

## 1. DESCRIPTION GENERALE

- 1 – Guide mèche
- 2 – Tube chauffant
- 3 – Poignée de commande d'enroulement
- 4 – Réglage du sens de rotation (Gauche – Droite – Alternée)
- 5 – Réglage du temps de pose (6s – 8s – 10s – 12s)
- 6 – Réglage de la température (OFF - 170°C – 200°C – 230°C)
- 7 – Témoin lumineux de fonctionnement et de chauffe
- 8 – Cordon rotatif
- 9 – Accessoire de nettoyage
- 9a. Feutrine amovible

## 2. CONSEILS DE SECURITE

- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).
- Les accessoires de l'appareil deviennent très chauds pendant l'utilisation. Evitez le contact avec la peau. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.

• Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal n'excédant pas 30 mA est conseillée dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à l'installateur.

- L'installation de l'appareil, et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

• **ATTENTION : ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.**

• Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après usage, car la proximité de l'eau représente un danger, même lorsque l'appareil est éteint.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.

• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter un danger.

- N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si : votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.
- Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.

- Ne pas tenir avec les mains humides.
- Ne pas tenir par le boîtier qui est chaud, mais par la poignée.
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
- Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
- Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
- Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

## GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

## 3. UTILISATION

Suggestions de réglages selon votre type de cheveux et selon le résultat souhaité : se référer aux pictogrammes.

**Attention : Si le bip du minuteur ne se déclenche pas après un temps de pose supérieur à 12 secondes, relâcher la mèche.**

## 4. VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS ?

- **Les boucles sont trop larges.**
  - Augmenter le temps de pose et/ou la température.
- **Les boucles sont trop serrées.**
  - Diminuer le temps de pose et/ou la température.
- **L'appareil ne boucle pas les cheveux.**
  - S'assurer que l'appareil est utilisé dans le bon sens.
  - Maintenir la poignée enfoncée jusqu'à 4 bips rapides.
- **Les cheveux se sont coincés / L'appareil émet des bips rapides et le moteur s'est arrêté.**
  - S'assurer que les cheveux sont brossés et démêlés avant utilisation.
  - Sélectionner une mèche plus fine (3cm maximum).
  - Débrancher l'appareil et retirer la mèche en plusieurs fois.
- **La LED clignote rapidement et l'appareil émet des bips rapides sans maintenir la poignée enfoncée.**
  - L'appareil est défectueux. Merci de le retourner à un Centre Service agréé.

## PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !

- Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet [www.calor.fr](http://www.calor.fr)

# calor





VIDEO  
[sc.demo.calor.fr](http://sc.demo.calor.fr)

SO CURLS

[www.calor.fr](http://www.calor.fr)

1800135406

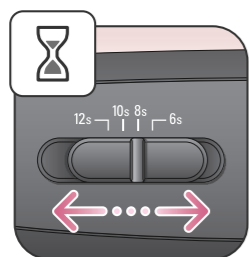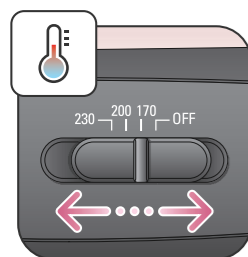

| Temperature      | Time             | Result           |
|------------------|------------------|------------------|
| 170°C / 6s = 3x  | 170°C / 10s = 5x | 200°C / 6s = 3x  |
| 170°C / 10s = 5x | 200°C / 8s = 4x  | 200°C / 12s = 6x |
| 200°C / 12s = 6x | 230°C / 8s = 4x  | 230°C / 12s = 6x |

