

Beste klant,

Hartelijk dank voor uw aanschaf van een KRUPS-espressomachine met ingebouwde koffiemolen. Wij stellen uw vertrouwen in ons zeer op prijs.

KRUPS-espressomachines met geïntegreerde maalsystemen worden ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd in Frankrijk. Hierbij worden de hoogste standaarden gehanteerd wat betreft herkomst en productiekwaliteit. Het apparaat is zo ontworpen dat u zo eenvoudig mogelijk dranken van baristakwaliteit kunt maken. Geniet van een espresso, lungo, cappuccino, latte macchiato of caffè latte. Deze en meer soorten koffie maakt u met één druk op de knop.

KRUPS streeft naar de voortdurende verbetering van duurzaamheid. Om de invloed op het milieu en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen te verminderen, is het KRUPS Evidence ECO-DESIGN in het leven geroepen: 52% van de plastic onderdelen in uw machine zijn gemaakt van gerecycled plastic, en uw machine kan voor 84% worden gerecycled. Het scherm van uw machine is geoptimaliseerd om het aantal elektronische onderdelen te verminderen zonder dat dit ten koste gaat van comfort en gebruiksgemak. Daarnaast is het aantal geprinte, verchroomde en geverfde decoraties tot een minimum beperkt. Zo profiteert u van alleen de essentiële opdrukken en is de machine milieuvriendelijker. SEB heeft het milieu en het verminderen van afval zeer hoog in het vaandel staan. Om de duurzaamheid van uw machine te vergroten, kunt u uw machine 15 jaar lang binnen heel Europa laten repareren.

Daarnaast wordt er niet langer gebruikgemaakt van polystyreenblokken, waardoor de hoeveelheid verpakkingsmateriaal tijdens de verzending tot een minimum beperkt wordt. In plaats daarvan bestaat het verpakkingsmateriaal van uw machine voor 84% uit gerecycled karton dat wordt gemaakt van hout uit duurzame bossen met een FSC-keurmerk.

Le Petit + Eco: Koffiebonen zijn niet sterk verwerkt en gebruiken een minimale verpakking. Koffiedik kan worden gebruikt als natuurlijke meststof en is volledig biologisch afbreekbaar. We hopen dat u geniet van uw koffie en dat u volledig tevreden bent met uw KRUPS-machine.

Het KRUPS-team

Afbeeldingen (afhankelijk van model)	Wat gebeurt er op het bedieningspaneel	Betekenis
	Startlampje knippert	Druk op de START/STOPknop.
	Drankenpictogram gloeit (minimaal verlicht en knippert langzaam)	Drank wordt gemaakt
	Alle drankenpictogrammen gloeien	Spoelcyclus wordt uitgevoerd
	Licht pictogram brandt	De functie is gekozen
	Rood waarschuwingslicht en onderhoudspictogram verlicht	Onderhoud/reiniging is nodig
	Wit waarschuwingslicht en onderhoudspictogram verlicht	Onderhoud/reiniging wordt aanbevolen
	Alle drankenpictogrammen lichten één voor één op.	Machine wordt gereinigd of onderhouden

BELANGRIJKE PRODUCTINFORMATIE

Lees de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt en bewaar deze documentatie: KRUPS is niet aansprakelijk bij oneigenlijk gebruik.

ACCESSOIRES DIE BIJ UW MACHINE WORDEN GELEVERD

Controleer de accessoires die bij uw machine zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neem dan onmiddellijk contact op met de klantenservice van KRUPS.

1.	Twee reinigingstabletten	
2.	Melkslang voor het 'One Touch Cappuccino'-blok	
3.	Reinigingshulpmiddel voor het stoomsysteem	
4.	Pijpreiniger	
5.	Snelstartgids Overzicht van centra voor klantenservice van KRUPS Garantiedocumenten	



Let op: Gebruik uitsluitend KRUPS-accessoires voor deze machine om de garantie te behouden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Apparaat	Automatic Espresso EA89
Voeding	220–240 V / 50 Hz
Pompdruk	15 bar
Koffiebonenreservoir	260 g
Energieverbruik	Bij gebruik: 1450 W
Waterreservoir	2,3 l
Gebruik en opslag	Binnen, op een droge plaats (vermijd temperaturen onder het vriespunt)
Afmetingen (mm) H x B x D	365 x 240 x 380
Gewicht EA89 (kg)	8,4


Technische wijzigingen voorbehouden.

AAN DE SLAG

Plaats de machine op een vlak, stabiel, horizontaal, schoon en droog werkoppervlak.

Als u de machine voor het eerst gebruikt, vult u de watercircuits zodat de machine kan werken. De machine wordt voorverwarmd en automatisch gespoeld.

Het apparaat instellen: ongeveer 3 minuten

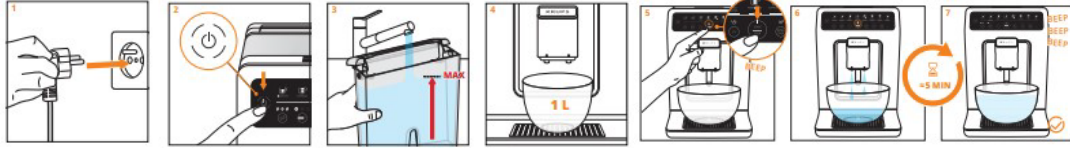

Het apparaat is gecontroleerd en getest voordat het de fabriek verliet. De machine is zorgvuldig gereinigd. Er kunnen echter koffieresten in de koffiemolen zitten en/of er kunnen koffie op de roosterplaat van de lekbak druppels zitten. Bij het uitpakken kan het zijn dat u stof op de machine ziet is vanwege de beschermende verpakking. Wij raden u aan uw apparaat vóór gebruik zorgvuldig met een doek schoon te maken.

Hartelijk dank voor uw begrip.

Gebruik nooit een beschadigd apparaat.

DE MACHINE IN DE STAND-BYMODUS ZETTEN

Afhankelijk van de dranken die zijn bereid, voert de machine in stand-by een automatische spoeling uit. De cyclus duurt slechts enkele seconden en stopt automatisch.

Water

De waterkwaliteit heeft een grote invloed op de smaak. Kalkaanslag en chloor kunnen de smaak van koffie veranderen. Om de volledige smaak van uw koffie te behouden, raden we u aan vers water en een Claris-patroon voor het waterfiltersysteem te gebruiken of gebotteld water met een droogrest van minder dan 800 mg/L (zie etiket op de fles). Zie het hoofdstuk 'FILTER EN WATERHARDHEID'.

KOP

Wanneer u warme dranken bereidt, raden we u aan koppen op te warmen (door ze onder warm water te houden) en ervoor te zorgen dat ze de juiste maat hebben voor uw drank.

BONEN

Zodra de verpakking is geopend, kunnen gebrande koffiebonen hun smaak verliezen. Wij raden u aan om slechts voor 2 tot 3 dagen aan bonen in de machine te doen en zakken van 250 g te kiezen. De kwaliteit van koffiebonen is variabel en smaak is subjectief. Arabica geeft u fijne, bloemige aroma's, terwijl Robusta, met een hoger cafeïnegehalte, bitter is en een vollere smaak heeft. Vaak worden deze twee soorten koffie gecombineerd om een meer evenwichtige smaak te krijgen. Aarzel niet om advies te vragen aan uw branderij. Wij raden u af om vette en gekarameliseerde bonen te gebruiken, omdat deze de machine kunnen beschadigen.

De maalfijnheid beïnvloedt de sterkte van de smaak en de kwaliteit van het crèmelaagje. Hoe fijner de bonen, hoe gladder het cremalaagje. U kunt ook de maling aanpassen aan de gewenste drank.

WAAROM EEN FILTERPATROON INSTALLEREN?

Het Claris-patroon voor het waterfiltersysteem optimaliseert de smaak van koffie en vermindert kalkaanslag en het benodigde onderhoud.

U kunt een Claris-patroon voor het waterfiltersysteem kopen in onze webshop www.krups.com.

HET CLARIS-PATROON VOOR HET WATERFILTERSYSTEEM INSTALLEREN

Het patroon wordt in het waterreservoir geplaatst.

- Wij raden u aan om bij het installeren van het patroon de grijze ring aan het uiteinde van de filterpatroon om te draaien, zodat de installatiedatum + 2 maanden verschijnt.



- Plaats het patroon op de juiste plaats, met de genummerde ring naar boven.
- Gebruik de zwarte of grijze bevestigingsaccessoire die bij het patroon is geleverd om het patroon te plaatsen en vast te zetten.

WANNEER MOET U HET CLARIS-PATROON VOOR HET WATERFILTERSYSTEEM VERVANGEN?

1. Twee maanden na de installatie.

MOLEN: DE FIJNHEID VAN DE MALING AANPASSEN

WAAROM DE MAALFIJNHEID AANPASSEN?

U kunt de sterkte van uw koffie aanpassen door aan te passen hoe fijn de koffiebonen worden gemalen.

Door de fijnheid van de maling te variëren, is het mogelijk af te stemmen op verschillende soorten bonen:

- Voor een intens gebrande en vette boon is een grovere maling nodig
- Voor een minder intens gebrande en drogere boon is een fijnere maling nodig

Voor dezelfde koffie heeft de instelling van uw maling invloed op de smaak van de kop: hoe fijner de maling, hoe sterker de smaak.

HOE STELT U DE MAALFIJNHEID IN?

Draai aan de standknop in het bonenreservoir voor uw type bonen en de gewenste smaaksterkte. Deze afstelling moet tijdens het slijpen van inkeping tot inkeping worden uitgevoerd. U zult een duidelijk verschil in smaak merken nadat er drie dranken zijn bereid.

Let op: Wij raden het gebruik van vette of gekaramelliseerde bonen af, omdat de koffiemolen die moeilijker kan verwerken. Ze kunnen de machine beschadigen en tot een slechte werking van de sensor leiden.

DRANKEN BEREIDEN (afhankelijk van model)

BESCHIKBARE DRANKEN UIT DEZE MACHINE EN MOGELIJKE INSTELLINGEN:

Dranken	Gemiddeld formaat	Aanbevolen formaat	Koffie sterkte	X2	Extra shot
 RISTRETTO <i>Kleine espresso met volle smaak</i>	M = 20 ml. L = 25 ml. XL = 35 ml.	L	x	x	x
 Espresso <i>Sterke smaak met een licht bitter karamelkleurig crèmalaag</i>	M = 40 ml. L = 55 ml. XL = 70 ml.	M	x	x	x
 Lungo <i>Meer cafeïne, maar lichter van smaak. Zeer populair in de ochtend</i>	M = 80 ml. L = 120 ml. XL = 180 ml.	L	x	x	x
 Americano <i>Dubbele espresso aangevuld met warm water</i>	M = 90 ml. L = 120 ml. XL = 150 ml.	L	x	x	x
 Cappuccino <i>Een goede balans tussen melk, schuim en koffie</i>	M = 120 ml. L = 180 ml. XL = 240 ml.	L	x	x	x
 Caffè Latte <i>Melkschuim met een lichte koffiesmaak</i>	M = 200 ml. L = 280 ml. XL = 350 ml.	L	x	x	x
 Latte Macchiato <i>Een grote portie melk, een heerlijke espresso met melkschuim</i>	M = 190 ml. L = 250 ml. XL = 340 ml.	L	x	x	x
 Heet water	M = 100 ml. L = 200 ml. XL = 300 ml.	L		x	

Telkens wanneer u een drank kiest, gebruikt de machine de meest recente instellingen. U kunt de grootte van een drank tijdens de bereiding aanpassen.

DRANKEN MET MELK

Als u opgeschuimde melk wilt maken, moet u kiezen voor gepasteuriseerde houdbare melk rechtstreeks uit de koelkast (3-5 °C). Het gebruik van speciale melksoorten (gemicrofilterd, ongepasteuriseerd, gefermenteerd, verrijkt) of plantaardige melksoorten (rijst-, haver- of amandelmelk) kan afdoen aan de kwaliteit en de hoeveelheid schuim. Zodra de melk is geopend, moet deze in de koelkast worden bewaard bij 4 °C of lager, ongeacht of de fles plastic of glas is. Melk kan gewoonlijk tussen de 5 en 7 dagen worden bewaard.

EEN DRANK MET MELK BEREIDEN

- Sluit het melkslangetje aan op de rechterkant van het 'One Touch Cappuccino'-blok.
- Dompel het andere uiteinde van het slangetje (de metalen kant) in een met melk gevulde bak of rechtstreeks in uw melkfles. • Zet de kop(pen) onder de pijpjes.
- Druk op de toets 'Cappuccino', 'Macchiato' of 'Caffè latte'. Personaliseer, indien nodig, uw drank (grootte, koffiesterkte, x2, extra shot).
- Druk op START/STOP.
- Afhankelijk van de drank wordt de koffie toegevoegd aan de opgeschuimde melk of omgekeerd. Deze stappen worden automatisch uitgevoerd. Daarna is uw drank klaar om te drinken.

! Belangrijk: Nadat elke drank is bereid, stelt de machine een spoelcyclus voor de melk voor. Wij raden u aan dit te doen om ervoor te zorgen dat uw melksysteem goed en onder optimale hygiënische omstandigheden werkt.

FAVORIET-FUNCTIE

WAAR DIENT DE FAVORIET-FUNCTIE VOOR?

Met de functie Favorieten kunt u uw favoriete drank selecteren volgens uw opgeslagen persoonlijke instellingen. Druk op START om met één druk op de knop de bereiding van uw drank te starten. U hoeft de instellingen voor uw favoriete dranken niet telkens opnieuw aan te passen.

U kunt maximaal 2 favoriete dranken opslaan met persoonlijke instellingen om de grootte, de koffiesterkte, het aantal kopjes en het aantal shots te bepalen.

EEN FAVORIET MAKEN

U kunt een favoriet A en een favoriet B opslaan

- Een drank kan alleen als favoriet bewaard worden nadat deze bereid is. U hebt vervolgens vijf seconden om op de knop Favorieten te drukken en uw favoriete drank op te slaan als A of B.

U kunt de grootte van uw drank aanpassen door de bereiding te stoppen tijdens het uitschenken. Druk



tijdens het uitschenken op . De grootte van de uitgeschonken drank kan vervolgens worden opgeslagen onder favorieten.

! Belangrijk: Als u niet binnen vijf seconden op de knop Favorieten drukt, keert het apparaat automatisch terug naar het laatste recept en de meest recent gebruikte instellingen. Het is dus niet meer mogelijk om die drank als favoriet op te slaan.

EEN DRANK BEREIDEN DIE IN MIJN FAVORIETEN IS OPGESLAGEN



Druk op de toets .

Selecteer uw favoriet: Favoriet A wordt weergegeven. Als u nogmaals drukt, wordt favoriet B weergegeven. Druk op START/STOP

KAN IK MIJN FAVORIETE DRANKEN WIJZIGEN?

Het is niet mogelijk een aangemaakte favoriet te wijzigen. Om een favoriet te vervangen, begint u een drank te maken met de gewenste instellingen en slaat u deze op als de favoriet die u wilt wijzigen.

Als u een favoriet opslaat terwijl er al een drank opgeslagen is, zal de oorspronkelijke favoriet worden overschreven.

ALGEMEEN ONDERHOUD

Door goed onderhoud wordt de levensduur van uw machine geoptimaliseerd en blijft de authentieke smaak van uw koffie behouden. Uit hygiënisch oogpunt raden we u aan de koffiemachine elke dag te spoelen of wanneer deze een tijdje (langer dan twee dagen) niet is gebruikt. U kunt automatische spoelbeurten instellen, wat de beste koffie en optimale hygiëne garandeert. Raadpleeg het hoofdstuk ANDERE FUNCTIES.

ONDERHOUDSWAARSCHUWINGEN

WANNEER MOET U ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN AAN UW MACHINE UITVOEREN?

Er verschijnt een waarschuwingsbericht op het bedieningspaneel wanneer u een handeling moet verrichten:


- Het rode waarschuwingslampje  betekent dat u actie moet ondernemen om ervoor te zorgen dat uw machine optimaal blijft werken.
- Het witte waarschuwingslampje  betekent dat het apparaat u aanraadt actie te ondernemen. Een symbool geeft aan welke actie ondernomen moet worden.

	Vereiste actie	Wit waarschuwingslampje 	Rood waarschuwingslampje 
	De koffiedikbak leegmaken	-	Verplicht
	Vul het waterreservoir	-	Verplicht
	Start een spoelcyclus voor de melk	Aangeraden door het toestel	Noodzakelijk
	Een ontkalking uitvoeren	-	Noodzakelijk
	Koffiereiniging uitvoeren	-	Noodzakelijk
	Spoelbeurt koffie	-	Noodzakelijk

DE KOFFIEDIKBAK EN DE LEKBAK ONDERHOUDEN


De lekbak vangt gebruikt water op en de opgehaalde hoeveelheid gemalen malen koffie gaat in de bak voor gemalen koffie. ! Belangrijk: De lekbak vangt het water of de koffie op die tijdens en na de bereiding uit het apparaat komt. Het is belangrijk dat u de bak niet verwijdert, behalve om deze dagelijks te legen. De lekbak heeft twee oranje indicators die aangeven wanneer het tijd is om de bak te legen.

DE LEKBAK LEGEN EN SCHOONMAKEN

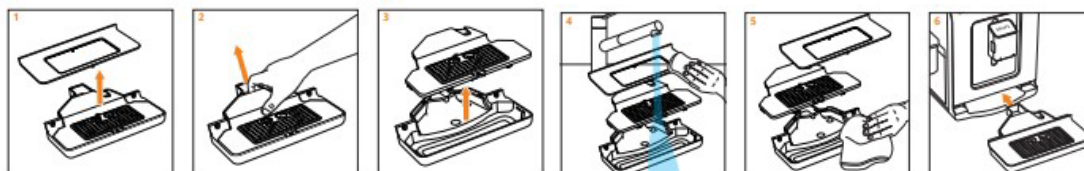

Uit hygiënisch oogpunt raden we u aan om elk onderdeel dagelijks uit te nemen en schoon te maken met een spons en warm zeepsop, omdat deze bak in contact komt met melk en koffie. We raden u ook aan elk onderdeel aan de lucht te laten drogen voordat u het terugplaatst. Geschikt voor in vaatwasser

WANNEER U DE KOFFIEDIKBAK LEEGT EN SCHOONMAAKT

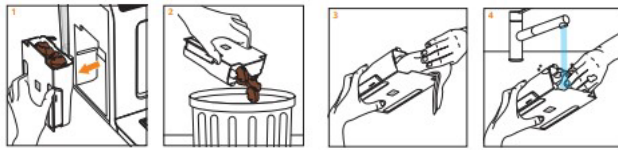


Wanneer de waarschuwingslampje op het bedieningspaneel van de machine gaat branden. U kunt de bak vaker legen (voordat de machine dit vraagt), maar doe dit als het apparaat aanstaat, zodat het kan registreren dat de bak inderdaad geleegd is. Om hygiënische redenen raden we u aan de koffiedikbak dagelijks schoon te maken met een spons en warm zeepsop. Wij raden u ook aan dit onderdeel aan de lucht te laten drogen voordat u het vervangt.

Geschikt voor in vaatwasser

Belangrijk: indien u de koffiedikbak en de lekbak niet regelmatig leegmaakt, zoals hierboven aangegeven, kan uw apparaat beschadigd raken.

WANNEER EN HOE HET WATERRESERVOIR REINIGEN

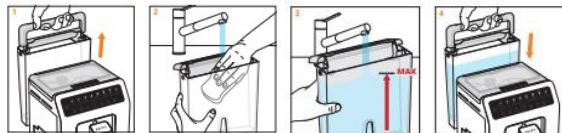

Om een optimale koffiesmaak te behouden, die wordt beïnvloed door de waterkwaliteit, en om hygiënische redenen raden we u aan het waterreservoir dagelijks schoon te maken met warm kraanwater en een flessenborstel. Wij raden u ook aan dit onderdeel aan de lucht te laten drogen voordat u het vervangt.

WANNEER EN HOE HET BONENRESERVOIR REINIGEN

Koffiebonen kunnen vette resten achterlaten in het bonenreservoir, waardoor de kwaliteit van de koffie kan worden beïnvloed. Uit hygiënisch oogpunt en om de beste koffiesmaak te behouden raden we u aan om het bonenreservoir met een zachte, droge doek te reinigen alvorens het opnieuw te vullen. Let op: Maak niet schoon met water, want water in het bonenreservoir beschadigt het apparaat.

ONDERHOUD VAN HET MELKSYSTEEM

HOE EN WAAROM ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN AAN HET MELKSYSTEEM MOETEN WORDEN UITGEVOERD NA HET MAKEN VAN DRANKEN MET MELK

! Belangrijk: Om telkens identiek schuim te verkrijgen, raden wij u aan na elke drank met melk met melk de melkspoelingcyclus uit te voeren en de slang en het koppelstuk te spoelen.

1. Na elke drank met melk

1a. Snelle reiniging van de melkslang en het koppelstuk (30 s)

Om hygiënische redenen moet er na elke drank met melk worden schoongemaakt. Dit houdt in dat het slangetje en koppelstuk na elk gebruik zorgvuldig en handmatig met heet water moeten worden gereinigd.

1b. Automatisch spoelen van het melksysteem (10 s, 20 ml)


Deze spoeling moet na elke drank met melk gedaan worden, wanneer het apparaat u waarschuwt en het lampje START/STOP knippert. Hiermee kunt u het hele melksysteem van uw machine schoonmaken.

Wanneer  het witte waarschuwinglampje  verschijnen, drukt u op START/STOP om de melkspoeling te starten.

2. Zodra de waarschuwing  verschijnt of het rode waarschuwinglampje  brandt.


Als u niet meteen begint met spoelen nadat u een drank hebt gemaakt:

- Verschijnt er een rode waarschuwing op uw bedieningspaneel, die blijft staan totdat u een melkspoelingscyclus begint en het melksysteem handmatig reinigt.

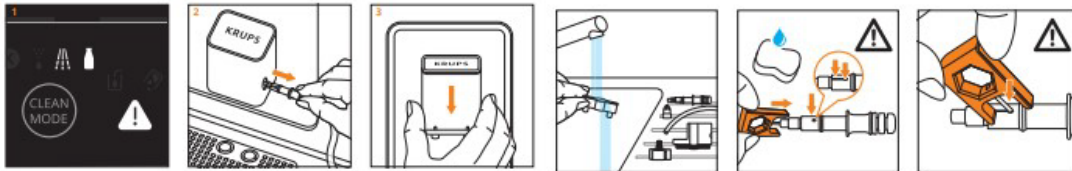


Wordt de automatische spoeling
uitgevoerd wanneer de machine wordt uitgeschakeld
Het melksysteem grondig schoonmaken

! Belangrijk: Uit hygiënisch oogpunt raden we u aan het hele melksysteem elke dag te spoelen als u de machine regelmatig gebruikt of wanneer deze een tijdje (langer dan twee dagen) niet is gebruikt. Dit houdt in dat u het uitneembare 'One Touch Cappuccino'-blok regelmatig losmaakt en reinigt, en dat u ook de pijpenborstel voor het melkslangetje gebruikt.

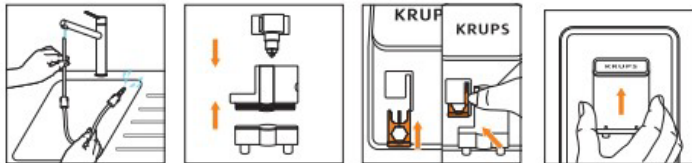

! Belangrijk: Om hygiënische redenen en om telkens hetzelfde schuim te verkrijgen, raden we u aan de melkslang en het plastic verbindingstuk ongeveer om de drie maanden te vervangen. Deze accessoires zijn verkrijgbaar op de website KRUPS.fr.

Onderhoud	Wanneer?	Uitleg	Vereiste actie
Spoelbeurt koffie 45 s, 30 ml.	We raden u aan het koffiesysteem elke dag te spoelen en wanneer het een tijdje (langer dan twee dagen) niet is gebruikt.	Hiermee kunt u het koffiesysteem van de machine spoelen. Bij dit proces wordt alleen heet water gebruikt. Dit zorgt voor een authentieke smaak van uw koffie en voor een machine die lang meegaat.	   

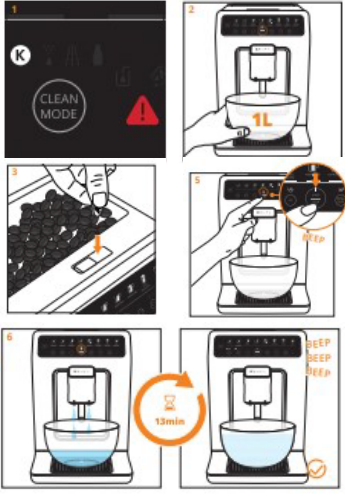Reinigen van de machine 13 min, 600 ml	Wanneer de machine dat aangeeft.	Voor het behoud van de beste koffiesmaak en om hygiënische redenen raden we u aan de machine schoon te maken en te ontvetten. Dit garandeert een optimaal behoud van de smaak.	Benodigde accessoires: 1 KRUPS-reinigingstabelt (n°1) en een reservoir dat ten minste 1 liter kan bevatten. 
Ontkalken 20 min, 600 ml	Het apparaat meldt u wanneer een ontkalkingsprogramma nodig is.	Door uw machine te ontkalken, zorgt u ervoor dat deze goed blijft werken en dat eventuele kalkaanslag wordt verwijderd. Dit is belangrijk om de juiste werking en duurzaamheid van uw apparaat te waarborgen.	Benodigde accessoires: 1 KRUPS-ontkalkingszakje (n°3) en een reservoir dat ten minste 1 liter kan bevatten. 

OVERIGE FUNCTIES

(5 recepten)

HOE KRIJGT U TOEGANG TOT DE INSTELLINGEN VAN UW MACHINE?

Aangezien deze machine geen scherm heeft, zijn de instellingen geïntegreerd als een tweede functie van bepaalde knoppen.

Het instellingenmenu openen:

- De stekker van het apparaat **moet aangesloten zijn maar het apparaat is uitgeschakeld**
- Druk drie seconden op Clean
- Wanneer de lampjes onder de eerste drie dranken knipperen en u een piepje hoort, bevindt u zich in de instellingen. Vervolgens kunt u navigeren met de knoppen espresso, lungo en americano.

Lijst met instellingen:

Koffietemperatuur		
T1: 	Laag	Druk op  en vervolgens op  om de koffietemperatuur aan te passen. Er zijn drie temperatuurniveaus voor uw koffie.
T2: 	Medium	
T3: 	Hoog	
Automatische uitschakeling		
  	10 min 20 min 30 min	U kunt ook de tijdsduur kiezen waarna het geselecteerde apparaat automatisch wordt uitgeschakeld om het energieverbruik te optimaliseren: 10 minuten, 20 minuten of 30 minuten. Druk op  en vervolgens op  om de automatische uitschakeling in te stellen.
Automatisch spoelen		
  	Actief Inactief	U kunt uw machine automatisch laten spoelen telkens als hij wordt aangezet. De standaardinstelling is inactief. Druk op  en vervolgens op  om de automatische spoeling op ON te zetten.

Het instellingenmenu verlaten:

- Druk op de knop  om het menu af te sluiten.
- De machine wordt uitgeschakeld en slaat de instellingen op.

(8 recepten)

HOE KRIJGT U TOEGANG TOT DE INSTELLINGEN VAN UW MACHINE?

Aangezien deze machine geen scherm heeft, zijn de instellingen geïntegreerd als een tweede functie van bepaalde knoppen.

Het instellingenmenu openen:

- De stekker van het apparaat **moet aangesloten zijn maar het apparaat is uitgeschakeld**
- Druk drie seconden in
- Wanneer de lampjes onder de eerste drie dranken knipperen en u een piepje hoort, bevindt u zich in de instellingen. Vervolgens kunt u navigeren met de knoppen ristretto, espresso en lungo.

Lijst met instellingen:

Koffietemperatuur		
T1: 	Laag	Druk op  en vervolgens op  om de koffietemperatuur aan te passen. Er zijn drie temperatuurniveaus voor uw koffie.
T2: 	Medium	
T3: 	Hoog	
Automatische uitschakeling		
  	10 min 20 min 30 min	U kunt ook de tijdsduur kiezen waarna het geselecteerde apparaat automatisch wordt uitgeschakeld om het energieverbruik te optimaliseren: 10 minuten, 20 minuten of 30 minuten. Druk op  en vervolgens op  om de automatische uitschakeling in te stellen.
Automatisch spoelen		
 	Actief Inactief	U kunt uw machine automatisch laten spoelen telkens als hij wordt aangezet. De standaardinstelling is inactief. Druk op  en vervolgens op  om de automatische spoeling op ON te zetten.

Het instellingenmenu verlaten:

- Druk op de knop  om het menu af te sluiten.
- De machine wordt uitgeschakeld en slaat de instellingen op.

BEDIENING

1) De machine heeft een storing, de software is vastgelopen OF de machine heeft een defect.

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact, verwijder het filter, wacht één minuut en schakel het apparaat vervolgens opnieuw in. Houd de AAN/UIT-knop ten minste drie seconden ingedrukt om de machine in te schakelen.

2) Het apparaat schakelt niet in nadat u de AAN/UIT-knop (ten minste drie seconden) hebt ingedrukt.

Controleer de zekeringen en het stopcontact.

Controleer of beide stekkerpinnen goed in het stopcontact zitten.

3) Er is een stroomstoring opgetreden tijdens een cyclus.

Het apparaat wordt opnieuw ingesteld wanneer het weer wordt ingeschakeld.

4) De molen is bijna leeg.

Dit is normaal als het af en toe gebeurt en er geen of weinig koffiebonen meer over zijn. Als er nog koffiebonen in het reservoir zitten:

o De koffie is mogelijk te vettig en wordt niet goed in de machine opgenomen. U kunt proberen de bonen in de molen te laten vallen en te zien of het weer werkt. Het is echter raadzaam andere koffie te gebruiken (zie DE FIJNHEID VAN DE MAALMETHODE AANPASSEN voor soorten bonen).

o Als dit uw gebruikelijke koffie is die tot nu toe goed heeft gewerkt: neem contact op met de klantenservice.

GEBRUIK

1) De molen maakt een ongewoon geluid.

Er zijn vreemde voorwerpen in de slijpmachine terechtgekomen. Probeer het met een stofzuiger op te zuigen, en neem anders contact op met de klantenservice.

2) Er ligt water onder het apparaat.

Wacht 15 seconden nadat de koffie is doorgelopen voordat u de lekbak verwijderd, zodat de machine de cyclus correct voltooit. Controleer of de lekbak correct is geplaatst. Hij moet altijd op zijn plaats zitten, zelfs wanneer de machine niet in gebruik is. Controleer of de lekbak niet vol is.

3) De regelknop voor de maalfijnheid is moeilijk te draaien.

Draai alleen aan de instelknop voor de maalfijnheid wanneer de molen in werking is.

4) Het apparaat heeft geen koffie gemaakt.

Er is een incident gedetecteerd tijdens de bereiding van de drank. Het apparaat is automatisch opnieuw ingesteld en is klaar voor een nieuwe cyclus.

5) U hebt gemalen koffie gebruikt in plaats van koffiebonen.

Gebruik een stofzuiger om de gemalen koffie uit het bonenreservoir te verwijderen.

6) Er stroomt water uit de koffie-uitloop wanneer de machine stopt.

Dit is normaal. Het is een automatische spoeling om de koffiepijpjes schoon te maken en te voorkomen dat ze verstopt raken.

STOOM EN MELK

1) De melkstroom van uw machine lijkt gedeeltelijk of volledig geblokkeerd te zijn. Maak het 'One Touch Cappuccino'-blok schoon. Zie hoofdstuk 6, 'GRONDIGE HANDMATIGE REINIGING VAN HET MELKSYSTEEM – 5 MINUTEN' aan het begin van de handleiding.

2) Er ontsnapt stoom uit het rooster van de lekbak.

Afhankelijk van het type bereiding kan er stoom uit het rooster van de lekbak ontsnappen.

3) Er is condens aan de onderkant van het deksel van het koffiebonenreservoir.

Controleer of de klep van het reinigingstablet onder het deksel goed is gesloten.

Onderhoud

1) De machine vraagt niet om ontkalken.

De ontkalkingscyclus wordt aangevraagd na de bereiding van een groot aantal dranken op basis van melk of warm water. Als u alleen koffie zet, hoeft u het apparaat niet vaak te ontkalken.

2) Er zit gemalen koffie in de lekbak.

Er kan een kleine hoeveelheid gemalen koffie in de lekbak terechtkomen. De machine is ontworpen om overtollige gemalen koffie af te voeren, zodat de filterzone schoon blijft.

3) Het waarschuwingslampje blijft branden nadat u de koffiediklade hebt geleegd Plaats de koffiedikbak opnieuw.

4) Het waterreservoir is bijgevuld, maar het waarschuwingslampje blijft branden.

Controleer of het waterreservoir goed is geplaatst. De vlotter op de bodem van het apparaat moeten vrij kunnen bewegen. Controleer de vlotters en zorg ervoor dat deze vrij kunnen bewegen.

DRANKEN

1) De koffie stroomt te langzaam.

Draai de knop voor de maalfijnheid naar rechts voor een grovere maling (afhankelijk van het gebruikte type koffie). Voer een of meerdere spoelcycli uit. Vervang het Claris-patroon voor het waterfiltersysteem.

2) De koffie is te licht of niet vol genoeg.

Controleer of het bonenreservoir koffie bevat en of het goed omlaag beweegt. Gebruik geen vette, gekaramelliseerde of gearomatiseerde koffie die mogelijk niet goed wordt verwerkt. Verklein de drankgrootte verhoog de sterkte met de functie voor koffiesterkte. Draai aan de knop voor de maalfijnheid voor een fijnere gemalen koffie. Maak in twee cycli een drank met de functie voor twee koppen.

3) De espresso of de koffie is niet heet genoeg.

Verhoog de temperatuur van de koffie in de instellingen van de machine. Verwarm het kopje door dit met heet water te spoelen voordat u uw drank bereidt. Spoel het koffiesysteem voordat u koffie zet. Via instellingen/automatisch spoelen kunt u een spoelfunctie voor koffie instellen om te worden ingeschakeld wanneer de machine wordt ingeschakeld

4) Er stroomt schoon water door de koffie-uitloop voor elke kop koffie.

Aan het begin van het bereiden van een drank vindt er een voorinfusie plaats, waardoor er een kleine hoeveelheid water uit de koffiepijpjes kan stromen.

Als een van de hierboven genoemde problemen zich blijft voordoen, neem dan contact op met de klantenservice van KRUPS.

! Belangrijk: Fabrikant: SAS GSM - Rue Saint-Léonard F-53104 Mayenne - Frankrijk