

Rowenta®

AIR KERA STRAIGHT 3-IN-1

QUICK START GUIDE / КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ /
GUIDA RAPIDA / GUÍA RÁPIDA / КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

ultimate
EXPERIENCE

HOW TO USE AIR KERA STRAIGHT 3-IN-1?

LOCK / UNLOCK BUTTON

Botón de bloqueo / desbloqueo

Pulsante di blocco / sblocco

Кнопка блокировки / разблокировки

Кнопка блокування / розблокування

CÓMO USAR EL AIR KERA STRAIGHT 3 EN 1?

COME SI USA AIR KERA STRAIGHT 3 IN 1?

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ AIR KERA STRAIGHT 3-IN-1?

ЯК КОРИСТУВАТИСЬ AIR KERA STRAIGHT 3 В 1?


REMOVABLE GRID TO ACCESS THE FILTER

Rejilla extraíble para acceder al filtro

Griglia rimovibile per accedere al filtro

Съемная решетка для доступа к фильтру

Знімна решітка для доступу до фільтра



AIRFLOW SPEED & TEMPERATURE CONTROL PRESS AND HOLD UNTIL THE LEDS FLASH

Mantén pulsado hasta que el LED parpadee para controlar la velocidad del flujo de aire y la temperatura

Per controllare la velocità del flusso d'aria e la temperatura, tenere premuto fino a quanto i LED lampeggiano

Для регулювання швидкості й температури повітря. Натисніть і утримуйте, поки індикатори не почнуть блимати

Регулювання швидкості й температури повітря. Натисніть і утримуйте, поки індикатори не почнуть блимати

PLATES TEMPERATURE CONTROL

Control de temperatura de las placas

Controllo temperatura delle piastre

Регулювання температури пластин

Регулювання температури пластин

ON/OFF

Dry mode

Wet mode

Modo seco

Modo húmedo

Modalità asciutto

Modalità bagnato

Режим сушки

Режим влажных волос

Режим сушки

Режим влажного волосся

**THE APPLIANCE MEMORIZES THE LAST SPEED AND TEMPERATURE SETTINGS
(EXCEPT COOL AIR) AND AUTOMATICALLY RESTORES THEM WHEN SWITCHED ON.**

El aparato memoriza los últimos ajustes de velocidad y temperatura (excepto el aire frío) y los restablece automáticamente al encenderse.

L'apparecchio memorizza le ultime impostazioni di velocità e temperatura (ad eccezione della funzione aria fredda) e le ripristina automaticamente all'accensione.

Прибор запоминает последние настройки скорости и температуры (за исключением подачи холодного воздуха) и автоматически восстанавливает их при включении.

Прилад запам'ятовує останні налаштування швидкості й температури (крім режиму холодного повітря) і автоматично відновлює їх після наступного ввімкнення.

PLATES TEMPERATURES

!!\ USE DRY MODE ON DRY HAIR ONLY

Usa el modo en seco solo en pelo seco / Usare la modalità capelli asciutti solo su capelli asciutti /

Используйте режим для сухих волос только на сухих волосах / Використовуйте сухий режим тільки на сухому волоссі

THE PRODUCT IS READY TO USE WHEN THE LEDs STOP FLASHING.

El producto está listo para usarse cuando los LED dejan de parpadear / Il prodotto è pronto per l'uso quando i LED smettono di lampeggiare /

Изделие готово к использованию, когда светодиоды перестают мигать / Виріб готовий до використання, коли світлодіоди перестають блимати

PLATES TEMPERATURES 	WET MODE 	DRY MODE 
	140°C	210°C
	110°C	180°C
	80°C	150°C

STEP BY STEP GUIDANCE



1. CLOSE THE PLATES, SELECT WET MODE AND PRE DRY YOUR HAIR

1. Cierra las placas, selecciona el modo en húmedo y sécate el pelo previamente.
1. Chiudere le piastre, selezionare la modalità capelli bagnati e asciugare leggermente i capelli.
1. Закройте пластины, выберите режим для влажных волос и предварительно высушите волосы.
1. Зімкніть пластини, виберіть вологий режим і підсушіть волосся.



2. OPEN THE PLATES, KEEP WET MODE ON AND MOVE THE STRAIGHTENER SLOWLY AND STEADILY THROUGH EACH SECTION. REPEAT THIS ACTION UNTIL YOUR HAIR IS STRAIGHT

2. Abre las placas, enciende el modo en húmedo y mueve la plancha lentamente y con firmeza por cada mechón. Repite este paso hasta que el pelo quede liso.
2. Aprire le piastre, mantenere attiva la modalità capelli bagnati e far scorrere la piastra lentamente e con movimento costante su ogni ciocca. Ripetere questa operazione finché i capelli non saranno lisci.
2. Откройте пластины, оставьте режим для влажных волос и передвигайте выпрямитель медленно и равномерно по всей длине волос. Повторяйте действия, пока волосы не будут выпрямлены.
2. Розімкніть пластини, залиште вологий режим увімкненим і повільно й плавно проводьте випрямлячем по кожному пасму. Повторюйте цю дію, доки волосся не стане прямим.



3. ACTIVATE DRY MODE AS THE FINAL STEP FOR PERFECTLY STRAIGHT HAIR

- 3. Activa el modo en seco como paso final para un pelo listo perfecto.
- 3. Attivare la modalità capelli asciutti come passaggio finale per ottenere capelli perfettamente lisci.
- 3. В конце включите режим для сухих волос, чтобы получить идеально прямую укладку.
- 3. На завершення ввімкніть сухий режим для створення ідеально прямого волосся.

SCAN THE QR CODE TO WATCH OUR HOW-TO VIDEO:

Escanea el código QR para ver
nuestro vídeo tutorial:






Scansionare il codice QR per guardare
il nostro video tutorial:

Отсканируйте QR-код и посмотрите
обучающее видео:

Відскануйте QR-код, щоб переглянути
нашу відеоінструкцію:



CLEANING GUIDE

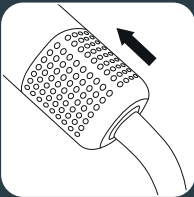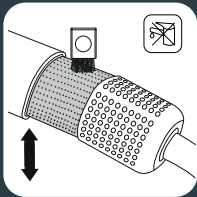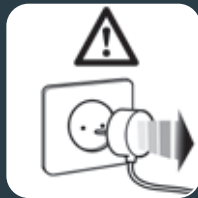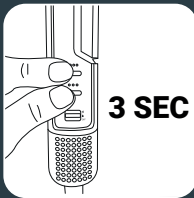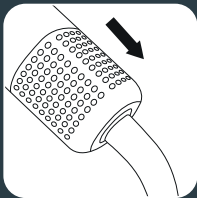



DISCOVER ALL ULTIMATE EXPERIENCE COLLECTION
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ВСЮ КОЛЛЕКЦИЮ ULTIMATE EXPERIENCE
DESCUBRA TODA LA COLECCIÓN ULTIMATE EXPERIENCE
SCOPRITE L'INTERA COLLEZIONE ULTIMATE EXPERIENCE
ВІДКРИТИ ДЛЯ СЕБЕ ВСЮ КОЛЕКЦІЮ ULTIMATE EXPERIENCE

WWW.ROWENTA.COM