

CLIENT TEFAL
GAMME SELECTION
DOSSIER CST-13-21-000208
PRODUIT POÊLE GRILL 26
ECHELLE 1:1


COULEURS
 DÉCOUPE
 CYAN
 MAGENTA
 YELLOW
 BLACK

Infographiste Claude.claude@publicis.fr
 Tél. 04 72 41 27 79
Commercial Alexandre.alexandre@publicis.fr
 Tél. 04 50 52 67 63

Création / Exécution : Publicis

PublicisLMA

BARCODE CHECKED

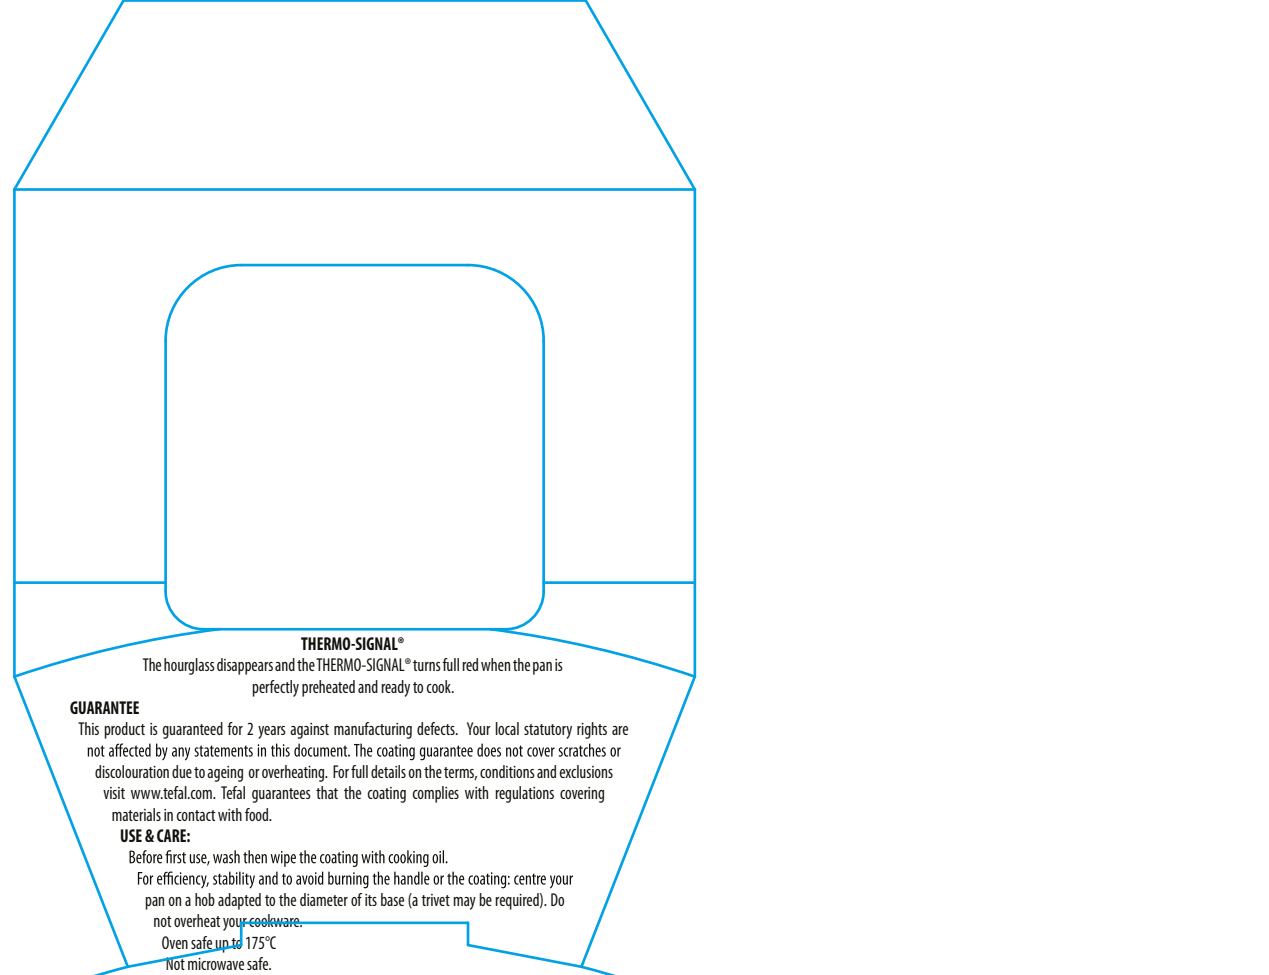

Tefal Selection

CAST ALUMINIUM
ALUMINIUM TURNAT - LIȚY HLINÍK

PERFECT COOKING GUARANTEE

Garantia gătitului perfect - Skvělé výsledky vaření garantovány

HIGH RIBS FOR ULTIMATE GRILLING
STRIATII ADÂNCI PENTRU GRĂȚAR PERFECT
VYSOKÉ DŘÁŽKY PRO DOKONALÉ GRILOVÁNÍ

PERFECT SEARING
RUMENIRE PERFECTĂ
DOKONALÉ SMAŽENÍ

DURABLE NON-STICK COATING
INVELIS ANTIADERENT
REZISTENT
ODOLNÝ NEPŘILNÝ POVRCH

FAST & EVEN COOKING
REZULTATE RAPIDE
SI OMIGENE
RYCHLÉ A POKROVNÉ
VĚŘENÍ

TITANIUM NON-STICK

FULL INDUCTION

WAIT / START

Ø 26 cm - 4 1/4"

Tefal SAFE NON-STICK
COMMITMENT SE IMPLICĂ
NO PFOA

RECYCLABLE

www.tefal.com

Tefal WORLD NO.1 IN COOKWARE

ROUND GRILL PAN • TIGAE GRILL ROTUNDĂ • KULATÁ PÁNEV NA GRILOVÁNÍ
GUSATĂ PANVICĂ NA GRILOVANIE • KERÉK GRILL SERPENYŰ • КРЪГЪЛ ГРИЛ ТИГАН
OKROGLO GRIL PANEV • SKOBORODA-ГРИЛЬ КРУГЛОЙ ФОРМЫ
SKOBORODA-ГРИЛЬ КРУГЛОЙ ФОРМЫ • PATELNA DO GRILLOWANIA

www.tefal.com

210012633

HIGH RIBS FOR ULTIMATE GRILLING
VYSOKÉ DŘÁŽKY PRO DOKONALÉ GRILOVÁNÍ
SKVĚLÉ VÝSLEDKY VĚŘENÍ NA DOKONALÉ GRILOVANIE - Garantată perfectă gătitul perfect

PERFECT COOKING GUARANTEE

PERFECT SEARING
RUMENIRE PERFECTĂ
DOKONALÉ SMAŽENÍ

DURABLE NON-STICK COATING
INVELIS ANTIADERENT
REZISTENT
ODOLNÝ NEPŘILNÝ POVRCH

FAST & EVEN COOKING
REZULTATE RAPIDE
SI OMIGENE
RYCHLÉ A POKROVNÉ
VĚŘENÍ

TITANIUM NON-STICK

FULL INDUCTION

WAIT / START

Ø 26 cm - 4 1/4"

CAST ALUMINIUM
LIȚY HLINÍK - ALUMINIUM ÖMNTVENY

Do not use whisks or sharp utensils in your pan. To extend the life of your product, we recommend hand washing. Dishwasher use is preferable to use gentle detergents such as a liquid, gel, or powder, not tablets or sachets. If your handles loosen, gently re-tighten them. For full details and any queries contact our customer service via www.tefal.com. This pan can be disposed of at a recycling point. **NEEPLINE:** For full guarantee terms and conditions, use and care and further help and advice please visit: www.tefal.com - Alternatively call: UK (0)45 602 1454, 800 01 677 4003, AUSTRALIA / NEW ZEALAND 1 300 307 824 - Australia / 0800 700 711 - New Zealand. Alternatively www.tefal.com.au or www.tefal.co.nz. In Australia "Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure". This Guarantee does not cover freight or any other costs incurred by you in making a claim. To claim, please contact the customer service number. For all other countries, please contact our website www.tefal.com for further information. Imported to UK by Group SEB (UK) Ltd, Windsor, SL4 1NA.

THE THERMO-SIGNAL™
Cepidura dispore și THERMO-SIGNAL™ se transformă în roșu solid atunci când tigiuta este perfect precalzită și gata de gătit.

GUARANTEE
Acet produs este garantat pe o perioadă de 2 ani pentru orice defect de fabricație. Drepturile locale stăruie să consumatorului nu sunt afectate de conținutul acestui document. Garanția noastră înlocuiește sau acoperă eventualele garanții sau deciziile care pot apărea după o perioadă îndelungată de utilizare. Pentru mai multe detalii despre termenii, condițiile și excepțiile vizitați www.tefal.com. Tefal garantează compatibilitatea înveliturii cu reglementările privind materialele care intră în contact cu produsele alimentare.

UTILIZARE ȘI ÎNȚEBINERE:
Înainte de prima utilizare, spălați apă și ștergeți învelisul interior cu ulei de gătit. Pentru eficiență și stabilitate, așezați tigiuta pe un ochi adaptat diametrului bazei. Evitați să expuneți învelisul la flăcări deschise. Nu supraîncălziți vasele de gătit. Utilizabil în cuptor până la o temperatură de 175°C. Interzică utilizarea în cuptorul cu microunduri. Nu folosiți nici său ustensile ascuțite în tigiute. Pentru a prelungi durata de viață a produsului, recomandăm spălarea manuală a acestuia. Utilizați în măsura de a vă putea înlocui cu recomandările utilizării detergentului de tip lichid sau gel, și evitați color de tip tabletă sau pudră. Dacă învelisul nu este stabil, încercați să îl strângeți ușor. Pentru mai multe detalii și informații contactați serviciul de informații clienți accesând site-ul www.tefal.com. Tigiuta poate fi dusă la un centru de reciclare.

THE THERMO-SIGNAL™
Simbol preajacării hodin zrnici a THERMO-SIGNAL™ ziská jednotlivo červenou barvu, keď je pánev optimálne zahriata a pripravená k vareniu.

ZÁRUKA
Na tento výrobok platí záruka 2 roky na všetky výrobné vady. Nášky je práca v rámci prvejho nejsojného detiného zárukového ustanovenia v tomto dokumente. Záruka nevytvára a neodkladá na žiadny spôsob zodpovednosť za iné škody alebo za iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku použitia. Táto záruka sa nevzťahuje na dopravu alebo na iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku použitia. Táto záruka sa nevzťahuje na dopravu alebo na iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku použitia. Táto záruka sa nevzťahuje na dopravu alebo na iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku použitia.

THE THERMO-SIGNAL™
Pentru eficiență și stabilitate, așezați tigiuta pe un ochi adaptat diametrului bazei. Evitați să expuneți învelisul la flăcări deschise. Nu supraîncălziți vasele de gătit. Utilizabil în cuptor până la o temperatură de 175°C. Interzică utilizarea în cuptorul cu microunduri. Nu folosiți nici său ustensile ascuțite în tigiute. Pentru a prelungi durata de viață a produsului, recomandăm spălarea manuală a acestuia. Utilizați în măsura de a vă putea înlocui cu recomandările utilizării detergentului de tip lichid sau gel, și evitați color de tip tabletă sau pudră. Dacă învelisul nu este stabil, încercați să îl strângeți ușor. Pentru mai multe detalii și informații contactați serviciul de informații clienți accesând site-ul www.tefal.com. Tigiuta poate fi dusă la un centru de reciclare.

THE THERMO-SIGNAL™
Simbol preajacării hodin zrnici a THERMO-SIGNAL™ ziská jednotlivo červenou barvu, keď je pánev optimálne zahriata a pripravená k vareniu.

ZÁRUKA
Na tento výrobok platí záruka 2 roky na všetky výrobné vady. Nášky je práca v rámci prvejho nejsojného detiného zárukového ustanovenia v tomto dokumente. Záruka nevytvára a neodkladá na žiadny spôsob zodpovednosť za iné škody alebo za iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku použitia. Táto záruka sa nevzťahuje na dopravu alebo na iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku použitia. Táto záruka sa nevzťahuje na dopravu alebo na iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku použitia.

THE THERMO-SIGNAL™
Pentru eficiență și stabilitate, așezați tigiuta pe un ochi adaptat diametrului bazei. Evitați să expuneți învelisul la flăcări deschise. Nu supraîncălziți vasele de gătit. Utilizabil în cuptor până la o temperatură de 175°C. Interzică utilizarea în cuptorul cu microunduri. Nu folosiți nici său ustensile ascuțite în tigiute. Pentru a prelungi durata de viață a produsului, recomandăm spălarea manuală a acestuia. Utilizați în măsura de a vă putea înlocui cu recomandările utilizării detergentului de tip lichid sau gel, și evitați color de tip tabletă sau pudră. Dacă învelisul nu este stabil, încercați să îl strângeți ușor. Pentru mai multe detalii și informații contactați serviciul de informații clienți accesând site-ul www.tefal.com. Tigiuta poate fi dusă la un centru de reciclare.

THE THERMO-SIGNAL™
Simbol preajacării hodin zrnici a THERMO-SIGNAL™ ziská jednotlivo červenou barvu, keď je pánev optimálne zahriata a pripravená k vareniu.

ZÁRUKA
Na tento výrobok platí záruka 2 roky na všetky výrobné vady. Nášky je práca v rámci prvejho nejsojného detiného zárukového ustanovenia v tomto dokumente. Záruka nevytvára a neodkladá na žiadny spôsob zodpovednosť za iné škody alebo za iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku použitia. Táto záruka sa nevzťahuje na dopravu alebo na iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku použitia. Táto záruka sa nevzťahuje na dopravu alebo na iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku použitia.

THE THERMO-SIGNAL™
Pentru eficiență și stabilitate, așezați tigiuta pe un ochi adaptat diametrului bazei. Evitați să expuneți învelisul la flăcări deschise. Nu supraîncălziți vasele de gătit. Utilizabil în cuptor până la o temperatură de 175°C. Interzică utilizarea în cuptorul cu microunduri. Nu folosiți nici său ustensile ascuțite în tigiute. Pentru a prelungi durata de viață a produsului, recomandăm spălarea manuală a acestuia. Utilizați în măsura de a vă putea înlocui cu recomandările utilizării detergentului de tip lichid sau gel, și evitați color de tip tabletă sau pudră. Dacă învelisul nu este stabil, încercați să îl strângeți ușor. Pentru mai multe detalii și informații contactați serviciul de informații clienți accesând site-ul www.tefal.com. Tigiuta poate fi dusă la un centru de reciclare.

THE THERMO-SIGNAL™
Simbol preajacării hodin zrnici a THERMO-SIGNAL™ ziská jednotlivo červenou barvu, keď je pánev optimálne zahriata a pripravená k vareniu.

ZÁRUKA
Na tento výrobok platí záruka 2 roky na všetky výrobné vady. Nášky je práca v rámci prvejho nejsojného detiného zárukového ustanovenia v tomto dokumente. Záruka nevytvára a neodkladá na žiadny spôsob zodpovednosť za iné škody alebo za iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku použitia. Táto záruka sa nevzťahuje na dopravu alebo na iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku použitia. Táto záruka sa nevzťahuje na dopravu alebo na iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku použitia.

THE THERMO-SIGNAL™
Pentru eficiență și stabilitate, așezați tigiuta pe un ochi adaptat diametrului bazei. Evitați să expuneți învelisul la flăcări deschise. Nu supraîncălziți vasele de gătit. Utilizabil în cuptor până la o temperatură de 175°C. Interzică utilizarea în cuptorul cu microunduri. Nu folosiți nici său ustensile ascuțite în tigiute. Pentru a prelungi durata de viață a produsului, recomandăm spălarea manuală a acestuia. Utilizați în măsura de a vă putea înlocui cu recomandările utilizării detergentului de tip lichid sau gel, și evitați color de tip tabletă sau pudră. Dacă învelisul nu este stabil, încercați să îl strângeți ușor. Pentru mai multe detalii și informații contactați serviciul de informații clienți accesând site-ul www.tefal.com. Tigiuta poate fi dusă la un centru de reciclare.

THE THERMO-SIGNAL™
Simbol preajacării hodin zrnici a THERMO-SIGNAL™ ziská jednotlivo červenou barvu, keď je pánev optimálne zahriata a pripravená k vareniu.

ZÁRUKA
Na tento výrobok platí záruka 2 roky na všetky výrobné vady. Nášky je práca v rámci prvejho nejsojného detiného zárukového ustanovenia v tomto dokumente. Záruka nevytvára a neodkladá na žiadny spôsob zodpovednosť za iné škody alebo za iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku použitia. Táto záruka sa nevzťahuje na dopravu alebo na iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku použitia. Táto záruka sa nevzťahuje na dopravu alebo na iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku použitia.

THE THERMO-SIGNAL™
Pentru eficiență și stabilitate, așezați tigiuta pe un ochi adaptat diametrului bazei. Evitați să expuneți învelisul la flăcări deschise. Nu supraîncălziți vasele de gătit. Utilizabil în cuptor până la o temperatură de 175°C. Interzică utilizarea în cuptorul cu microunduri. Nu folosiți nici său ustensile ascuțite în tigiute. Pentru a prelungi durata de viață a produsului, recomandăm spălarea manuală a acestuia. Utilizați în măsura de a vă putea înlocui cu recomandările utilizării detergentului de tip lichid sau gel, și evitați color de tip tabletă sau pudră. Dacă învelisul nu este stabil, încercați să îl strângeți ușor. Pentru mai multe detalii și informații contactați serviciul de informații clienți accesând site-ul www.tefal.com. Tigiuta poate fi dusă la un centru de reciclare.

THE THERMO-SIGNAL™
Simbol preajacării hodin zrnici a THERMO-SIGNAL™ ziská jednotlivo červenou barvu, keď je pánev optimálne zahriata a pripravená k vareniu.

ZÁRUKA
Na tento výrobok platí záruka 2 roky na všetky výrobné vady. Nášky je práca v rámci prvejho nejsojného detiného zárukového ustanovenia v tomto dokumente. Záruka nevytvára a neodkladá na žiadny spôsob zodpovednosť za iné škody alebo za iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku použitia. Táto záruka sa nevzťahuje na dopravu alebo na iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku použitia. Táto záruka sa nevzťahuje na dopravu alebo na iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku použitia.

THE THERMO-SIGNAL™
Pentru eficiență și stabilitate, așezați tigiuta pe un ochi adaptat diametrului bazei. Evitați să expuneți învelisul la flăcări deschise. Nu supraîncălziți vasele de gătit. Utilizabil în cuptor până la o temperatură de 175°C. Interzică utilizarea în cuptorul cu microunduri. Nu folosiți nici său ustensile ascuțite în tigiute. Pentru a prelungi durata de viață a produsului, recomandăm spălarea manuală a acestuia. Utilizați în măsura de a vă putea înlocui cu recomandările utilizării detergentului de tip lichid sau gel, și evitați color de tip tabletă sau pudră. Dacă învelisul nu este stabil, încercați să îl strângeți ușor. Pentru mai multe detalii și informații contactați serviciul de informații clienți accesând site-ul www.tefal.com. Tigiuta poate fi dusă la un centru de reciclare.

THE THERMO-SIGNAL™
The hourglass disappears and the THERMO-SIGNAL™ turns full red when the pan is perfectly preheated and ready to cook.

GUARANTEE
This product is guaranteed for 2 years against manufacturing defects. Your local statutory rights are not affected by any statements in this document. The coating guarantee does not cover scratches or discoloration due to ageing or overheating. For full details and any queries contact our customer service via www.tefal.com. This pan can be disposed of at a recycling point. **NEEPLINE:** For full guarantee terms and conditions, use and care and further help and advice please visit: www.tefal.com - Alternatively call: UK (0)45 602 1454, 800 01 677 4003, AUSTRALIA / NEW ZEALAND 1 300 307 824 - Australia / 0800 700 711 - New Zealand. Alternatively www.tefal.com.au or www.tefal.co.nz. In Australia "Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure". This Guarantee does not cover freight or any other costs incurred by you in making a claim. To claim, please contact the customer service number. For all other countries, please contact our website www.tefal.com for further information. Imported to UK by Group SEB (UK) Ltd, Windsor, SL4 1NA.

THE THERMO-SIGNAL™
Cepidura dispore și THERMO-SIGNAL™ se transformă în roșu solid atunci când tigiuta este perfect precalzită și gata de gătit.

GUARANTEE
Acet produs este garantat pe o perioadă de 2 ani pentru orice defect de fabricație. Drepturile locale stăruie să consumatorului nu sunt afectate de conținutul acestui document. Garanția noastră înlocuiește sau acoperă eventualele garanții sau deciziile care pot apărea după o perioadă îndelungată de utilizare. Pentru mai multe detalii despre termenii, condițiile și excepțiile vizitați www.tefal.com. Tefal garantează compatibilitatea înveliturii cu reglementările privind materialele care intră în contact cu produsele alimentare.

THE THERMO-SIGNAL™
Simbol preajacării hodin zrnici a THERMO-SIGNAL™ ziská jednotlivo červenou barvu, keď je pánev optimálne zahriata a pripravená k vareniu.

ZÁRUKA
Na tento výrobok platí záruka 2 roky na všetky výrobné vady. Nášky je práca v rámci prvejho nejsojného detiného zárukového ustanovenia v tomto dokumente. Záruka nevytvára a neodkladá na žiadny spôsob zodpovednosť za iné škody alebo za iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku použitia. Táto záruka sa nevzťahuje na dopravu alebo na iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku použitia. Táto záruka sa nevzťahuje na dopravu alebo na iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku použitia.

THE THERMO-SIGNAL™
Pentru eficiență și stabilitate, așezați tigiuta pe un ochi adaptat diametrului bazei. Evitați să expuneți învelisul la flăcări deschise. Nu supraîncălziți vasele de gătit. Utilizabil în cuptor până la o temperatură de 175°C. Interzică utilizarea în cuptorul cu microunduri. Nu folosiți nici său ustensile ascuțite în tigiute. Pentru a prelungi durata de viață a produsului, recomandăm spălarea manuală a acestuia. Utilizați în măsura de a vă putea înlocui cu recomandările utilizării detergentului de tip lichid sau gel, și evitați color de tip tabletă sau pudră. Dacă învelisul nu este stabil, încercați să îl strângeți ușor. Pentru mai multe detalii și informații contactați serviciul de informații clienți accesând site-ul www.tefal.com. Tigiuta poate fi dusă la un centru de reciclare.

THE THERMO-SIGNAL™
Simbol preajacării hodin zrnici a THERMO-SIGNAL™ ziská jednotlivo červenou barvu, keď je pánev optimálne zahriata a pripravená k vareniu.

ZÁRUKA
Na tento výrobok platí záruka 2 roky na všetky výrobné vady. Nášky je práca v rámci prvejho nejsojného detiného zárukového ustanovenia v tomto dokumente. Záruka nevytvára a neodkladá na žiadny spôsob zodpovednosť za iné škody alebo za iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku použitia. Táto záruka sa nevzťahuje na dopravu alebo na iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku použitia. Táto záruka sa nevzťahuje na dopravu alebo na iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku použitia.

THE THERMO-SIGNAL™
Pentru eficiență și stabilitate, așezați tigiuta pe un ochi adaptat diametrului bazei. Evitați să expuneți învelisul la flăcări deschise. Nu supraîncălziți vasele de gătit. Utilizabil în cuptor până la o temperatură de 175°C. Interzică utilizarea în cuptorul cu microunduri. Nu folosiți nici său ustensile ascuțite în tigiute. Pentru a prelungi durata de viață a produsului, recomandăm spălarea manuală a acestuia. Utilizați în măsura de a vă putea înlocui cu recomandările utilizării detergentului de tip lichid sau gel, și evitați color de tip tabletă sau pudră. Dacă învelisul nu este stabil, încercați să îl strângeți ușor. Pentru mai multe detalii și informații contactați serviciul de informații clienți accesând site-ul www.tefal.com. Tigiuta poate fi dusă la un centru de reciclare.

THE THERMO-SIGNAL™
Simbol preajacării hodin zrnici a THERMO-SIGNAL™ ziská jednotlivo červenou barvu, keď je pánev optimálne zahriata a pripravená k vareniu.

ZÁRUKA
Na tento výrobok platí záruka 2 roky na všetky výrobné vady. Nášky je práca v rámci prvejho nejsojného detiného zárukového ustanovenia v tomto dokumente. Záruka nevytvára a neodkladá na žiadny spôsob zodpovednosť za iné škody alebo za iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku použitia. Táto záruka sa nevzťahuje na dopravu alebo na iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku použitia. Táto záruka sa nevzťahuje na dopravu alebo na iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku použitia.

THE THERMO-SIGNAL™
Pentru eficiență și stabilitate, așezați tigiuta pe un ochi adaptat diametrului bazei. Evitați să expuneți învelisul la flăcări deschise. Nu supraîncălziți vasele de gătit. Utilizabil în cuptor până la o temperatură de 175°C. Interzică utilizarea în cuptorul cu microunduri. Nu folosiți nici său ustensile ascuțite în tigiute. Pentru a prelungi durata de viață a produsului, recomandăm spălarea manuală a acestuia. Utilizați în măsura de a vă putea înlocui cu recomandările utilizării detergentului de tip lichid sau gel, și evitați color de tip tabletă sau pudră. Dacă învelisul nu este stabil, încercați să îl strângeți ușor. Pentru mai multe detalii și informații contactați serviciul de informații clienți accesând site-ul www.tefal.com. Tigiuta poate fi dusă la un centru de reciclare.

THE THERMO-SIGNAL™
Simbol preajacării hodin zrnici a THERMO-SIGNAL™ ziská jednotlivo červenou barvu, keď je pánev optimálne zahriata a pripravená k vareniu.

ZÁRUKA
Na tento výrobok platí záruka 2 roky na všetky výrobné vady. Nášky je práca v rámci prvejho nejsojného detiného zárukového ustanovenia v tomto dokumente. Záruka nevytvára a neodkladá na žiadny spôsob zodpovednosť za iné škody alebo za iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku použitia. Táto záruka sa nevzťahuje na dopravu alebo na iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku použitia. Táto záruka sa nevzťahuje na dopravu alebo na iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku použitia.

THE THERMO-SIGNAL™
Pentru eficiență și stabilitate, așezați tigiuta pe un ochi adaptat diametrului bazei. Evitați să expuneți învelisul la flăcări deschise. Nu supraîncălziți vasele de gătit. Utilizabil în cuptor până la o temperatură de 175°C. Interzică utilizarea în cuptorul cu microunduri. Nu folosiți nici său ustensile ascuțite în tigiute. Pentru a prelungi durata de viață a produsului, recomandăm spălarea manuală a acestuia. Utilizați în măsura de a vă putea înlocui cu recomandările utilizării detergentului de tip lichid sau gel, și evitați color de tip tabletă sau pudră. Dacă învelisul nu este stabil, încercați să îl strângeți ușor. Pentru mai multe detalii și informații contactați serviciul de informații clienți accesând site-ul www.tefal.com. Tigiuta poate fi dusă la un centru de reciclare.

THE THERMO-SIGNAL™
Simbol preajacării hodin zrnici a THERMO-SIGNAL™ ziská jednotlivo červenou barvu, keď je pánev optimálne zahriata a pripravená k vareniu.

ZÁRUKA
Na tento výrobok platí záruka 2 roky na všetky výrobné vady. Nášky je práca v rámci prvejho nejsojného detiného zárukového ustanovenia v tomto dokumente. Záruka nevytvára a neodkladá na žiadny spôsob zodpovednosť za iné škody alebo za iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku použitia. Táto záruka sa nevzťahuje na dopravu alebo na iné náklady, care vzniknú v dôsledku použitia. Táto záruka sa nevzťahuje na dopravu alebo na iné náklady, care vzniknú v dôsledku použitia.

THE THERMO-SIGNAL™
Pentru eficiență și stabilitate, așezați tigiuta pe un ochi adaptat diametrului bazei. Evitați să expuneți învelisul la flăcări deschise. Nu supraîncălziți vasele de gătit. Utilizabil în cuptor până la o temperatură de 175°C. Interzică utilizarea în cuptorul cu microunduri. Nu folosiți nici său ustensile ascuțite în tigiute. Pentru a prelungi durata de viață a produsului, recomandăm spălarea manuală a acestuia. Utilizați în măsura de a vă putea înlocui cu recomandările utilizării detergentului de tip lichid sau gel, și evitați color de tip tabletă sau pudră. Dacă învelisul nu este stabil, încercați să îl strângeți ușor. Pentru mai multe detalii și informații contactați serviciul de informații clienți accesând site-ul www.tefal.com. Tigiuta poate fi dusă la un centru de reciclare.

THE THERMO-SIGNAL™
Simbol preajacării hodin zrnici a THERMO-SIGNAL™ ziská jednotlivo červenou barvu, keď je pánev optimálne zahriata a pripravená k vareniu.

ZÁRUKA
Na tento výrobok platí záruka 2 roky na všetky výrobné vady. Nášky je práca v rámci prvejho nejsojného detiného zárukového ustanovenia v tomto dokumente. Záruka nevytvára a neodkladá na žiadny spôsob zodpovednosť za iné škody alebo za iné náklady, care vzniknú v dôsledku použitia. Táto záruka sa nevzťahuje na dopravu alebo na iné náklady, care vzniknú v dôsledku použitia. Táto záruka sa nevzťahuje na dopravu alebo na iné náklady, care vzniknú v dôsledku použitia.

THE THERMO-SIGNAL™
Pentru eficiență și stabilitate, așezați tigiuta pe un ochi adaptat diametrului bazei. Evitați să expuneți învelisul la flăcări deschise. Nu supraîncălziți vasele de gătit. Utilizabil în cuptor până la o temperatură de 175°C. Interzică utilizarea în cuptorul cu microunduri. Nu folosiți nici său ustensile ascuțite în tigiute. Pentru a prelungi durata de viață a produsului, recomandăm spălarea manuală a acestuia. Utilizați în măsura de a vă putea înlocui cu recomandările utilizării detergentului de tip lichid sau gel, și evitați color de tip tabletă sau pudră. Dacă învelisul nu este stabil, încercați să îl strângeți ușor. Pentru mai multe detalii și informații contactați serviciul de informații clienți accesând site-ul www.tefal.com. Tigiuta poate fi dusă la un centru de reciclare.

