



AUTOMATIC PROGRAMS / AUTOMATICKÉ PROGRAMY / АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ / AUTOMATYCZNE PROGRAMY

COOKING LEVEL INDICATOR UKAZATEL ÚROVNĚ VAŘENÍ ИНДИКАТОР СТЕПЕНИ ПРОЖАРКИ WSKAŹNIK POZIOMU WYSMAŻENIA



1 PREHEATING / PŘEDEHŘÁTÍ / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ WSTĘPNE NAGRZEWANIE



3 COOKING / ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД GOTOWANIE / GĄTIRE GRILLLOWANIE



4 END OF COOKING, FOOD KEPT WARM / KONEC VAŘENÍ, UCHOVÁVÁNÍ V TEPLÉ / КОНЕЦ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ, ПОДДЕРЖАНИЕ БЛЮДА В ГОРЯЧЕМ СОСТОЯНИИ / KONIEC GRILLLOWANIA, PODTRZYMANIE CIEPŁA



30' / 30 Min. / 30 минут. / 30 Min.

Tefal®

OptiGrill®+ initial

6 SPECIFIC AUTOMATIC PROGRAMS 6 SPECIÁLNIŠH AUTOMATICKÝŠH PROGRAMŮ 6 СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 6 DEDYKOWANYCH PROGRAMÓW AUTOMATYCZNYCH



Burger
Hamburger
Бургер
Hamburger



Poultry
Drůběž
Птица
Drób



Sandwich
Sendvič
Сендвич
kanapki/panini



Sausage
Klobása
Сосиски
Kielbaski
wieprzowina



Red meat
Červené maso
Красное мясо
Czerwone mięso




Fish
Ryba
Рыба
Ryba



Frozen food
Mražené potraviny
Замороженные продукты
Tryb rozmrażania



MANUAL MODE WITH ADJUSTABLE TEMPERATURE MANUÁLNÍ PROGRAM S NASTAVITELNOU TEPLOTOU РУЧНОЙ РЕЖИМ С УСТАНОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ TRYB MANUALNY Z REGULACJĄ TEMPERATURY

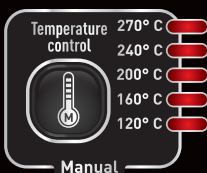

www.tefal.com

2100104117

Tefal®

OptiGrill®+ initial


INNOVATION




THICKNESS
MEASUREMENT
MĚŘENÍ TLOUŠTKY
ДАТЧИК ТОЛЩИНЫ КУСКА
POMIAR GRUBOŚCI MIĘSA




COOKING LEVEL
INDICATOR
INDIKÁTOR STUPNĚ PROPEČENÍ
ИНДИКАТОР СТЕПЕНИ
ПРОЖАРКИ
WSKAŹNIK POZIOMU
GRILLLOWANIA

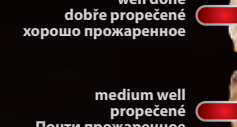


Well done
dobře propečené
хорошо прожаренное

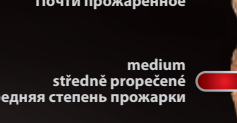

Medium well
propečené
Почти прожаренное

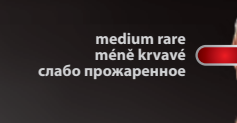

Medium
středně propečené
средняя степень прожарки

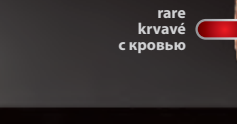

Medium rare
méně krvavé
слабо прожаренное



Rare
krvavé
с кровью



Quick Start Guide
Průvodce uvedením do provozu
Краткая инструкция по эксплуатации
Szybki przewodnik



AUTOMATIC PROGRAMS / JAK POUŽÍVAT AUTOMATICKÉ PROGRAMY / КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АВТОМАТИЧЕСКИМИ ПРОГРАММАМИ / JAK KORZYSTAĆ Z AUTOMATYCZNYCH PROGRAMÓW



USING MANUAL MODE / JAK POUŽÍVAT RUČNÍ PROGRAM / КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РУЧНОЙ ПРОГРАММОЙ / JAK UŻYWAĆ PROGRAMU RĘCZNEGO




1 SELECT AN AUTOMATIC PROGRAM / VOLBA NASTAVENÍ PŘÍPRAVY / ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ / WYBIERZ PROGRAM



2 PREHEATING / PŘEDEHŘÍVÁ-POČKEJTE / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ / WSTĘPNE NAGRZEWANIE


THINGS TO NOTE BEFORE COOKING / PŘED VAŘENÍM JE TŘEBA ZOHLEDNIT NÁSLEDUJÍCÍ / НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ГОТОВКИ / WAŻNE INFORMACJE PRZED ROZPOCZĘCIEM OPIEKANIA

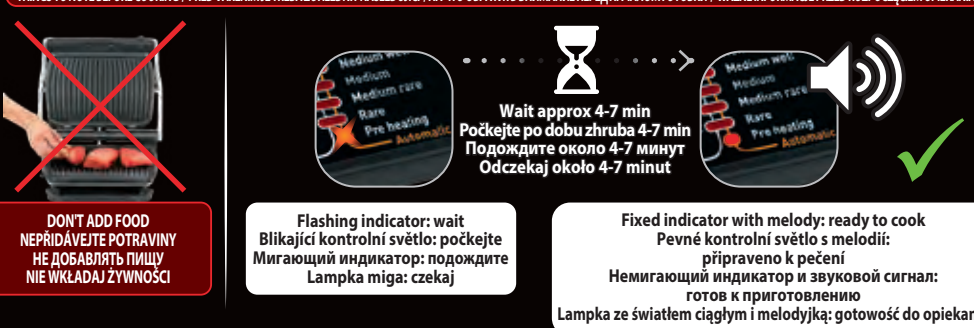

3 COOKING / PEČENÍ / ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД / GRILLOWANIE




4 WAIT UNTIL THE FOOD IS COOKED TO YOUR DESIRED COOKING LEVEL / POČKEJTE, NEŽ SE JÍDLO UVAŘÍ NA VÁMI POŽADOVANOU ÚROVEŇ VAŘENÍ / ПОДОЖДИТЕ, ПОКА НЕ БУДЕТ ДОСТИГНУТ ЖЕЛАЕМЫЙ УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ / WYJMUJ DANIE KIEDY OSIĄGNIĘ STOPNIĘ WYSMAŻENIA ZGODNIE Z TWOIMI PREFERENCJAMI

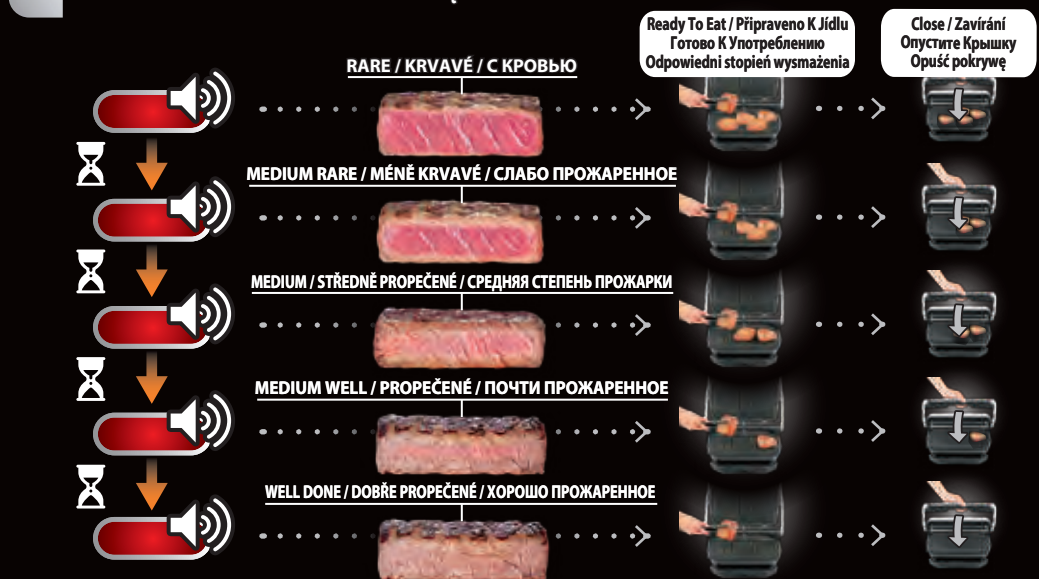

5 IF YOU WANT TO START A 2ND BATCH / POKUD CHCETE VAŘIT DRUHOU VÁRKU / ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ НАЧАТЬ ГОТОВИТЬ ВТОРУЮ ПОРЦИЮ / DRUGA PARTIA


MAKE SURE THAT THE APPLIANCE IS CLOSED AND THAT THERE IS NO FOOD BETWEEN THE PLATES. SELECT ANOTHER COOKING PROGRAM, EVEN IF IT'S THE SAME ONE AS LAST TIME (FOLLOW THE INSTRUCTIONS IN SECTION 1) / UJISTĚTE SE, ŽE JE SPOTŘEBIČ UZAVŘENÝ A ŽE MEZI DESKAMI NENÍ ŽÁDNÉ JÍDLO. ZVOLTE JINÝ PROGRAM VAŘENÍ, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SE JEDNÁ O TEN NÁPOSLEDY ZVOLENÝ (POSTUPUJTE PODLE POKYŇŮ DLE ČÁSTI 1) / УБЕДИТЕСЬ, ЧТО УСТРОЙСТВО ВЫКЛЮЧЕНО И МЕЖДУ ПЛАСТИНАМИ НЕТ ЕДЫ, ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗАНОВО, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНА СОВПАДАЕТ С ПРЕДЫДУЩЕЙ (СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИИ В РАЗДЕЛЕ 1) / UPEWNI SIĘ, ŻE URZĄDZENIE JEST ZAMKNIĘTE, A MIĘDZY PŁYTAMI NIE ZNAJDUJE SIĘ ŻADNA ŻYWNOSĆ. WYBIERZ INNY PROGRAM OPIEKANIA, NAWET JEŚLI TO TEN SAM PROGRAM JAK POPRZEDNIO (POSTĘP JAK W PUNKCIE 1)

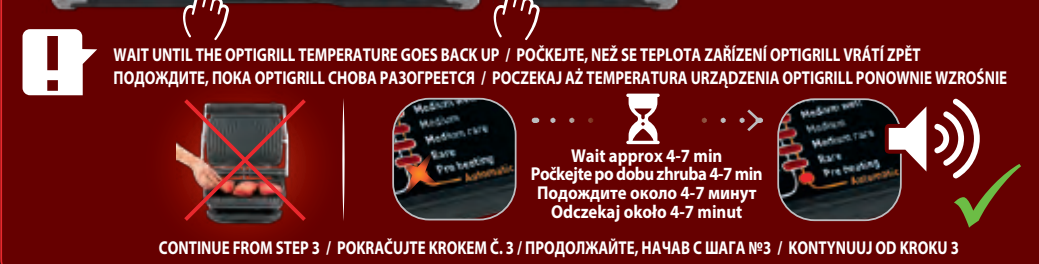

1 SELECT THE MANUAL MODE / VÝBĚR MANUÁLNÍHO NASTAVENÍ / ВЫБЕРИТЕ РУЧНОЙ РЕЖИМ / WYBRAĆ TRYB RĘCZNY



2 CHOOSE A COOKING TEMPERATURE / NASTAVTE TEPLOTU / ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ТЕМПЕРАТУРУ / USTAW TEMPERATURĘ

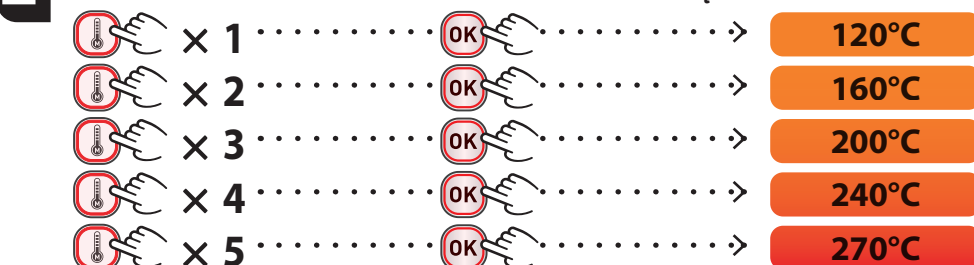

3 PREHEATING / PŘEDEHŘÍVÁ-POČKEJTE / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ / WSTĘPNE NAGRZEWANIE

THINGS TO NOTE BEFORE COOKING / PŘED VAŘENÍM JE TŘEBA ZOHLEDNIT NÁSLEDUJÍCÍ / НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ГОТОВКИ / WAŻNE INFORMACJE PRZED ROZPOCZĘCIEM OPIEKANIA



4 COOKING / PEČENÍ / ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД / GOTOWANIE





GROUPE SEB

QS-OPTIGRILL+ INITIAL

TEFAL1255

2100104117

Fiche Seb&Share : manquante

langues : EN CS RU PL

Format développé : L 441 × l 210 mm

Couleurs :  Quadri  Découpe

MAQUETTE

22/05/2017

Graphiste : Lucas

6 B Av. Général CANZIO / BP 19 / 21240 TALANT / Tél : 03 80 56 28 11 / www.jpm-associes.com