

# Tefal®

ES




**TEFAL Party**  
Fábrica de algodón


[www.t-fal.com.mx](http://www.t-fal.com.mx)




A

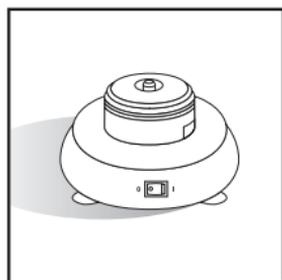


B

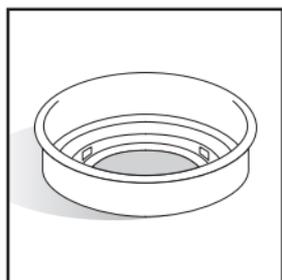


C

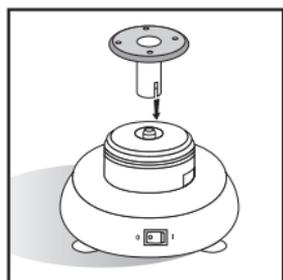


D

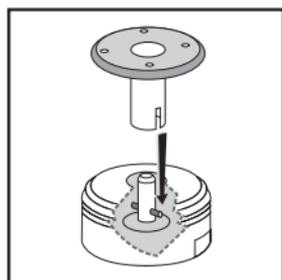


E

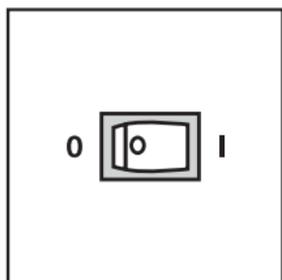


F

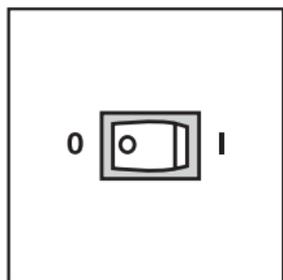


G

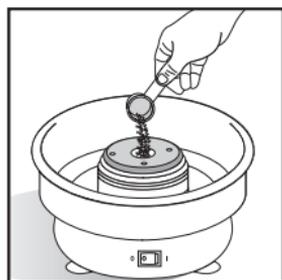

H

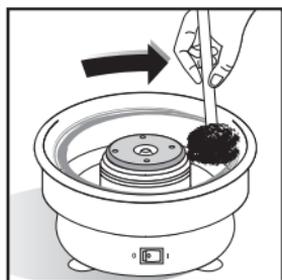

J

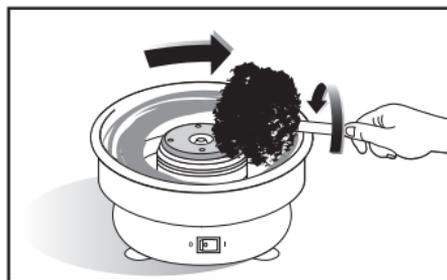

K

Le agradecemos que haya elegido este aparato Tefal.

Lea atentamente y guarde al alcance de la mano las instrucciones de este folleto.

Este aparato se ha diseñado únicamente para uso doméstico.

El aparato no se ha diseñado para ser utilizado en los siguientes casos, que no están cubiertos por la garantía:

- En zonas de cocina reservadas al personal en tiendas, oficinas y demás entornos profesionales,
- En granjas,
- Por los clientes de hoteles, moteles y demás entornos de tipo residencial,
- En entornos de tipo casas de turismo rural.

Para su seguridad, este aparato es conforme a las normas y reglamentaciones aplicables (Directivas Baja Tensión, Compatibilidad Electromagnética, Materiales en contacto con alimentos, Medio Ambiente...).

La sociedad Tefal se reserva el derecho de modificar en cualquier momento, en interés del consumidor, características o componentes de los productos.

**ATENCIÓN: ESTE APARATO NO ES UN JUGUETE.**

ES

## Prevención de los accidentes domésticos

- **La temperatura de las superficies accesibles puede aumentar cuando el aparato esté en funcionamiento.**
- Este aparato no está previsto para ser utilizado por personas (incluso niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o personas provistas de experiencia o de conocimiento, excepto si han podido beneficiarse a través de una persona responsable de su seguridad, de una vigilancia o instrucciones previas referentes al uso del aparato.  
Hay que vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- **No toque nunca las superficies calientes del electrodoméstico.**
- **Si se produce un accidente,** deje correr agua fría inmediatamente sobre la quemadura y acuda a un médico si fuera necesario.
- **No conecte nunca el aparato cuando no lo esté utilizando.**
- Los humos causados por la cocción pueden ser peligrosos para los animales que tengan un sistema respiratorio particularmente sensible, como los pájaros. Aconsejamos a los propietarios de pájaros que los alejen del lugar donde se realiza la cocción.

## Antes de la primera utilización

- Retire los envoltorios, adhesivos o accesorios diversos del interior y del exterior del electrodoméstico.  
No dejar los embalajes, accesorios, autoadhesivos y bolsitas al alcance de los niños.
- Antes de la primera utilización; lavar la cuchara dosificadora, los bastoncitos de plástico, la base de metal, el vaso y el cabezal de extracción con agua caliente y secarlos cuidadosamente. El cabezal de extracción debe secarse perfectamente para asegurar un correcto funcionamiento del aparato.

## Conexión (A)

**ATENCIÓN**, encajar bien el cabezal de extracción en este eje. Un montaje incorrecto podría causar daños, un funcionamiento incorrecto o importantes vibraciones.

**Nunca utilizar el aparato sin el vaso.**

- Colocar la base del aparato sobre una superficie firme. Ejercer una presión suficiente sobre el aparato para adherir bien las ventosas **(B)**.
- Introducir el vaso en la base y bloquearlo en las muescas previstas a este efecto **(C)**.
- Encajar el cabezal de extracción en el eje de la base, para hacer esto: alinear las muescas del cabezal de extracción con las ranuras por la chimenea del cabezal de extractor. Empujar firmemente el cabezal de extracción hacia abajo hasta que esté bien enganchado **(D) (E)**.
- Para evitar el sobrecalentamiento del aparato, no colocarlo en un rincón o contra una pared.

Nunca colocar el aparato directamente sobre un soporte frágil (mesa de cristal, mantel, mueble barnizado...) o sobre un soporte blando, tipo mantel de plástico.

Este aparato no está destinado para ser puesto en marcha mediante un reloj exterior o un sistema de mando a distancia separado.

Nunca utilizar el aparato en vacío.

- Desenrollar el cable por completo.
- Compruebe que la instalación eléctrica es compatible con la potencia y la tensión indicada debajo del aparato.

- Si se usa una extensión para el cable, tiene que ser de sección al menos equivalente. Velar por la ubicación del cable con o sin extensión, tomar todas las precauciones necesarias para no molestar la circulación de los comensales alrededor de la mesa de modo que nadie tropiece.
- Debe examinar regularmente el cable de alimentación para detectar posibles señales de avería. No utilice el aparato si el cable está dañado.
- Si el cable de alimentación está dañado, éste debe reemplazarse por el fabricante, o en un Servicio Técnico autorizado por Tefal, o una persona calificada, para evitar cualquier peligro.

## Hacer los algodones de azúcar

### Consejos

Nunca utilizar ni añadir otros ingredientes con el azúcar (vainilla en polvo, café...).

No sobrepasar la dosis máxima recomendada de azúcar.

- Utilizar exclusivamente azúcar cristalizado puro o azúcar perfumado/ colorantes especiales para hacer algodones de azúcar.
- Colocar el interruptor en la posición 0 (G).
- Conecte el cable al enchufe.
- Durante la primera utilización, se desprenderá un ligero olor y puede producirse un poco de humo durante los primeros minutos.
- Precalentar el aparato en vacío durante 5 minutos aproximadamente.

**Nunca utilizar el aparato sin vigilancia y no lo deje al alcance de los niños mientras lo esté utilizando.**

**ATENCIÓN:** No intentar detener el cabezal de extracción, dejar que pare por sí solo.

No tocar el cabezal de extracción, está muy caliente.

- Apagar el aparato (posición 0) (G) y dejar que el cabezal de extracción se pare por completo.
- Colocar 1 cucharada o 1 1/2 en el centro del cabezal de extracción (H).
- Tener la precaución de que el azúcar se distribuya bien por la chimenea para evitar cualquier salpicadura de azúcar.
- Volver a poner en marcha el aparato (posición 1) (F).
- Después de 2 o 3 minutos, va a empezar a formarse el algodón de azúcar en el vaso.
- El azúcar en fusión está caliente y deben tomarse precauciones durante la utilización del aparato.
- Nunca introducir la mano en el vaso mientras el cabezal de extracción esté girando.
- No acercar la cabeza al vaso para evitar cualquier riesgo de salpicadura en los ojos.

## Buena mano para bonitos algodones de azúcar

No tocar las partes metálicas del aparato en funcionamiento porque están muy calientes.

- Colocar el bastoncito en posición vertical y girarlos unas cuantas veces dentro del vaso hasta que una fina capa de algodón de azúcar se adhiera al bastoncito (J).
- Inclinar el bastoncito en posición horizontal por encima del vaso y girarlo rápidamente por encima del mismo para dar forma al algodón de azúcar (K).
- Apagar el aparato cuando el algodón de azúcar esté terminado.

**Tras la utilización, el aparato está caliente: manipularlo con precaución.**

- Antes de comenzar la preparación de otro algodón de azúcar, espere a que el cabezal de extracción esté detenido y vuelva a iniciar la operación (H) (J) (K).
- No es necesario limpiar el vaso entre cada algodón de azúcar. Sin embargo, una aureola de cristales de azúcar puede formarse alrededor del vaso. Rasparlo con un utensilio de plástico. No utilizar una tela húmeda para retirar el azúcar.

## Después de la utilización

**Este aparato no debe sumergirse nunca en el agua**

- Apagar el aparato (posición 0).
- Desconectar el cable del enchufe (G).
- Dejar enfriar el aparato.

**Nunca sumergir la base del aparato y el cable en agua.**

- Retirar el cabezal de extracción.
- Desbloquear girando el vaso en el sentido de las agujas del reloj y retirarlo tirando hacia arriba.
- Limpiar el vaso, el cabezal de extracción y la base plástica del aparato con una esponja empapada con agua caliente y detergente líquido para vajillas.
- El vaso y el cabezal de extracción pueden ir al lavavajillas.
- Para facilitar la limpieza del cabezal de extracción, le aconsejamos que lo deje previamente en remojo en agua caliente.
- La base eléctrica del aparato no va al lavavajillas.
- No utilizar esponja metálica ni detergente en polvo para no dañar la parte metálica de la base.
- Guardar el aparato en un lugar seco.

