

SNACK COLLECTION



안전 지침

중요 안전 지침

- 본 제품은 실내 가정용으로 제조되었습니다.
가정용 이외의 다음과 같은 용도로 사용되었을 경우, 품질 보증 혜택을 받으실 수 없습니다.
 - 가게, 사무실 및 다른 영업적 환경 내 직원용 주방
 - 농장 시설
 - 호텔, 모텔 및 기타 숙박시설 내에서 고객 접대용
 - 아침 식사를 제공하는 숙박시설.
- 안전에 대한 책임을 질 수 있는 성인이 제품 사용을 감독하거나 사용 방법을 지도하지 않는 한 신체적, 감각적, 정신적 능력이 제한되었거나 경험 및 지식이 부족한 사람(어린이 포함)이 본 제품을 사용할 수 없습니다. 어린이가 제품을 가지고 장난을 치지 않도록 지도해 주십시오.
- 8세 이상의 어린이 및 제한된 신체적, 감각적, 정신적 능력을 지녔거나 경험이나 지식이 부족한 사람일지라도 감독하는 사람이 있거나 안전하게 기기를 사용하는 방법과 발생할 수 있는 위험을 인식하고 있을 경우 이 기기를 사용할 수 있습니다. 아이가 제품을 가지고 장난치지 않도록 지도하십시오.
세척 및 유지관리는 주위에 감독하는 사람이 있는 경우에 한하여 8세 이상의 어린이가 행할 수 있습니다. 제품과 전선은 8세 미만 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
-  제품이 작동 중일 때에는 제품 외부 표면의 온도가 높습니다. 화상 위험이 있으니 뜨거운 표면을 만지지 마십시오.
- 본 제품은 외부 타이머나 별도의 리모컨으로 작동하도록 고안된 제품이 아닙니다.

- 전선이 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 사용하지 마시고 공인 서비스 센터를 통해 교체 받으십시오.
- 젖은 스폰지로 조리용 팬을 세척 해 주십시오. 제품 본체는 마른 헹겊으로 닦아 주십시오.
- 본 제품은 최고 4,000미터의 고도까지 사용할 수 있습니다.

사용법

- 제품을 처음 사용하기 전에 모든 포장재, 스티커, 제품 내부 및 외부에 장착된 액세서리를 모두 제거하십시오.
- 주의: 안전 주의 사항은 제품에 함께 공급되는 부속품에 따라 다양한 버전으로 공통 적용 됩니다. 새로운 제품을 처음 사용하기 전에 설명서를 주의 깊게 읽어 보시기 바랍니다. 또한 나중에 참조할 수 있도록 찾기 쉬운 곳에 잘 보관하십시오.
- 제품은 항상 접지가 되어 있는 콘센트에 연결하십시오.
- 사용자가 할 수 있는 일반적인 세척 및 유지관리를 제외한 모든 관리는 공인 서비스 센터에서 수행되어야 합니다.
- 제품 하단에 기재된 정격 출력과 전압이 가정 내 전압 공급 시스템과 호환되는지 확인하십시오.
- 연장선을 사용하지 마십시오. 연장선 사용에 대한 책임을 질 경우, 상태가 양호하고, 접지 플러그가 있고, 제품 전압 정격에 알맞은 연결선만을 사용하십시오.
- 연장선을 사용하는 사용하지 않든 전선을 항상 안전한 곳에 두고 사람이 선에 걸려 넘어지지 않도록 필요한 모든 조치를 취하시기 바랍니다.
- 조리 시 발생하는 연기는 새처럼 호흡기 계통이 특히 민감한 동물에게 위험할 수 있습니다. 새를 키울 경우, 조리 공간에서 떨어뜨려 놓을 것을 권장합니다.
- 제품을 테이블의 중앙에서 사용할 경우, 어린이의 손이 닿지 않도록 주의 하십시오.
- 사고가 발생한 경우, 찬물로 즉시 화상 부위를 식혀 주고 필요한 경우 의사의 진단을 받으십시오.
- 전선을 완전히 펼친 다음 전원 플러그를 콘센트에 연결 하십시오.

주의사항

- 제품을 사용하지 않을 때 제품에서 반드시 전원을 분리하십시오.
- 제품 안에 음식을 넣지 않은 채로 작동시키지 마십시오.
- 제품을 수직으로 놓고 가열하지 마십시오.
- 제품 사용 중 절대 자리를 비우지 마십시오.
- 제품의 과열을 방지하기 위해, 제품을 구석이나 벽 찬장 아래에 놓고 사용하지 마십시오.
- 제품을 절대 충격에 취약한 표면(유리 테이블, 식탁보, 광택 마감된 가구 등)이나 행주처럼 부드러운 재질 위에 직접 올려놓고 사용하지 마십시오.
- 뜨겁거나 물기가 있는 미끄러운 표면 근처에 제품을 놓지 마십시오. 전선은 제품의 뜨거운 부분 가까이에 있거나 닿지 않도록 하고, 열원으로부터 떨어지게 놓고, 날카로운 모서리에 얹혀놓지 마십시오.
- 제품의 조리대 표면에 조리 도구를 놓지 마십시오.
- 조리 표면을 보호하려면 금속 도구를 사용하지 마십시오.
- 음식을 조리용 팬 위에 놓고 자르지 마십시오.
- 조리대 표면(눌어붙음 방지 코팅)이 손상되지 않도록 금속 수세미 또는 연마성 파우더를 사용하지 마십시오.

- 제품, 전선 또는 플러그를 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오. 식기세척기에 넣어 세척할 수 없습니다.
- 제품 손상을 막기 위해 플랑베 조리법(알코올을 사용하는 조리법)을 절대 시도하지 마십시오.
- 조리용 팬과 조리하는 음식 사이에 알루미늄 포일 또는 기타 물체를 놓지 마십시오. 음식을 알루미늄 포일과 함께 조리하지 마십시오.

탈착형 조리용 팬:

- 조리용 팬이 손상되지 않도록 지정된 용도의 제품에만 장착하여 사용하십시오(예: 오븐, 가스레인지 열판, 전기 핫플레이트에 올려놓고 사용하지 마십시오).
- 사용 전에 조리용 팬 양면이 깨끗한지 확인 하십시오. 사용 중에는 플레이트를 돌리지 마십시오.
- 뜨거운 조리용 팬을 만지지 마십시오.
- 뜨거운 그릴판을 충격에 약한 표면 위나 물 속에 두지 마십시오.
- 열선은 세척하지 마십시오. 열선이 너무 지저분한 경우, 열기가 식을 때까지 기다린 후 마른 천으로 닦아내십시오.

조언/정보




- 본 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 이 제품은 가정용으로 제조되었습니다.
- 안전을 위해 본 제품은 해당 기준 및 규정을 준수합니다(저전압 지침, 전자기 호환성, 환경, 식품과 닿는 재질 ...).
- 처음 제품을 사용할 때, 첫 몇 분 동안 약간의 냄새와 연기가 발생할 수 있습니다.
- 당사는 지속적으로 제품을 연구 및 개발하며 사전 고지 없이 제품을 개조할 수 있습니다.
- 기호 가 표시되어 있는 부품과 닿은 음식물은 섭취 하지 마십시오.
- 제품과 함께 제공되었거나 공인 서비스 센터에서 취득한 액세서리만을 사용하십시오.
- 본 제품에는 한 개 이상의 전지가 들어 있습니다. 환경을 보호하기 위해서, 자의적으로 처분하지 말고 (모델에 따라서) 이것들을 취급하는 폐기물 수집소 또는 분리수거함 중 한 곳으로 가져가십시오.

환경




환경 보호!

- ① 제품에는 회수하거나 재활용할 수 있는 값진 재료들이 포함되어 있습니다.
- ➡ 해당 지역 폐기물 수집소 또는 분리수거함으로 가져가십시오.

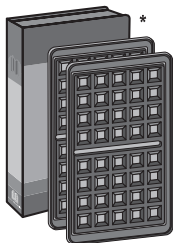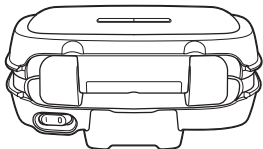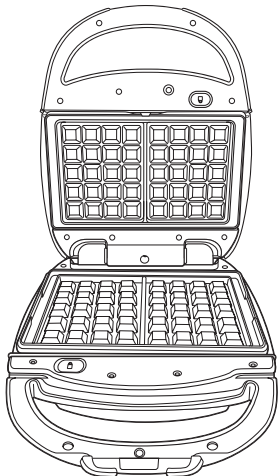

와플팬

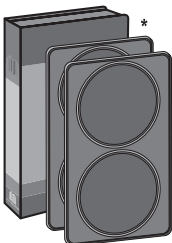

팬케이크팬




파니니 그릴팬




삼각 샌드위치팬



하트 와플팬


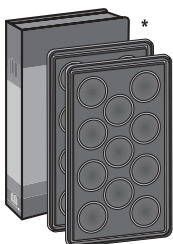


한입용 간식 팬

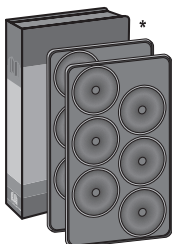


미니 도넛팬


* 모델에 따라 다름, 매장 또는 서비스 센터에서 구입 가능

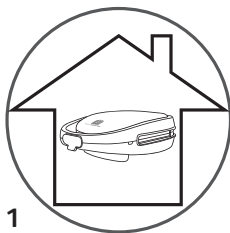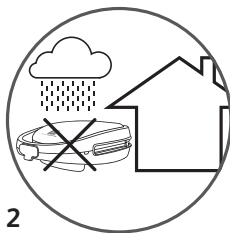A**1****2**


본 제품은 실내에서만 사용해야 합니다.

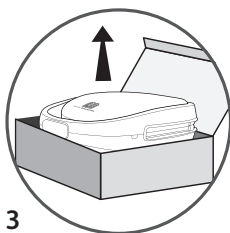B**3**



포장박스에서 제품을
꺼내십시오.

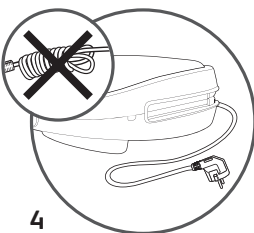**4**

사용하기 전에 전선을 완전히
푸십시오.

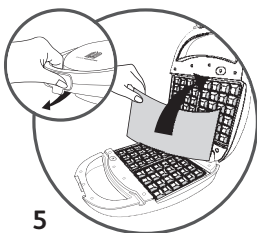**5**

잠금 장치를 위로 올려서
제품을 엽니다.

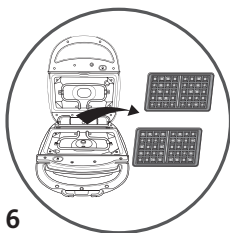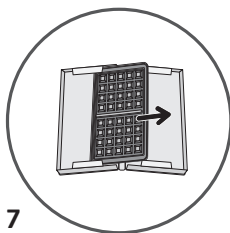
**6****7**

조리용 팬은 개별 포장되어 있습니다.




8

사용하기 전 조리용 팬을 스펀지와 주방용 세제로 세척해 주십시오.

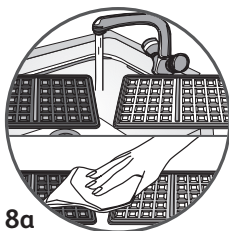

8a


조리용 팬을 물로 헹구신 후 완전 건조 시켜 주십시오.

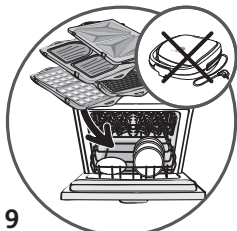


9

조리용 팬은 식기 세척기에서 세척 가능합니다. 그러나 본체는 식기 세척기에 세척할 수 없습니다.


C

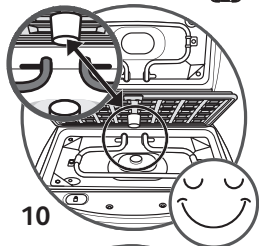

10

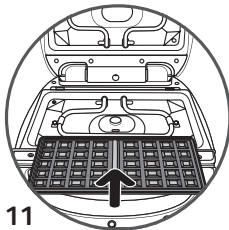


11

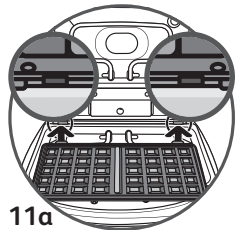


11a




11b

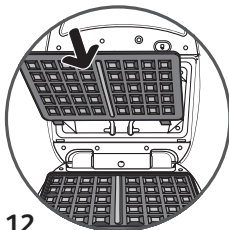

12

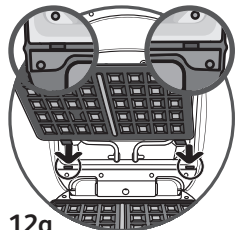

12a

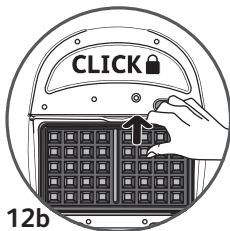

12b


하단의 조리용 팬을 먼저 장착합니다. 이때 뒷면의 작은 원기둥이 본체 중앙의 버튼에 맞대어 지도록 해 주십시오. (그림 10, 11)

본체 하단 양쪽 홈에 조리용 팬을 밀어 넣어 고정 시켜 줍니다. (그림 11a)

조리용 팬이 정확히 고정 되도록 눌러 줍니다. (그림 11b)


상단의 조리용팬을 홈에 맞춰 고정 시켜 줍니다. (그림 12, 12a)

정확히 고정 되도록 상단 팬을 눌러 주십시오. (그림 12b)

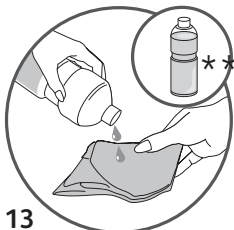


13

코팅 성능의 유지를 위해 식용유를 키친타월에 묻힌 후 조리용 팬을 닦아 줍니다.(그림 13,14)

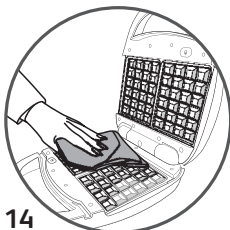


14

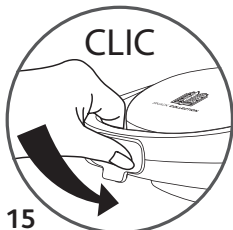

15

제품을 닫습니다.

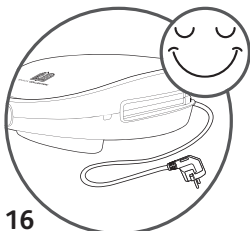


16

전원 코드선을 완전히 풀어 주시고 플러그를 콘센트에 연결 합니다.




17

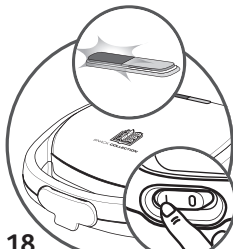


18

제품 뒷면의 전원 버튼을 "I" 쪽으로 눌러 주시면 빨간등이 켜집니다.

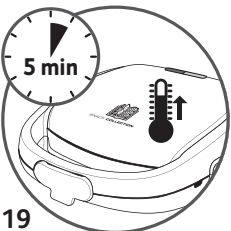


19

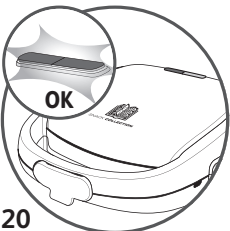


20


예열 시간은 약 5분 정도 소요 됩니다. 예열이 완료 되면 녹색등도 켜집니다.(그림19,20)

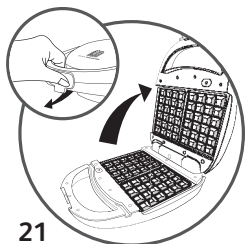

21

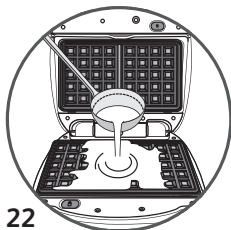


22

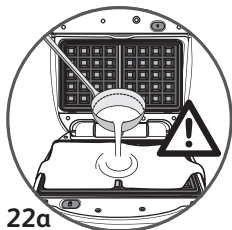


22a

잠금장치를 위로 올려 제품을 엽니다. (그림 21)
하단 팬에 준비한 재료를 넣습니다. (그림 22)
재료가 넘칠 수 있으니 주의 하시기 바랍니다. (그림 22a)

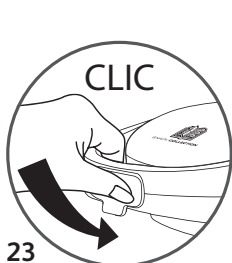


23

제품을 닫습니다.

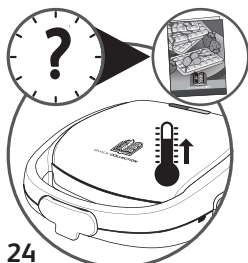


24

요리책에서 조리 시간을 확인한 후에
적당한 시간만큼 음식이 조리되도록
기다립니다.

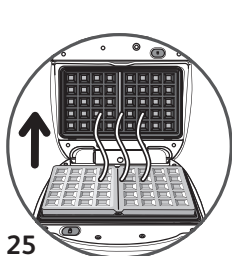


25

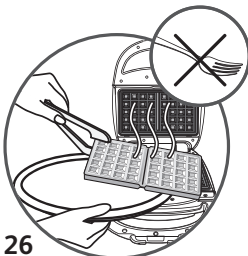


26

조리가 완료 되면 음식이 타지 않도록 주의 하며
음식을 꺼내 줍니다. (그림 25, 26)

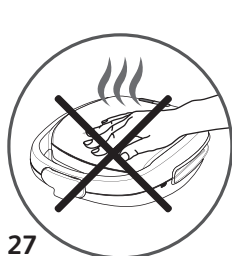


27

본체 표면이 뜨거워 화상
위험이 있으니 완전히 식을 때
까지 만지지 마십시오.
(그림 27)

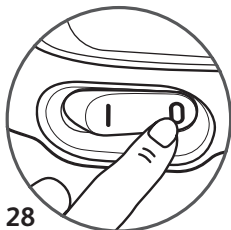


28

조리가 완료 되면 전원 버튼을 "0" 으로 눌러 전원을 꺼 주십시오.

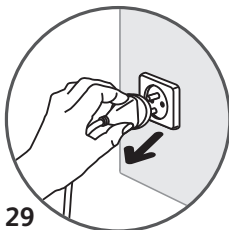


29

콘센트에서 플러그를 빼냅니다.

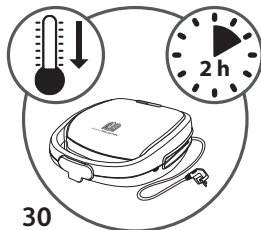


30


제품을 식혀 주십시오.
(2시간 정도 소요 됨)



E

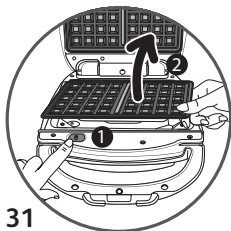

31

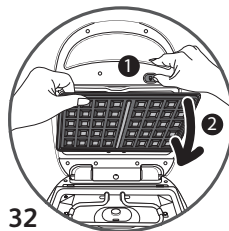

32


상,하단의 버튼을 눌러 조리용 팬을 분리 합니다.




F



33

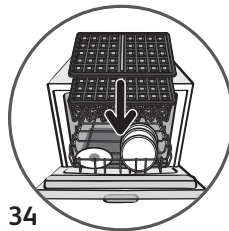


34

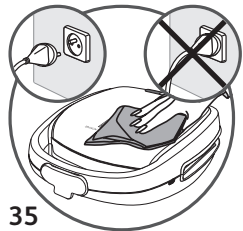

35


조리용 팬은 젖은 스펀지와 주방세제를 이용하여 세척 해 주십시오. 물로 행군 뒤 완전 건조 시켜 주십시오.
조리용 팬은 식기 세척기 사용이 가능 합니다.

제품의 외부를 청소하려면 부드러운 천을 사용하십시오.
전원 플러그가 완전히 분리 되어 있는지 확인 하십시오.

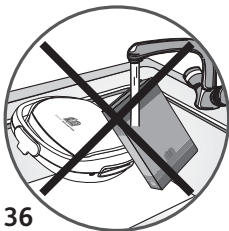


36

본체와 조리용 팬 포장 박스를 물 속에 담그지 마십시오.

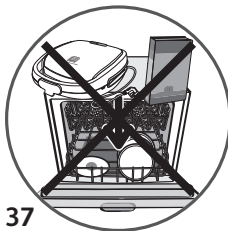


37

본체와 조리용 팬 포장 박스는 식기 세척기에 넣지 마십시오.

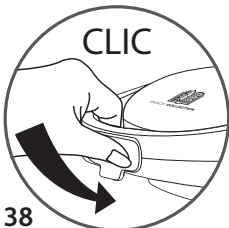


38

세척한 이후 제품을 닦습니다.

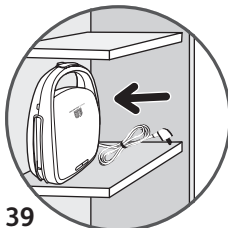


39

제품은 공간 절약을 위해 수직으로 보관할 수 있습니다.

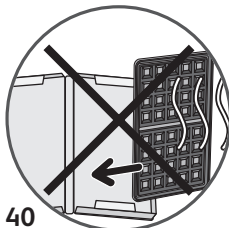


40

조리용 팬이 뜨거울 때 포장 박스에 넣지 마십시오.

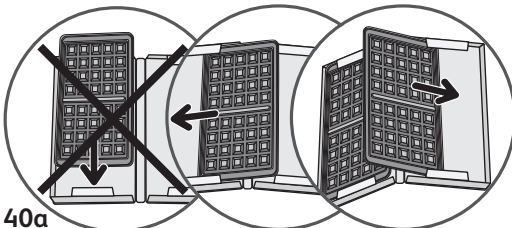

40a

조리용 팬을 포장박스에 보관 하려면 한 면에 한 개씩 밀어 넣어 주십시오.

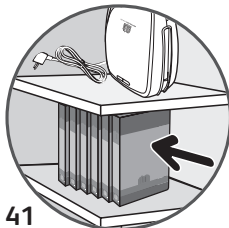

41

조리용 팬 포장 박스는 수직으로 세워 보관 해 주십시오.