


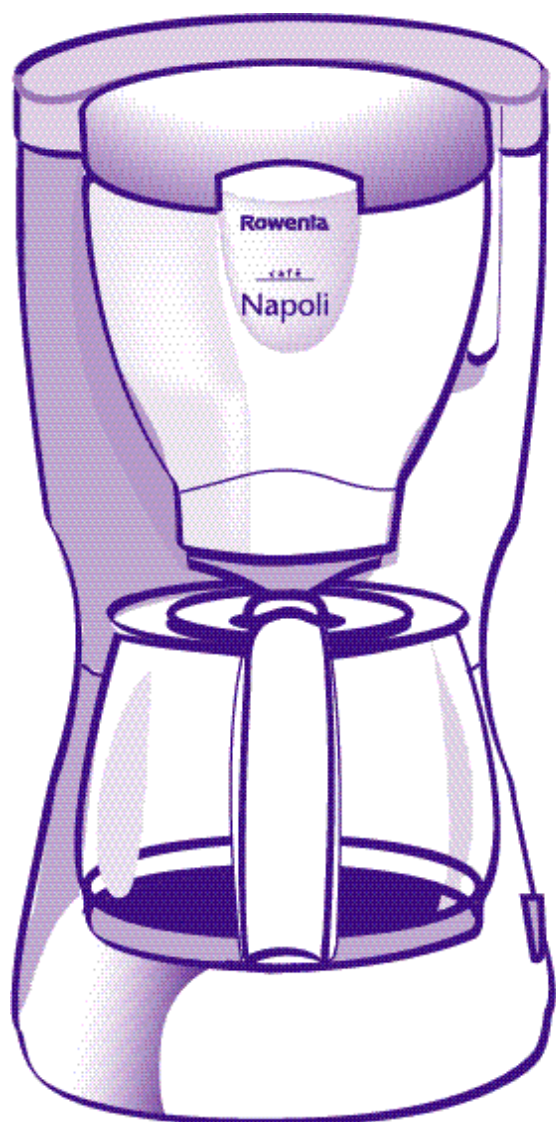
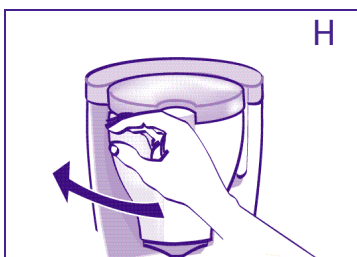
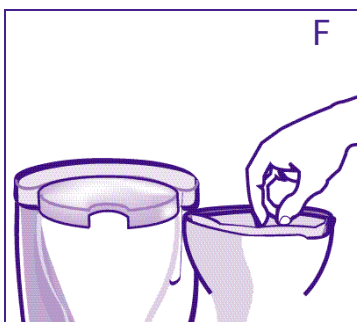
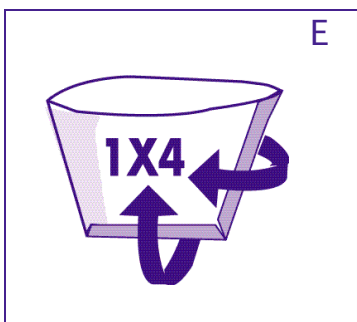
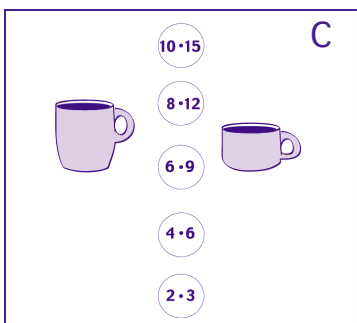
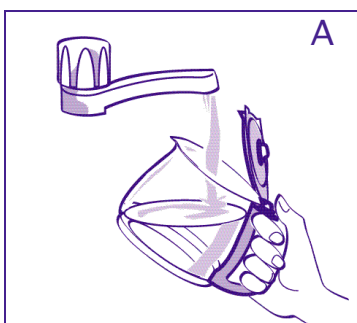
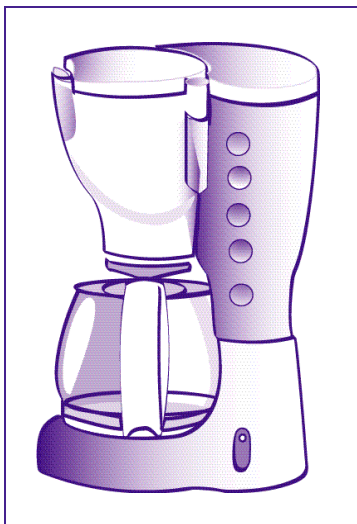
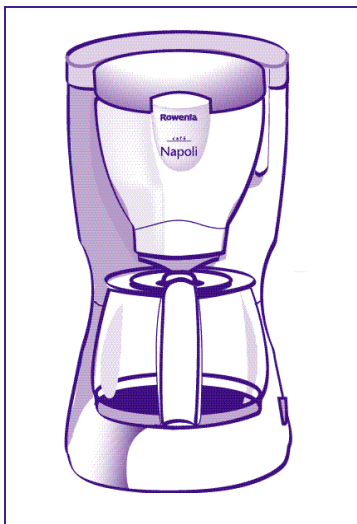
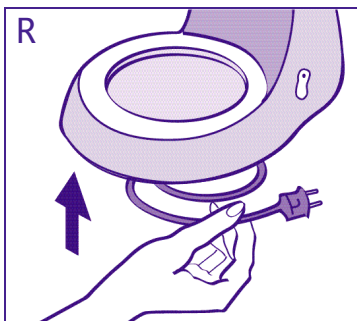
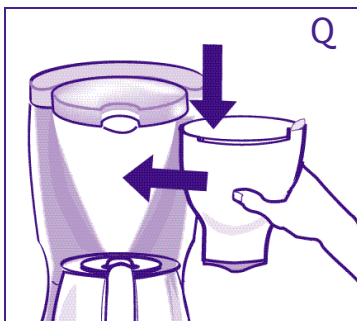
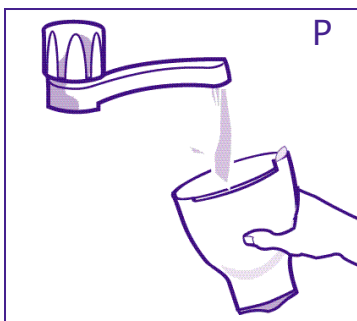


# Rowenta

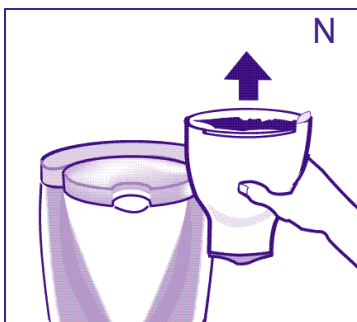

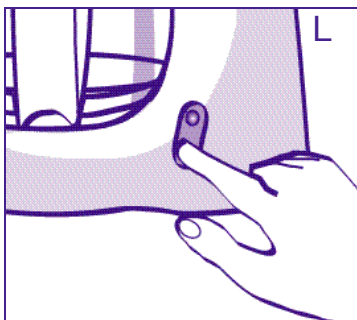

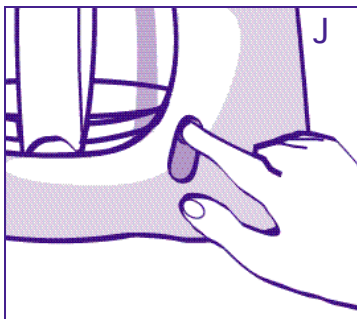

## ■ VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Laat vóór gebruik een vol reservoir water doorlopen (zonder filter en zonder koffie) om het apparaat schoon te spoelen.

## ■ HET ZETTEN VAN KOFFIE (tekeningen van 1 tot 12)

- Gebruik nooit warm water in het reservoir.
- De glazen kan nooit zonder het deksel gebruiken.
- Een aantal uitvoeringen van dit koffiezetapparaat zijn voorzien van een druppelstop, zodat de kan tijdens het zetten van het apparaat gehaald kan worden.

## ■ SCHOONMAKEN (tekeningen van 13 tot 18)

- Vóór het schoonmaken de stekker uit het stopcontact halen en het apparaat laten afkoelen.
- Het afgekoelde apparaat met een vochtig doekje afnemen.
- De losse accessoires zijn vaatwasmachinebestendig.
- Het apparaat niet onderdompelen.

## ■ ONTKALKEN

- Wij raden u aan het koffiezetapparaat ongeveer 1 keer per maand te ontkalken.
- U kunt gebruik maken van ontkalkingspoeder voor koffiezetapparaten (in de handel onder verschillende merken verkrijgbaar) of van schoonmaakazijn.
- Volg in het geval van een speciaal ontkalkingsmiddel de aanwijzingen op de verpakking van dit middel op.
- Bij het gebruik van schoonmaakazijn :
  - Schenk 1 kopje azijn en 1 kopje water in het reservoir.
  - Zet het apparaat gedurende een tiental seconden aan, schakel het apparaat dan met de aan/uit-schakelaar weer uit.
  - Laat de vloeistof 30 minuten inwerken. Zet het apparaat weer aan en laat de vloeistof doorlopen.
  - Laat daarna nog minstens 2 volle reservoirs schoon water doorlopen.

## ■ VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de spanning van uw lichtnet overeenkomt met de spanning, die op het typeplaatje staat aangegeven. Gebruik een geaard stopcontact.
- De glazen schenkan mag niet in de magnetron.
- Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.
- Haal de stekker voor het schoonmaken uit het stopcontact. Laat het snoer niet over de rand van het aanrecht of de tafel hangen.
- Gebruik het apparaat niet als de stekker, het snoer of het apparaat zelf beschadigingen vertonen.
- Een eventueel te gebruiken verlengsnoer dient in uitstekende staat te verkeren.
- Het apparaat niet in water dompelen of onder de kraan houden.
- De fabrikant draagt geen verantwoordelijkheid voor gebruik dat niet overeenkomstig is met hetgeen beschreven is in deze handleiding.
- Dit apparaat is uitgevoerd volgens de geldende technische normen en voorschriften.
- Het apparaat kan zonder speciaal gereedschap niet gedemonteerd worden.
- Laat het apparaat daarom altijd door een erkend reparateur repareren.
- Bij (semi-)professioneel gebruik van dit apparaat vervalt het recht op garantie en accepteert de fabrikant geen aansprakelijkheid voor eventuele kosten of schade.