




KRUPS

PICCOLO

**UŽIVATELSKÁ
PŘÍRUČKA**

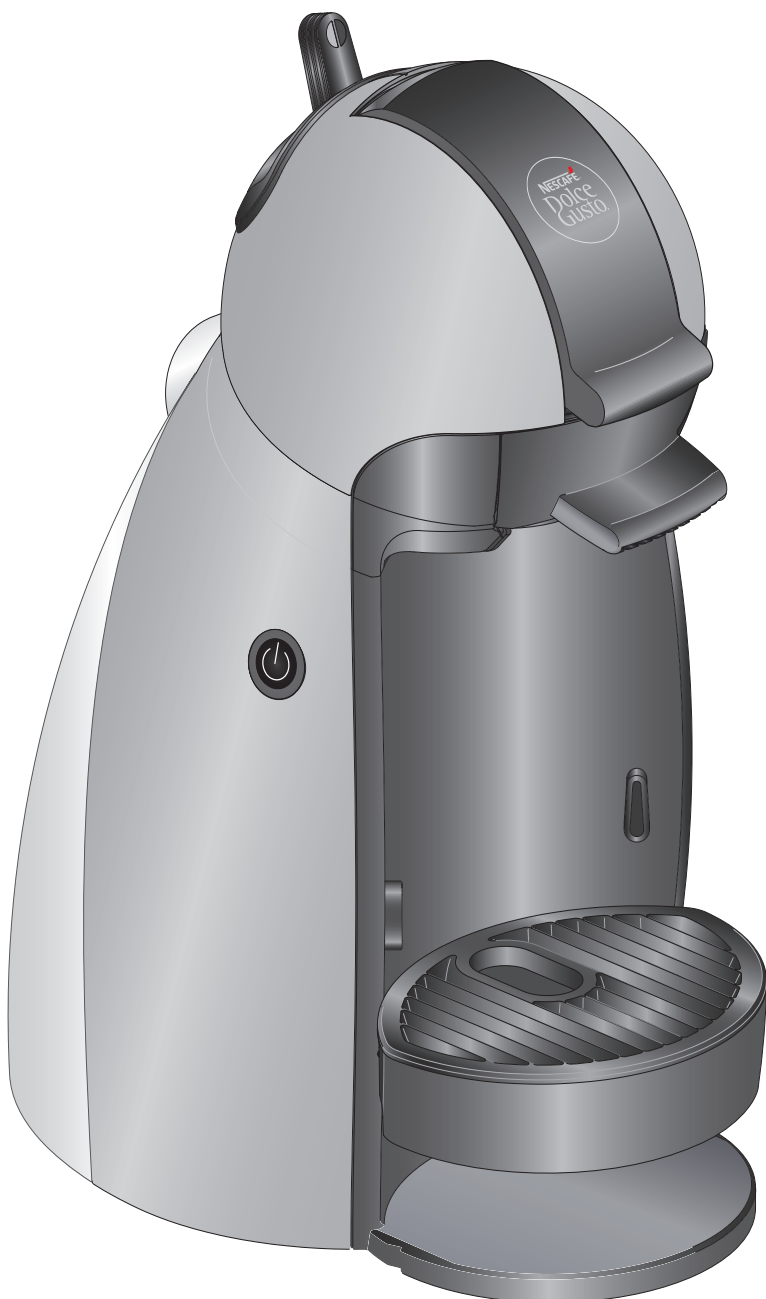



OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	3
2. PŘEHLED PŘÍSTROJE.....	5
3. PŘÍKLADY NÁPOJŮ.....	6
4. DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ.....	7
5. PRVNÍ POUŽITÍ.....	8
6. PŘÍPRAVA NÁPOJE.....	9
6. 1 Z JEDNÉ KAPSLE (NAPŘ. LUNGO)	9
6. 2 ZE DVOU KAPSLÍ (NAPŘ. CAPPUCCINO)	10
7. ČIŠTĚNÍ.....	12
8. ODVÁPŇOVÁNÍ PROVÁDĚJTE KAŽDÉ 3-4 MĚSÍCE.....	13
9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	15
9. 1 IKONKA ZAP/VYP ZMĚNĚNA NA ORANŽOVOU BARVU	15
9. 2 NEVYTÉKÁ ŽÁDNÁ TEKUTINA - JE DOPLNĚNÁ VODA?	15
9. 3 NEVYTÉKÁ ŽÁDNÁ TEKUTINA - NENÍ ZASEKNUTÁ KAPSLE NEBO VSTŘIKOVACÍ TRYSKA?	16
9. 4 RŮZNÉ	17

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přečtěte si veškeré pokyny a uschovejte je. Jakékoli nesprávné použití přístroje může vést k potenciálnímu úrazu.
2. Přístroj zapojujte pouze do síťové zásuvky s uzemněním. Síťové napětí musí odpovídat údajům uvedeným na výkonnostním štítku přístroje. Nesprávné zapojení zneplatní záruku a může být nebezpečné.
3. Tento přístroj je určen pouze k použití v domácnosti. Není určen k následujícímu použití, na něž se nevztahuje záruka:
 - v prostorech prodejen určených pro kuchyň personálu, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - hospodářských staveních;
 - k použití klienty hotelu, motelu a v jiných prostředích rezidenčního typu;
 - v penzionech typu „bed and breakfast“.
4. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití v nadmořské výšce nepřesahující 3400 m.
5. V případě jakéhokoli nevhodného používání nebo nedodržení těchto pokynů výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost a záruka může pozbyť své platnosti.
6. Doporučujeme používat kapsle NESCAFÉ® Dolce Gusto® které byly navrženy a testovány pro přístroj NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Kapsle jsou vyrobeny tak, aby byly s přístrojem vzájemně kompatibilní. Jen díky této součinnosti získáte nápoj jedinečné kvality, pro kterou je NESCAFÉ® Dolce Gusto® známý. Každá kapsle je určena k přípravě perfektního šálku a nelze ji použít opakovaně.
7. Horké kapsle nevýmínejte rukou. K vyhození použitých kapslí používejte vždy úchop držáku kapslí.
8. Přístroj udržujte mimo dosah zdrojů tepla a stříkající vody a používejte jej vždy na rovném a stabilním povrchu, který je odolný vůči teple. Tento spotřebič se během používání nesmí umísťovat do skříně.
9. Abyste zabránili požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, neponořujte síťový kabel, zástrčku ani celý přístroj do vody nebo jiné kapaliny. Zabraňte tomu, aby se kapalina nedostala na zástrčku. Nikdy se nedotýkejte síťového kabelu mokrými rukama. Nepřepĺňujte zásobník vody.
10. V případě nehody okamžitě vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
11. Pokud používáte přístroj v blízkosti dětí, buďte opatrní. Udržujte přístroj/síťový kabel/držák kapslí mimo dosah dětí. Děti by měly být vždy pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou hrát s přístrojem. Nikdy neopouštějte přístroj v průběhu přípravy nápoje bez dozoru.
12. Tento spotřebič by neměly používat děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi, případně nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dozorem, nebo nebyly řádně poučeny o používání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Osoby, které mají omezené nebo žádné znalosti ohledně činnosti a používání tohoto přístroje, si musí nejprve přečíst a plně porozumět obsahu této uživatelské příručky, a v případě potřeby si vyžádat další informace ohledně činnosti a používání přístroje od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
13. Nepoužívejte přístroj bez odkapávacího tácku a odkapávací mřížky, vyjma případů, kdy budete používat velmi vysoký hrnek. Přístroj nepoužívejte k přípravě horké vody.
14. Ze zdravotních důvodů naplňujte vždy zásobník vody čerstvou vodou.
15. Po použití přístroje vyjměte kapsle a vyčistěte držák kapslí. Denně vyprázdněte a vyčistěte odkapávací tácek a odpadní nádobu na kapsle. Upozornění pro uživatele alergické na mléčné výrobky: vypláchněte přístroj v souladu s čistícím postupem.
16. Po použití přístroje na povrchu topného článku zůstává zbytkové teplo, z tohoto důvodu budou plastové kryty několik minut po použití horké na dotyk.
17. Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte jej ze síťové zásuvky.
18. Před čištěním vytáhněte zástrčku přístroje ze síťové zásuvky. Před vkládáním či vyjímáním součástí při čištění nechte přístroj vychladnout. Přístroj nikdy nečistěte v mokřém stavu ani jej nikdy neponořujte do jakékoli kapaliny. Přístroj nikdy nečistěte pod tekoucí vodou. K čištění přístroje nikdy nepoužívejte čisticí prostředky. Přístroj čistěte pouze pomocí měkkých houbiček/kartáčů. Zásobník vody by měl být čistěn čistým biologicky bezpečným kartáčem.
19. Nikdy neotáčejte přístroj vzhůru nohama.
20. Pokud plánujete delší nepřítomnost, např. dovolenou, přístroj vyprázdněte, vyčistěte a odpojte ze zásuvky. Před opětovným použitím vypláchněte. Před opětovným použitím přístroje proveďte vyplachovací cyklus.
21. V průběhu odvápnování nevypínejte přístroj. Vypláchněte zásobník vody a důkladně vyčistěte přístroj, aby na povrchu nezůstaly zbytky odvápnovacího prostředku.
22. Jakákoli činnost, čištění a údržba přístroje, která nespádá do běžného používání, musí být provedena poprodejním servisním střediskem určeným horkou linkou NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Přístroj nerozebírejte a nestrkejte nic do otvorů.
23. Pokud budete přístroj intenzivně používat, aniž byste jej nechali vychladnout, spotřebič se dočasně vypne a začne blikat červená kontrolka. Tímto je přístroj chráněn proti přehřátí. Nechte přístroj po dobu 20 minut vypnutý, aby mohl vychladnout.
24. Přístroj neprovazujte s poškozeným kabelem nebo poškozenou zástrčkou. Aby se předešlo jakémukoli nebezpečí, výměnu poškozeného síťového kabelu musí provést výrobce nebo výrobcem pověřené servisní středisko, případně kvalifikovaný odborník. Nikdy nepoužívejte žádný přístroj, který vykazuje jakékoli poškození nebo poruchu. Okamžitě přístroj odpojte ze zásuvky. Poškozený přístroj odevzdejte nejbližšímu servisnímu

středisku určený infolinkou společnosti NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

25. Použití příslušenství, které nebylo doporučeno výrobcem, může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění osob.
26. Zabraňte ohnutí a skřípnutí kabelu, nedopusťte, aby se dotýkal horkých povrchů či ostrých rohů. Kabel vždy upevněte, nenechte jej volně viset (hrozí riziko překlopení). Nikdy se nedotýkejte kabelu mokřima rukama.
27. Přístroj neumísťujte v blízkosti horkého plynového nebo elektrického hořáku ani v blízkosti pečicí trouby.
28. Přístroj odpojte nejprve vypnutím stroje a následně vytažením zástrčky ze síťové zásuvky. Neodpojujte přístroj taháním za kabel.
29. K přípravě nápoje je vždy nutné vložit držák kapslí do přístroje. Držák kapslí nevytahujte, dokud kontrolky nepřestanou blikat. Přístroj nebude pracovat, pokud není vložen držák kapslí.
30. Stroje vybavené zavírací pákou: Pokud je během varných cyklů otevřena zavírací páka, může dojít k opaření. Nevytahujte zavírací páku, dokud světla na přístroji nepřestanou blikat.
31. Během přípravy nápoje nesahejte prsty pod výtok.
32. Nedotýkejte se vstřikovací trysky hlavy stroje.
33. Nikdy přístroj nepřenášejte za hlavu stroje.
34. Držák kapslí je vybaven permanentním magnetem. Neumísťujte držák kapslí do blízkosti přístrojů a předmětů, které mohou být působením magnetizmu zničeny, jedná se např. o kreditní karty, jednotky USB nebo jiná datová zařízení, videokazety, televizory a monitory počítačů, mechanické hodiny, naslouchátka a reproduktory.
35. Upozornění pro pacienty s kardiostimulátory nebo defibrilátory: Držák kapslí nedržte přímo před kardiostimulátory a defibrilátory.
36. Pokud zástrčka přístroje neodpovídá typu síťové zásuvky, nechte zástrčku vyměnit za vhodný typ v poprodejním servisním středisku, které určí na infolince NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
37. Obal je vyroben z recyklovatelných materiálů. Více informací o recyklaci získáte u místního úřadu/orgánu místní správy. Tento přístroj je vyroben z užitkových materiálů, které jsou obnovitelné nebo recyklovatelné.
38. Další pokyny k používání přístroje naleznete v uživatelské příručce, na webové stránce www.dolce-gusto.com nebo na infolince NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
39. Upozorňujeme, že přístroj je pod napětím (0,4 W/hod) i v úsporném režimu.
40. Udržujte přístroj a přívodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
41. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo instruktážní výklad týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a v případě, že rozumí jeho rizikům.
42. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem dospělé osoby.



Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo zasažení elektrickým proudem, neodstraňujte kryt. Uvnitř přístroje se nenacházejí žádné osluhovatelne součásti. Opravy by měly být prováděny pouze autorizovaným servisním personálem!

URČENO POUZE PRO EVROPSKÝ TRH:

Myslete na životní prostředí!




Tento přístroj je vyroben z užitkových materiálů, které jsou obnovitelné nebo recyklovatelné.

Předejte jej do místní sběrný odpadů nebo do schváleného servisního střediska, kde bude přístroj řádně zlikvidován. Evropská směrnice 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) stanovuje, že použité domácí spotřebiče nesmějí být likvidovány společně s běžným netříděným komunálním odpadem. Vysloužilé spotřebiče musejí být sbírány zvlášť, aby třídění a recyklace jejich součástí byla co nejlepší a aby se snížil dopad na lidské zdraví a životní prostředí.

Záruka se nevztahuje na přístroje, které nefungují nebo nefungují správně z důvodu neprovádění údržby anebo odvápnování.

2. PŘEHLED PŘÍSTROJE

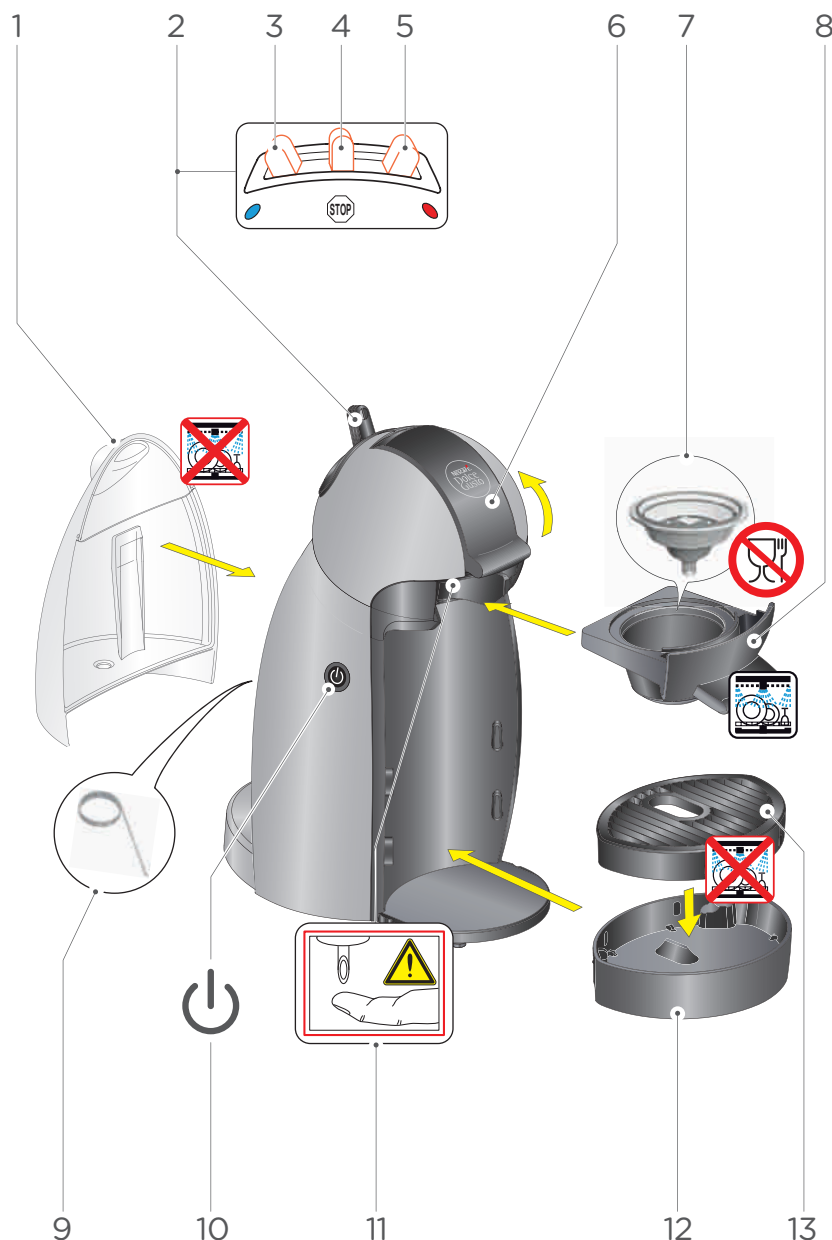

1. Zásobník vody
2. Volicí páka
3. Studená
4. Stop
5. Horká
6. Zavírací páka
7. Proplachovací nástroj
8. Držák kapslí
9. Čistící jehla
10. Vypínač / Signál pro odvápnění / Signál chyby
11. Vstříkovací tryska
12. Odkapávací táce
13. Odkapávací mřížka

ÚSPORNÝ REŽIM:

Poté, co se přístroj 5 minut nepoužívá.




TECHNICKÉ ÚDAJE



-  CZ: 220-240 V, 50/60 Hz, 1340-1600 W
-  max. 15 bar
-  0,6 L
-  ~2,4 kg
-  5–45 °C
41–113 °F
-  A = 15,9 cm
B = 28,7 cm
C = 22 cm

3. PŘÍKLADY NÁPOJŮ



Nastavte odkapávací tácek

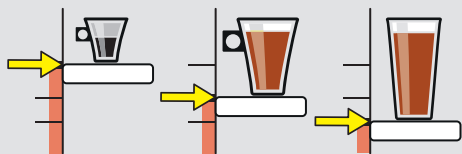




Zvolte horkou nebo studenou vodu

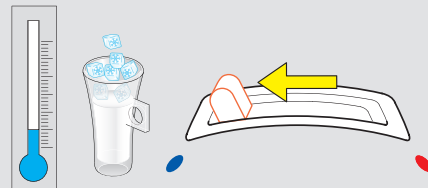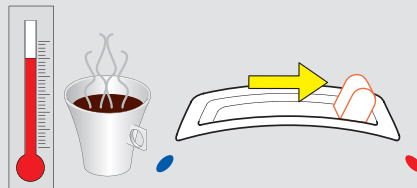



ESPRESSO

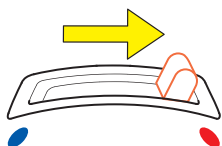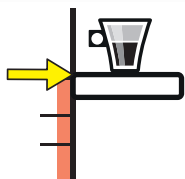




CAPPUCCINO

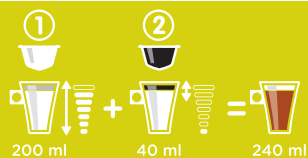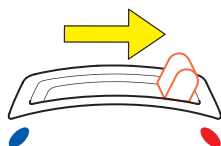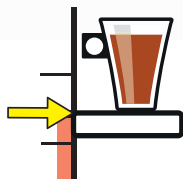


CHOCOCINO

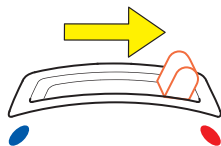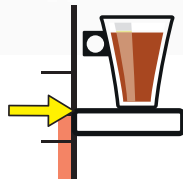


CAPPUCCINO ICE

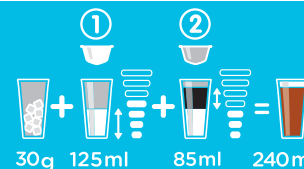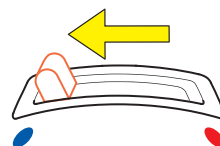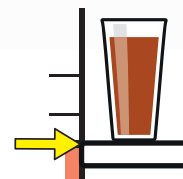


4. DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ

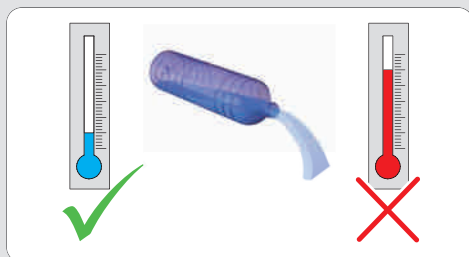

- ⚠ Nikdy do zásobníku vody nelijte horkou vodu!
- ⚠ K vyplachování přístroje a přípravě nápoje používejte pouze pitnou vodu.

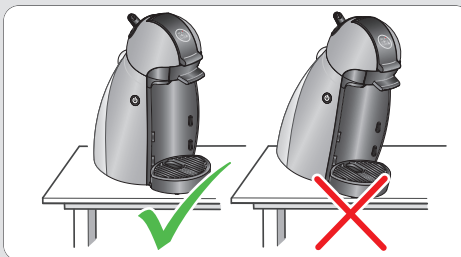

- ⚠ Přístroj musí stát vždy v rovné poloze!

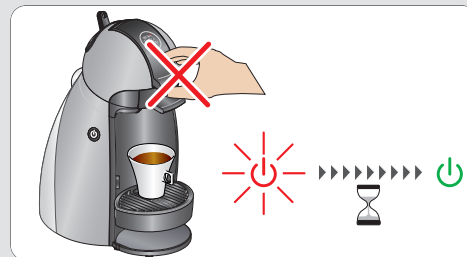


- ⚠ Po přípravě nápoje vypínač začne blikat červeně po dobu přibližně 5 sekund. Během této doby neotevírejte zavírací páku!




- ⚠ Nesahejte na zástrčku mokřkýma rukama. Nedotýkejte se přístroje mokřkýma rukama!




- ⚠ Nikdy nepoužívejte mokrou houbičku. K čištění povrchu přístroje používejte vždy pouze měkkou vlhkou utěrku.

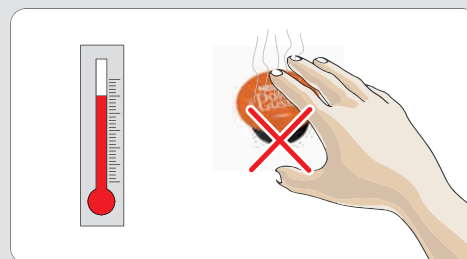


- ⚠ Po přípravě nápoje se nedotýkejte použité kapsle! Horký povrch, nebezpečí popálení!

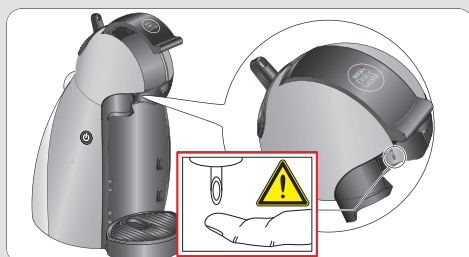

- ⚠ Nikdy se prsty nedotýkejte vstříkovací trysky!

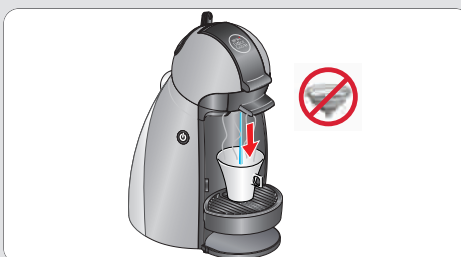


- ⚠ Proplachovací nástroj nepoužívejte k přípravě čaje nebo horké vody.

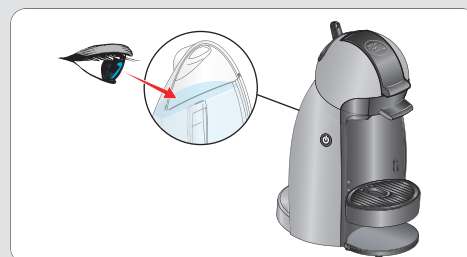


- ⚠ Pokud se chystáte odjet déle než na 2 dny (například na dovolenou), vyprázdněte a vyčistěte přístroj a odpojte jej od proudu. Než začnete znovu vyplachovat přístroj podle pokynů uvedených v části 7. „Čištění“ na straně 12, začněte s kroky 4 až 8.


5. PRVNÍ POUŽITÍ

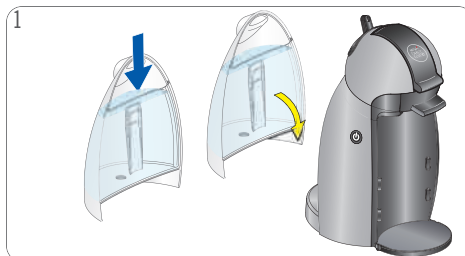


1 Ručně vypláchněte zásobník vody čerstvou pitnou vodou. Naplňte zásobník vody čerstvou pitnou vodou. Zásobník vody vložte do přístroje.

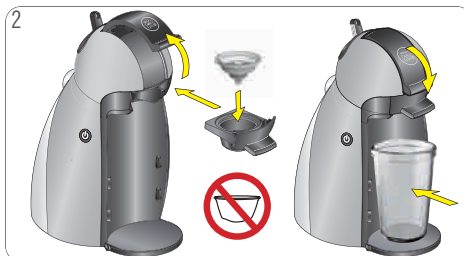


2 Otevřete zavírací páku. Ověřte, zda je držák kapslí s proplachovacím nástrojem v přístroji. Zavřete zavírací páku. Pod kávovou výpušť umístěte prázdnou velkou nádobu.

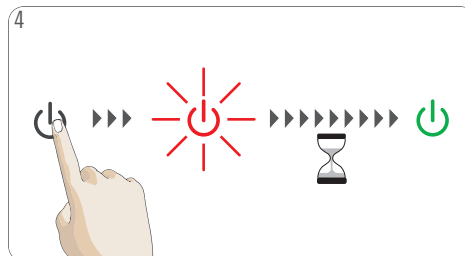


4 Zapněte přístroj. Během zahřívání stroje vypínač začne blikat po dobu přibližně 40 sekund. Poté vypínač začne svítit zeleně. Přístroj je připraven k použití.

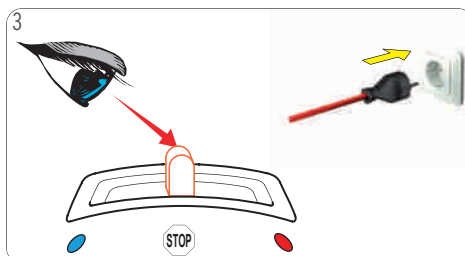


3 Zkontrolujte, zda je volicí páka v poloze „STOP“. Ověřte, zda používáte správné síťové napětí, jak je uvedeno v 2. „PREHLED PŘÍSTROJE“ na straně 5. Síťovou zástrčku připojte do síťové zásuvky.

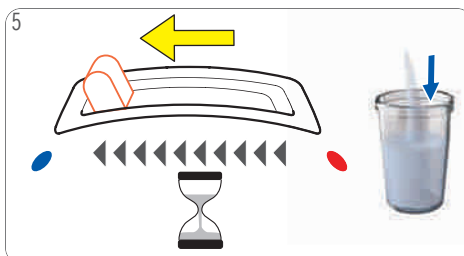


5 Zatlačte volicí páku do polohy „STUDENÁ“. Stroj spustí vyplachování.

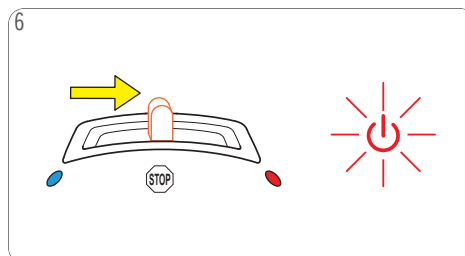


Po přibližně 60 sekundách zatlačte páčku do polohy „STOP“. Přístroj zastaví vyplachování. Vypínač se přibližně na 5 sekund rozblíká červeně.

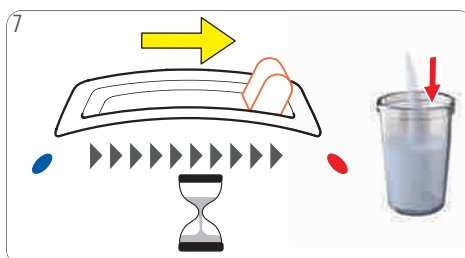

7 Volicí páku zatlačte do polohy „HORKÁ“. Stroj spustí vyplachování.

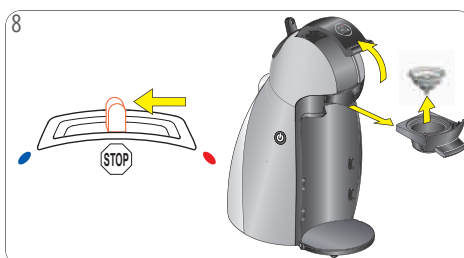


8 Po přibližně 60 sekundách zatlačte páčku do polohy „STOP“. Otevřete zavírací páku. Vytáhněte držák kapslí. Vyměňte proplachovací nástroj. Opět vložte držák kapslí.

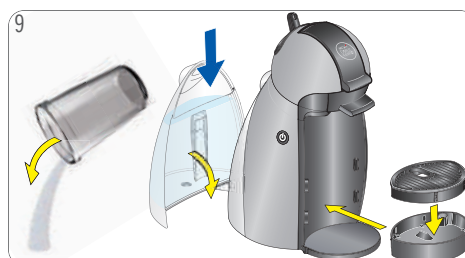


9 Vyprázdněte nádobu. Naplňte zásobník vody čerstvou pitnou vodou. Zásobník vody vložte do přístroje. Na odkapávací tácek umístěte odkapávací mřížku. Poté vložte odkapávací tácek na požadované místo.

6. PŘÍPRAVA NÁPOJE


6.1 Z JEDNÉ KAPSLE (NAPŘ. LUNGO)

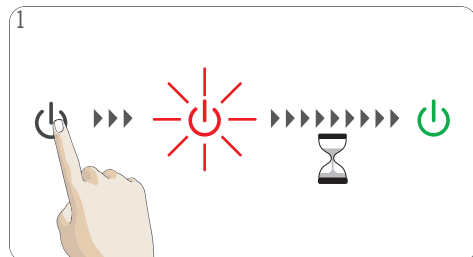


Zkontrolujte, zda je v zásobníku vody dostatek čerstvé pitné vody. Zapněte přístroj. Během zahřívání stroje vypínač začne blikat po dobu přibližně 40 sekund. Poté vypínač začne svítit zeleně. Přístroj je připraven k použití.

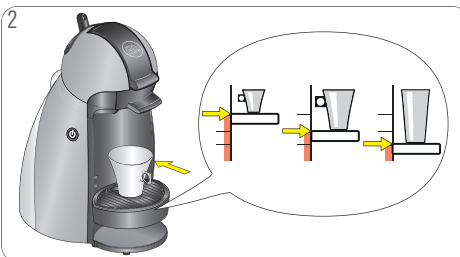


Upravte polohu odkapávacího táčku. Na odkapávací táceku postavte hrnek o správné velikosti. Viz 3. „PŘÍKLADY NÁPOJŮ“ nebo údaje na balení.

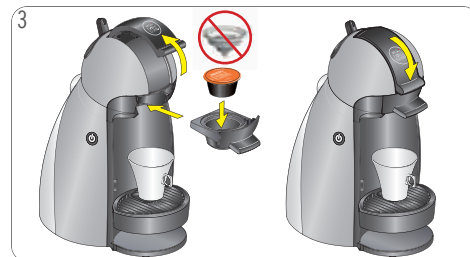


Otevřete zavírací páku. Vytáhněte držák kapslí. Přesvědčte se, že proplachovací nástroj nezůstal uvnitř. Do držáku kapslí vložte kapsli. Držák vložte zpět do přístroje. Zavřete zavírací páku.

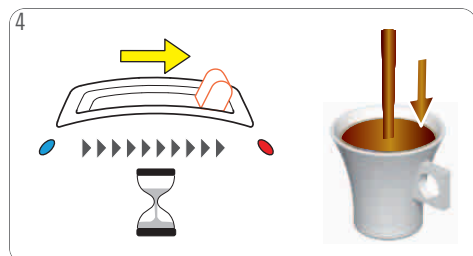

Volič množství zatlačte dle doporučení uvedeného na balení kapsle do polohy „HORKÁ“ nebo „STUDENÁ“. Spustí se příprava nápoje.

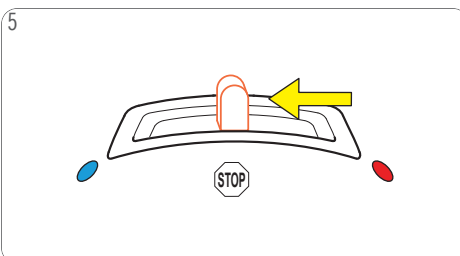


Během přípravy nápoje zůstaňte u přístroje! Po dosažení požadované úrovně zatlačte volič páku do polohy „STOP“. Přístroj zastaví přípravu nápoje.

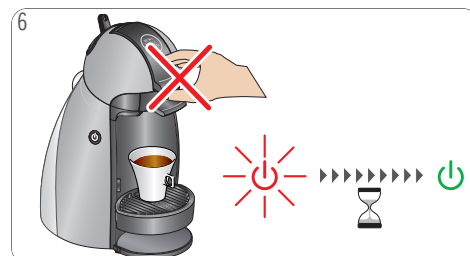


Po přípravě nápoje vypínač začne blikat červeně po dobu přibližně 5 sekund. **Během této doby neotevírejte zavírací páku!**



Jakmile skončí odsávání, můžete vyjmout hrnek z odkapávacího táčku.

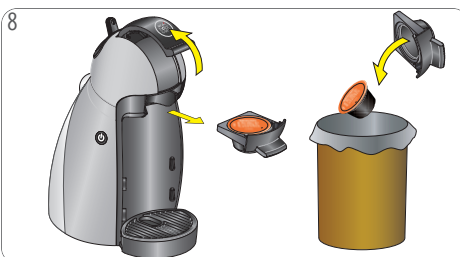


Otevřete zavírací páku. Vytáhněte držák kapslí. Vyměňte použitou kapsli. Použité kapsle vyhodte do koše.

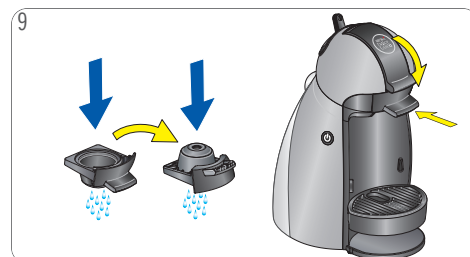


Vypláchněte z obou stran držák kapslí čerstvou pitnou vodou. Vysušte držák kapslí. Držák vložte zpět do přístroje. Vychutnejte si nápoj!

6. PŘÍPRAVA NÁPOJE


6.2 ZE DVOU KAPSLÍ (NAPŘ. CAPPUCCINO)

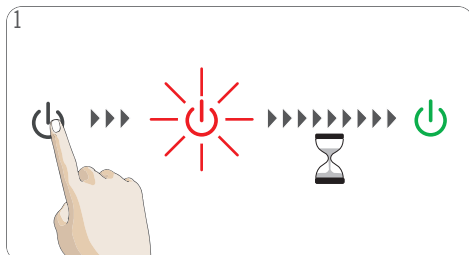


Zkontrolujte, zda je v zásobníku vody dostatek čerstvé pitné vody. Zapněte přístroj. Během zahřívání stroje vypínač začne blikat po dobu přibližně 40 sekund. Poté vypínač začne svítit zeleně. Přístroj je připraven k použití.

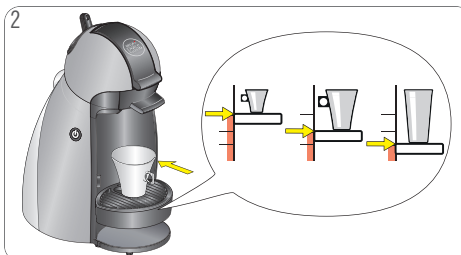


Upravte polohu odkapávacího táčku. Na odkapávací táceky postavte hrnek o správné velikosti. Viz 3. „PŘÍKLADY NÁPOJŮ“ nebo údaje na balení.

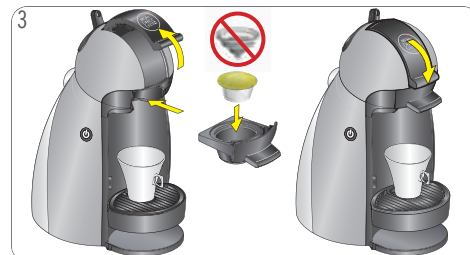


Otevřete zavírací páku. Vytáhněte držák kapslí. Přesvědčte se, že proplachovací nástroj nezůstal uvnitř. Do držáku kapslí vložte první kapsli. Držák vložte zpět do přístroje. Zavřete zavírací páku.

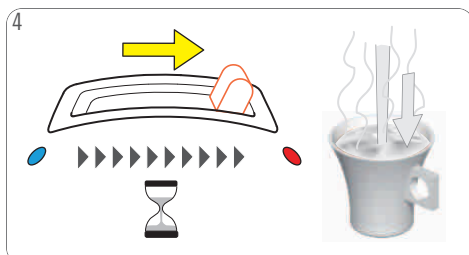


Volič množství zatlačte dle doporučení uvedeného na balení kapsle do polohy „HORKÁ“ nebo „STUDENÁ“. Spustí se příprava nápoje.

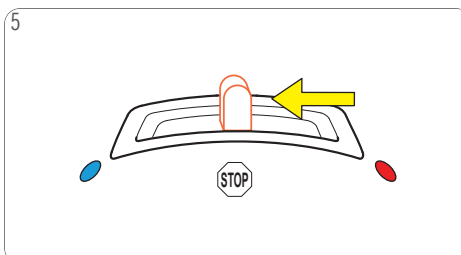


Během přípravy nápoje zůstaňte u přístroje! Po dosažení požadované úrovně zatlačte volič páky do polohy „STOP“. Přístroj zastaví přípravu nápoje.

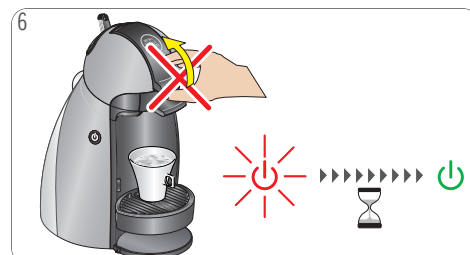


Po přípravě nápoje vypínač začne blikat červeně po dobu přibližně 5 sekund. **Během této doby neotevírejte zavírací páku!**

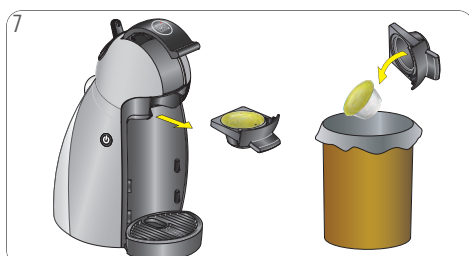

Otevřete zavírací páku. Vytáhněte držák kapslí. Vyjměte použitou kapsli. Použitou kapsli vyhoďte do koše.

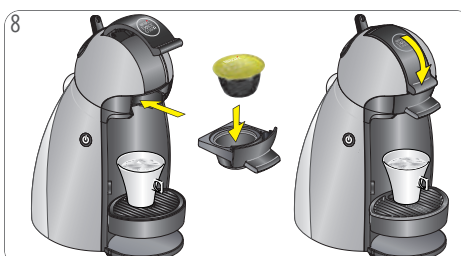

Do držáku kapslí vložte druhou kapsli. Držák vložte zpět do přístroje. Zavřete zavírací páku.

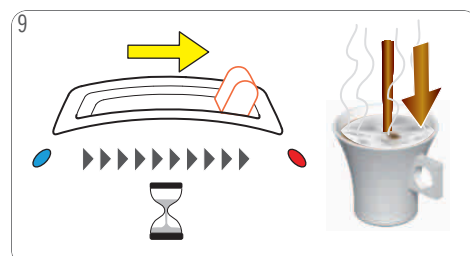


Volič množství zatlačte dle doporučení uvedeného na balení kapsle do polohy „HORKÁ“ nebo „STUDENÁ“. Spustí se příprava nápoje.

6. PŘÍPRAVA NÁPOJE


6. 2 ZE DVOU KAPSLÍ (NAPŘ. CAPPUCCINO)

10

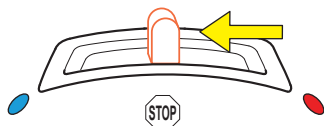

Během přípravy nápoje zůstaňte u přístroje! Po dosažení požadované úrovně zatlačte volicí páku do polohy „STOP“. Přístroj zastaví přípravu nápoje.

11

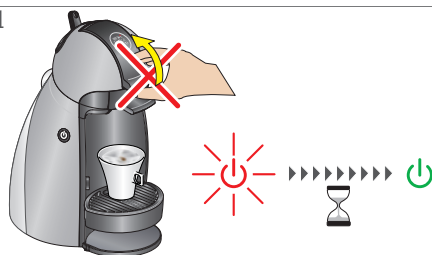


Po přípravě nápoje vypínač začne blikat červeně po dobu přibližně 5 sekund. **Během této doby neotevírejte zavírací páku!**

12




Jakmile skončí odsávání, můžete vyjmout hrnek z odkapávacího táčku.

13

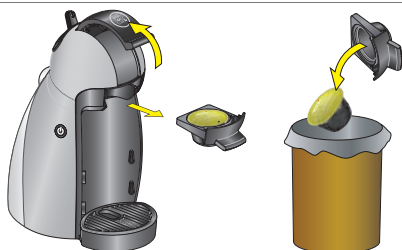


Otevřete zavírací páku. Vytáhněte držák kapslí. Vyjměte použitou kapsli. Použité kapsle vyhodte do koše.

14

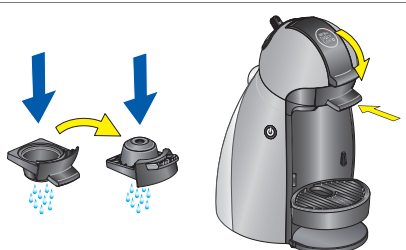


Vypláchněte z obou stran držák kapslí čerstvou pitnou vodou. Vysušte držák kapslí. Držák vložte zpět do přístroje. Vychutnejte si nápoj!


7. ČIŠTĚNÍ

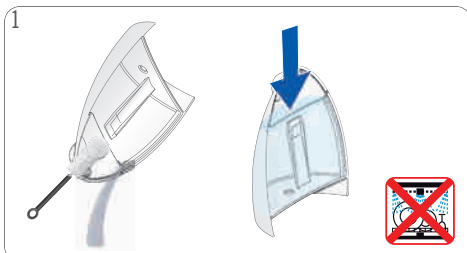


Vypláchněte a vyčistěte zásobník vody. V případě potřeby použijte čistý, biologicky bezpečný kartáč a mycí prostředek. Poté zásobník naplňte čerstvou pitnou vodou a vložte jej do přístroje. Zásobník vody není určen do myčky nádobí!

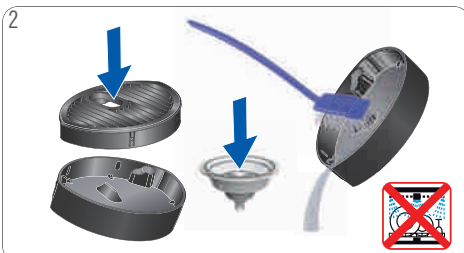


Odkapávací tácek a proplachovací nástroj vypláchněte čerstvou pitnou vodou. Odkapávací tácek čistěte čistým biologicky nezávadným kartáčem. Odkapávací tácek není určen do myčky nádobí!

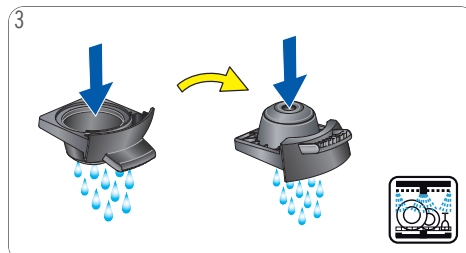


Obě strany držáku kapslí vyčistěte mycím prostředkem a čerstvou pitnou vodou. Případně jej umyjte v myčce nádobí. Poté držák kapslí vytřete dosucha.

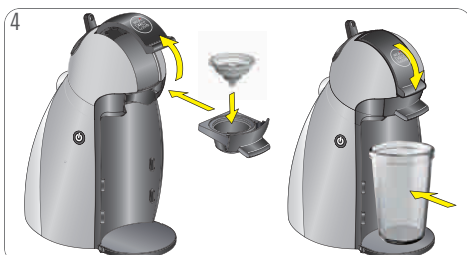


Otevřete zavírací páku. Proplachovací nástroj umístěte do držáku kapslí. Držák kapslí vložte do přístroje. Zavřete zavírací páku. Pod kávovou výpusť umístěte prázdnou velkou nádobu.

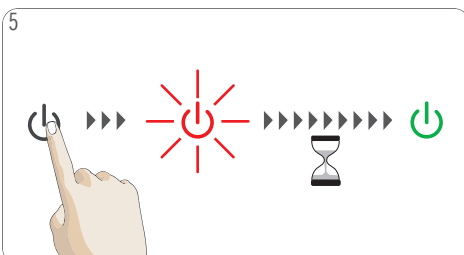


Zapněte přístroj. Během zahřívání stroje vypínač začne blikat po dobu přibližně 40 sekund. Poté vypínač začne svítit zeleně. Přístroj je připraven k použití.

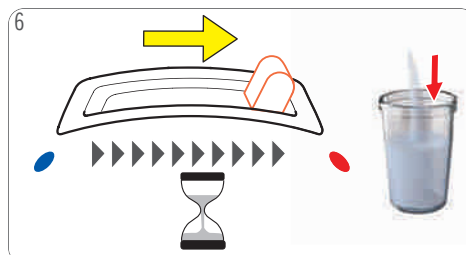


Volící páku zatlačte do polohy „HORKÁ“. Stroj spustí vyplachování.

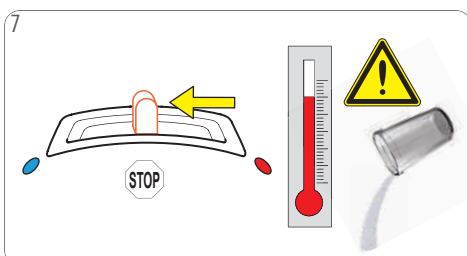

Po přibližně 10 sekundách zatlačte volící páku do polohy „STOP“. Vyměňte a vyprázdněte nádobu. **Varování: Horká voda! Buďte opatrní!**

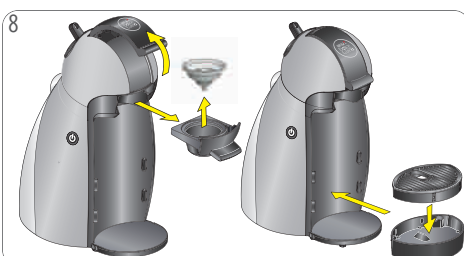

Otevřete zavírací páku. Vytáhněte držák kapslí. Vyměňte proplachovací nástroj. Opět vložte držák kapslí. Na odkapávací tácek umístěte odkapávací mřížku. Poté vložte odkapávací tácek na požadované místo. Pokud v zásobníku vody zůstala voda, vyprázdněte ji.

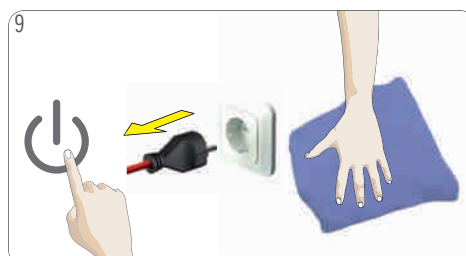

Vypněte přístroj. Zástrčku odpojte ze zásuvky! Přístroj vyčistěte měkkou vlhkou utěrkou. Poté jej vytřete dosucha měkkou suchou utěrkou.

8. ODVÁPŇOVÁNÍ PROVÁDĚJTE KAŽDÉ 3–4 MĚSÍCE




www.dolce-gusto.com


Používejte tekutý odvápňovač NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Objednávejte na infolince NESCAFÉ® Dolce Gusto® nebo na webové stránce NESCAFÉ® Dolce Gusto®.



K odvápňování nepoužívejte ocet!

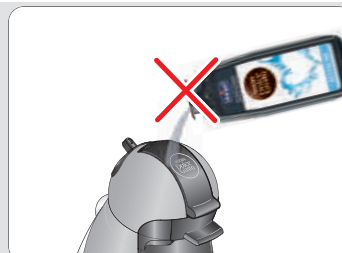


Zabraňte kontaktu odvápňovací tekutiny s jakoukoli částí přístroje.

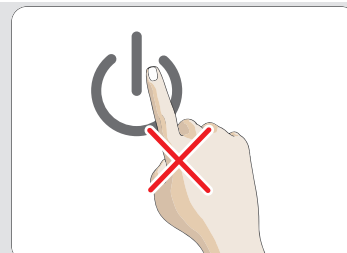

Během odvápňovacího cyklu nepoužívejte vypínač.




Pokud nápoj vytéká pomaleji než obvykle (nebo dokonce teče po kapkách), pokud je studenější než obvykle, případně pokud vypínač bliká oranžově (signál pro odvápňování), proveďte odvápnění přístroje.

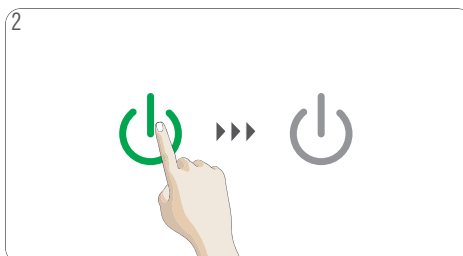


Vypněte přístroj. Pokud v zásobníku vody zůstala voda, vyprázdněte ji.




V odměrce smíchejte 0.4 l čerstvé pitné vody s obsahem odvápňovače. Odvápňovací roztok nalijte do zásobníku vody a zásobník vložte do přístroje.

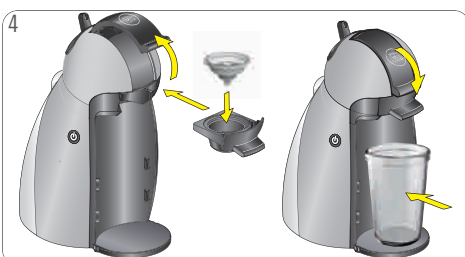

Otevřete zavírací páku. Proplachovací nástroj umístěte do držáku kapslí. Držák kapslí vložte do přístroje. Zavřete zavírací páku. Pod kávovou výpusť umístěte prázdnou velkou nádobu.

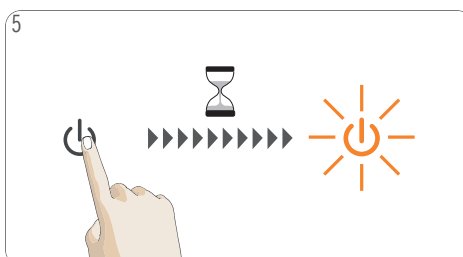


Stiskněte a přidržte vypínač po dobu alespoň 5 sekund. Vypínač začne blikat oranžově. Přístroj se přepne do režimu odvápňování.

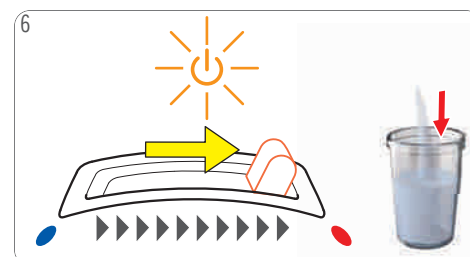


Volící páku zatlačte do polohy „HORKÁ“. Stroj spustí vyplachování. Vypínač bliká oranžově.


8. ODVÁPŇOVÁNÍ PROVÁDĚJTE KAŽDÉ 3–4 MĚSÍCE

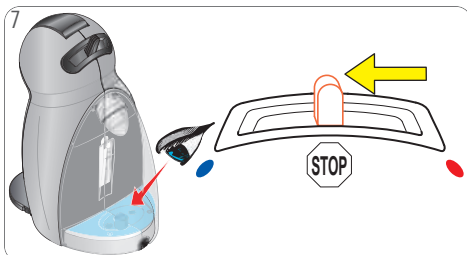


Vizuálně zkontrolujte, zda je zásobník vody prázdný. Volicí páku zatlačte do polohy „STOP“.

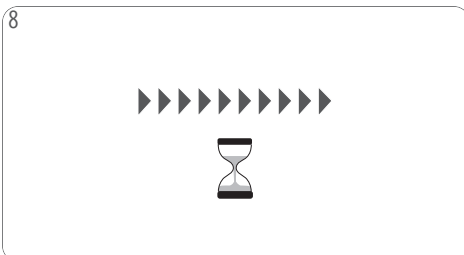


Odvápňovač bude pracovat lépe, pokud jej necháte působit 2 min.

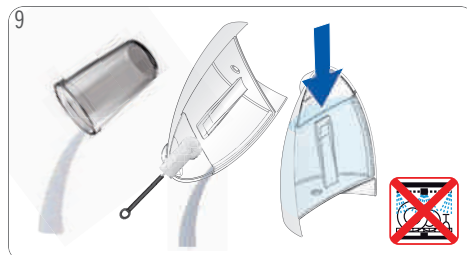


Vyprázdněte a vyčistěte nádobu. Vypláchněte a vyčistěte zásobník vody. V případě potřeby použijte čistý, biologicky bezpečný kartáč a mycí prostředek. Poté zásobník naplňte čerstvou pitnou vodou a vložte jej do přístroje.

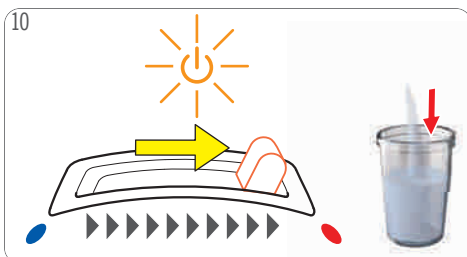


Volící páku zatlačte do polohy „HORKÁ“. Stroj spustí vyplachování. Vypínač bliká oranžově.

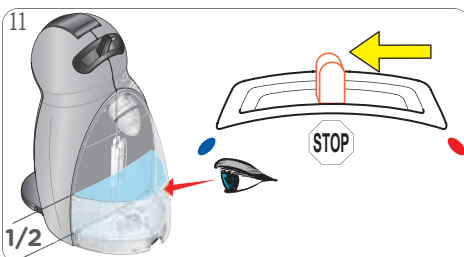


Vizuálně zkontrolujte, zda je zásobník vody z polna plný. Volící páku zatlačte do polohy „STOP“.

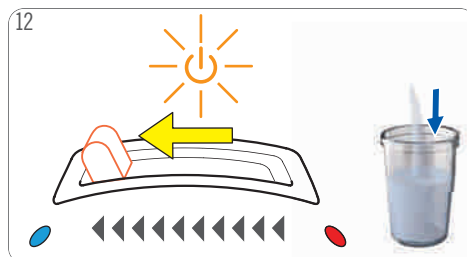


Zatlačte volící páku do polohy „STUDENÁ“. Stroj spustí vyplachování. Vypínač bliká oranžově.

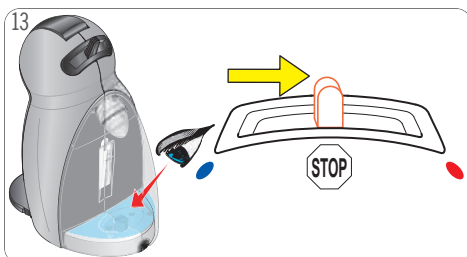

Vizuálně zkontrolujte, zda je zásobník vody prázdný. Volící páku zatlačte do polohy „STOP“.

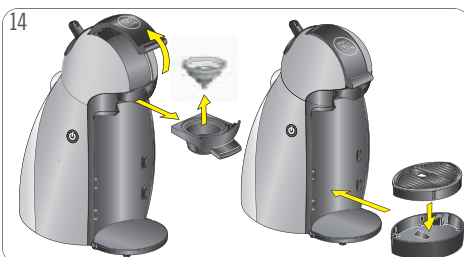

Otevřete zavírací páku. Vytáhněte držák kapslí. Vyměňte proplachovací nástroj. Vypláchněte z obou stran držák kapslí čerstvou pitnou vodou. Opět vložte držák kapslí. Vyprázdněte a vyčistěte nádobu. Na odkapávací tácek umístěte odkapávací mřížku. Poté vložte odkapávací tácek na požadované místo.

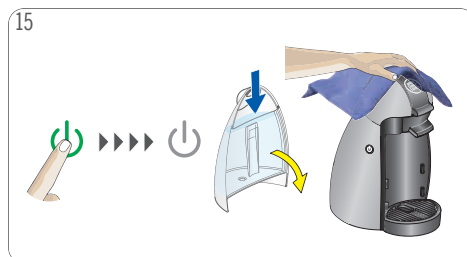


Vypněte přístroj. Vypláchněte a vyčistěte zásobník vody. Naplňte zásobník vody čerstvou pitnou vodou. Držák vložte zpět do přístroje. Přístroj vyčistěte měkkou vlhkou utěrkou. Poté jej vytřete dosucha měkkou suchou utěrkou.

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

9.1 IKONKA ZAP/VYP ZMĚNĚNA NA ORANŽOVOU BARVU



IKONKA ZAP/VYP ZMĚNĚNA NA ORANŽOVOU BARVU

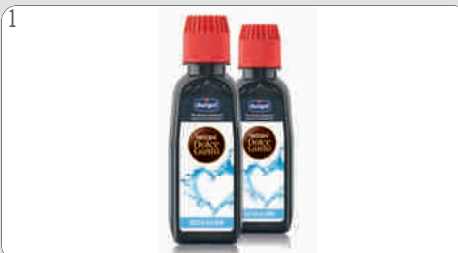


To znamená, že je třeba odstranit vodní kámen. Řiďte se pokyny uvedenými v 8. „Odvápňování provádějte každé 3–4 měsíce“ na straně 13.


9.2 NEVYTĚKÁ ŽÁDNÁ TEKUTINA – JE DOPLNĚNÁ VODA?



Přístroj vydává hlasité zvuky a nevychází z něj žádná tekutina.

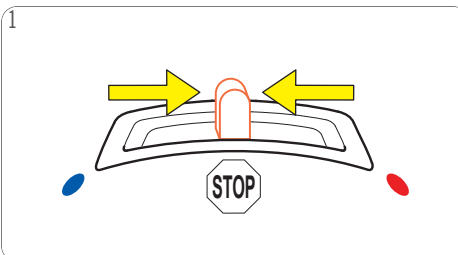


Volicí páku zatlačte do polohy „STOP“.

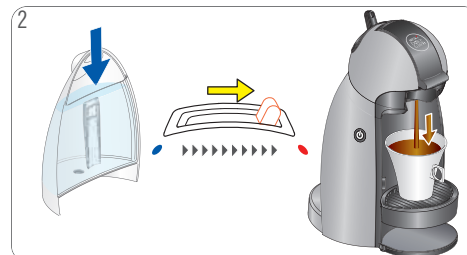


Zkontrolujte, zda je v zásobníku vody dostatek čerstvé pitné vody. Pokud není, zásobník naplňte čerstvou pitnou vodou a pokračujte v přípravě nápoje zatlačením volicí páky nejprve do polohy „HORKÁ“, poté do polohy „STUDENÁ“. Pokud je zásobník vody plný, postupujte dle pokynů uvedených v 9.2 „NEVYTĚKÁ ŽÁDNÁ TEKUTINA – NENÍ ZASEKNUTÁ KAPSLE NEBO VSTRIKOVACÍ TRYSKA?“ na straně 16.

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


9.3 NEVYTÉKÁ ŽÁDNÁ TEKUTINA – NENÍ ZASEKNUTÁ KAPSLÉ NEBO

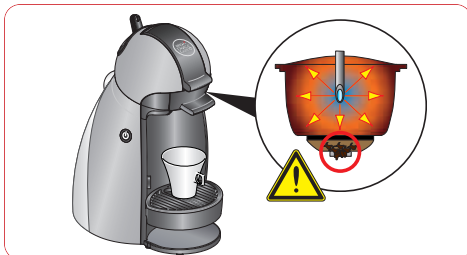


Nevytéká žádná kapalina: Kapsle mohou být horké a pod tlakem.

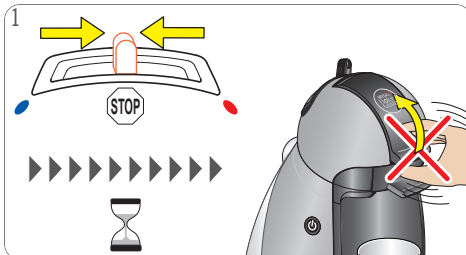


Přístroj musí stát vždy v rovné poloze! Přípravu nápoje zastavíte zatlačením volicí páky do polohy „STOP“. K otevření zavírací páky nepoužívejte sílu. Přístroj uvolní tlak. Vyčkejte 20 minut, abyste snížili tlak.

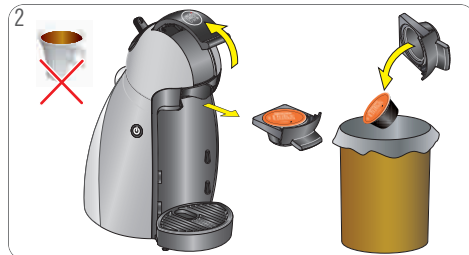


Nepijte kávu! Zvedněte zavírací páku. Vyměňte držák kapslí. Použitou kapsli vyhodte do odpadní nádoby na kapsle.

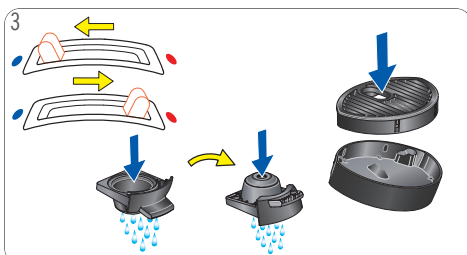

Vypláchněte přístroj: Řiďte se pokyny uvedenými v 5. on page 1. Obě strany držáku kapslí vyčistěte mycím prostředkem a čerstvou pitnou vodou. Odkapávací tácek vypláchněte čerstvou pitnou vodou a očistěte jej čistým, biologicky bezpečným kartáčem.

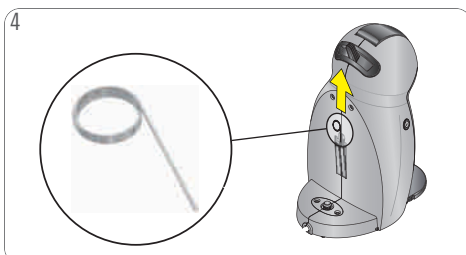


Zavřete zavírací páku. Vyměňte zásobník vody a čistící jehlu. **Jehlu udržujte mimo dosah dětí!**

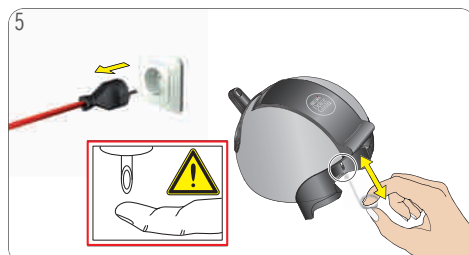

Zástrčku odpojte ze zásuvky! Vyměňte odkapávací mřížku a odkapávací tácek. Abyste měli lepší přístup ke vstříkovací trysce, nakloňte přístroj. Nikdy nesahejte prsty na vstříkovací trysku! Vstříkovací trysku vyčistěte čistící jehlou. Řiďte se pokyny uvedenými v 8. „Odvápňování provádějte každé 3–4 měsíce“ na straně 13.

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


9.4 RŮZNÉ

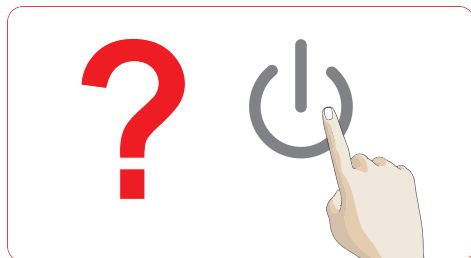


Přístroj nelze zapnout.




1 Zkontrolujte, zda je síťová zástrčka správně zapojena do síťové zásuvky. Pokud ano, zkontrolujte přívod elektřiny.

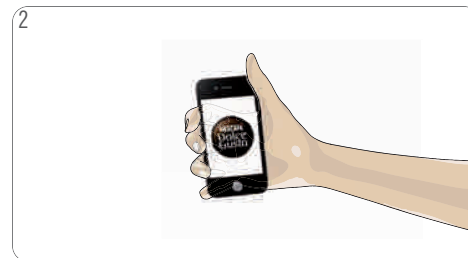

2 Pokud přístroj přesto nelze spustit, zavolejte na infolinku NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Číslo infolinky naleznete na poslední straně.

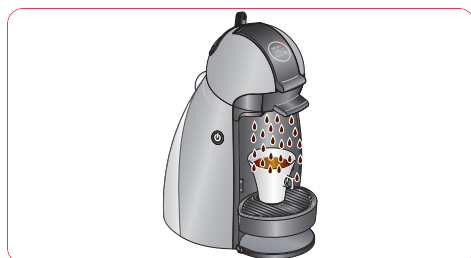


Nápoj stříká ven z kávové výpusti.

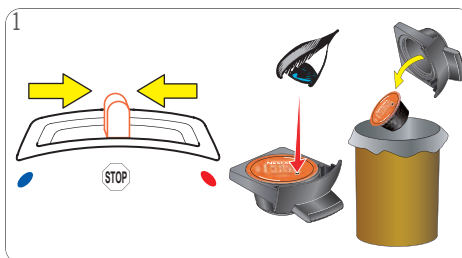

1 Volicí páku zatlačte do polohy „STOP“. Vytáhněte držák kapslí. Použité kapsle vyhodte do koše.



2 Do držáku kapslí vložte novou kapsli a držák vložte zpět do přístroje.

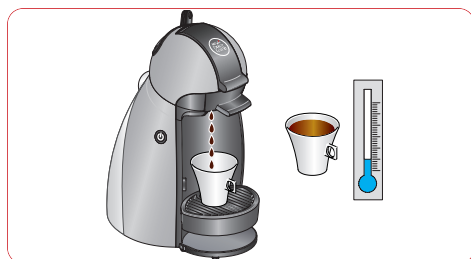

Jestliže nápoj vytéká pomaleji, než je obvyklé (nebo dokonce po kapkách) nebo v případě, že je studenější než obvykle, odvápněte přístroj.




1 Používejte tekutý odvápnovač NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Objednávejte na infolince NESCAFÉ® Dolce Gusto® nebo na webové stránce NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


9.4 RŮZNÉ



Vypínač rychle bliká červeně.

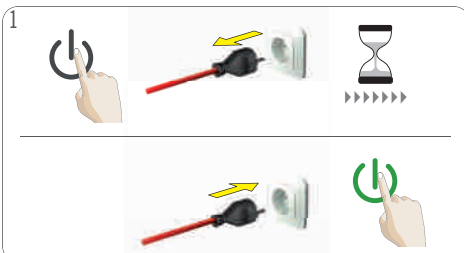

Vypněte přístroj. Zkontrolujte, zda není kapsle zaseknutá, viz 9.2 „NEVYTĚKÁ ŽÁDNÁ TEKUTINA – NENÍ ZASEKNUTÁ KAPSLE NEBO VSTŘIKOVACÍ TRYSKA?“ na straně 16. Odpojte síťovou zástrčku a vyčkejte 20 minut. Poté zapojte síťovou zástrčku do síťové zásuvky a zapněte přístroj.

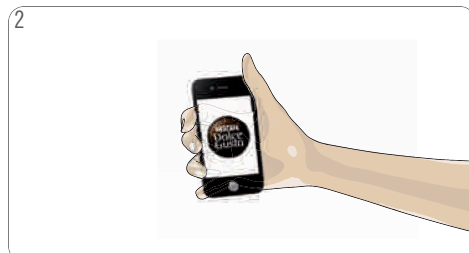


Pokud vypínač i nadále červeně bliká, zavolejte na horkou linku NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Číslo horké linky naleznete zde: "INFOLINKY".



Pod nebo okolo přístroje se hromadí voda. Během přípravy nápoje vyčistěte kolem držáku kapslí veškerou uniklou vodu.



Zástrčku odpojte ze zásuvky!

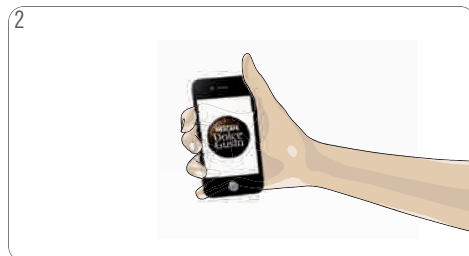

Zavolejte na infolinku NESCAFÉ® Dolce Gusto® nebo přejděte na webovou stránku NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Číslo infolinky naleznete na poslední straně.



Během odvápnování nebo vyplachování z kávové výpusti stříká voda.



Proplachovací nástroj umístěte do držáku kapslí. Držák kapslí vložte do přístroje.



KRUPS



INFOLINKY

AE 800348786	GB 0800 707 6066	MK 0800 00 200	TH 1-800-295588
AL 0842 640 10	GR 800 11 68068	MT 80074114	0-2657-8601
AR 0800 999 81 00	GT 1-800-299-0019	MY 1800 88 3633	TR 0800 211 02 18
AT 0800 365 23 48	HK (852) 21798999	NI 1-800-4000	4 44 31 60
AU 1800 466 975	HN 800-2220-6666	NL 0800-3652348	TT (868) 663-7853
BA 0800 202 42	HR 0800 600 604	NO 800 80 730	TW 0800-000-338
BE 0800 93217	HU 06 40 214 200	NZ 0800 365 234	UA 0 800 50 30 10
BG 0 800 1 6666	ID 0800 182 1028	PA 800-0000	US 1-800-745-3391
BR 0800 7762233	IE 00800 6378 5385	PE 80010210	UY 0800-2122
CA 1 888 809 9267	IL 1-700-50-20-54	PH 898-0061	VN 1800 6699
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	PK 0800-62282	ZA +27 11 514 6116
CL 800 800 711	JO +962-65902998	PL 0800 174 902	
CO 01800-05-15566	JP 0120-879-816	PT 800 200 153	
CN 400 630 4868	KR 080-234-0070	PY 0800-112121	
CR 0800-507-4000	KW +965 22286847	QA +974-44587688	
CZ 800 135 135	KZ 8-800-080-2880	RO 0 800 8 637 853	
DE 0800 365 23 48	LB +961-4548595	RU 8-800-700-79-79	
DK 80 300 100	LU 8002 3183	SA 8008971971	
DO (809) 508-5100	LT 8 700 55 200	SE 020-299200	
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV 67508056	SG 1 800 836 7009	
EE 6 177 441	MA 080 100 52 54	SI 080 45 05	
ES 900 10 21 21	ME 020 269 902	SK 0800 135 135	
FI 0800 0 6161	Middle East: +971 4- 8100081	SR 0800 000 100	
FR 0 800 97 07 80	MX 01800 365 2348	SV 800-6179	