

Tefal

TRAVEL MUG EASY TWIST

Vacuum Mug

Mug isolé sous vide

Vakuum Isolierbecher

Bicchiere termico


Vaso-termo

Geïsoleerde drinkbeker

Termomugg

Tepmokrúžka

Termohrnék

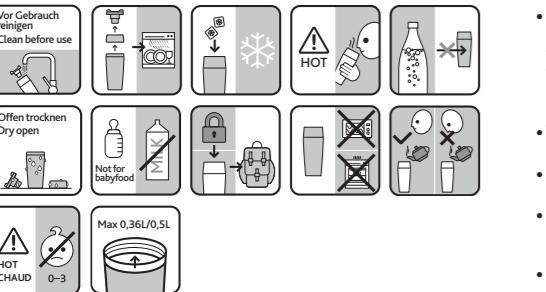

EN We hope you enjoy using your new TRAVEL MUG EASY TWIST. Please follow our instructions to ensure you get the most out of the product.

- To make sure hot contents stay hot for longer, rinse the product with hot water prior to use. Chilled beverages will stay cold for longer if you rinse the container with cold water before using it.
 - We recommend pre-heating/cooling for 3 minutes.
 - Open and close the TRAVEL MUG EASY TWIST only on the lower part of the lid.
 - To clean in the dishwasher, open the quick-press button and place the lid disassembled upside down in the dishwasher.
 - For better drying, shake out the lid vigorously after cleaning (dishwasher or by hand).
- TIP:**
For optimum cleaning, just fully remove the closure (see diagram).



Made in China - Fabriqué en Chine
Tefal is a registered trademark of / Tefal est une marque déposée par :
Tefal S.A.S. FRANCE - 15 Avenue des Alpes - ZAE Rumilly Est - BP 89 -
74150 RUMILLY - France R.C.S. Annecy B 301 520 920
www.tefal.com

Термокружка из нержавеющей стали | 0,36L | марки TEFAL.
Изготовитель: Groupe SEB, 112 Chemin du Moulin Caron 69130 Ecuy, France. |
Груп СЕБ, 112 Шен дю Мулен Карон 69130 Экуи Франс. Сделано в Китае.
Срок гарантии - 5 лет, срок службы - 5 лет |
Официальный представитель и импортер в России - 340 «Группа СЕБ-Восток» -
125171, Москва, Ленинградский ш., д. 16А, стр. 3, тел.: +7 (495) 213-32-32
Соответствует: ГОСТ 27002-86 пп. 3.12 3.23 3.24 Дата производства - декабря 2018.

MANUFACTURADO EN CHINA - País de origen China
Importado y distribuido por : Groupe SEB México, S.A. de C.V. - Calle Goldsmith 38-401 Piso
4 - Polanco - Ciudad de México C.P. 11650, México - R.F.C. GSM8211123P5 -
TEL: 52 83 93 00

Groupe SEB Argentina S.A. - CUIT: 30-67821309-4 - Dirección: Billinghurst 1833 3º -
C1425DTK - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Groupe SEB Perú S.R.L - RUC 20509663565 - Dirección: Avenida Camino Real 111
Oficina 805-B. San Isidro, Lima-Perú - Tel: +4465

Groupe SEB Chile Comercial Ltda. - Av. Providencia 2331 Of. 501 - Providencia -
Santiago - Chile - Tel: 562-411100
Hecho en China

Distribuido en Colombia por: GROUPE SEB ANDEAN S.A. Autopista Medellín -
Bogotá Km 40, Vereda Galicia Rionegro, Tel: 01800052022.

Fabricado na China - País de origem China
Importado e distribuído por : SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA. -
Av. Álvaro Guimarães, 1100- 09890-003 - São Bernardo do Campo, SP - Brasil
CNPJ : 61.077.830/0001-01

Distributor CZ: Groupe SEB ČR s.r.o., Sokolovská 651/136a, 180 00 Praha 8.
Žemě původu Čína. Pouze pro domácí použití.

Distributor SK/Ro: Groupe SEB Slovensko spol. s.r.o. Shopping Palace,
Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, Slovenská. Krajská čísla pôvodní Čína, iba na domáce použitie.

Distributor HU: Groupe SEB Central-Europe Kft. 2040 Budapest, Puskás Tivadar út 14.
Származási hely: Kina. I. Osztályú termék

Dystrybutor : Groupe SEB Polska Sp.z.o.o. Gdańsk Business Center II D - ul. Inflancka
4C - 00-189 Warsaw - www.tefal.pl

• To remove stubborn dirt, use a dishwasher detergent/tab with warm water and allow to soak in. Then rinse with lots of water.

• Do not use any sharp-edged objects, abrasive products, solvents or bleaching agents to clean this product.

• All of the individual components of your TRAVEL MUG EASY TWIST are dishwasher safe.

• 5 years manufacturer guarantee - details available on www.tefal.com/guarantee

FR Vous ne pourrez plus vous passer de votre nouveau TRAVEL MUG EASY TWIST. Pour une saveur incomparable, suivez nos conseils.

• Afin que chaud reste chaud plus longtemps, rincez le produit à l'eau chaude avant utilisation. Les boissons fraîches le resteront plus long-temps si vous rincez préalablement le pichet à l'eau froide.

• Nous recommandons un chauffage/refroidissement préalable de 3 minutes.

• Ouvrir et fermer le TRAVEL MUG EASY TWIST uniquement à partir du bas du couvercle.

• Pour un nettoyage au lave-vaisselle, ouvrir le bouton Quick-Press et placer la partie supérieure détachée du couvercle dans le lave-vaisselle.

• Pour faciliter le séchage, secouer fortement le couvercle une fois lavé (au lave-vaisselle ou à la main).

• En cas de taches rebelles, laisser tremper le produit dans l'eau chaude en ajoutant de la poudre/une tablette pour lave-vaisselle. Rincez ensuite à l'eau abondamment.

• Pour le nettoyage, n'utilisez pas d'objets aux bords coupants, de produits abrasifs, solvants ou blanchissants.

• Wir empfehlen 3 Minuten vorwärmen/-kühlen.

• Den TRAVEL MUG EASY TWIST nur an dem unteren Deckelteil öffnen und schließen.

• Zur Reinigung in der Spülmaschine den Quick-Press-Knopf öffnen und den Deckel zerlegt Überkopf in die Spülmaschine stellen.

• Zur besseren Trocknung, Deckel nach der Reinigung (Spülmaschine oder von Hand) kräftig ausschütteln.

• Zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen das Produkt mit einem Spülmaschinenreiniger-/tab und warmem Wasser einwirken lassen. Anschließend mit viel Wasser spülen.

• TIPP: Für perfekte Reinigung Verschluss vollständig aufschrauben (s. Grafik).

• Keine scharfkantigen Gegenstände, Scheuermittel, Lösungsmittel oder Bleichmittel zur Reinigung verwenden.

• Alle Teile ihres TRAVEL MUG EASY TWIST sind spülmaschinenfest.

L217-12 du Code de la consommation : « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

L217-16 du Code de la consommation : « lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.

Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. »

1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

1648 alinéa 1 du Code civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

DE Viel Freude mit Ihrem neuen TRAVEL MUG EASY TWIST. Für perfekten Genuss beachten Sie bitte unsere Hinweise.

• Damit Heißes länger heiß bleibt, spülen Sie vor dem Gebrauch das Produkt mit heißem Wasser aus. Kalte Getränke bleiben länger kalt, wenn Sie das Gefäß vorher mit kaltem Wasser ausspülen.

• Recomendamos 3 minutos de calentamiento/enfriamiento previo.

• Abrir y cerrar el TRAVEL MUG EASY TWIST solo por la pieza de tapa inferior.

• Para lavar en el lavavajillas, abrir el botón Quick Press y colocar la tapa desmontada boca abajo en el lavavajillas.

• Para que la tapa sea mejor, agitarla con fuerza después de lavarla (a mano o en el lavavajillas).

• Para eliminar la suciedad persistente, aplicar producto limpiador o pastilla para lavavajillas y agua caliente y dejarlo hacer efecto. A continuación aclarar con agua abundante.

• No limpiar usando objetos afilados, productos abrasivos, disolventes o lejías.

• Consejo: Para una limpieza perfecta, desenroscar completamente el cierre (v. gráfico).

• Todas las piezas de su TRAVEL MUG EASY TWIST son aptas para lavavajillas.

• Garantía de 5 años del fabricante - detalles disponibles en www.tefal.com/guarantee

ES Disfrute con su nuevo TRAVEL MUG EASY TWIST. Para disfrutar al máximo del producto, siga nuestras indicaciones.

• Para que el contenido caliente se mantenga caliente por más tiempo, enjuague el producto con agua caliente antes de usarlo. Las bebidas frías se mantienen frías durante más tiempo si enjuaga primero el recipiente con agua fría.

• Recomendamos 3 minutos de calentamiento/enfriamiento previo.

• Abrir y cerrar el TRAVEL MUG EASY TWIST solo por la pieza de tapa inferior.

• Para lavar en el lavavajillas, abrir el botón Quick Press y colocar la tapa desmontada boca abajo en el lavavajillas.

• Para que la tapa sea mejor, agitarla con fuerza después de lavarla (a mano o en el lavavajillas).

• Para eliminar la suciedad persistente, aplicar producto limpiador o pastilla para lavavajillas y agua caliente y dejarlo hacer efecto. A continuación aclarar con agua abundante.

• No limpiar usando objetos afilados, productos abrasivos, disolventes o lejías.

• Consejo: Para una limpieza perfecta, desenroscar completamente el cierre (v. gráfico).

• Todas las piezas de su TRAVEL MUG EASY TWIST son aptas para lavavajillas.

• Garantía de 5 años del fabricante - detalles disponibles en www.tefal.com/guarantee

NL Veel plezier met uw nieuwe TRAVEL MUG EASY TWIST. Volg onze aanwijzingen voor ideal gebruik.

• Warme dranken blijven langer warm, wanneer u van tevoren met heet water omspoelt. Koude dranken blijven langer koud, wanneer u de kan van tevoren met koud water omspoelt.

• We raden aan om 3 minuten voor te verwarmen/-koelen.

• De TRAVEL MUG EASY TWIST enkel openen en sluiten door middel van het onderste dekseldeel.

• Reinigen in de vaatwasmachine: Open de Quick-Press-knop en leg het gedemonteerde deksel bovenaan in de vaatwasser.

• Het deksel na de reiniging (vaatwasser of met hand) krachtig uitschudden. Zo droogt het deksel sneller.

• Laat de kan om hardnekkige verontreiniging te verwijderen, met een vaatwasmachinetablet en warm water inwonen. Spoel de kan daarna met veel water uit.

• Gebruik voor de reiniging geen scherpe voorwerpen, schuurmiddelen, oplosmiddelen of bleekmiddelen.

• Tip: Voor een perfecte reiniging kunt u de dop er helemaal afschroeven (z. afbeelding).

• Alle onderdelen van uw TRAVEL MUG EASY TWIST zijn vaatwasmachingeschikt.

• 5 jaar fabriksgarantie - meer informatie beschikbaar op www.tefal.com/guarantee

CS Užijte si hodně radosti ze svým novým termohrnkem TRAVEL MUG EASY TWIST. Pro dokonalý zážitek dodržujte naše následné tipy.

• Abys horké nápoje udržovaly svou teplotu déle, vylapláchni výrobek před použitím horoucí vodou. Chlazené nápoje růžanou déle chladné, když před použitím vylapláchni nádobu studenou vodou.

• Pro dostatečné předehřátí/podchlazení doporučujeme nahřívat/chladit vodu 3 minutu.

• Otevřete a zavřete hrnek TRAVEL MUG EASY TWIST pouze ve spodní části.

• Před umýváním v myčce nádobí otevřete tlacičko Quick-Press a umistěte víko do myčky nádobí samostatně vzhůru nahoru.

• Pro lepší usítění víko po mytí (v myčce nebo ručně) důkladně vytřepejte.

• Pro odstranění odlného znečištění z výrobku doporučujeme nechat působit teplou vodu s práškem/tabletetou do myčky.

• K čistění nepoužívejte žádné ostré předměty, abrazivní prostředky, rozpouštědla nebo bělicí prostředky.

• Tip: Pro dokonalé výčištění prostě úplně odšroubujte uzávěr (viz obr.).

• Všechny součásti Vašeho termohrnku TRAVEL MUG EASY TWIST jsou vhodné do myčky na nádobí.

• Sletělá výrobce podrobnosti dostupné na adresu www.tefal.com/guarantee

DA God fornøjelse med dit nye TRAVEL MUG EASY TWIST. Se vores henvisninger for at få mest mulig glæde af produktet.

- Hold indholdet længere varmt ved at skyde produktet med varmt vand inden brug. Kolde drækkeder temperaturer bedre, hvis du skyder beholderen med kaldt vand inden brug.
- Vi anbefaler at opvarme/afkøle produktet i 3 minutter.
- TRAVEL MUG EASY TWIST skal kun åbnes og lukkes via lågets underdel.
- For rengøring i opvaskemaskine åbnar du quick press-knappen og anbringer det adskilte låg med bunden i vajret.
- Et låget kræfter efter endt rengøring (opvaskemaskine eller i hånden), så tørre det hurtigere.
- Fjern indgrod snavs ved at lægge produktet i blød i varmt vand sammen med en opvasketab. Skål efter med rigeligt vand.
- Anvend aldrig genstande med skarpe kanter, skuremidler, opløsningsmidler eller blegemidler under rengøringen.
- Tip: Skru låget helt af for perfekt rengøring (se illustration).
- Alle delene i TRAVEL MUG EASY TWIST tåler opvaskemaskine.
- 5 års producentgaranti - læs nærmere på www.tefal.com/guarantee.

ZH 您使用愉快。TRAVEL MUG EASY TWIST 为获得最佳体验, 请参考我们的小提示。

- 如需热度维持较长时间, 请在使用前用热水冲洗。如在使用前用凉水冲洗, 则可使冷饮温度保持更长时间。
- 推荐使用前预热/预冷3分钟。
- 仅在下盖部分处打开和关闭 TRAVEL MUG EASY TWIST (螺纹款随身杯)。

- 若要在洗碗机中清洗, 请打开快压按钮并拆下盖子, 头朝下放入洗碗机中。
- 为了方便烘干, (洗碗机或手动) 清洗后请用力摇晃盖子。
- 为去除产品上残留的顽固污渍, 请使用洗碗机用清洁剂/自来水或温水清洗。然后用大量清水冲洗。
- 请勿使用尖锐物体、研磨剂, 溶剂或漂白剂清洗。
- 提示: 为充分清洗请将瓶(壶) 盖拧紧 (如图所示)。
- 旅行杯 (TRAVEL MUG EASY TWIST) 的所有部件均可使用洗碗机清洗。
- 5年厂家保质期 - 详情请参阅 www.tefal.com/guarantee

UK Бажамо вам пріємного користування новим дорожнім кулем TRAVEL MUG EASY TWIST. Здяків найрадчіше досвіду використання дотримуйте наших порад.

- Для того щоб гарячий напій довше залишався гарячим, перед використанням сплощіть вібрі гарячою водою. Для того щоб холодний напій довше залишався холодним, перед використанням сплощіть його холодною водою.
- Рекомендується попередньо нагрівати / охолоджувати протягом 3 хвилин.
- TRAVEL MUG EASY TWIST слід рідківати і закривати лише в нижній частині кришки.
- Перед миттям в посудомийній машині відкрийте руку Quick-Press та разберіть кришку. Кладіть до посудомийній машині перевернуто додороги.
- Для кращого висихання ретельно потрісніть кришку після миття (уручу або в посудомийній машині).

- Задля видлення важких плям помійте вібрі за допомогою таблеток та гарячої води в посудомийній машині. Потім сплощіть у великих кількостях води.
- Під час миття не використовуйте жодних гострих предметів, абразивних засобів для чищення, розчинників та відбілювачів.
- Підказка: Задля досконалого чищення повністю закрутіть кришку (цв. малюнок).
- Усі деталі вашої TRAVEL MUG EASY TWIST придаті для миття у посудомийній машині.
- 5-річна гарантія від виробника - докладну інформацію див. на www.tefal.com/guarantee

PL Wiele radości z nowym TRAVEL MUG EASY TWIST. Proszę przestrzegać naszych wskazówek.

- Aby zatrzymać ciepło na dłużej, przed użyciem należy przepłukać produkt gorącą wodą. Zimne napoje pozostają dłużej zimne, jeśli wcześniej przepłucz się naczynie zimną wodą.
- Zaleca się 3 minuty wstępnego rozgrzewania/schładzania.
- Kubek TRAVEL MUG EASY TWIST należy otwierać i zamkać za pomocą dolnej części wieczka.

- Przed umyciem kubka w zmywarce należy otworzyć go naciśkając przycisk Quick-Press, a następnie zdjąć wieczko i w ten sposób umieścić w zmywarce wierzchniączęścią do góry.
- Aby lepiej osuszyć kubek po umyciu (w zmywarce lub ręcznie) należy energicznie potrząsnąć wieczkiem.
- Do usuwania uporczywych zabrudzeń można użyć preparatu/tabletki do zmywarek i cieplej wody. Następnie spłukać dużą ilością wody.
- Do czyszczenia nie używać przedmiotów o ostrych krawędziach, środków szorujących, rozpuszczalników ani wybielaczy.
- Podpowiedź: Do perfekcyjnego czyszczenia wystarczy po prostu całkowicie odkręcić zamknięcie (patrz rysunek).
- Wszystkie części TRAVEL MUG EASY TWIST są przystosowane do zmywarek.
- 5-letnia gwarancja producenta - szczegóły dostępne na stronie www.tefal.com/guarantee
- 5 év gyártói jótállás - részletek a www.tefal.com/guarantee oldalon.

TR Yeni TRAVEL MUG EASY TWIST'iniz keyifte kullanmanızı dileriz. En iyi şekilde keyif almak için lütfen ipuçlarınıza inceleyiniz.

- Sıcak içecekerin dansa üzre sızan sıcaklıklar için ürünün kullanmadan önce sıcak su ile çalkalayın. Soğuk içecekerin dansa üzre sıcak kalması için kabi once soğuk su ile çalkalayınız.
- Üç dakika boyunca ön ısıtmaya işlemi uygulanmasını təsviye ediyoruz.
- TRAVEL MUG EASY TWIST'ı sadece alt kapağı parçasından açınız ve kapatınız.
- Bulaşık makinesinde temizlemek için Quick-Press düğmesini açınız ve kapağı parçalarına ayrılmış ve非常下部でbulaşık makinesine yerleştiririniz.
- Daha iyi kurutma için, temizledikten sonra (bulaşık makinesi veya elle) kapağı kuvvetli şekilde sıkalınınız.
- İnati kelebeklerin çırılçıplaklılığı için bulaşık makinesi deterjanı ve sıcak suyun etkisi etmesini bekleyiniz. Arkasından duru su ile iyice çalkalayınız.
- Recomandam să-l încălziți-să-l răcăiti în prealabil timp de 3 minute.
- Deschideți și inchideți TRAVEL MUG EASY TWIST numai la partea inferioară a capacului.
- Pentru curățarea în mașina de spălat vase, deschideți butonul Quick-Press și așezați capacul dezasamblat în mașina de spălat vase.
- Pentru a usca mai bună, scurtați cu putere capacul după curățare (în mașina de spălat vase sau manual).
- Pentru îndepărarea impurităților persistente, lăsați produsul să acționeze cu o soluție de curățare cu tabletă pentru mașina de spălat vase și apă caldă. Călătiți apoi cu multă apă.
- Recomandam să-l încălziți-să-l răcăiti în prealabil timp de 3 minute.
- Abri e fechar a TRAVEL MUG EASY TWIST apenas pela parte inferior da tampa.
- Para limpar na máquina de lavar louça, premir o botão Quick Press, retirar a tampa e colocá-la virada para cima na máquina.
- Para uma melhor secagem, sacudir vigorosamente a tampa após a limpeza (na máquina de lavar louça ou à mão).
- Pentru a curăța mai bună, scurtați cu putere capacul după curățare (în mașina de spălat vase sau manual).
- Pentru a îndepărta impuritățile persistente, lăsați produsul să acționeze cu o soluție de curățare cu tabletă pentru mașina de spălat vase și apă caldă. Călătiți apoi cu multă apă.
- Recomandam să-l încălziți-să-l răcăiti în prealabil timp de 3 minute.
- Deschideți și inchideți TRAVEL MUG EASY TWIST numai la partea inferioară a capacului.
- Pentru curățarea în mașina de spălat vase, deschideți butonul Quick-Press și așezați capacul dezasamblat în mașina de spălat vase.
- Dăriți o secă mai bună, scurtați cu putere capacul după curățare (în mașina de spălat vase sau manual).
- Pentru a îndepărta impuritățile persistente, lăsați produsul să acționeze cu o soluție de curățare cu tabletă pentru mașina de spălat vase și apă caldă. Călătiți apoi cu multă apă.
- Recomandam să-l încălziți-să-l răcăiti în prealabil timp de 3 minute.
- Deschideți și inchideți TRAVEL MUG EASY TWIST numai la partea inferioară a capacului.
- Pentru curățarea în mașina de spălat vase, deschideți butonul Quick-Press și așezați capacul dezasamblat în mașina de spălat vase.
- Dăriți o secă mai bună, scurtați cu putere capacul după curățare (în mașina de spălat vase sau manual).
- Pentru a îndepărta impuritățile persistente, lăsați produsul să acționeze cu o soluție de curățare cu tabletă pentru mașina de spălat vase și apă caldă. Călătiți apoi cu multă apă.
- Recomandam să-l încălziți-să-l răcăiti în prealabil timp de 3 minute.
- Deschideți și inchideți TRAVEL MUG EASY TWIST numai la partea inferioară a capacului.
- Pentru curățarea în mașina de spălat vase, deschideți butonul Quick-Press și așezați capacul dezasamblat în mașina de spălat vase.
- Dăriți o secă mai bună, scurtați cu putere capacul după curățare (în mașina de spălat vase sau manual).
- Pentru a îndepărta impuritățile persistente, lăsați produsul să acționeze cu o soluție de curățare cu tabletă pentru mașina de spălat vase și apă caldă. Călătiți apoi cu multă apă.
- Recomandam să-l încălziți-să-l răcăiti în prealabil timp de 3 minute.
- Deschideți și inchideți TRAVEL MUG EASY TWIST numai la partea inferioară a capacului.
- Pentru curățarea în mașina de spălat vase, deschideți butonul Quick-Press și așezați capacul dezasamblat în mașina de spălat vase.
- Dăriți o secă mai bună, scurtați cu putere capacul după curățare (în mașina de spălat vase sau manual).
- Pentru a îndepărta impuritățile persistente, lăsați produsul să acționeze cu o soluție de curățare cu tabletă pentru mașina de spălat vase și apă caldă. Călătiți apoi cu multă apă.
- Recomandam să-l încălziți-să-l răcăiti în prealabil timp de 3 minute.
- Deschideți și inchideți TRAVEL MUG EASY TWIST numai la partea inferioară a capacului.
- Pentru curățarea în mașina de spălat vase, deschideți butonul Quick-Press și așezați capacul dezasamblat în mașina de spălat vase.
- Dăriți o secă mai bună, scurtați cu putere capacul după curățare (în mașina de spălat vase sau manual).
- Pentru a îndepărta impuritățile persistente, lăsați produsul să acționeze cu o soluție de curățare cu tabletă pentru mașina de spălat vase și apă caldă. Călătiți apoi cu multă apă.
- Recomandam să-l încălziți-să-l răcăiti în prealabil timp de 3 minute.
- Deschideți și inchideți TRAVEL MUG EASY TWIST numai la partea inferioară a capacului.
- Pentru curățarea în mașina de spălat vase, deschideți butonul Quick-Press și așezați capacul dezasamblat în mașina de spălat vase.
- Dăriți o secă mai bună, scurtați cu putere capacul după curățare (în mașina de spălat vase sau manual).
- Pentru a îndepărta impuritățile persistente, lăsați produsul să acționeze cu o soluție de curățare cu tabletă pentru mașina de spălat vase și apă caldă. Călătiți apoi cu multă apă.
- Recomandam să-l încălziți-să-l răcăiti în prealabil timp de 3 minute.
- Deschideți și inchideți TRAVEL MUG EASY TWIST numai la partea inferioară a capacului.
- Pentru curățarea în mașina de spălat vase, deschideți butonul Quick-Press și așezați capacul dezasamblat în mașina de spălat vase.
- Dăriți o secă mai bună, scurtați cu putere capacul după curățare (în mașina de spălat vase sau manual).
- Pentru a îndepărta impuritățile persistente, lăsați produsul să acționeze cu o soluție de curățare cu tabletă pentru mașina de spălat vase și apă caldă. Călătiți apoi cu multă apă.
- Recomandam să-l încălziți-să-l răcăiti în prealabil timp de 3 minute.
- Deschideți și inchideți TRAVEL MUG EASY TWIST numai la partea inferioară a capacului.
- Pentru curățarea în mașina de spălat vase, deschideți butonul Quick-Press și așezați capacul dezasamblat în mașina de spălat vase.
- Dăriți o secă mai bună, scurtați cu putere capacul după curățare (în mașina de spălat vase sau manual).
- Pentru a îndepărta impuritățile persistente, lăsați produsul să acționeze cu o soluție de curățare cu tabletă pentru mașina de spălat vase și apă caldă. Călătiți apoi cu multă apă.
- Recomandam să-l încălziți-să-l răcăiti în prealabil timp de 3 minute.
- Deschideți și inchideți TRAVEL MUG EASY TWIST numai la partea inferioară a capacului.
- Pentru curățarea în mașina de spălat vase, deschideți butonul Quick-Press și așezați capacul dezasamblat în mașina de spălat vase.
- Dăriți o secă mai bună, scurtați cu putere capacul după curățare (în mașina de spălat vase sau manual).
- Pentru a îndepărta impuritățile persistente, lăsați produsul să acționeze cu o soluție de curățare cu tabletă pentru mașina de spălat vase și apă caldă. Călătiți apoi cu multă apă.
- Recomandam să-l încălziți-să-l răcăiti în prealabil timp de 3 minute.
- Deschideți și inchideți TRAVEL MUG EASY TWIST numai la partea inferioară a capacului.
- Pentru curățarea în mașina de spălat vase, deschideți butonul Quick-Press și așezați capacul dezasamblat în mașina de spălat vase.
- Dăriți o secă mai bună, scurtați cu putere capacul după curățare (în mașina de spălat vase sau manual).
- Pentru a îndepărta impuritățile persistente, lăsați produsul să acționeze cu o soluție de curățare cu tabletă pentru mașina de spălat vase și apă caldă. Călătiți apoi cu multă apă.
- Recomandam să-l încălziți-să-l răcăiti în prealabil timp de 3 minute.
- Deschideți și inchideți TRAVEL MUG EASY TWIST numai la partea inferioară a capacului.
- Pentru curățarea în mașina de spălat vase, deschideți butonul Quick-Press și așezați capacul dezasamblat în mașina de spălat vase.
- Dăriți o secă mai bună, scurtați cu putere capacul după curățare (în mașina de spălat vase sau manual).
- Pentru a îndepărta impuritățile persistente, lăsați produsul să acționeze cu o soluție de curățare cu tabletă pentru mașina de spălat vase și apă caldă. Călătiți apoi cu multă apă.
- Recomandam să-l încălziți-să-l răcăiti în prealabil timp de 3 minute.
- Deschideți și inchideți TRAVEL MUG EASY TWIST numai la partea inferioară a capacului.
- Pentru curățarea în mașina de spălat vase, deschideți butonul Quick-Press și așezați capacul dezasamblat în mașina de spălat vase.
- Dăriți o secă mai bună, scurtați cu putere capacul după curățare (în mașina de spălat vase sau manual).
- Pentru a îndepărta impuritățile persistente, lăsați produsul să acționeze cu o soluție de curățare cu tabletă pentru mașina de spălat vase și apă caldă. Călătiți apoi cu multă apă.
- Recomandam să-l încălziți-să-l răcăiti în prealabil timp de 3 minute.
- Deschideți și inchideți TRAVEL MUG EASY TWIST numai la partea inferioară a capacului.
- Pentru curățarea în mașina de spălat vase, deschideți butonul Quick-Press și așezați capacul dezasamblat în mașina de spălat vase.
- Dăriți o secă mai bună, scurtați cu putere capacul după curățare (în mașina de spălat vase sau manual).
- Pentru a îndepărta impuritățile persistente, lăsați produsul să acționeze cu o soluție de curățare cu tabletă pentru mașina de spălat vase și apă caldă. Călătiți apoi cu multă apă.
- Recomandam să-l încălziți-să-l răcăiti în prealabil timp de 3 minute.
- Deschideți și inchideți TRAVEL MUG EASY TWIST numai la partea inferioară a capacului.
- Pentru curățarea în mașina de spălat vase, deschideți butonul Quick-Press și așezați capacul dezasamblat în mașina de spălat vase.
- Dăriți o secă mai bună, scurtați cu putere capacul după curățare (în mașina de spălat vase sau manual).
- Pentru a îndepărta impuritățile persistente, lăsați produsul să acționeze cu o soluție de curățare cu tabletă pentru mașina de spălat vase și apă caldă. Călătiți apoi cu multă apă.
- Recomandam să-l încălziți-să-l răcăiti în prealabil timp de 3 minute.
- Deschideți și inchideți TRAVEL MUG EASY TWIST numai la partea inferioară a capacului.
- Pentru curățarea în mașina de spălat vase, deschideți butonul Quick-Press și așezați capacul dezasamblat în mașina de spălat vase.
- Dăriți o secă mai bună, scurtați cu putere capacul după curățare (în mașina de spălat vase sau manual).
- Pentru a îndepărta impuritățile persistente, lăsați produsul să acționeze cu o soluție de curățare cu tabletă pentru mașina de spălat vase și apă caldă. Călătiți apoi cu multă apă.
- Recomandam să-l încălziți-să-l răcăiti în prealabil timp de 3 minute.
- Deschideți și inchideți TRAVEL MUG EASY TWIST numai la partea inferioară a capacului.
- Pentru curățarea în mașina de spălat vase, deschideți butonul Quick-Press și așezați capacul dezasamblat în mașina de spălat vase.
- Dăriți o secă mai bună, scurtați cu putere capacul după curățare (în mașina de spălat vase sau manual).
- Pentru a îndepărta impuritățile persistente, lăsați produsul să acționeze cu o soluție de curățare cu tabletă pentru mașina de spălat vase și apă caldă. Călătiți apoi cu multă apă.
- Recomandam să-l încălziți-să-l răcăiti în prealabil timp de 3 minute.
- Deschideți și inchideți TRAVEL MUG EASY TWIST numai la partea inferioară a capacului.
- Pentru curățarea în mașina de spălat vase, deschideți butonul Quick-Press și așezați capacul dezasamblat în mașina de spălat vase.
- Dăriți o secă mai bună, scurtați cu putere capacul după curățare (în mașina de spălat vase sau manual).
- Pentru a îndepărta impuritățile persistente, lăsați produsul să acționeze cu o soluție de curățare cu tabletă pentru mașina de spălat vase și apă caldă. Călătiți apoi cu multă apă.
- Recomandam să-l încălziți-să-l răcăiti în prealabil timp de 3 minute.
- Deschideți și inchideți TRAVEL MUG EASY TWIST numai la partea inferioară a capacului.
- Pentru curățarea în mașina de spălat vase, deschideți butonul Quick-Press și așezați capacul dezasamblat în mașina de spălat vase.
- Dăriți o secă mai bună, scurtați cu putere capacul după curățare (în mașina de spălat vase sau manual).
- Pentru a îndepărta impuritățile persistente, lăsați produsul să acționeze cu o soluție de curățare cu tabletă pentru mașina de spălat vase și apă caldă. Călătiți apoi cu multă apă.
- Recomandam să-l încălziți-să-l răcăiti în prealabil timp de 3 minute.
- Deschideți și inchideți TRAVEL MUG EASY TWIST numai la partea inferioară a capacului.
- Pentru curățarea în mașina de spălat vase, deschideți butonul Quick-Press și așezați capacul dezasamblat în mașina de spălat vase.
- Dăriți o secă mai bună, scurtați cu putere capacul după curățare (în mașina de spălat vase sau manual).
- Pentru a îndepărta impuritățile persistente, lăsați produsul să acționeze cu o soluție de curățare cu tabletă pentru mașina de spălat vase și apă caldă. Călătiți apoi cu multă apă.
- Recomandam să-l încălziți-să-l răcăiti în prealabil timp de 3 minute.
- Deschideți și inchideți TRAVEL MUG EASY TWIST numai la partea inferioară a capacului.
- Pentru curățarea în mașina de spălat vase, deschideți butonul Quick-Press și așezați capacul dezasamblat în mașina de spălat vase.
- Dăriți o secă mai bună, scurtați cu putere capacul după curățare (în mașina de spălat vase sau manual).
- Pentru a îndepărta impuritățile persistente, lăsați produsul să acționeze cu o soluție de curățare cu tabletă pentru mașina de spălat vase și apă caldă. Călătiți apoi cu multă apă.
- Recomandam să-l încălziți-să-l răcăiti în prealabil timp de 3 minute.
- Deschideți și inchideți TRAVEL MUG EASY TWIST numai la partea inferioară a capacului.
- Pentru curățarea în mașina de spălat vase, deschideți butonul Quick-Press și așezați capacul dezasamblat în mașina de spălat vase.
- Dăriți o secă mai bună, scurtați cu putere capacul după curățare (în mașina de spălat vase sau manual).
- Pentru a îndepărta impuritățile persistente, lăsați produsul să acționeze cu o soluție de curățare cu tabletă pentru mașina de spălat vase și apă caldă. Călătiți apoi cu multă apă.
- Recomandam să-l încălziți-să-l răcăiti în prealabil timp de 3 minute.
- Deschideți și inchideți TRAVEL MUG EASY TWIST numai la partea inferioară a capacului.
- Pentru curățarea în mașina de spălat vase, deschideți butonul Quick-Press și așezați capacul dezasamblat în mașina de spălat vase.
- Dăriți o secă mai bună, scurtați cu putere capacul după curățare (în mașina de spălat vase sau manual).
- Pentru a îndepărta impuritățile persistente, lăsați produsul să acționeze cu o soluție de curățare cu tabletă pentru mașina de spălat vase și apă caldă. Călătiți apoi cu multă apă.
- Recomandam să-l încălziți-să-l răcăiti în prealabil timp de 3 minute.
- Deschideți și inchideți TRAVEL MUG EASY TWIST numai la partea inferioară a capacului.
- Pentru curățarea în mașina de spălat vase, deschideți butonul Quick-Press și așezați capacul dezasamblat în mașina de spălat vase.
- Dăriți o secă mai bună, scurtați cu putere capacul după curățare (în mașina de spălat vase sau manual).
- Pentru a îndepărta impuritățile persistente, lăsați produsul să acționeze cu o soluție de curățare cu tabletă pentru mașina de spălat vase și apă caldă. Călătiți apoi cu multă apă.
- Recomandam să-l încălziți-să-l răcăiti în prealabil timp de 3 minute.
- Deschideți și inchideți TRAVEL MUG EASY TWIST numai la partea inferioară a capacului.
- Pentru curățarea în mașina de spălat vase, deschideți butonul Quick-Press și așezați capacul dezasamblat în mașina de spălat vase.
- Dăriți o secă mai bună, scurtați cu putere capacul după curățare (în mașina de spălat vase sau manual).
- Pentru a îndepărta impuritățile persistente, lăsați produsul să acționeze cu o soluție de curățare cu tabletă pentru mașina de spălat vase și apă caldă. Călătiți apoi cu multă apă.
- Recomandam să-l încălziți-să-l răcăiti în prealabil timp de 3 minute.
- Deschideți și inchideți TRAVEL MUG EASY TWIST numai la partea inferioară a capacului.
- Pentru curățarea în mașina de spălat vase, deschideți butonul Quick-Press și așezați capacul dezasamblat în mașina de spălat vase.
- Dăriți o secă mai bună, scurtați cu putere capacul după curățare (în mașina de spălat vase sau manual).
- Pentru a îndepărta impuritățile persistente, lăsați produsul să acționeze cu o soluție de curățare cu tabletă pentru mașina de spălat vase și apă caldă. Călătiți apoi cu multă apă.
- Recomandam să-l încălziți-să-l răcăiti în prealabil timp de 3 minute.
- Deschideți și inchideți TRAVEL MUG EASY TWIST numai la partea inferioară a capacului.
- Pentru curățarea în mașina de spălat vase, deschideți butonul Quick-Press și așezați capacul dezasamblat în mașina de spălat vase.
- Dăriți o secă mai bună, scurtați cu putere capacul după curățare (în mașina de spălat vase sau manual).
- Pentru a îndepărta impuritățile persistente, lăsați produsul să acționeze cu o soluție de curățare cu tabletă pentru mașina de spălat vase și apă caldă. Călătiți apoi cu multă apă.
- Recomandam să-l încălziți-să-l răcăiti în prealabil timp de 3 minute.
- Deschideți și inchideți TRAVEL MUG EASY TWIST numai la partea inferioară a capacului.
- Pentru curățarea în mașina de spălat vase, deschideți butonul Quick-Press și așezați capacul dezasamblat în mașina de spălat vase.
- Dăriți o secă mai bună, scurtați cu putere capacul după curățare (în mașina de spălat vase sau manual).
- Pentru a îndepărta impuritățile persistente, lăsați produsul să acționeze cu o soluție de curățare cu tabletă pentru mașina de spălat vase și apă caldă. Călătiți apoi cu multă apă.
- Recomandam să-l încălziți-să-l răcăiti în prealabil timp de 3 minute.
- Deschideți și inchideți TRAVEL MUG EASY TWIST numai la partea inferioară a capacului.
- Pentru curățarea în mașina de spălat vase, deschideți butonul Quick-Press și așezați capacul dezasamblat în mașina de spălat vase.
- Dăriți o secă mai bună, scurtați cu putere capacul după curățare (în mașina de spălat vase sau manual).
- Pentru a îndepărta impuritățile persistente, lăsați produsul să acționeze cu o soluție de curățare cu tabletă pentru mașina de spălat vase și apă caldă. Călătiți apoi cu multă apă.
- Recomandam să-l încălziți-să-l răcăiti în prealabil timp de 3 minute.
- Deschideți și inchideți TRAVEL MUG EASY TWIST numai la partea inferioară a capacului.
- Pentru curățarea în mașina de spălat vase, deschideți butonul Quick-Press și așezați capacul dezasamblat în mașina de spălat vase.
- Dăriți o secă mai bună, scurtați cu putere capacul după curățare (în mașina de spălat vase sau manual).
- Pentru a îndepărta impuritățile persistente, lăsați produsul să acționeze cu o soluție de curățare cu tabletă pentru mașina de spălat vase și apă caldă. Călătiți apoi cu multă apă.
- Recom