

1. FONTOS TERMÉKINFORMÁCIÓK	3
1.1 SZIMBÓLUM ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVHÖZ	3
1.2 A KÉSZÜLÉKHEZ MELLÉKELT TARTOZÉKOK	3
1.3 MŰSZAKI ADATOK	4
1.4 FELÜLET	4
1.5 JELZŐFÉNYEK	6
2. ELSŐ LÉPÉSEK ÉS A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE	7
2.1 SZŰRŐ BESZERELÉSE	8
2.2 DARÁLÓ: AZ ŐRLÉS BEÁLLÍTÁSA	9
3. ITALOK KÉSZÍTÉSE	10
3.1 TEJES ITALOK ÉS FORRÓ VÍZ	12
3.2 MILK MAESTRO TEJTARTÁLY	14
3.3 KEDVENC ITALOK	17
4. ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS	18
4.1 NAPI KARBANTARTÁS	18
4.2 EGYÉB KARBANTARTÁS	19
5. EGYÉB FUNKCIÓK	22
6. VÁLASZOK A KÉRDÉSEIRE	24

Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy a KRUPS beépített darálós eszpresszógépét választotta.

A KRUPS beépített darálós eszpresszógépet Franciaországban fejlesztették ki és gyártják, ezért garantálni tudjuk az elsőosztályú minőséget.

A készüléket úgy tervezték, hogy a lehető legkönnyebben használható legyen, és hogy olyan minőségű italokat keverhessen, akár egy barista. Élvezze az eszpresszó, a hosszú kávé, vagy akár a filteres kávé ízét, és még sok egyéb kávéfajtát – mindezt egyetlen gombnyomással.

A KRUPS intelligens jelzőfény-technológiát fejlesztett ki a még egyszerűbb használat érdekében, amely végigvezeti Önt a gép használatán, és beragyogja a kávészüneteit.

A készülék fejlett technológiájának hála elkészítheti a lehető legjobb kávékat – a frissen őrölt kávészemekből a legtöbb ízt és aromát fogja kinyerni.

Reméljük, kávészünetei nagyszerűek lesznek, és teljesen elégedett lesz KRUPS készülékével.

A KRUPS csapata

1. FONTOS TERMÉKINFORMÁCIÓK

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói és „biztonsági utasítások” kézikönyvét. Nem megfelelő használat esetén a KRUPS nem tartozik felelősséggel.

1.1 SZIMBÓLUM ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVHÖZ



Veszély: Súlyos testi sérülés vagy halál veszélyére vonatkozó figyelmeztetés.

A villám szimbólum az elektromossággal kapcsolatos veszélyekre hívja fel a figyelmet.



Figyelem: Figyelmeztetés a készülék esetleges hibás működésére, sérülésére vagy tönkremenetelére.



Fontos: Általános vagy fontos megjegyzés a készülék működtetésével kapcsolatban.



1.2 A KÉSZÜLÉKHEZ MELLÉKELT TARTOZÉKOK

Ellenőrizze a készülékéhez mellékelt tartozékokat. Ha egy alkatrész hiányzik, forduljon közvetlenül a KRUPS ügyfélszolgálatához.

MELLÉKELT TARTOZÉKOK		
1.	Felhasználói kézikönyv – Gyors üzembe helyezési útmutató – Biztonsági utasítások kézikönyve A KRUPS ügyfélszolgálati szervizközpontok jegyzéke Jótállási dokumentumok	
SENSATION EA910		
2.	A gőzrendszer tisztítótűje	
3.	Gőzkivezető cső	
SENSATION MILK EA912		
4.	Milk Maestro tejtartály	
5.	Vízfúvóka	



Figyelem: A garancia fenntartása érdekében csak KRUPS tartozékokat használjon a géphez.




1.3 MŰSZAKI ADATOK


Készülék	Automata eszpresszó EA91
Áramellátás	~220–240 V/50 Hz
Szivattyúnyomás	15 bar
Szemeskávétartály	260 g
Energiafogyasztás	Működés közben: 1450 W
Víztartály	1,7 l
Első lépések és tárolás	Belül, száraz helyen (fagytól távol)
Méretek (mm) M x Szé x Mé	365 x 240 x 400
Tömeg EA91 (kg)	8,9

A műszaki változtatások joga fenntartva.

1.4 FELÜLET

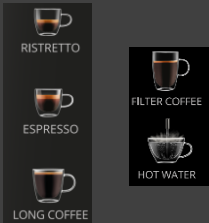Gomb	Leírás/általános funkciók
	Kapcsolja be és ki a készüléket. A BE/KI gomb minden megnyomásakor hangjelzés hallható.
	Válassza ki az elkészíteni kívánt italt. Ital kiválasztása esetén mellette világítani kezd egy jelzőfény.
	Válassza a gőz funkciót a tej habosításához kézi tejes ital készítéséhez. Előkészítés kiválasztása esetén mellette világítani kezd egy jelzőfény. MEGJEGYZÉS: A START/STOP (INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS) gombot kétszer kell megnyomni: Egyszer a készülék előmelegítéséhez, majd újra a gőz bekapcsolásához.

* A modelltől függően

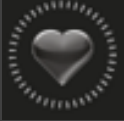	Az ital kiválasztása után nyomja meg a kávé erősségének növeléséhez vagy csökkentéséhez: ezt az őrölt kávé mennyiségével szabályozhatja. Három lehetőség közül választhat, a gyengétől az erősig. A lehetőségeket egy, két vagy három háttér-világítású kávébab jelzi.
	Nyomja meg az italkiválasztás után az ital térfogatának növeléséhez vagy csökkentéséhez: ez módosítja az áramlási mennyiséget. Három lehetőség közül választhat, a kis mennyiségű italtól a nagy mennyiségű italig. A lehetőségeket egy háttér-világítású M, L vagy XL jelzi."
	Az aktuális előkészítés/karbantartás elindítása vagy leállítása.
	Nyomja meg az ital kiválasztása után, hogy megkészszeresse a mennyiséget. A lehetőséget egy háttér-világítású X2 jelzi.
	Lehetővé teszi a „Kedvencek” mentését és későbbi kiválasztását. Mentse el kedvenc italát úgy, hogy az előkészítés előtt vagy után hosszú ideig lenyomva tartja a gombot. Lehetőség van két kedvenc ital elmentésére, amelyeket a háttérvilágítással ellátott A vagy B jelöl.
	Nyomja meg a gombot a karbantartáshoz, és válassza ki az elvégzendő műveletet: Öblítés, tisztítás vagy vízkőmentesítés. A kiválasztott karbantartás vörös háttérfénnyel világít.

1.5 JELZŐFÉNYEK

A KRUPS Sensation kávéfőző intelligens jelzőlámpás technológiával rendelkezik, hogy megkönnyítse mindennapjait. A készülék automatikusan érzékeli és figyeli a víz, a kávébab és a kávéőrlemény szintjét. Egy jelzőfény jelzi amennyiben fel kell töltenie vagy ki kell ürítenie a tartályokat. A készülék arról is értesíti, ha öblítésre, tisztításra vagy vízkömentesítésre van szükség.

Jelzőfény	Leírás
	Az INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS LED villog ==> Nyomja meg az INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS gombot az aktuális művelet folytatásához INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS LED folyamatosan világít ==> Művelet folyamatban
	Világító csík – Folyamatos fehér: A készülék használatra kész – Fehéren villog: Ital készül – Folyamatos piros: Karbantartást kell végezni – Pirosan villog: Karbantartás folyamatban
	A Milk Maestro tejtartály öblítése szükséges. A kezdéshez nyomja meg a „Clean Mode” (Tisztítás üzemmód), majd a „START/STOP” (INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS) gombot. A Milk Maestro tejtartály öblítésére vonatkozóan lásd a „Gyors üzembe helyezési útmutató” 14. fejezetét. <i>* A modelltől függően</i>
	Öblítés szükséges. A kezdéshez nyomja meg a „Clean Mode” (Tisztítás üzemmód), majd a „START/STOP” (INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS) gombot. A készülék öblítésére vonatkozóan lásd a „Gyors üzembe helyezési útmutató” 10. fejezetét.
	Tisztítás szükséges. A kezdéshez nyomja meg a „Clean Mode” (Tisztítás üzemmód), majd a „START/STOP” (INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS) gombot. A készülék tisztításával kapcsolatban lásd a „Gyors üzembe helyezési útmutató” 11. fejezetét.
	Vízkömentesítésre van szükség. A kezdéshez nyomja meg a „Clean Mode” (Tisztítás üzemmód), majd a „START/STOP” (INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS) gombot. A készülék vízkömentesítéséről lásd a „Gyors üzembe helyezési útmutató” 12. fejezetét.
	A kávéőrlemény-tartó megtelt, ki kell üríteni. A kávéőrlemény-tartó kiürülésével kapcsolatban tekintse meg a „Gyors üzembe helyezési útmutató” 8A fejezetét.
	A víztartály majdnem üres, fel kell tölteni. A víztartály feltöltésével kapcsolatban lásd A „Gyors üzembe helyezési útmutató” 7A fejezetét.
	Az összes jelzőfény villog: géphiba vagy eltömődés. Olvassa el „A KÉRDÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK” című bekezdést.



2. ELSŐ LÉPÉSEK ÉS A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE

ELSŐ LÉPÉSEK

Helyezze a készüléket egy stabil, vízszintes, tiszta és száraz munkafelületre.

Az első használat előtt a gép feltöltése lehetővé teszi a vízkörök megtöltését, hogy a készülék működhessen. Előmelegítés és automatikus öblítés történik.

További információkért tekintse meg a „Gyors üzembe helyezési útmutató” 1. fejezetét a gép első elindítására vonatkozóan.

A készüléket a gyártóüzem elhagyása előtt ellenőrizték és tesztelték. Annak ellenére, hogy mindent megtettek a megtisztításáért, lehetséges, hogy a kávédarálóban kávémaradék, illetve a csepegtető tálca rácsán kávécseppek találhatók. Kicsomagoláskor a készüléken a védőcsomagolás miatt port is érezhet. Javasoljuk, hogy az első használat előtt egy ronggyal alaposan törölje át a gépet.

Köszönjük megértő együttműködését!

Soha ne használjon sérült készüléket.



Ötletek és tippek

VÍZ

A vízminőség erősen befolyásolja az aromák minőségét. A vízkő és a klór megváltoztathatja a kávé ízét. A kávé aromájának megőrzése érdekében javasoljuk, hogy a víztisztításhoz Claris Aqua Filter System patront vagy 800 mg/l alatti szárazanyag-tartalmú palackozott vizet (lásd a palack címkéjén) használjon.

Lásd a „SZŰRŐ ÉS VÍZKEMÉNYSÉG” című bekezdést.

CSÉSZEHASZNÁLAT

Javasoljuk, hogy forró italok készítésekor a kívánt mennyiségnek megfelelő méretű, (forró vizes öblítéssel) előmelegített csészéket használjon.

KÁVÉSZEMEK

A pörkölt kávébab elveszítheti aromáját, ha nem kap védelmet. Javasoljuk, hogy a következő 2–3 napban fogyasztásával megegyező mennyiségű szemeskávét használjon, és 250 g-os tasakokat válasszon.

A kávébab minősége változó, és íze egyéni megítélés kérdése. Az Arabica kávébabok finom, virágjellegű aromát biztosítanak, nem úgy mint a magasabb koffeintartalmú Robusta kávébabok, amelyek keserűbbek és teltebbek. A kiegyensúlyozottabb íz érdekében gyakran keverik a két kávéfajtát. Ne habozzon tanácsot kérni a pörkölést végző szakembertől.

Nem javasoljuk olajos vagy karamellizált szemeskávét használatát, mivel ezek károsíthatják a készüléket.

Az őrlés befolyásolja az íz erősségét és a krémréteg minőségét. Minél finomabb az őrlés, annál simább a krémréteg. Az őrlést az elkészíteni kívánt italhoz is igazíthatja.



2.1 SZŰRŐ BESZERELÉSE

MIÉRT KELL SZŰRŐPATRONT BEHELYEZNI?

A KRUPS Claris Aqua Filter System patron segít optimalizálni kávéja ízét, csökkenteni a vízkő lerakódását és a karbantartási műveleteket. A készülék hosszú élettartamának biztosítása érdekében javasoljuk, hogy használjon szűrőbetétet. Ez a tartozék a KRUPS.com webhelyen érhető el.

MIKOR KELL KICSERÉLNEM A CLARIS AQUA FILTER SYSTEM PATRONT?



- Két hónappal a behelyezés után.
- Javasoljuk, hogy a patron behelyezésekor fordítsa el úgy a szűrőbetét távolabbi végén lévő szürke gyűrűt, hogy a behelyezés dátuma plusz két hónapot mutasson.

A CLARIS ACQUA FILTER SYSTEM BEHELYEZÉSÉNEK MÓDJA



- A készüléket be kell dugni és be kell kapcsolni
- A patron a víztartályba kell helyezni
- A számozott gyűrűvel ellátott patron felülre kell helyezni
- A patronhoz mellékelt fekete csavarozóval helyezze be a patron és csavarja be azt
- A képernyőn nyomja meg a(z)  ikont 3 másodpercig. A „Szűrő behelyezése” menübe történő belépést hangjelzés erősíti meg.
- Helyezzen egy edényt a fúvókák alá.
- A(z)  gomb villog, és a(z)  jelzőfény világít.
- Nyomja meg a(z)  ikont a szűrő használatának megkezdéséhez.
- A világító csík pirosan villog a telepítés során.
- A behelyezés akkor fejeződik be, amikor a világító csík ismét halvány fehérre vált.




2.2 DARÁLÓ: AZ ŐRLÉS BEÁLLÍTÁSA

MIÉRT ÉRI MEG BEÁLLÍTANI A ŐRLÉST?

Általában akkor kell átállítana az őrlést, amikor módosítja a kávébab típusát, vagy amikor át akarja állítani a kávé erősségét. A őrlés változtatásával alkalmazkodni lehet a különböző típusú kávészemekhez:

A nagy pörkölésű és olajos kávészem durvább őrlést igényel,

A kissé pörköletlen kávébab szárazabb lesz, és finomabb őrlést igényel.

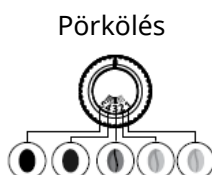

Nagyon intenzív

(Sötét francia)

Intenzív

(francia)

Erős

(Világos francia)

Közepes

(Borostyánsárga)

Világos

(Szőke)

Ráadásul ugyanannál a kávénál az őrlésbeállítás hatással van az aromára: minél finomabb az őrlés, annál erősebb az aroma.



Helyzet 1

Extra finom

Helyzet 2

Finom

Helyzet 3

Közepes

Helyzet 4

Durva

Helyzet 5

Extra durva

AZ ŐRLÉS BEÁLLÍTÁSÁNAK MÓDJA

Forgassa el a szemeskávétartályon található beállítógombot a kávébabnak és a kívánt aroma elérésének megfelelő helyzetbe (5 szint - lásd:fent). Ezt a beállítást őrlés közben és fokozatonként kell elvégezni. Három kávé elkészítése után jelentős íztérés tapasztalható.



Figyelem: Nem javasoljuk olajos és karamellizált szemeskávét használatát, mivel ezeket a daráló nehezen dolgozza fel. Ezek károsíthatják a készüléket, és az érzékelő gyenge teljesítményét okozhatják.






3. ITALOK KÉSZÍTÉSE

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ITALOK*:

A GÉP ÁLTAL ELÉRHETŐ ITALOK:

A KRUPS Sensation/Sensation Milk lehetővé teszi, hogy ízlésének megfelelően sokféle italt készítsen. Az elkészítések módjai közvetlenül a kezelőpanelen érhetők el.

Kávéreceptek:

Italok	Leírás	Alapértelmezett hangerő	Elérhető méretek	Elérhető kávéerősség	 X2
 RISTRETTO	Ristretto: Rövid, telt eszpresszó.	25ml	M : 20ml L : 25ml XL : 35ml		✓
 ESPRESSO	Eszpresszó: Gazdag aromájú, erős kávé, enyhén keserű, karamell színű krémréteggel borítva.	40ml	M : 40ml L : 55ml XL : 70ml		✓
 LONG COFFEE	Hosszú kávé: Magasabb koffeintartalom, lágyabb íz. Reggelente isszák a legtöbben.	120ml	M : 80ml L : 120ml XL : 180ml		✓
 FILTER COFFEE	Filteres kávé: Hosszú forrázás alacsony hőmérsékleten a lágy és könnyű eredményért.	150ml	M : 120ml L : 150ml XL : 170ml		✓
 HOT WATER	Forró víz	200ml	M : 100ml L : 200ml XL : 300ml	X	X

Tejes receptek:

Italok	Leírás	Alapértelmezett hangerő	Elérhető méretek	Elérhető kávéerősség	X2
	Cappuccino: A tej, a hab és a kávé ideális egyensúlya.	L	M L XL		X
	Latte macchiato: Nagy adag tej, ínycsok eszpresszó és tejhab.	L	M L XL		X
	Cafe Latte: Lágyabb kávéízű tejhab.	L	M L XL		X
	Tejhab: Nagy adag tej tejhabbal.	L	M L XL	X	X

* A modelltől függően

Ne feledje, hogy az optimális előkészítés érdekében a KRUPS által ajánlott, félkövér betűvel jelzett alapértelmezett beállítások használatát ajánljuk.



Ötletek és tippek

A készülék minden italválasztáskor a legutóbbi beállításokat fogja használni.

Minden ital elkészítésénél növelheti a térfogatot. TÁJÉKOZTATJUK, HOGY A KÉSZÜLÉK AUTOMATIKUSAN ELVÉGZI AZ ITALKÉSZÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES KÖVETKEZŐ LÉPÉSEKET:

A kávékészítés lépései
1. A kávébabok őrlése 2. Az őrlés tömörítése 3. Előfőzés (ebben a fázisban pár csepp kávé kerülhet csészéjébe) 4. Gőzképződés"

A KÁVÉFÚVÓKÁK MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSI MÓDJA

Minden ital esetében lejjebb és feljebb állíthatja a kávéfúvókákat a csészék méretének megfelelően 13 cm-es magasságig.

AZ ITAL ELKÉSZÍTÉSÉNEK MEGKEZDÉSE

- Ellenőrizze, hogy a szemeskávétartály tele van-e.



Figyelem: A készülék károsodásának elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy ne öntsön vizet a darálóba.

- Ellenőrizze, hogy tele van-e a víztartály. Ha a víz szintje alacsony, a készülék jelzőfény segítségével jelzi, hogy fel kell töltenie a tartályt.
- Helyezze a csészéket a kávékimenetek alá.
- Nyomja meg a gombot az ital kiválasztásához, módosítsa a beállításokat, és nyomja meg

a(z)  ikont

AZ ITALTÓL FÜGGŐEN KÜLÖNBÖZŐ BEÁLLÍTÁSOK LEHETSÉGESEK:

- Kávé erőssége:** A kávé erősségének növeléséhez vagy csökkentéséhez a felhasznált őrölt kávé mennyiségének módosításával válassza ki az italt, és válassza az egy, két vagy három kávészemet ábrázoló gombot. Az első a legfinomabb, a harmadik pedig a legtestesebb .
- Csésze térfogata:** Az extrakcióhoz használt víz mennyiségének növeléséhez vagy csökkentéséhez válassza ki az italt, és válassza az M, L vagy XL  ikont. Ez a beállítás az ital elkészítése előtt alatt választható.
- Egy vagy két csésze:** Két ital elkészítésének egyidejű indításához válassza ki az italt, és nyomja meg a(z)  ikont.

További információkért **tekintse meg az italtáblázatot és a „Gyors üzembe helyezési útmutató 2. fejezetét.**

AZ ITALKÉSZÍTÉS LEÁLLÍTÁSÁNAK MÓDJA KÉSZÍTÉS KÖZBEN

A készítést bármikor leállíthatja a(z)  gomb megnyomásával.

A ciklus megszakításakor az nem áll le azonnal. Amíg a világító csík nem kezd újra fehéren világítani, addig nem tud hozzáférni a készülékhez.



3.1 TEJES ITALOK ÉS FORRÓ VÍZ



Ötletek és tippek

Tejhab készítéséhez vegyen elő a hűtőből pasztörözött UHT tejet (3–5 C).

A hab minősége és mennyisége tekintetében a speciális tejek (mikroszűrt, nyers, fermentált, dúsított) vagy növényi alapú tejek (rizs, zab vagy mandulatej) kevésbé kielégítő eredményt adhatnak. Ha a műanyag dobozban vagy üvegben tárolt tejet felnyitották, hűtőszekrényben, 4°C-on vagy alacsonyabb hőmérsékleten kell tárolni. A tej általában öt és hét nap közötti időtartamig tárolható.

HOGYAN LEHET TEJET HABOSÍTANI GŐZKIVEZETŐ CSŐVEL

A gőzkivezető csővel például cappuccino vagy latte készítése esetén lehet tejet habosítani. Mivel a gőztermeléshez magasabb hőmérsékletre van szükség, mint az espresszó elkészítéséhez, a készülék további előmelegítési fázissal rendelkezik a gőz számára.

Nem lehet egyszerre két italt készíteni, így az „X2” funkció nem elérhető.

Fontos:

Két előmelegítési szakasz van: Egy a géphez és egy a gőzhöz. A(z)  LED villogni kezd,

jelezve, hogy a gép befejezte az előmelegítést. Nyomja meg újra a(z)  ikont a gőztermelés elindításához.

Ha az előmelegítést követő két percen belül nem nyomja meg a(z)  gombot, a gép visszatér eredeti helyzetébe.

További információért **tekintse meg a „Gyors üzembe helyezési útmutató” 5. fejezetét a tejszerű italok készítéséről.**

 **Az égési sérülések elkerülése érdekében legyen óvatos.**

Fontos:

A gőztermelés automatikusan leáll a korábban kiválasztott italtérfogattól függően. Ha elegendő

habosított tej áll rendelkezésre, a gőz leállításához a ciklus vége előtt megnyomhatja a  gombot.

A GŐZFÚVÓKA TISZTÍTÁSA

Fontos:

Hogy minden alkalommal azonos habot kapjon, javasoljuk, hogy MINDEN HASZNÁLAT UTÁN gondosan tisztítsa meg a gőzfúvókát. Ne tisztítsa a gőzfúvókát mosogatógépben. Azt is javasoljuk, hogy ha hosszabb ideig (több mint két napig) nem használja, tisztítsa meg a gőzfúvókát.

 **Veszély:** A gőzfunkció használata után a gőzfúvóka forró lehet, ezért javasoljuk, hogy mielőtt hozzáérne, várjon néhány percet.


Az alapos tisztítás érdekében a teljes gőzfúvókát el lehet távolítani. A tisztításhoz használjon vizet, kevés mosogatószer és karcmentes kefért vagy szivacsot. **További információért tekintse meg a „Gyors üzembe helyezési útmutató” 6. fejezetét a gőzfúvóka tisztításáról.**

- Ahhoz, hogy a gőzfúvókából eltávolítsa a tej összes maradékát, helyezzen egy edényt a szívófej alá, és kezdje el a forró víz előkészítését. Ezután egy tiszta, nedves mikroszálas kendővel törölje le a gőzfúvókát.
- Ha a gőz nem áramlik ki, a szívófej eltömődhetett: tisztítsa meg a gőzrendszerhez mellékelt tisztítótűvel. **További információért tekintse meg a „Gyors üzembe helyezési útmutató” 6. fejezetét a gőzfúvóka tisztításáról.**

FORRÓ VIZES ITALOK

- Helyezze a poharat a gőzfúvóka alá.
- Nyomja meg a „forró víz” gombot.
- Az ital méretét az ízlésének megfelelően állíthatja be. Azonban nem lehet egyszerre két csészét készíteni, így az „X2” funkció nem elérhető.
- Nyomja meg a „START/STOP” gombot. A készülék előmelegedik (a fénycsík villog), majd kifolyik a forró víz.
- A Kedvencek funkció elérhető. További információért **tekintse meg a „Gyors üzembe helyezési útmutató” 3. fejezetét a kedvenc ital elkészítéséről.**

3.2 MILK MAESTRO TEJTARTÁLY

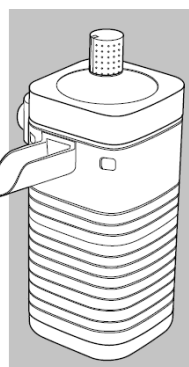

Ez a Milk Maestro tejtartály barista minőségű tejesital-élményt nyújt otthonában. Az optimális használathoz és eredményekhez a termék használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.

A Milk Maestro tejtartály első használata előtt, valamint az esetleges porlerakódások eltávolításához javasoljuk, hogy minden alkatrészt tisztítson meg szappanos vízzel.

FŐBB JELLEMZŐK

Habosítás funkció

A Milk Maestro tejtartály szabadalmaztatott tejhabosító rendszerrel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy néhány pillanat alatt krémes tejhabot készítsen.

A fedél tetején található tejhab-szabályozó gombbal szabályozhatja a kívánt tejhab mennyiségét, így teljesen személyre szabhatja a tejszotalokat.

Automatikus öblítési program **TEJ (MILK RINSE)**

Az optimális higiéniaért minden tejes ital után automatikus öblítési programra van szükség (MILK figyelmeztetés a felhasználói felületen). A Milk Maestro tejtartályt minden egyes használat után tisztítsa meg.

További információkat a Milk Maestro tejtartály automatikus öblítésére vonatkozóan a „Gyors üzembe helyezési útmutató” 14. fejezetében talál.

Könnyen szétszerelhető és mosogatógépben mosható:

A tejtartó teljesen szétszerelhető, így egyszerűen tisztítható és ápolható. A Milk Maestro tejtartály különböző részeit szétszedheti, így alaposan megtisztíthatja.

Minden alkatrész mosogatógépben mosható, így a tisztítási folyamat még kényelmesebb. Egyszerűen helyezze az alkatrészeket a mosogatógép felső kosarába vagy az evőeszköztartó rekeszbe.



Figyelem: Ne tegye a fedelet a mosogatógépbe, ha a tejhab-szabályozó gomb PULL ÁLLÁSBAN van (fennáll a gomb elvesztésének veszélye). Kérjük, szedje le, nehogy elveszen.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI A MILK MAESTRO TEJTARTÁLYT?

Használati útmutató:

1. Előkészítés

Töltse fel a Milk Maestro tejtartályt a kívánt mennyiségű tejjel.

Ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a tejtartályon feltüntetett maximális töltési szintet.

MAX A tejtartály **maximális** töltési szintje




Ajánlott szint latte macchiato vagy caffe latte készítéséhez




Ajánlott szint cappuccino készítéséhez

2. Hab mennyiségének beállítása


Több habhoz fordítsa el a fedél tetején található habosító gombot az óramutató járásával megegyező irányba, kevesebb habhoz pedig az óramutató járásával ellentétes irányba. Válassza ki a kívánt mennyiségű habot.

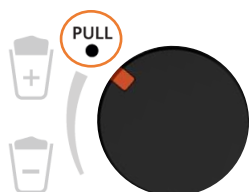

Habszabályozó gomb eltávolítása

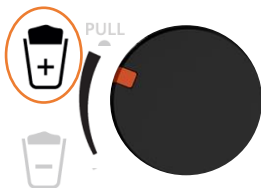

Állás maximum habhoz

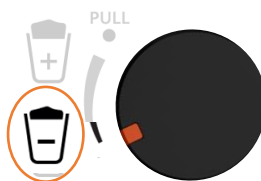

Állás minimum habhoz

HU	A tej alapú italok optimális minősége érdekében ajánlott az első használat után 5-6 tejtital elkészítése. Ez lehetővé teszi a tejrendszer optimális működését.	Ha a tejes italhoz túl kicsi a csésze, javasoljuk: – állítsd a tejhab térfogatának szabályozóját MIN pozícióba – válassz kisebb ital méretet (M vagy L) – használj nagyobb csészét
----	--	---

3. Tisztítás


Miután befejezte a Milk Maestro tejtartály használatát, automatikus öblítést végezhet a **ICON TEJ** programmal (**MILK RINSE**), vagy szétszedheti és alaposan lemoshatja az összes alkatrészt meleg, szappanos vízben vagy mosogatógépben.

Összeszerelés előtt alaposan öblítse ki és szárítsa meg az összes alkatrészt.



Ötletek és tippek

A Milk Maestro tejtartály fedelének kinyitásához negyed fordulat szükséges.

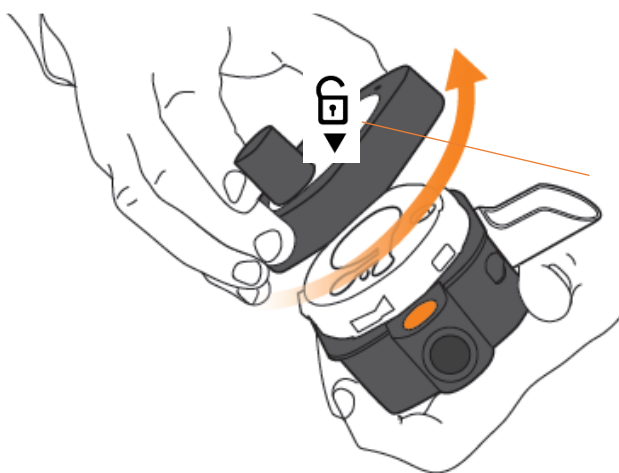

Figyelem: Ne kezdjen tejes italokat készíteni anélkül, hogy először csatlakoztatná a Milk Maestro tejesedényt a készülékhez.

Reméljük, hogy élvezni fogja a Milk Maestro tejtartály használatát, és a nagy teljesítményű, könnyen használható tejhabosító funkciónak köszönhetően ízletes házi tejes italokat készít.

Köszönjük, hogy termékünket választotta!



3.3 KEDVENC ITALOK

MI AZ A KEDVENCEK FUNKCIÓ?

A Kedvencek funkció lehetővé teszi, hogy a mentett személyre szabott beállításokkal hozzáférjen kedvenc italaihoz. További információért **tekintse meg a „Gyors üzembe helyezési útmutató” 3. fejezetét a kedvenc ital elkészítéséről.**



Gyors és tökéletes a mindennapokhoz: csak nyomja meg az  gombot, válassza ki kedvenc italát, és kezdje el elkészíteni a „START/STOP” gombbal. Így tehát nincs szükség minden alkalommal beállítani a preferenciáit.

A térfogat, a kávé erőssége és a csészék száma beállításával akár két személyre szabott italt (A és B) is elmenthet.

KEDVENC ITAL LÉTREHOZÁSA

Kedvencként A és B italt is elmenthet. További információkért **tekintse meg a „Gyors üzembe helyezési útmutató” 3. fejezetét a kedvenc ital elmentéséről.**

- A kedvenc ital elmenthető az ital elkészítése előtt vagy után. Nyomja meg hosszan  gombot. Az elkészítés után az ital kitöltését megállítva személyre szabhatja az ital mennyiségét. Nyomja meg a „START/STOP” gombot a kitöltés közben. Az ital már kitöltött mennyisége ezután elmenthető a kedvencek közé. 10 másodperce van a Kedvencek funkció lenyomására, és kedvenc italát A vagy B-ként való elmentésére.

EGY KEDVENCKÉNT ELMENTETT ITAL KÉSZÍTÉSÉNEK INDÍTÁSA



Nyomja meg az ICON gombot .

Válassza ki kedvenc italát: Megjelenik az A kedvenc. Ha ismét megnyomja, megjelenik a B kedvenc.

A két kedvenc ital egyikének elindításához nyomja meg a „START/STOP” gombot.

További információért **tekintse meg a „Gyors üzembe helyezési útmutató” 4. fejezetét a kedvenc ital elkészítésének indításáról.**

MÓDOSÍTHATOM A KEDVENC ITALAIMAT?

Egy már létrehozott Kedvencet nem lehet módosítani. Kedvenc lecseréléséhez válassza ki vagy kezdje el egy ital elkészítését a kívánt beállítások használatával, majd mentse el módosítani kívánt kedvencként.



4. ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS

4.1 NAPI KARBANTARTÁS

A megfelelő karbantartás elvégzése meghosszabbítja a készülék élettartamát, és megőrzi a kávé eredeti ízét.

CSEPEGTETŐ TÁLCA KARBANTARTÁSA

A csepegtető tálca lehetővé teszi, hogy összegyűjtse a készülékből a készítés közben és azt követően kiáramló vizet és kávé. Fontos, hogy mindig a helyén és rendszeresen ürítve legyen.

Higiéniai okokból azt javasoljuk, hogy naponta szerelje le a csepegtető tálcát, minden egyes betétet naponta tisztítson meg, és hagyja megszáradni, mielőtt visszahelyezné a készülékbe.

További információért **tekintse meg a „Gyors üzembe helyezési útmutató” 9B. fejezetét a csepegtető tálca tisztításáról.**

MIKOR KELL ÜRÍTENI A CSEPPFOGÓ TÁLCÁT?

Amikor az úszók felemelkednek, jelezve, hogy túlságosan meg van telve.

KÁVÉŐRLEMÉNY-TARTÓ KARBANTARTÁSA

Higiéniai okokból azt javasoljuk, hogy naponta tisztítsa meg a kávéőrlemény-tartót forró, szappanos vízzel, és hagyja megszáradni, mielőtt visszahelyezné a készülékbe.

További információért **tekintse meg a „Gyors üzembe helyezési útmutató” 8B. fejezetét a kávéőrlemény-tartó tisztításáról.**



Fontos: Ne tegye mosogatógépbe.

A KÁVÉŐRLEMÉNY-TARTÓ KIÜRÍTÉSÉNEK IDEJE

A kávéőrlemény-tartó összegyűjti az őrleményt.



Ürítse ki az őrlemény-tartót, amikor a jelzőfény erre utasítja.

A készülék kérését megelőzően is kiürítheti a tartályt, de ha a készülék világít, az azért van, hogy rögzíthesse, a gyűjtőt valóban kiürítették-e.



Fontos: Ha nem üríti ki rendszeresen a kávéőrlemény-tartót a fentiek szerint, az károsíthatja a készüléket.

VÍZTARTÁLY KARBANTARTÁSA

A kávé aromájának megőrzése és higiéniai okokból javasoljuk, hogy használjon friss vizet, tisztítsa meg a víztartályt naponta forró vízzel és szivaccsal, majd hagyja megszáradni, mielőtt visszahelyezné a készülékbe.

SZEMESKÁVÉ-TARTÁLY KARBANTARTÁSA

A kávébabok zsíros lerakódásokat hagyhatnak a tartályon, amelyek befolyásolhatják a kávé minőségét. A kávé ízének megőrzése érdekében és higiéniai okokból javasoljuk, hogy minden újratöltést követően törölje le tiszta, száraz, puha ronggyal.



Figyelem: Ne használjon vizet a szemeskávé-tartály tisztításához, mert a szemeskávé-tartályban lévő víz károsíthatja a készüléket.

4.2 EGYÉB KARBANTARTÁS

Karbantartás	Mikor?	Magyarázat	Szükséges kellékek
 Milk Maestro automatikus öblítése* ~30-60 ml	Egy tejesital után vagy bármikor.	A Milk Maestro tejtartály automatikus öblítési programja csak forró vizet használ. Optimális tejhabot és tiszta rendszert biztosít. A Milk Maestro tejtartály öblítésére vonatkozóan lásd a „Gyors üzembe helyezési útmutató” 14. fejezetét. <i>* A modelltől függően</i>	
 Kávéöblítés kb. 45 mp – 30 ml	Ha a készüléket 2 napig nem használják vagy bármikor.	Lehetővé teszi a készülék kávékörének öblítését. Ez a folyamat csak forró vizet használ. Ez biztosítja a kávé eredeti ízét. A készülék öblítésére vonatkozóan lásd a „Gyors üzembe helyezési útmutató” 10. fejezetét.	
 Készülék tisztítása kb. 13 perc – 1 l	Amikor a készülék arra kéri vagy bármikor.	Higiéniai okokból és a kávé minőségének megőrzése érdekében javasoljuk, hogy tisztítsa meg és zsírtalanítsa a készülék kávévezetékét. Ez garantálja, hogy megőrzi az italok optimális ízét. A készülék tisztításával kapcsolatban lásd a „Gyors üzembe helyezési útmutató” 11. fejezetét vagy kövesse az alábbi lépéseket: 1. Ha a gép tisztításra szorul, az  jelzőfény pirosra vált. 2. Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a  gombot. 3. A tisztítás indításához nyomja meg a  gombot. 4. A  jelzőfénye villogni kezd. 5. Vegyen elő egy tisztítótablettát (KRUPS XS3000). 6. Nyissa fel a tisztítótabletta-nyílás fedelét, és helyezze be a tablettát. 7. Helyezzen egy 1 literes edényt mindkét fúvóka alá.	1 KRUPS XS3000 tisztítótabletta (nincs a géphez mellékelve)

		8. A tisztítás indításához nyomja meg még egyszer a  gombot. 9. A tisztítás során víz folyik ki a kávéfűvókákból. 10. Ha a víz már nem folyik, és három sípolás hallható, a készülék tiszta és használatra kész.	
 Vízkömentesítés kb. 20 perc – 1,5 l	A gép kérésére. A funkció nem aktív, ha az elkészített italok száma alapján a vízkömentesítés nem szükséges.	A készülék vízkömentesítése biztosítja a megfelelő működést, és eltávolítja a vízkő- és borkőlerakódást. Ez a lépés nagyon fontos a készülék megfelelő működése és hosszú élettartama érdekében. A készülék vízkömentesítésével kapcsolatban lásd a „Gyors üzembe helyezési útmutató” 12. fejezetét vagy kövesse az alábbi lépéseket: 1. Ha a gép vízkömentesítésre szorul, a  jelzőfény folyamatos pirosra vált. 2. Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a  gombot. 3. Nyomja meg az  gombot a készülék vízkömentesítési folyamatának megerősítéséhez. 4. A  jelzőfénye villogni kezd. 5. Töltse fel a víztartályt langyos vízzel a CALC szintig. 6. Vegyen elő és nyisson ki egy tasak KRUPS vízkőoldót. 7. Üritse a tasak tartalmát a víztartályba (ha a termékben Claris szűrőbetét van, vegye ki). 8. Keverje össze a tasak tartalmát a tartályban lévő vízzel. 9. Helyezze vissza a víztartályt a készülékre. 10. Helyezzen egy 1,5 literes tartályt mindkét (kávé és gőz) fűvóka alá. 11. A vízkömentesítés indításához nyomja meg a  gombot. 12. A vízkömentesítés során víz folyik ki mindkét fűvókából.	1 tasak KRUPS F054 vízkömentesítő (nincs a géphez mellékelve)

		13. A vízáramlás befejeztével a  jelzőfény villogni fog. 14. Vegye ki a víztartályból a vízkőmentesítő keverékkel összekevert maradék vizet. 15. Tisztítsa meg a víztartályt szivaccsal. 16. Törölje át és szárítsa meg a víztartályt. 17. Töltse fel a víztartályt a MAX szintig. 18. Helyezze vissza a víztartályt a készülékre. 19. Az öblítés során víz folyik ki mindkét fúvókából. 20. Ha a víz már nem folyik, és három sípolás hallható, a készülék vízkőmentes és használatra kész.	
--	--	---	--



Fontos: Ha a készüléke Claris Aqua filter System F088 patronnal van ellátva, a vízkőmentesítés előtt távolítsa el azt.



Fontos: A készülék kérését követően nem kell azonnal futtatni a karbantartóprogramot, de nemsokkal később el kell végezni azt. A tisztítás (vagy vízkőmentesítés) elhalasztásakor a figyelmeztetés mindaddig látható marad, amíg a műveletet végre nem hajtja.



Fontos: Ha karbantartás közben vagy hálózati hiba esetén kihúzza a készülék csatlakozódugóját a fali aljzatból, a tisztítóprogram az elejéről újraindul. Ezt a műveletet nem lehet elhalasztani: a vízkör/vízvezetékek öblítéséhez kötelező. Ebben az esetben szükség lehet egy új tisztító tablettára.



5. EGYÉB FUNKCIÓK

A KÉSZÜLÉKBEÁLLÍTÁSOK MEGNYITÁSA

Mivel ez a készülék nem rendelkezik képernyővel, a beállítások bizonyos gombok második funkciójaként érhetők el.

A beállítások menü megnyitása:

- A készüléknek áram alatt, de kikapcsolva kell lennie.
- Nyomja meg a  gombot 3 másodpercig.
- Amikor az első három ital (Ristretto, Espresso, Filteres kávé) melletti LED-EK világítani kezdenek, és sípoló hangot hall, belépett a beállításokba. Ezt követően a következő három gombbal navigálhat: Ristretto, Espresso és Hosszú kávé.

A beállítások listája:

EA91 Sensation

Kávéhőmérséklet		
T1 : 	Alacsony	 A kávé hőmérsékletének beállításához nyomja meg a  , majd a  gombot. A kávéitalok hőmérséklete három szintre állítható. Alapértelmezés szerint a hőmérséklet a 2. szintre van állítva (átlag).
T2 : 	Átlagos	
T3 : 	Magas	
Automatikus kikapcsolás		
  	10 perc 20 perc 30 perc	Nyomja meg az  , majd a  gombot az automatikus kikapcsolás beállításához. Kiválaszthatja, hogy az energiafogyasztás optimalizálása érdekében a készülék mennyi idő után kapcsoljon ki automatikusan: 10 perc, 20 perc vagy 30 perc. Az alapértelmezett beállítás 10 perc .
Automatikus öblítés		
 	Inaktív Aktív	Nyomja meg a  , majd a  gombot az automatikus bekapcsolás beállításához. Beállítható, hogy a készülék minden kikapcsoláskor végezzen automatikus öblítést. Az alapértelmezett beállítás inaktív .

EA912 Sensation Milk

Kávéhőmérséklet		
T1 : M L XL T2 : M L XL T3 : M L XL	Alacsony Átlagos Magas	A kávé hőmérsékletének beállításához nyomja meg az  , majd a  gombot. A kávéitalok hőmérséklete három szintre állítható. Alapértelmezés szerint a hőmérséklet a 2. szintre van állítva (átlag).
Automatikus kikapcsolás		
M L XL M L XL M L XL	10 perc 20 perc 30 perc	Nyomja meg a  , majd a  gombot az automatikus kikapcsolás beállításához. Kiválaszthatja, hogy az energiafogyasztás optimalizálása érdekében a készülék mennyi idő után kapcsoljon ki automatikusan: 10 perc, 20 perc vagy 30 perc. Az alapértelmezett beállítás 10 perc.
Automatikus öblítés		
M L XL M L XL	Inaktív Aktív	Nyomja meg a  , majd a  gombot az automatikus bekapcsolás beállításához. Beállítható, hogy a készülék minden kikapcsoláskor végezzen automatikus öblítést. Az alapértelmezett beállítás inaktív.

* A modelltől függően

A beállítások menüből való kilépés:

- A menüből történő kilépéshez nyomja meg a  gombot vagy várjon két percet.
- A készülék kikapcsol, és menti a beállításokat.

6. VÁLASZOK A KÉRDÉSEIRE

MŰKÖDÉS

1) A készülék hibát jelenít meg, a szoftver lefagyott, VAGY a gép meghibásodott.

- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali aljzatból, vegye ki a szűrőpatront, várjon egy percet, dugja be ismét, majd indítsa újra a készüléket.

2) A készülék az BE/KI gomb megnyomása után nem kapcsol be.

- Ellenőrizze az elektromos berendezések biztosítékait és hálózati aljzatát. Ellenőrizze, hogy a két csatlakozódugó megfelelően be van dugva a hálózati aljzatba.

3) Tápellátási hiba történt egy ciklus alatt.

- A készülék az újbóli bekapcsoláskor automatikusan visszaáll.

4) A daráló üresen működik.

- Ha csak időnként fordul elő, és nincs kávébab, illetve csak kis mennyiségű kávébab van a szemeskávé-tartályban, ez normális jelenség.
- Kávészemek maradnak a tartályban:
 - Előfordulhat, hogy a kávé túl olajos, ezért a készülék nem dolgozza fel megfelelően. Próbálkozhat a szemeskávé készülékbe jutásának elősegítésével, hogy kiderüljön, az ismét működésre bírja-e. Javasoljuk azonban más kávé használatát (lásd a kávébaktípusokról szóló szakaszt).
 - Ez a megszokott kávé, ami eddig jól működött: forduljon a KRUPS ügyfélszolgálatához.

HASZNÁLAT

1) A daráló szokatlan zajt ad.

- A darálóban valószínűleg idegen testek vannak. Próbálja meg porszívóval kitisztítani, ellenkező esetben forduljon a KRUPS ügyfélszolgálatához.

2) Víz van a készülék alatt.

- A csepegtető tálca eltávolítása előtt várjon 15 másodpercet a kávé kifolyása után, hogy a készülék megfelelően befejezhesse a ciklust.
- Ellenőrizze, hogy a csepegtetőtálca megfelelően van-e felhelyezve a készülékre. Mindig a helyén kell lennie, még akkor is, ha a készülék nincs használatban.
- Ellenőrizze, hogy a csepegtetőtálca nem telt-e meg.

3) Az őrlési finomságot beállító gomb nehezen forog.

- Csak a daráló működése közben forgassa el az őrlési finomságot beállító gombot.

4) A készülék nem készített kávé.

- A rendszer hibát észlelt a készítés során. A készülék automatikusan visszaáll, és készen áll az új ciklusra.

5) Kávébab helyett őrölt kávéét használt.

- Porszívóval tisztítsa ki az őrölt kávéét a szemeskávé tartályból.

6) A készülék leállításakor víz folyik a kávéfűvókákból.

- Ez normális jelenség. Ez egy automatikus öblítés a kávéfűvókák tisztításához. A gép beállításainál letilthatja: állítsa az „Automatikus öblítés” beállítást inaktívra.

GŐZ ÉS TEJ

1) Nem jön gőz.

- a. Amikor először használja a gőzrendszert, és nem jön belőle egyáltalán vagy rendesen gőz:
 - Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a gőzfűvóka: **további információért tekintse meg a „Gyors üzembe helyezési útmutató” 6. fejezetét a gőzfűvóka tisztításáról.**
 - Ha a gőzfűvóka nincs eltömődve, hajtson végre egyszer a következő műveletet: Ürítse ki a víztartályt, és ideiglenesen távolítsa el a Claris Aqua Filter System patronát. Töltse fel a tartályt magas kalciumtartalmú (> 100 mg/l) ásványvízzel, helyezzen egy tartályt a gőzfűvóka kimenetéhez, majd hajtson végre egymás után gőzciklusokat (5–10 ciklus) addig, amíg a gőz kiáramlása folyamatos nem válik. Tegye vissza a Claris Aqua Filter System patronát a tartályba.
- b. A gőzfűvóka korábban működött:
 - Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a gőzfűvóka: **további információért tekintse meg a „Gyors üzembe helyezési útmutató” 6. fejezetét a gőzfűvóka tisztításáról.**

Ha a fenti lépések végrehajtása után sem működik, forduljon a KRUPS ügyfélszolgálatához.

2) A gőzfűvókából rendellenes mennyiségű víz vagy gőz távozik.

- Ellenőrizze, hogy a gőzfűvóka megfelelően áll-e a csatlakozásánál és minden megfelelően áll-e a gőzkimenetnél.
- Az elkészítés kezdetén vagy végén néhány csepp átfolyhat a gőzfűvókán.

3) Gőz szökik ki a csepegtetőtálca rácsából.

- Az italkészítés típusától függően gőz szökhet ki a csepegtetőtálca rácsából.

4) A Milk Maestro tejtartály már nem habosít

- Használjon friss félzsíros vagy teljes tejet (3°C és 6°C között).
- Öblítse ki a Milk Maestro tejtartályt a **TEJ** programmal (**MILK RINSE**).
- Tisztítsa meg az összes alkatrészt mosogatógépben vagy kézzel, szappanos vízzel, és mielőtt összeszerelné, hagyja megszáradni.

KARBANTARTÁS

1) A készülék nem kér vízkömentesítést.

- A vízkömentesítési ciklust sok gőzös vagy forró vizes ital elkészítésekor kéri a készülék. Ha csak kávé fogyaszt, a vízkömentesítésre nem lesz gyakran szükség.

2) A csepegtetőtálcában őrlemény található.

- Egy kevés őrlött kávé eljuthat a csepegtetőtálcába. A készüléket úgy tervezték, hogy kiürítse az őrlött kávé maradékát is, hogy a gőzképződési zóna tiszta maradjon.

3) A kávéőrlemény-tartó kiürítése után a jelzőfénye folyamatosan világít.

- Helyezze vissza a kávéőrlemény-tartót.

4) A víztartály feltöltése után a jelzőlámpa égve marad.

- Ellenőrizze, hogy a tartály a készüléken a megfelelő helyzetben van-e.
- A tartály alján lévő úszónak szabadon kell mozognia. Ellenőrizze és szükség esetén szabadítsa ki az úszót.

5) Vízkömentesítés közben nem folyik ki víz a fűvókákból az első fázisban:

- Ez normális jelenség. A készülék csak akkor fog vizet kifolyatni a fűvókákból, ha sok a lerakódás.

ITALOK

1) Túl lassan folyik a kávé.

- Forgassa jobbra az „őrlés finomsága” gombot, hogy durvább őrlött kávé kapjon (ez az alkalmazott kávé típusától függ).
- Hajtson végre egy vagy több öblítési ciklust.
- Cserélje ki a Claris Aqua Filter System patront.

2) A kávé túl lágy vagy nem elég telt.

- Ellenőrizze, hogy a szemeskávétartályban van-e kávé, és hogy megfelelően mozog-e lefelé.
- Kerülje az olyan olajos, karamellizált vagy ízesített kávék használatát, amelyeket nem megfelelően dolgoz fel a készülék.
- Csökkentse a mennyiséget, és növelje a készítmény erősségét a kávéerősség funkció segítségével. Fordítsa el az „őrlés finomsága” gombot, hogy finomabb őrlött kávé kapjon. Két ciklusban készítse el az italt, ehhez használja a kétcsészés funkciót.

3) Az eszpresszó vagy kávé nem elég forró.

- Növelje a kávé hőmérsékletét a készülék beállításában. Az ital elkészítése előtt forró vizes öblítéssel melegítse fel a csészét.
- A kávé elkészítése előtt végezzen öblítési kört.

4) Minden egyes kávé elkészítése előtt tiszta víz folyik át a kávéfűvókákon.

- Az ital megkezdésekor előfűzés történik, ami kis mennyiségű víz kifolyását eredményezheti a kávéfűvókákból.

Ha a fentebb ismertetett problémák valamelyike továbbra is fennáll, forduljon a KRUPS ügyfélszolgálatához.

LESELEJTEZÉS

Egyes készülékekben olyan akkumulátor van, amelyhez biztonsági okokból csak a márkaszerviz férhet hozzá. Az akkumulátor cseréjével kapcsolatban forduljon a legközelebbi hivatalos szervizközponthoz.



Fontos: A készülék számos visszanyerhető és újrahasznosítható anyagot tartalmaz.

Védje Ön is a környezetet!

Az újrahasznosítás érdekében hulladékgyűjtő ponton adja le.

GARANCIA

A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

- idegen testek jelenléte a darálóban,
- őrölt kávé öntöttek a szemeskávé tartályba,
- a Claris Aqua szűrőrendszer szűrőpatront nem a KRUPS utasításai szerint használják,
- elmarad a vízkőmentesítés, tisztítás vagy rendszeres karbantartás.

A készüléken végzett minden munkát jóváhagyott KRUPS központtal kell elvégeztetni.

Ezt az automata kávéfőzőt kizárólag kávé, forró víz vagy tejhab készítéséhez szabad használni.

Gyártó: GSM – 1076 Rue Saint-Léonard 53100 Mayenne – Franciaország

CMMF 8020011560