



KRUPS

DROP

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΧΡΗΣΗΣ

1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	3
2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.....	5
3. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ	6
4. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ.....	7
5. ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ	8
6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ	9
6.1 ΜΙΑ ΚΑΨΟΥΛΑ (Π.Χ. LUNGO).....	9
6.2 ΔΥΟ ΚΑΨΟΥΛΕΣ (Π.Χ. CARPUCCINO).....	10
7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.....	12
8. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΘΕ 3 – 4 ΜΗΝΕΣ ...	13
9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....	15
9.1 ΔΕΝ ΕΚΡΕΕΙ ΥΓΡΟ – ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΡΟ;	15
9.2 ΔΕΝ ΕΚΡΕΕΙ ΥΓΡΟ – ΕΜΦΡΑΞΗ ΚΑΨΟΥΛΑΣ / ΕΓΧΥΤΗΡΑ;	15
9.3 ΔΙΑΦΟΡΑ.....	17

1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες και τηρείτε αυτές τις οδηγίες ασφαλείας.
2. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζα ρεύματος με σύνδεση γείωσης. Η τάση του ρεύματος πρέπει να είναι ίδια με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων. Η χρήση λανθασμένης σύνδεσης θα ακυρώσει την εγγύηση και μπορεί να είναι επικίνδυνη.
3. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση στις παρακάτω εφαρμογές, και δεν δίνεται εγγύηση για:
 - περιοχές εργασίας προσωπικού κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας,
 - αγροικίες,
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα,
 - περιβάλλοντα τύπου πανσιόν.
4. Η συσκευή σας προορίζεται για οικιακή χρήση, μόνο σε εσωτερικό χώρο, και σε υψόμετρο κάτω από 3400 m.
5. Σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης ή μη τήρησης των οδηγιών, ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη και η εγγύηση μπορεί να μην ισχύει.
6. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις κάψουλες NESCAFÉ® Dolce Gusto® που έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί για την καφετιέρα NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Έχουν σχεδιαστεί για να αλληλεπιδρούν άριστα μεταξύ τους - αυτή η αλληλεπίδραση διασφαλίζει την ποιότητα του καφέ για την οποία είναι γνωστή η NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Κάθε κάψουλα έχει σχεδιαστεί για την παρασκευή ενός τέλει φλιτζανιού ροφήματος, και δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.
7. Μην αφαιρείτε τις καυτές κάψουλες με το χέρι. Χρησιμοποιήστε λαβές ή ειδικό εξάρτημα.
8. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή, θερμομόνωση επιφάνεια μακριά από πηγές θερμότητας ή πιτσιλίσματα νερού.
9. Για προστασία από τη φωτιά, την ηλεκτροπληξία και τον τραυματισμό ατόμων, μη βυθίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας, τα φισ ή τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. Ποτέ μην πιάνετε το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια. Μην γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο νερού.
10. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αποσυνδέστε αμέσως το φισ από την πρίζα.
11. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά. Η συσκευή / το καλώδιο τροφοδοσίας / η υποδοχή καψουλών πρέπει να βρίσκεται μακριά από παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή αφύλακτη όταν ετοιμάζετε ένα ρόφημα.
12. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς σχετική πείρα ή γνώσεις, εκτός από την περίπτωση που βρίσκονται υπό επίβλεψη ή αν τους δίδονται οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους. Τα άτομα που δεν κατανοούν πλήρως ή καθόλου τη λειτουργία και τη χρήση αυτής της συσκευής πρέπει πρώτα να διαβάσουν και να κατανοήσουν πλήρως τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου χρήσης και, όπου χρειάζεται, να ζητούν πρόσθετες οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
13. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το πιατάκι συλλογής σταγόνων και τη σχάρα συλλογής σταγόνων, εκτός εάν χρησιμοποιείτε πολύ ψηλή κούπα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να ζεστάνετε νερό.
14. Για λόγους υγιεινής, γεμίζετε πάντοτε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό.
15. Μετά τη χρήση της συσκευής, πρέπει πάντοτε να αφαιρείτε την κάψουλα και να καθαρίζετε την υποδοχή καψουλών. Αδειάζετε και καθαρίζετε το πιατάκι συλλογής σταγόνων και το δοχείο καψουλών καθημερινά. Για τους χρήστες που είναι αλλεργικοί σε γαλακτοκομικά προϊόντα: ξεπλύνετε την κεφαλή σύμφωνα με τη διαδικασία καθαρισμού.
16. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
17. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Αφήστε τη να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα, και πριν καθαρίσετε τη συσκευή. Ποτέ μην την καθαρίζετε βρεγμένη και μην τη βυθίζετε σε οποιοδήποτε υγρό. Ποτέ μην καθαρίζετε τη συσκευή με τρεχούμενο νερό. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή. Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με μαλακό σφουγγάρι/βούρτσα. Το δοχείο νερού πρέπει να καθαρίζεται με βουρτσάκι καθαρισμού για μπιμπερό.
18. Ποτέ μη γυρνάτε τη μηχανή ανάποδα.
19. Σε περίπτωση που πρόκειται να λείψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε διακοπές κ.λπ., πρέπει να αδειάζετε τη συσκευή, να την καθαρίζετε και να την αποσυνδέετε από την πρίζα. Ξεπλύνετε τη πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά. Ρυθμίστε τον κύκλο πλύσης πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή σας.
20. Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή όσο διαρκεί η διαδικασία αφαίρεσης αλάτων. Ξεπλύνετε το δοχείο

- νερού και σκουπίστε τη συσκευή για να αποφύγετε τυχόν κα-
τάλοιπα του διαλύματος αφαίρεσης αλάτων.
21. Οποιοσδήποτε χειρισμός, καθαρισμός ή φροντίδα εκτός από τη συνήθη χρήση πρέπει να πραγματοποιείται από τα κέντρα σέρβις after-sales για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε από τη γραμμή εξυπηρέτησης NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή και μην εισάγετε αντικείμενα στα ανοίγματα της.
 22. Σε περίπτωση εντατικής χρήσης της συσκευής χωρίς να με-
σολαβήσει αρκετός χρόνος για να κρυώσει, η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί προσωρινά και η κόκκινη ενδεικ-
τική λυχνία θα αναβοσβήνει. Αυτό γίνεται για να προστατευτεί η συσκευή σας από την υπερθέρμανση. Απενεργοποιήστε τη συσκευή επί 20 λεπτά για να κρυώσει.
 23. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί ζημιά το κα-
λώδιο ή το φιν. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζη-
μιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από το τμήμα σέρβις του αντιπροσώπου ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο, για να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος. Μη χρησιμοποι-
είτε κάποια συσκευή που δυσλειτουργεί ή που έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Αποσυνδέστε το φιν αμέσως. Επιστρέψ-
τε τη συσκευή που έχει υποστεί ζημιά στο πλησιέστερο εξου-
σιοδοτημένο σέρβις που θα σας υποδείξει η γραμμή εξυπη-
ρέτησης NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
 24. Τυχόν χρήση των προσαρτημάτων αξεσουάρ που δεν συ-
νιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
 25. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται στην άκρη του τραπε-
ζιού ή πάγκου, και μην αγγίζετε επιφάνειες που έχουν ανα-
πτύξει πολύ υψηλή θερμοκρασία ή αιχμηρά άκρα. Μην αφή-
νετε το καλώδιο να κρέμεται (κίνδυνος να σκοντάψετε). Ποτέ
μην πιάνετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.
 26. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε φούρνο
υγραερίου ή ηλεκτρικό φούρνο, ή σε ζεστό φούρνο.
 27. Για να την αποσυνδέσετε, γυρίστε το διακόπτη στη θέση Απε-
νεργοποίησης, και στη συνέχεια αποσυνδέστε το φιν από την
επίτοιχη πρίζα. Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσε-
τε τη συσκευή.
 28. Εισάγετε πάντοτε την υποδοχή καψουλών στην καφετιέρα για
να ετοιμάσετε ένα ρόφημα. Μην τραβάτε έξω την υποδοχή
καψουλών πριν η ενδεικτική λυχνία σταματήσει να αναβο-
σβήνει. Η συσκευή δεν θα λειτουργήσει αν δεν έχει εισαχθεί η
υποδοχή καψουλών.
 29. Μη βάζετε τα δάχτυλά σας κάτω από το στόμιο εξόδου κατά
την παρασκευή του ροφήματος.
 30. Μην πιάνετε τη βελόνα της κεφαλής εξαγωγής.
 31. Ποτέ μη μεταφέρετε τη συσκευή από την κεφαλή εξαγωγής.
 32. Η υποδοχή καψουλών διαθέτει σταθερούς μαγνήτες. Μην
τοποθετείτε την υποδοχή καψουλών κοντά σε συσκευές και

αντικείμενα που μπορεί να υποστούν ζημιά από το μαγνητι-
σμό, π.χ. πιστωτικές κάρτες, μονάδες USB και άλλες συσκευές
δεδομένων, βιντεοταινίες, οθόνες τηλεοράσεων και υπολο-
γιστών με καθοδικό σωλήνα, μηχανικά ρολόγια, ακουστικά
βαρηκοΐας και ηχεία.

33. Ασθενείς με βηματοδότη ή απινιδωτή: Μην κρατάτε την υπο-
δοχή καψουλών ακριβώς πάνω από το βηματοδότη ή τον
απινιδωτή.
34. Αν το φιν της συσκευής δεν ταιριάζει στην πρίζα, απευθυνθεί-
τε σε ένα από κέντρα σέρβις που θα σας υποδείξει η γραμμή
εξυπηρέτησης NESCAFÉ® Dolce Gusto®, για να αντικαταστα-
θεί με φιν κατάλληλου τύπου.
35. Η συσκευασία αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. Απευ-
θυνθείτε στον αρμόδιο φορέα της περιοχής σας για περισ-
σότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα ανακύ-
κλωσης. Η συσκευή σας περιέχει πολύτιμα υλικά τα οποία
μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου ή να ανακυκλωθούν.
36. Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση www.dolce-gusto.com ή καλέστε τον αριθμό της γραμμής εξυπηρέτησης
NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
37. Λάβετε υπόψη σας ότι η συσκευή εξακολουθεί να καταναλώ-
νει ρεύμα όταν βρίσκεται στο πρόγραμμα eco (0,4 W/ώρα).

**⚠ Για να μειωθεί ο κίνδυνος φωτιάς ή
ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα.
Τα εσωτερικά μέρη δεν επισκευάζονται. Η
επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο
από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις!**

ΜΟΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ:

38. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά ηλι-
κίας κάτω των 8 ετών. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη
συσκευή.
39. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλι-
κίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές
αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας
και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση ή τους έχουν
δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο
και μπορούν να κατανοήσουν τους κινδύνους που ενέχει.
40. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της μηχανής δεν πρέπει να
γίνονται από παιδιά, εκτός αν είναι ηλικίας άνω των 8 ετών και
εποπτεύονται από ενήλικα.

Η σήμανση αυτής της συσκευής πληροί την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2002/96/ που αφορά στα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού – WEEE). Η οδηγία καθορίζει το
πλαίσιο για την επιστροφή και την ανακύκλωση των χρησι-
μοποιημένων συσκευών όπως ισχύει σε όλη την ΕΕ.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ



- 1 Εικονίδιο ζεστού νερού
- 2 Εικονίδιο κρύου νερού
- 3 Ποσοτικός επιλογέας
αφής/Γραμμική ένδειξη

- 4 Δοχείο νερού
- 5 Δοχείο καψουλών
- 6 Βελόνα καθαρισμού
- 7 Εργαλείο εγχυτήρα

- 8 Σχάρα συλλογής σταγόνων
- 9 Πιατάκι συλλογής σταγόνων
- 10 Υποδοχή καψουλών

- 11 Κουμπί (απ)ενεργοποίησης/
Σήμα αφαίρεσης αλάτων /
Σήμα σφάλματος
- 12 Εγχυτήρας

~ GR

230 V, 50 Hz, max. 1500 W

P

max. 15 bar



0.8 L



~3 kg




5-45 °C
41-113 °F



A = 25.2 cm
B = 31.9 cm
C = 25.2 cm

Η εγγύηση δεν καλύπτει συσκευές που δεν λειτουργούν ή που δεν λειτουργούν σωστά επειδή δεν έχει γίνει συντήρηση ή αφαίρεση αλάτων.

3. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ

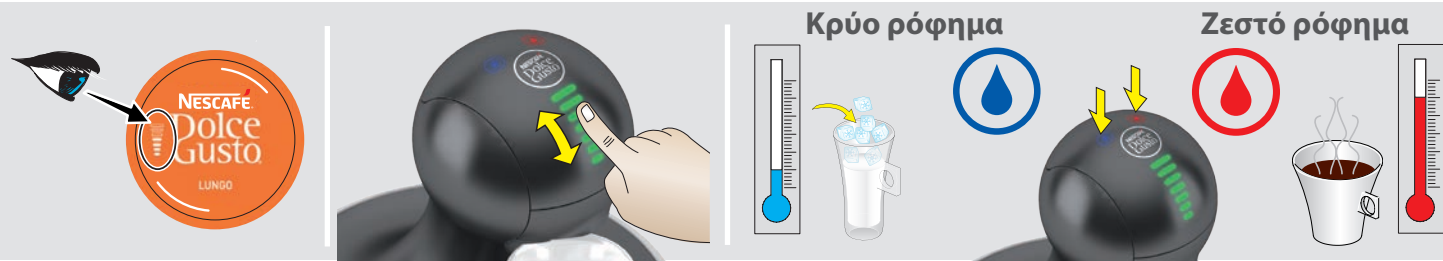

ESPRESSO




CAPPUCCINO




CHOCOCINO



CAPPUCCINO ICE

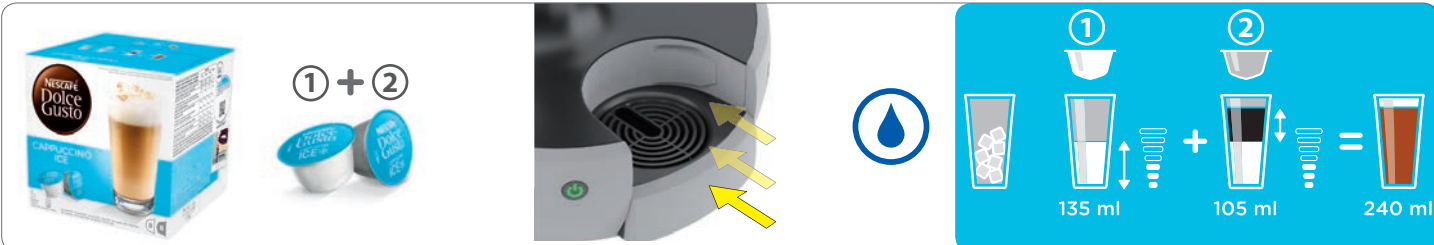

4. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ

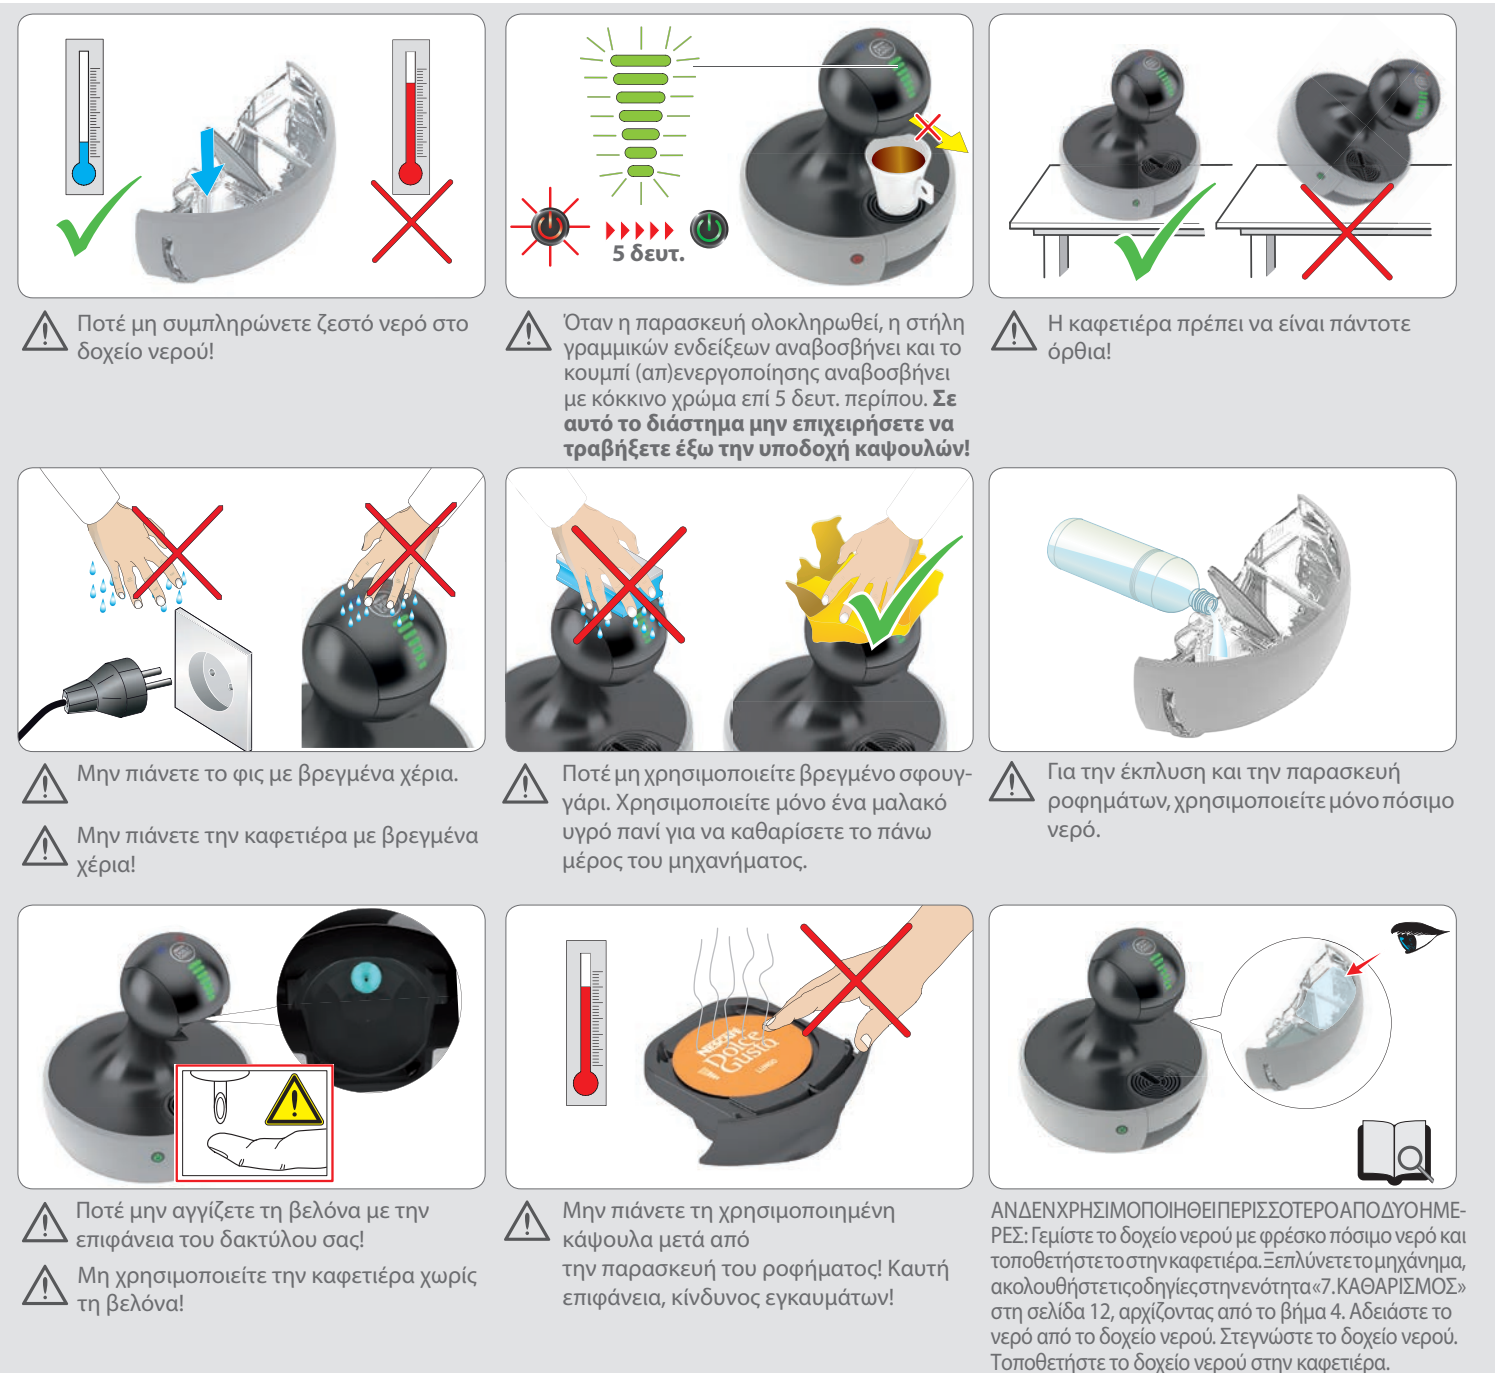

5. ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ



Ξεπλύνετε το δοχείο νερού με το χέρι, με φρέσκο πόσιμο νερό. Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό. Τοποθετήστε το καπάκι και εισάγετε το δοχείο νερού στην καφετιέρα.




Εισάγετε την άδεια υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε ένα άδειο μεγάλο δοχείο κάτω από το στόμιο εξόδου του καφέ. Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας είναι σωστή, σύμφωνα με την ενότητα «2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ» στη σελίδα 5. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα ρεύματος.



Αρχίστε την έκπλυση με κρύο νερό: Ρυθμίστε τη στήλη γραμμικών ενδείξεων με τον ποσοτικό επιλογέα αφής. Πατήστε στο εικονίδιο κρύου νερού. Αρχίζει η έκπλυση της καφετιέρας.



Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση και η καφετιέρα να σταματήσει.

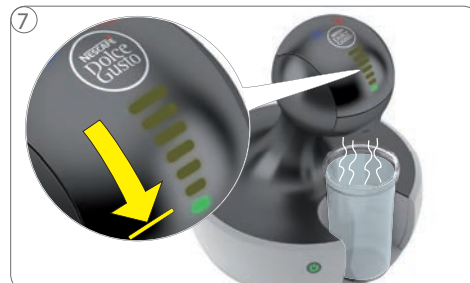

Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση και η καφετιέρα να σταματήσει.



Αδειάστε το δοχείο. Ξαναγεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό. Τοποθετήστε το δοχείο νερού ξανά στην καφετιέρα. Τοποθετήστε τη σάρα συλλογής σταγόνων πάνω στο πιατάκι συλλογής σταγόνων. Στη συνέχεια προσαρμόστε το πιατάκι συλλογής σταγόνων στη θέση που θέλετε στην καφετιέρα.

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ

6.1 ΜΙΑ ΚΑΨΟΥΛΑ (Π.Χ. LUNGO)



Ελέγξτε αν το δοχείο νερού περιέχει αρκετό φρέσκο πόσιμο νερό. Ενεργοποιήστε την καφετιέρα. Κατά την προθέρμανση της καφετιέρας, το κουμπί (απ) ενεργοποίησης αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Μετά από 30 δευτ. περίπου, το κουμπί (απ) ενεργοποίησης ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα και η καφετιέρα είναι έτοιμη.



Χρησιμοποιήστε τον ποσοτικό επιλογέα αφής για να ανάψουν οι γραμμικές ενδείξεις σύμφωνα με τον αριθμό γραμμών στην κάψουλα ή ρυθμίστε την στήλη γραμμικών ενδείξεων σύμφωνα με την προτίμησή σας.



Πάρτε το φλιτζάνι από το πιατάκι συλλογής σταγόνων.



Προσαρμόστε τη θέση στο πιατάκι συλλογής σταγόνων. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κατάλληλου μεγέθους στο πιατάκι συλλογής σταγόνων. Βλ. «3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΨΟΥΛΩΝ ΞΑΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ» στη σελίδα 6 ή τη συσκευασία.




Πατήστε στο εικονίδιο ζεστού (ή κρύου νερού) ανάλογα με το ρόφημα). Αρχίζει η παρασκευή του ροφήματος. Μείνετε δίπλα στην καφετιέρα καθ' όλη την παρασκευή του ροφήματος! Οι γραμμικές ενδείξεις σβήνουν σταδιακά. Η καφετιέρα σταματά την παρασκευή του ροφήματος αυτόματα.



Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών και αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα. Τοποθετήστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα στο δοχείο καψουλών.



Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Εισάγετε την κάψουλα στην υποδοχή καψουλών και τοποθετήστε την υποδοχή καψουλών ξανά μέσα στην καφετιέρα.

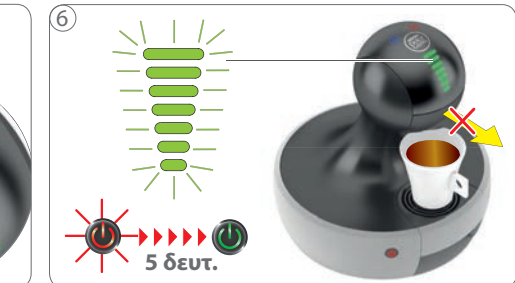

Όταν η παρασκευή ολοκληρωθεί, η στήλη γραμμικών ενδείξεων αναβοσβήνει και το κουμπί (απ) ενεργοποίησης αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα επί 5 δευτ. περίπου. Σε αυτό το διάστημα μην επιχειρήσετε να τραβήξετε έξω την υποδοχή καψουλών!



Ξεπλύνετε την υποδοχή καψουλών με φρέσκο πόσιμο νερό και από τις δύο πλευρές. Στεγνώστε την υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε τη στην καφετιέρα. Απολαύστε το ρόφημά σας!

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ

6.2 ΔΥΟ ΚΑΨΟΥΛΕΣ (Π.Χ. CARRUCCINO)



Ελέγξτε αν το δοχείο νερού περιέχει αρκετό νερό. Ενεργοποιήστε την καφετιέρα. Κατά την προθέρμανση της καφετιέρας, το κουμπί (απ) ενεργοποίησης αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Μετά από 30 δευτ. περίπου, το κουμπί (απ) ενεργοποίησης ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα και η καφετιέρα είναι έτοιμη,



Προσαρμόστε τη θέση στο πιατάκι συλλογής σταγόνων. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κατάλληλου μεγέθους στο πιατάκι συλλογής σταγόνων. Βλ. «3 και τοποθετήστε την ξανά μέσα στην καφετιέρα. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ» στη σελίδα 6 ή τη συσκευασία.




Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Εισάγετε την πρώτη κάψουλα στην υποδοχή καψουλών.



Χρησιμοποιήστε τον ποσοτικό επιλογέα αφής για να ανάψουν οι γραμμικές ενδείξεις σύμφωνα με τον αριθμό γραμμών στην κάψουλα ή ρυθμίστε την στήλη γραμμικών ενδείξεων σύμφωνα με την προτίμησή σας.



Πατήστε στο εικονίδιο ζεστού (ή κρύου νερού) ανάλογα με το ρόφημα). Αρχίζει η παρασκευή του ροφήματος. Μείνετε δίπλα στην καφετιέρα καθ' όλη την παρασκευή του ροφήματος! Οι γραμμικές ενδείξεις σβήνουν σταδιακά. Η καφετιέρα σταματά την παρασκευή του ροφήματος αυτόματα.

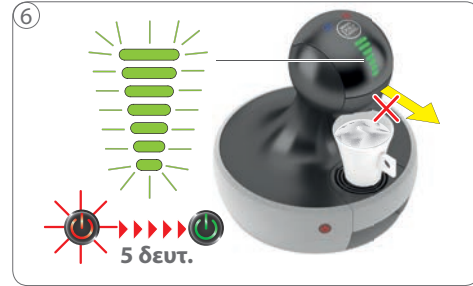

Όταν η παρασκευή ολοκληρωθεί, η στήλη γραμμικών ενδείξεων αναβοσβήνει και το κουμπί (απ) ενεργοποίησης αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα επί 5 δευτ. περίπου. Σε αυτό το διάστημα μην επιχειρήσετε να τραβήξετε έξω την υποδοχή καψουλών!



Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα. Τοποθετήστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα στο δοχείο καψουλών.



Εισάγετε τη δεύτερη κάψουλα στην υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε την ξανά στην καφετιέρα.



Χρησιμοποιήστε τον ποσοτικό επιλογέα αφής για να ανάψουν οι γραμμικές ενδείξεις σύμφωνα με τις γραμμές στην κάψουλα ή ρυθμίστε την στήλη γραμμικών ενδείξεων σύμφωνα με την προτίμησή σας.

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ

6.2 ΔΥΟ ΚΑΨΟΥΛΕΣ (Π.Χ. CARRUCCINO)



Πατήστε στο εικονίδιο ζεστού (ή κρύου νερού) ανάλογα με το ρόφημα). Αρχίζει η παρασκευή ροφήματος. Μείνετε δίπλα στην καφετιέρα καθ' όλη την παρασκευή του ροφήματος. Οι γραμμικές ενδείξεις σβήνουν σταδιακά. Η καφετιέρα σταματά την παρασκευή.



Όταν η παρασκευή ολοκληρωθεί, η στήλη γραμμικών ενδείξεων αναβοσβήνει και το κουμπί (απ) ενεργοποίησης αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα επί 5 δευτ. περίπου. Σε αυτό το διάστημα μην επιχειρήσετε να τραβήξετε έξω την υποδοχή καψουλών!



Πάρτε το φλιτζάνι από το πιατάκι συλλογής σταγόνων.




Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών και αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα. Τοποθετήστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα στο δοχείο καψουλών.



Ξεπλύνετε την υποδοχή καψουλών με φρέσκο πόσιμο νερό και από τις δύο πλευρές. Στεγνώστε την υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε τη στην καφετιέρα. Απολαύστε το ρόφημά σας!

7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

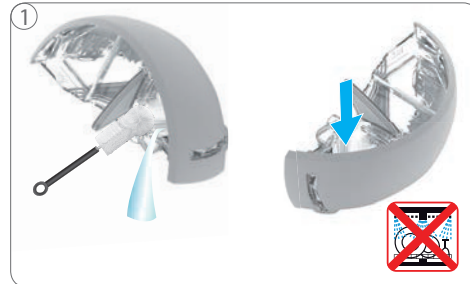

Ξεπλύνετε και καθαρίστε το δοχείο νερού. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό βουρτσάκι και υγρό πιάτων αν χρειάζεται. Στη συνέχεια, ξαναγεμίστε το με φρέσκο πόσιμο νερό και τοποθετήστε το στην καφετιέρα. Το δοχείο νερού δεν μπαίνει σε πλυντήριο πιάτων!



Ξεπλύνετε το πιατάκι συλλογής σταγόνων με φρέσκο πόσιμο νερό και καθαρίστε το με ένα καθαρό βουρτσάκι πιάτων.



Καθαρίστε με υγρό πιάτων και φρέσκο πόσιμο νερό και τις δύο πλευρές της υποδοχής καψουλών. Εναλλακτικά πλύνετε τη στο πλυντήριο πιάτων. Στη συνέχεια στεγνώστε τη.



Εισάγετε την άδεια υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε ένα άδειο μεγάλο δοχείο κάτω από το στόμιο εξόδου του καφέ.



Ενεργοποιήστε την καφετιέρα. Κατά την προθέρμανση της καφετιέρας, το κουμπί (απ)ενεργοποίησης αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Μετά από 30 δευτ. περίπου, το χρώμα στο κουμπί (απ)ενεργοποίησης γίνεται πράσινο. Η καφετιέρα είναι έτοιμη για χρήση.



Ξεπλύνετε την καφετιέρα: Ανάψτε όλες τις ενδείξεις μέχρι πάνω στη στήλη γραμμικών ενδείξεων χρησιμοποιώντας τον ποσοτικό επιλογέα αφής. Πατήστε στο εικονίδιο ζεστού νερού. Αρχίζει η έκπλυση της καφετιέρας. Οι γραμμικές ενδείξεις σβήνουν σταδιακά.



Αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο.
Προειδοποίηση: Καυτό νερό! Πιάστε το με προσοχή!



Τοποθετήστε τη σχάρα συλλογής σταγόνων πάνω στο πιατάκι συλλογής σταγόνων. Στη συνέχεια προσαρμόστε το πιατάκι συλλογής σταγόνων στη θέση που θέλετε στην καφετιέρα. Αδειάστε εντελώς το δοχείο νερού, αν περιέχει νερό.



Απενεργοποιήστε την καφετιέρα. Αποσυνδέστε το φις. Καθαρίστε την καφετιέρα με ένα μαλακό υγρό πανί. Στεγνώστε τη στη συνέχεια με ένα μαλακό στεγνό πανί.

8. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΘΕ 3 – 4 ΜΗΝΕΣ



Αν η εκροή γίνεται πιο αργά απ' ό,τι συνήθως, αν το ρόφημα είναι πιο κρύο απ' ό,τι συνήθως ή αν το κουμπί (απ)ενεργοποίησης παραμένει σταθερά αναμμένο με πορτοκαλί χρώμα, πραγματοποιήστε αφαίρεση αλάτων.



Απενεργοποιήστε την καφετιέρα. Αδειάστε εντελώς το δοχείο νερού, αν περιέχει νερό.



Τηλεφωνήστε στη γραμμή εξυπηρέτησης NESCAFÉ® Dolce Gusto® ή επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Για τους αριθμούς της γραμμής εξυπηρέτησης, βλ. τελευταία σελίδα.




Αναμίξτε 0.5L φρέσκου πόσιμου νερού με ένα σακουλάκι αποσκληρυντικού στη μεζούρα. Ρίξτε το διάλυμα αφαίρεσης αλάτων μέσα το δοχείο νερού και τοποθετήστε το δοχείο νερού στην καφετιέρα.




Εισάγετε την άδεια υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε ένα άδειο δοχείο κάτω από το στόμιο εξόδου του καφέ.



Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (απ)ενεργοποίησης επί 5 δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Το κουμπί (απ)ενεργοποίησης αρχίζει να αναβοσβήνει με πράσινο/πορτοκαλί χρώμα εναλλάξ και η καφετιέρα εισέρχεται σε λειτουργία αφαίρεσης αλάτων

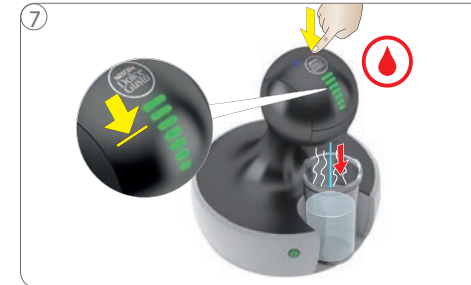

Πατήστε στο εικονίδιο ζεστού νερού. Η στήλη γραμμικών ενδείξεων αρχίζει την αντίστροφη μέτρηση. Η καφετιέρα πραγματοποιεί αφαίρεση αλάτων, και η λειτουργία της αρχίζει-διακόπτεται διαδοχικά, επί 2 λεπτά περίπου. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει η εκροή.

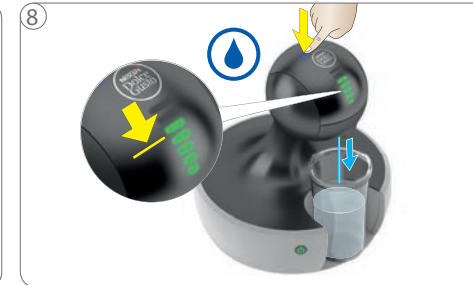

Πατήστε στο εικονίδιο κρύου νερού. Η στήλη γραμμικών ενδείξεων αρχίζει την αντίστροφη μέτρηση. Η καφετιέρα πραγματοποιεί αφαίρεση αλάτων, και η λειτουργία της αρχίζει-διακόπτεται διαδοχικά, επί 2 λεπτά περίπου μέχρι το δοχείο νερού να αδειάσει.




Για τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα του αποσκληρυντικού, η καφετιέρα εισέρχεται σε αναμονή 2 λεπτών. Το κουμπί (απ)ενεργοποίησης αναβοσβήνει με πράσινο / πορτοκαλί εναλλάξ στη διάρκεια της αναμονής.

8. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΘΕ 3 – 4 ΜΗΝΕΣ




Αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο. Ξεπλύνετε και καθαρίστε το δοχείο νερού. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό βουρτσάκι και υγρό πιάτων αν χρειάζεται. Στη συνέχεια, ξαναγεμίστε το με φρέσκο πόσιμο νερό και τοποθετήστε το στην καφετιέρα.

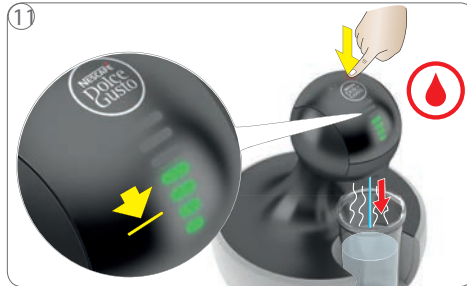

Πατήστε στο εικονίδιο ζεστού νερού για να αρχίσει η έκπλυση. Η στήλη γραμμικών ενδείξεων αρχίζει την αντίστροφη μέτρηση. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει η εκροή.



Ξαναγεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό. Πατήστε στο εικονίδιο κρύου νερού για να αρχίσει η έκπλυση. Η στήλη γραμμικών ενδείξεων αρχίζει την αντίστροφη μέτρηση. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει η εκροή.

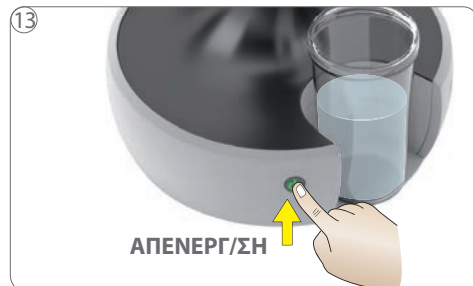

Στο τέλος του κύκλου έκπλυσης, το κουμπί (απ)ενεργοποίησης ανάβει με κόκκινο χρώμα. Περιμένετε μέχρι το χρώμα στο κουμπί (απ) ενεργοποίησης να γίνει πράσινο. Στη συνέχεια απενεργοποιήστε την καφετιέρα.




Αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο. Ξεπλύνετε και καθαρίστε το δοχείο νερού. Στη συνέχεια ξαναγεμίστε το με φρέσκο, πόσιμο νερό και τοποθετήστε το ξανά στην καφετιέρα.



Καθαρίστε την καφετιέρα με ένα μαλακό υγρό πανί. Στεγνώστε τη στη συνέχεια με ένα μαλακό στεγνό πανί. Τοποθετήστε τη σχάρα συλλογής σταγόνων πάνω στο πιατάκι συλλογής σταγόνων. Στη συνέχεια προσαρμόστε το πιατάκι συλλογής σταγόνων στη θέση που θέλετε στην καφετιέρα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

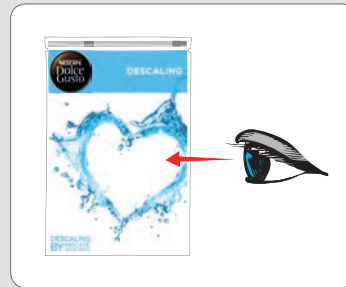


Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης του σετ αφαίρεσης αλάτων.



Αποφεύγετε την επαφή του αποσκληρυντικού υγρού με οποιοδήποτε μέρος της καφετιέρας.




Μη χρησιμοποιείτε ξύδι για την αφαίρεση αλάτων.

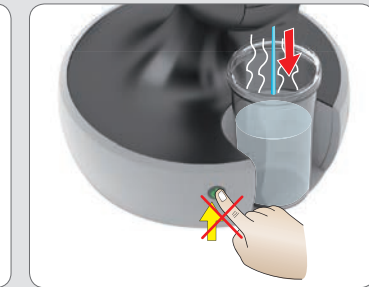

Μην πατάτε το κουμπί (απ)ενεργοποίησης όσο διαρκεί ο κύκλος αφαίρεσης αλάτων.

9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

9.1 ΔΕΝ ΕΚΡΕΕΙ ΥΓΡΟ – ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΡΟ;

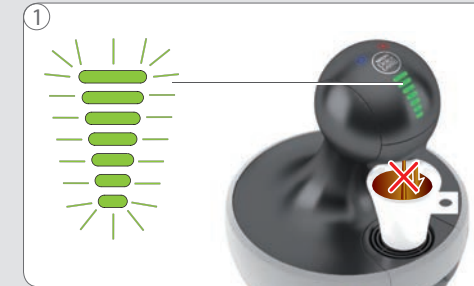

Δεν εκρέει υγρό: Η παρασκευή ροφήματος σταματά στη μέση αφότου αρχίσει ή δεν αρχίζει καθόλου. Η στήλη γραμμικών ενδείξεων αναβοσβήνει και το κουμπί (απ)ενεργοποίησης αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο και πράσινο χρώμα.



Ελέγξτε αν υπάρχει νερό στο δοχείο νερού: αν όχι, ξαναγεμίστε το με φρέσκο πόσιμο νερό και πατήστε στο εικονίδιο ζεστού/κρύου νερού ξανά για να συνεχιστεί η παρασκευή του ροφήματος - αν το δοχείο νερού είναι γεμάτο, προχωρήστε ως εξής.


9.2 ΔΕΝ ΕΚΡΕΕΙ ΥΓΡΟ – ΕΜΦΡΑΞΗ ΚΑΦΟΥΛΑΣ / ΕΓΧΥΤΗΡΑ;



Δεν εκρέει υγρό: Η κάψουλα μπορεί να έχει σφηνώσει και να βρίσκεται υπό πίεση.



Η καφετιέρα πρέπει να είναι πάντοτε όρθια! Για να σταματήσετε την παρασκευή, πατήστε στο εικονίδιο ζεστού/κρύου νερού ξανά. Μην αποσυνδέετε την καφετιέρα από την πρίζα! Από την καφετιέρα εκτονώνεται πίεση.

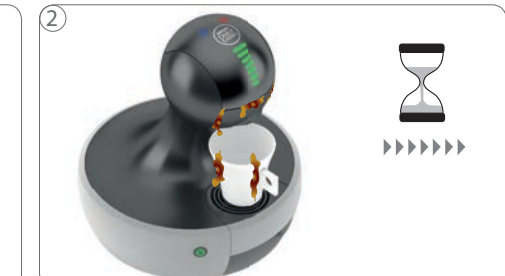

Το μίγμα του καφέ εκρέει υπό πίεση από την πάνω πλευρά της υποδοχής καψουλών. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία συμπίεσης. Αυτό θα έχει συμβεί όταν δεν ακούγεται πλέον θόρυβος από την καφετιέρα.




Μην πιείτε τον καφέ! Αν δεν μπορείτε να τραβήξετε έξω την υποδοχή καψουλών: Πετάξτε την κάψουλα. Αν δεν μπορείτε να τραβήξετε έξω την υποδοχή καψουλών, περιμένετε 20 λεπτά, και προσπαθήστε ξανά. Αν εξακολουθεί να υπάρχει έμφραξη στην υποδοχή καψουλών, αποσυνδέστε την καφετιέρα από την πρίζα. Καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης NESCAFÉ® Dolce Gusto®.



Ξεπλύνετε την καφετιέρα, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα «5. ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ» στη σελίδα 8. Καθαρίστε με υγρό πιάτων και φρέσκο πόσιμο νερό και τις δύο πλευρές της υποδοχής καψουλών. Ξεπλύνετε το πιατάκι συλλογής σταγόνων με φρέσκο πόσιμο νερό και καθαρίστε το με ένα καθαρό βουρτσάκι πιάτων.

9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ


9.2 ΔΕΝ ΕΚΡΕΕΙ ΥΓΡΟ – ΕΜΦΡΑΞΗ ΚΑΦΟΥΛΑΣ / ΕΓΧΥΤΗΡΑ;

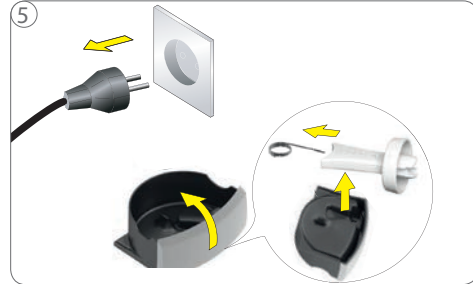


Αποσυνδέστε την καφετιέρα από την πρίζα! Γυρίστε το πιατάκι συλλογής στα γόνανα ανάποδα. Βγάλτε το εργαλείο του εγχυτήρα. Τραβήξτε τη βελόνα καθαρισμού έξω από το εργαλείο του εγχυτήρα. **Η βελόνα πρέπει να βρίσκεται μακριά από παιδιά!**



Αφαιρέστε την υποδοχή καψουλών. Πιέστε το εργαλείο του εγχυτήρα πάνω από τον εγχυτήρα.

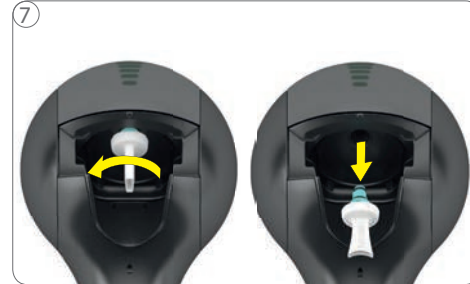


Αφαιρέστε το εργαλείο του εγχυτήρα μόνο όταν η καφετιέρα είναι κρύα! Περιστρέψτε το εργαλείο του εγχυτήρα αριστερά. Αφαιρέστε τον εγχυτήρα. **Μην αφήνετε τον εγχυτήρα αφύλακτο! Ο εγχυτήρας πρέπει να βρίσκεται μακριά από παιδιά!**

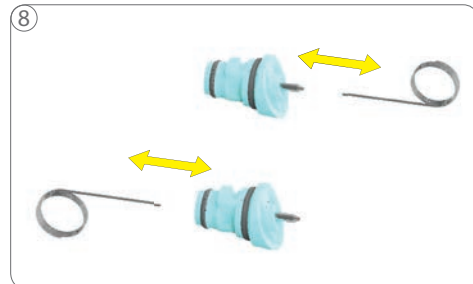

Εισάγετε τη βελόνα καθαρισμού στον εγχυτήρα για να τον ξεβουλώσετε. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, προετοιμάστε ένα διάλυμα αφαίρεσης αλάτων με ένα σακουλάκι αποσκληρυντικού και 0.5L πόσιμο νερό. Τοποθετήστε τον εγχυτήρα μέσα στο διάλυμα αφαίρεσης αλάτων.



Ελέγξτε αν και οι δύο δακτύλιοι O είναι σε καλή κατάσταση και αν βρίσκονται στη θέση τους πάνω στον εγχυτήρα. Τοποθετήστε τον εγχυτήρα πάνω στο εργαλείο του εγχυτήρα.

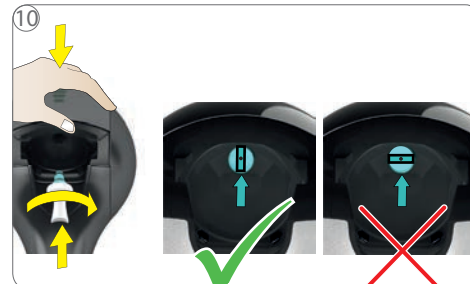


Εισάγετε τον εγχυτήρα από κάτω μέσα στο άνοιγμα της καφετιέρας. Στηρίξτε τον εγχυτήρα με το χέρι σας. Περιστρέψτε τον εγχυτήρα προς τα αριστερά μέχρι να κουμπώσει. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα «8. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΘΕ 3 – 4 ΜΗΝΕΣ» στη σελίδα 13.

9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

9.3 ΔΙΑΦΟΡΑ



Η καφετιέρα δεν τίθεται σε λειτουργία.

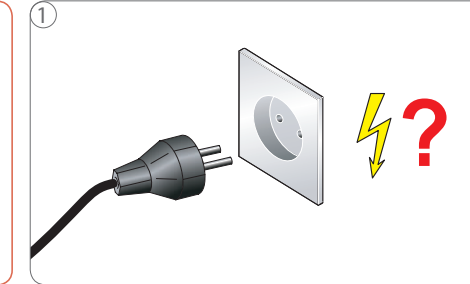

Ελέγξτε αν το φις είναι συνδεδεμένο σωστά στην πρίζα ρεύματος. Αν ναι, ελέγξτε την ηλεκτρική σας παροχή.



Αν η καφετιέρα εξακολουθεί να μην τίθεται σε λειτουργία, καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Για τους αριθμούς της γραμμής εξυπηρέτησης, βλ. τελευταία σελίδα.



Το ρόφημα πιτσιλάει έξω από το στόμιο εκροής του καφέ.



Για να σταματήσετε την παρασκευή του ροφήματος, πατήστε στο εικονίδιο ζεστού ή κρύου νερού. Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών και ελέγξτε την κάψουλα. Πετάξτε την κάψουλα.



Εισάγετε μια νέα κάψουλα στην υποδοχή καψουλών και τοποθετήστε την υποδοχή ξανά μέσα στην καφετιέρα.



Το ρόφημα εκρέει μόνο με τη μορφή σταγόνων ή είναι πιο κρύο από ό,τι συνήθως: η καφετιέρα χρειάζεται αφαίρεση αλάτων.



Τηλεφωνήστε στη γραμμή εξυπηρέτησης NESCAFÉ® Dolce Gusto® ή επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Για τους αριθμούς της γραμμής εξυπηρέτησης, βλ. τελευταία σελίδα, βλ. «8. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΘΕ 3 – 4 ΜΗΝΕΣ» στη σελίδα 13.

9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ


9.3 ΔΙΑΦΟΡΑ




Το κουμπί (απ)ενεργοποίησης αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα.



- Συσσωρεύεται νερό κάτω ή γύρω από την καφετιέρα.
- Κηλίδες καθαρού νερού γύρω από την υποδοχή καψουλών κατά την παρασκευή ροφήματος.

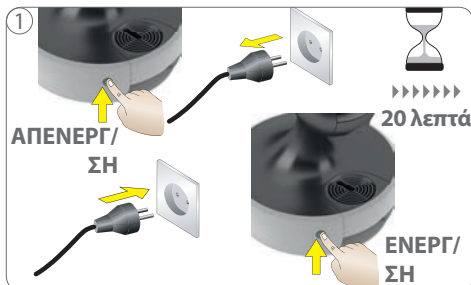

Απενεργοποιήστε την καφετιέρα. Ελέγξτε αν η κάψουλα έχει σφηνώσει, βλ. «9.2 ΔΕΝ ΕΚΡΕΕΙ ΥΓΡΟ – ΕΜΦΡΑΞΗ ΚΑΨΟΥΛΑΣ / ΕΓΧΥΤΗΡΑ» στη σελίδα 15. Αποσυνδέστε την καφετιέρα από την πρίζα και περιμένετε 20 λεπτά. Στη συνέχεια, συνδέστε το φως στην πρίζα και θέστε την καφετιέρα σε λειτουργία.

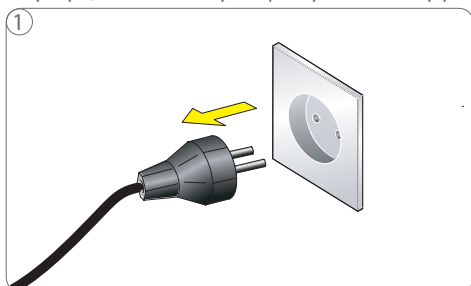

Αποσυνδέστε την καφετιέρα από την πρίζα.



Αν το κουμπί (απ)ενεργοποίησης εξακολουθεί να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Για τους αριθμούς της γραμμής εξυπηρέτησης, βλ. τελευταία σελίδα.



Καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Για τους αριθμούς της γραμμής εξυπηρέτησης, βλ. τελευταία σελίδα.



KRUPS®



ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

AE 800 348786, 8008 971 971	FR 0 800 97 07 80	LU 8002 3183	QA +97148100081
AL 0842 640 10	GB 0800 707 6066 00800 6378 5385	LT 8 700 55 200	RO 0 800 8 637 853
AR 0800 999 81 00	GR 800 11 68068	LV 67508056	RU 8-800-700-79-79
AT 0800 365 23 48	GT 1-800-299-0019	MA 212522590259	SA 8008 971 971
AU 1800 466 975	HK 2179 8888	ME 020 269 902	SE 020-29 93 00
BA 0800 202 42	HN 800-2220-6666	Μέση Ανατολή: +971 4 8100000	
BE 0800 93217	HR 0800 600 604	MX 5267 3304, 01800 365 2348	SG 1 800 836 7009
BG 0 800 1 6666	HU 06 40 214 200	MK 0800 00 200	SK 0800 135 135
BR 0800 7762233	ID 001803657121	MT 80074114	SL 080 45 05
CA 1 888 809 9267	IE 00800 6378 5385	MY 1800 88 3633	SR 0800 000 100
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	NI 1-800-4000	SV 800-6179
CL 800 4000 22	JO +962-6590 2998	NL 0800-3652348	TH 1-800-295588, 0-2657-8601
CO 01800-05-15566	JP (καφετιέρες) 81-35651-6848 (κάψουλες) 81-35651-6847	NO 800 80 730	TR 0800 211 02 18, 4 44 31 60
CN 400 630 4868	KR 080-234-0070	NZ 0800 365 234	TW 0800-000-338
CR 0800-507-4000	KG 0842 640 10	PA 800-0000	UA 0 800 50 30 10
CZ 800 135 135	KW +97148100081	PE 80010210	US 1-800-745-3391
DE 0800 365 23 48	KZ 8-800-080-2880	PH 898-0061	UY 0800-2122
DK 35460100	LB +961 4 548595	PL 0800 174 902	ZA +27 11 514 6116 (χωρίς χρέωση) 086 009 6116
EE 6 177 441		PT 800 200 153	
ES 900 10 21 21		PY 0800-112121	
FI 0800 0 6161			