


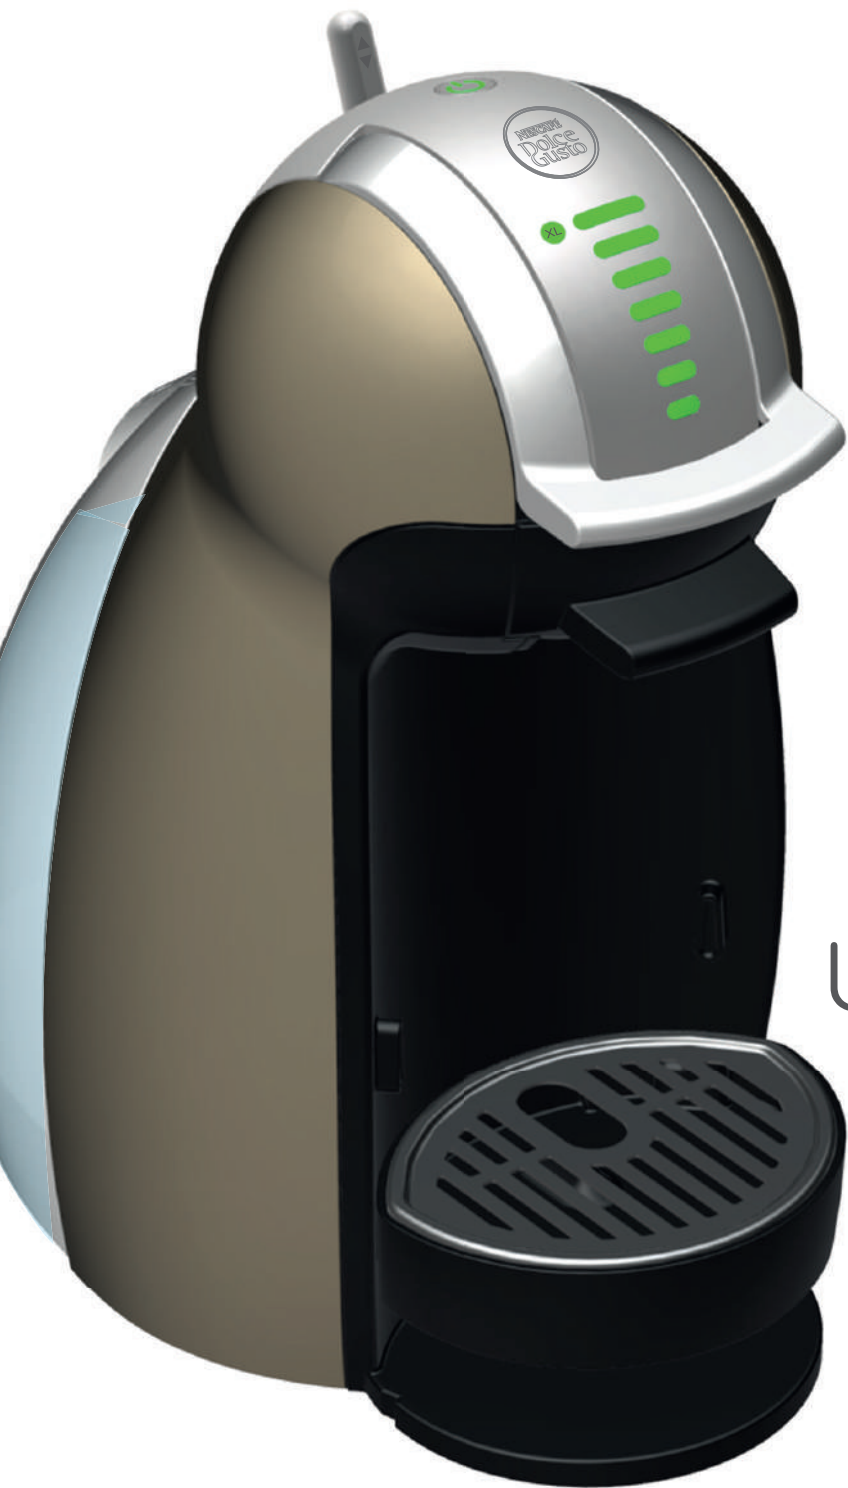

GENIO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA



SPIS TREŚCI

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA	3-4
GŁÓWNE CZĘŚCI URZĄDZENIA	5
ASORTYMENT PODUKTÓW	6-7
PIERWSZE UŻYCIE	8
PRZYRZĄDZANIE NAPOJU	9
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA / TRYB EKONOMICZNY	10
CZYSZCZENIE	11
JEŻELI NAPÓJ NIE WYPŁYWA...	12-13
USUWAĆ KAMIEŃ CO NAJMNIEJ CO 3-4 MIESIĄCE . . .	14-15
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	16-17

W czasie korzystania z urządzeń elektrycznych należy postępować zgodnie z podstawowymi środkami ostrożności, które obejmują poniższe zasady:

1. Należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania.
2. Urządzenie podłączać tylko do uziemionego gniazda elektrycznego. Napięcie sieciowe musi być zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Korzystanie z niewłaściwego złącza skutkuje wygaśnięciem gwarancji i może być niebezpieczne.
3. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest ono przeznaczone do zastosowań wymienionych poniżej i gwarancja nie obejmuje jego użytkowania:
 - w kuchniach pracowniczych w sklepach, biurach i innych budynkach pracowniczych/roboczych;
 - w gospodarstwach rolnych/agroturystycznych;
 - przez klientów hoteli, moteli i innych tego typu miejsc;
 - w hotelach typu „łóżko i śniadanie” („bed and breakfast”).
4. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego, wyłącznie wewnątrz pomieszczeń domów znajdujących się na wysokości nie większej, niż 3400 m.
5. W przypadku niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a gwarancja może nie mieć zastosowania.
6. Zalecamy korzystanie z kapsułek NESCAFÉ® Dolce Gusto® zaprojektowanych i testowanych pod kątem ich wykorzystywania w ekspresach do kawy NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Zostały one zaprojektowane tak aby współdziałać ze sobą - wynikiem tego współdziałania są kawy i napoje o najwyższej jakości, z której znana jest marka NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Każda kapsułka jest przeznaczona do przygotowania idealnej filiżanki kawy lub napoju i nie może być używana powtórnie.
7. Gorących kapsułek nie wolno usuwać rękoma. Należy skorzystać z uchwytów lub gałki.
8. Urządzenie należy zawsze użytkować na płaskiej, stabilnej i odpornej na działanie wysokich temperatur powierzchni, z dala od źródeł ciepła i rozprysków wody.
9. Aby zapobiec niebezpieczeństwu wystąpienia pożaru, porażenia elektrycznego lub obrażeń u ludzi, przewodu zasilającego, wtyczki, ani samego urządzenia nie należy zanurzać w wodzie ani innym płynie. Nigdy nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękoma. Nie przepelniać zbiornika na wodę.
10. W razie zagrożenia natychmiast odłączyć wtyczkę od gniazda elektrycznego.
11. Gdy urządzenie jest użytkowane w obecności dzieci, należy zapewnić jego stały nadzór. Urządzenie / przewód zasilający / uchwyt kapsułek muszą znajdować się poza zasięgiem dzieci. Należy się upewnić, że dzieci nie wykorzystują urządzenia do zabawy. W czasie przygotowywania napoju urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru.
12. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci ani osoby z zaburzeniami sensorycznymi lub psychicznymi, bądź też z niedostatecznym doświadczeniem i wiedzą, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje je lub poinstruowała je. Osoby, które nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat sposobu działania oraz obsługi urządzenia, powinny przed uruchomieniem urządzenia dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zrozumieć ją, a w razie potrzeby zwrócić się o pomoc do osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, w celu uzyskania porad dotyczących sposobu działania oraz obsługi urządzenia.
13. Nie używać urządzenia bez tacy ociekowej i kratki ociekowej, chyba że korzysta się z bardzo wysokiego kubka. Nie używać urządzenia w celu gotowania wody.
14. Z przyczyn zdrowotnych zbiornik na wodę należy zawsze napełniać świeżą wodą pitną.
15. Po użyciu urządzenia należy zawsze usunąć kapsułkę i wyczyścić uchwyt kapsułek. Tacę ociekową oraz pojemnik na kapsułki należy codziennie opróżniać i czyścić. W przypadku użytkowników z alergią na produkty mleczne: przepłukać głowicę zgodnie z procedurą czyszczenia.
16. Jeżeli urządzenie nie jest użytkowane, należy odłączyć je od sieci.
17. Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć od gniazda elektrycznego. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, a w związku z tym przed zdejmowaniem i zakładaniem jakichkolwiek elementów, urządzenie należy pozostawić do ostygnięcia. Nie należy czyścić urządzenia na mokro ani nie należy go zanurzać w jakimkolwiek płynie. Nie należy czyścić urządzenia pod bieżącą wodą. Nie należy czyścić urządzenia za pomocą środków czyszczących. Urządzenie należy czyścić za pomocą miękkich gąbek/szczotek. Zbiornik na wodę powinien być czyszczony wyciorem do butelek dla dzieci.
18. Nie wolno włączać urządzenia obróconego do góry dnem.
19. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, np. przez okres wakacji itp., należy je opróżnić, wyczyścić i odłączyć od źródła zasilania. Przepłukać przed użyciem. Przed ponownym rozpoczęciem użytkowania należy przeprowadzić cykl płukania.
20. Nie wyłączać urządzenia w czasie procesu usuwania kamienia. Zbiornik na wodę należy przepłukać, a urządzenie wyczyścić, aby usunąć wszelkie pozostałości środka do usuwania kamienia.

21. Wszelkie prace, poza zwykłym użytkowaniem, czyszczeniem i konserwacją, mogą być wykonywane wyłącznie przez punkty obsługi klientów autoryzowane za pośrednictwem infolinii NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Nie zatykać otworów urządzenia i nie demontować go.
22. W razie intensywnego użytkowania, bez przerw niezbędnych na ostygnięcie, urządzenie wyłączy się na pewien czas, a czerwona lampka kontrolna będzie migać. Ma to na celu ochronę urządzenia przed przegrzaniem. Aby urządzenie mogło ostygnąć, należy wyłączyć je na 20 minut.
23. Nie użytkować urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, aby zapobiec zagrożeniu, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub przez inną osobę o podobnych kwalifikacjach. Nie użytkować urządzenia, które funkcjonuje nieprawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone. Natychmiast odłączyć przewód zasilający. Uszkodzone urządzenie należy przekazać do najbliższego punktu serwisowego, autoryzowanego za pośrednictwem infolinii NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
24. Wykorzystywanie akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może być przyczyną pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń u ludzi.
25. Należy zwrócić uwagę, aby przewód nie pozostawał w kontakcie z gorącymi powierzchniami lub ostrymi brzegami. Należy zwrócić uwagę, aby przewód nie zwisał z krawędzi stołu lub lady (ryzyko potknięcia). Nie dotykać przewodu mokrymi rękoma.
26. Nie umieszczać go na rozgrzanych palnikach gazowych lub elektrycznych, bądź też w ich pobliżu, ani w rozgrzanym piekarniku.
27. W celu odłączenia, należy WYŁĄCZYĆ urządzenie, a następnie odłączyć wtyczkę od gniazda elektrycznego. Nie odłączać urządzenia od źródła zasilania, ciągnąc za przewód.
28. Głowicę do parzenia należy zawsze zamykać uchwytem kapsułek. Nie należy wysuwać uchwyty kapsułek do chwili, aż lampka kontrolna przestanie migać. Jeżeli uchwyt do kapsułek nie został wsunięty, urządzenie się nie uruchomi.
29. Jeżeli w trakcie cyklu przygotowywania napoju dzwignia pozostaje otwarta, może dojść do oparzenia. Nie należy podnosić dzwigni do chwili, aż lampki kontrolne na maszynie przestaną migać.
30. W czasie przygotowywania napoju nie należy umieszczać palców pod wylotem kawy.
31. Nie dotykać igły głowicy do parzenia.
32. Nie przenosić urządzenia, trzymając go za głowicę do parzenia.
33. Uchwyt kapsułek wyposażony jest w magnesy trwałe. Nie należy zbliżać uchwytu do urządzeń lub przedmiotów, np. kart kredytowych, pamięci USB i innych nośników danych, kaset wideo, telewizorów i monitorów komputerowych CRT, zegarów mechanicznych, aparatów słuchowych i głośników, ponieważ pole magnetyczne może spowodować ich uszkodzenie. W przypadku osób z rozrusznikami: nie zbliżać uchwytu kapsułek bezpośrednio do miejsca, w którym znajduje się rozrusznik.
34. Krótki przewód zasilający jest dostarczany w celu zapobiegnięcia niebezpieczeństwu związanemu z zaplataniem się lub potknięciem się o jego dłuższą wersję. Możliwe jest używanie przedłużaczy, jeżeli zachowana jest przy tym należyta ostrożność.
35. Jeżeli gniazdo elektryczne nie odpowiada wtyczce urządzenia, wtyczkę należy wymienić na odpowiedni typ w centrum obsługi klienta autoryzowanym za pośrednictwem infolinii NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
36. Opakowanie wykonano z materiałów nadających się do przetworzenia. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu, należy skontaktować się z właściwym urzędem / administracją lokalną. Do produkcji tego urządzenia wykorzystane zostały cenne materiały, które mogą zostać odzyskane i przetworzone wtórnie.
37. Dodatkowe informacje na temat użytkowania urządzenia są dostępne w instrukcji użytkownika na stronie www.dolce-gusto.com lub pod numerem infolinii NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

TYLKO NA RYNKI EUROPEJSKIE:

38. Urządzenie (oraz przewód elektryczny) powinno być ustawione z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
39. To urządzenie może być używane wyłącznie pod nadzorem i zgodnie z instrukcją użytkownika: 1. przez dzieci w wieku od 8 roku życia; 2. przez osoby, o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej; 3. przez osoby, które nie posiadają wiedzy i doświadczenia w jego użytkowaniu. Czyszczenie i konserwacja nie może być wykonywana przez dzieci do 8-go roku życia oraz przez dzieci powyżej 8-go roku życia bez niezbędnego nadzoru.

Urządzenie oznakowano zgodnie z dyrektywą 2002/96/EC, dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Dyrektywa określa obowiązujące na terenie UE zasady zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu. Należy pamiętać, że w trybie eco urządzenie cały czas pobiera prąd (0,4 W/godz.).

GŁÓWNE CZĘŚCI URZĄDZENIA




~	PL, CZ, SK, HU, BS, BG, RO, LT, SL, AL, HR, MK, ME, KS, LV, EE	230 V, 50 Hz, 220 B, 50 Гц	max./máx./maks. 1500 W/макс. 1500 Вт
---	--	----------------------------	--------------------------------------



P	max. 15 bar	1 L	kg	~2.7 kg	5-45 °C 41-113 °F	A = 16.5 cm B = 29.6 cm C = 25.7 cm
---	-------------	-----	----	---------	----------------------	---



ASORTYMENT PODUKTÓW



Napoje gorące

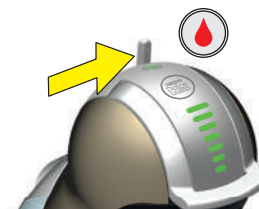

ESPRESSO




35 ml
Ristretto




50 ml
Espresso
Espresso Intenso

LUNGO

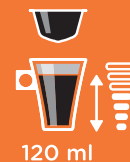

120 ml

CAPPUCCINO

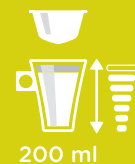

200 ml



40 ml



240 ml

CHOCOCINO



100 ml



110 ml




210 ml

ASORTYMENT PODUKTÓW




LATTE MACCHIATO

CHAI TEA LATTE



Napoje zimne

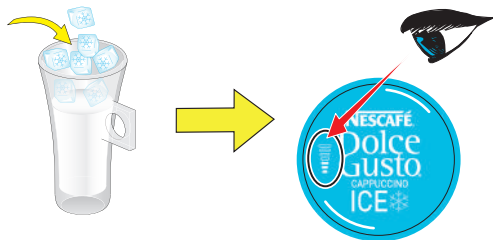

CAPPUCCINO ICE


PIERWSZE UŻYCIE




1 Najpierw przepłukać zbiornik na wodę. Napełnić zbiornik na wodę świeżą wodą pitną. Założyć zatyczkę i umieścić zbiornik na wodę w urządzeniu.




2 Otworzyć dźwignię blokady i umieścić pusty uchwyt kapsułek. Zamknąć dźwignię blokady. Umieścić pojemnik na kapsułki pod wylotem. Podłączyć wtyczkę do gniazdka sieciowego.

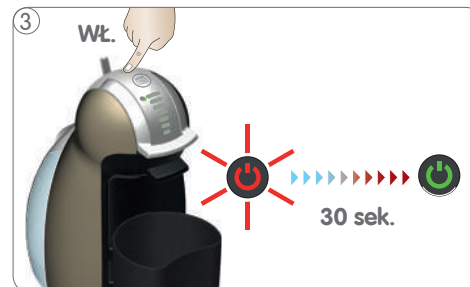


3 Włączyć urządzenie. W czasie nagrzewania się urządzenia wyłącznik zaczyna migać na czerwono. Po około 30 sekundach wyłącznik zapala się na zielono i urządzenie jest gotowe do użycia.

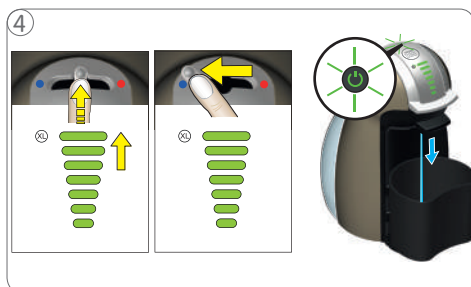


4 Rozpocząć płukanie zimną wodą: Przesuń dźwignię do momentu wyświetlenia maksymalnej ilości kresek na skali. Przesuń dźwignię w lewo do rozpoczęcia przelewania zimnej wody.

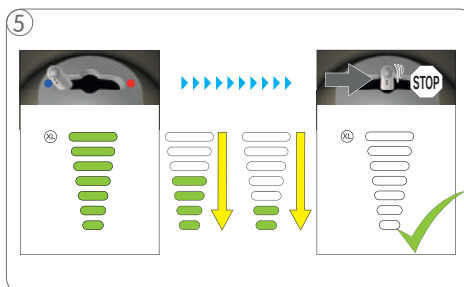


5 Urządzenie rozpoczyna płukanie. Odczekać, aż odliczanie zostanie zakończone, a urządzenie zakończy pracę.

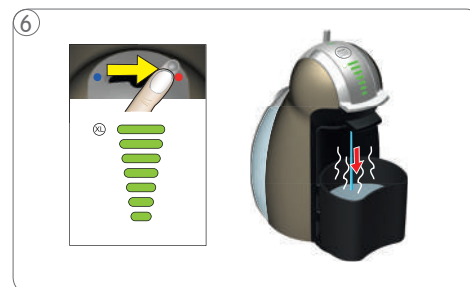


6 Przystąpić do płukania gorącą wodą: Przesuń dźwignię do momentu wyświetlenia maksymalnej ilości kresek na skali. Przesuń dźwignię w prawo do rozpoczęcia przelewania ciepłej wody.

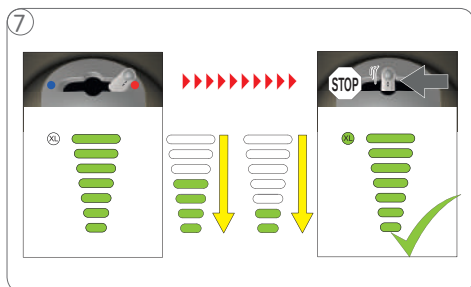

7 Urządzenie rozpoczyna płukanie. Odczekać, aż odliczanie zostanie zakończone, a urządzenie zakończy pracę.

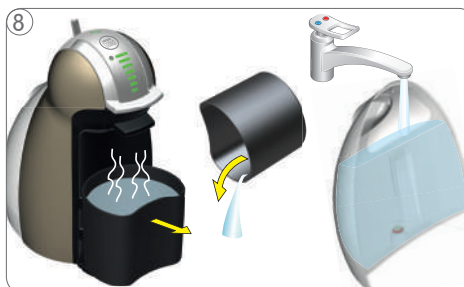


8 Opróżnić pojemnik na kapsułki i napełnić zbiornik na wodę świeżą wodą pitną.

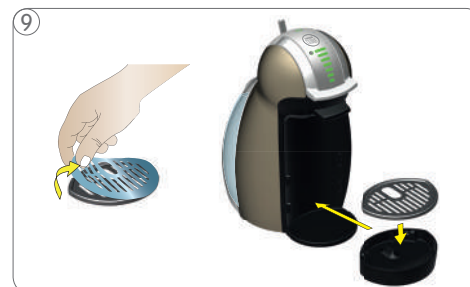


9 Usunąć z kratki ociekowej folię zabezpieczającą. Umieścić kratkę ociekową na tacy ociekowej. Tacę ociekową umieścić na urządzeniu na wybranej wysokości.


PRZYZRZĄDZANIE NAPOJU

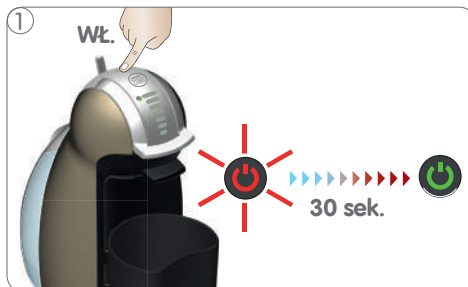


Włączyć urządzenie. W czasie nagrzewania się urządzenia wyłącznik zaczyna migać na czerwono. Po około 30 sekundach wyłącznik zapala się na zielono i urządzenie jest gotowe do użycia.

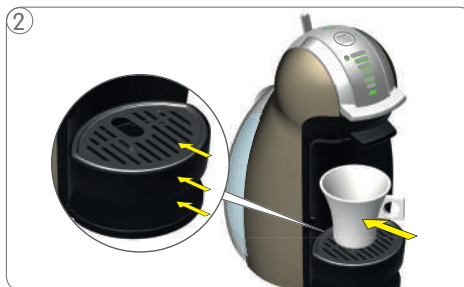


Wyregulować wysokość tacy ociekowej w zależności od wybranego napoju (patrz strony 6-7). Postawić filiżankę na tacy ociekowej.

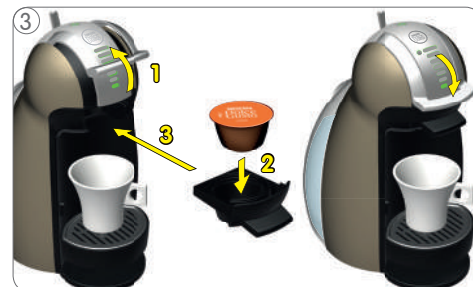

Otworzyć dźwignię blokady i wyjąć uchwyt kapsułek. W uchwycie kapsułek umieścić kapsułkę, po czym uchwyt umieścić z powrotem w urządzeniu. Zamknąć dźwignię blokady.

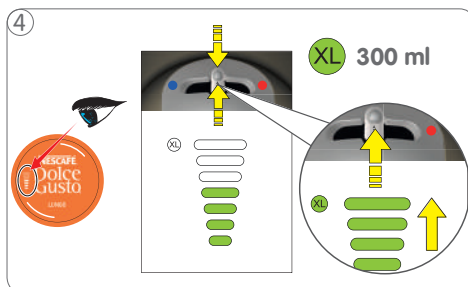

Za pomocą pokrętki wyboru podświetlić tyle wskaźników wyświetlacza, ile jest przedstawionych na kapsułce lub ustawić wybraną ilość wskaźników wyświetlacza.

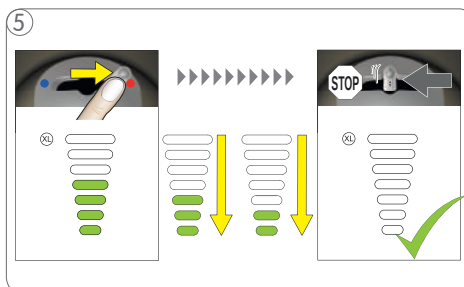

Przesunąć dźwignię w prawo do przygotowania gorących napojów lub w lewo do przygotowania zimnych napojów. Poczekaj, aż dźwignia przesunie się połowy i nalewanie wody zatrzyma się. Gasnące stopnie skali oznaczają czas pozostały do przygotowania napoju. Urządzenie zatrzyma się automatycznie po przygotowaniu napoju. Nalewanie można zatrzymać ręcznie poprzez przesunięcie dźwigni na środek.



Po zakończeniu przygotowywania wyświetlacz zaczyna migać, a wyłącznik miga na czerwono przez około 10 sekund.

Przez ten czas nie wolno otwierać dźwigni blokady!



Zdjąć filiżankę z tacy ociekowej. Otworzyć dźwignię blokady.



Wyciągnąć uchwyt kapsułek i usunąć zużytą kapsułkę. Umieścić zużytą kapsułkę w pojemniku na kapsułki.



Uchwyt kapsułek przepłukać wodą z obu stron i wysuszyć go. Umieścić uchwyt kapsułek w urządzeniu. Napój gotowy!


WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



⚠ Zbiornika na wodę nie wolno napełniać gorącą wodą!



⚠ W czasie przygotowywania napoju nie wolno otwierać dźwigni blokady!

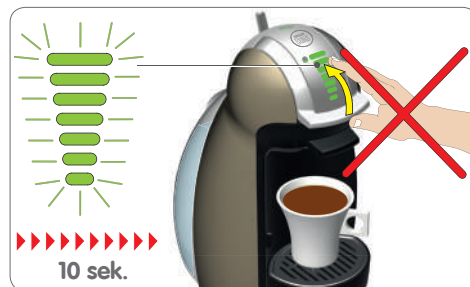

⚠ Po zakończeniu przygotowywania wyświetlacz zaczyna migać, a wyłącznik miga na czerwono przez około 10 sekund. **Przez ten czas nie wolno otwierać dźwigni blokady!**




⚠ Nie dotykać zużytych kapsułek po przygotowaniu napoju! Ich powierzchnia jest gorąca – niebezpieczeństwo poparzenia!



⚠ Nigdy nie należy używać mokrej gąbki do czyszczenia urządzenia! Można używać jedynie ściereczki.

TRYB EKONOMICZNY

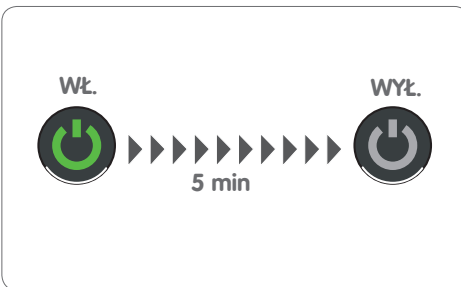

Po 5 minutach bezczynności urządzenie wyłącza się automatycznie (tryb ekonomiczny). Aby uruchomić je ponownie, należy nacisnąć wyłącznik.



1 Kratkę ociekową przepłukać wodą i wyczyścić szczotką.




2 Uchwyt kapsulek przepłukać wodą z obu stron i wysuszyć go. Można ją także myć w zmywarce.




3 Przepłukać i wyczyścić zbiornik na wodę. Następnie należy go napełnić świeżą wodą pitną i umieścić w urządzeniu. Nie należy myć zbiornika na wodę w zmywarce!




4 Otworzyć dźwignię blokady i umieścić pusty uchwyt kapsulek. Zamknąć dźwignię blokady i umieścić pojemnik na kapsułki pod wylotem.

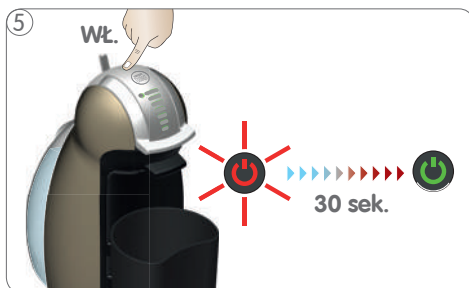

5 Włączyć urządzenie. W czasie nagrzewania się urządzenia wyłącznik zaczyna migać na czerwono. Po około 30 sekundach wyłącznik zapala się na zielono i urządzenie jest gotowe do użycia.

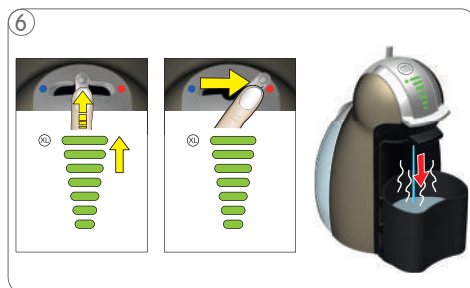

6 Sposób przepłukania urządzenia: wszystkie stopnie skali na wyświetlaczu powinny być wyświetlone, następnie należy przesunąć dźwignię w prawo. Płukanie rozpoczyna się. Paski na skali wyświetlacza wygasają stopniowo.

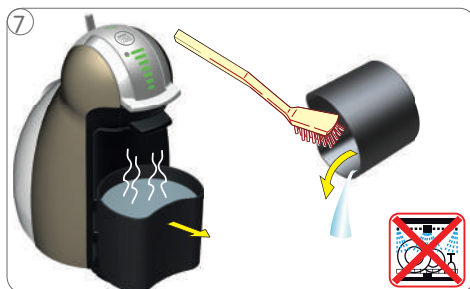


7 Odczekać do zakończenia odliczania, aż woda przestanie wypływać. Opróżnić i wyczyścić pojemnik na kapsułki.




8 Umieścić kratkę ociekową na tacy ociekowej. Następnie tacę ociekową umieścić w urządzeniu na wybranej wysokości. Wyczyścić urządzenie wilgotną, miękką ściereczką. Następnie osuszyć je suchą, miękką ściereczką.

JEŻELI NAPÓJ NIE WYPŁYWA...

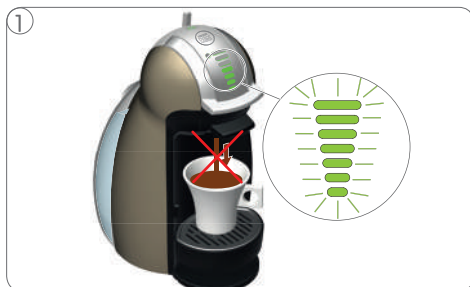


Symptomy problemu: proces przygotowywania napoju zostaje zatrzymany w jego trakcie lub w ogóle się nie rozpoczyna. Wyświetlacz miga jednostajnie a wyłącznik zaczyna nagle migać na czerwono i zielono.

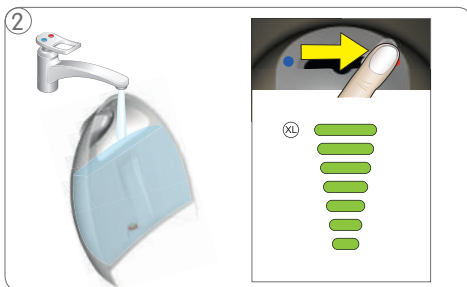


Sprawdzić, czy zbiornik na wodę jest napełniony: jeżeli nie, napełnić go i ponownie nacisnąć przycisk gorącej/zimnej wody, aby kontynuować przygotowywanie; jeżeli zbiornik jest już napełniony, postępować zgodnie ze wskazówkami poniżej:

Sprawdzić, czy dźwignia blokady może zostać uniesiona bez wysiłku: NIE – patrz część A (poniżej) / TAK – patrz część B (następna strona)


A

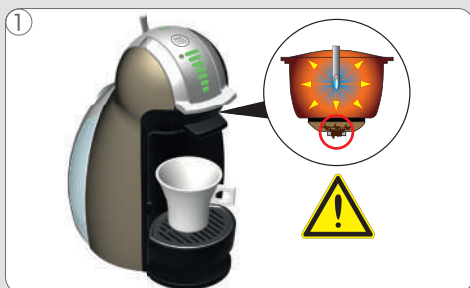


Kapsułka może być zablokowana i pod ciśnieniem.

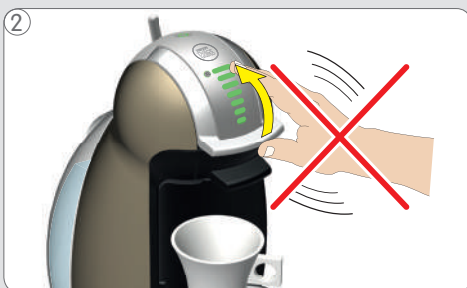


Nie otwierać na siłę dźwigni blokady.

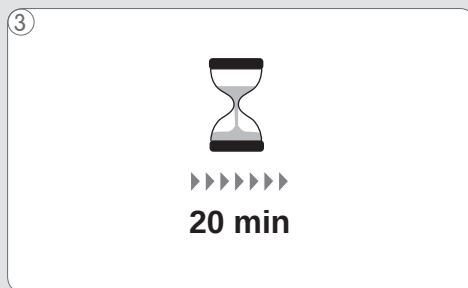

Odczekać 20 minut, aż do zredukowania poziomu ciśnienia.

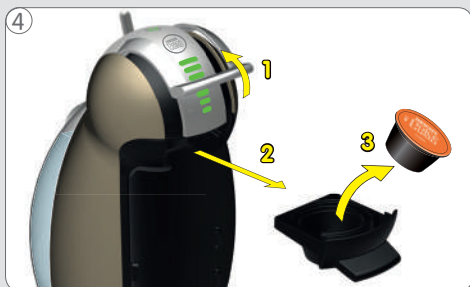

Następnie podnieść dźwignię blokady i wyjąć uchwyt kapsułek.

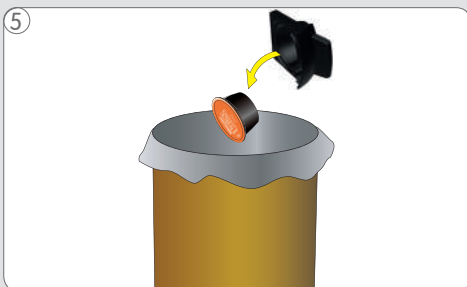

Wyrzucić kapsułę.

JEŻELI NAPÓJ NIE WYPŁYWA...




B




Dysza może być zablokowana.




Unieść dźwignię blokady i wyjąć uchwyt kapsułek.

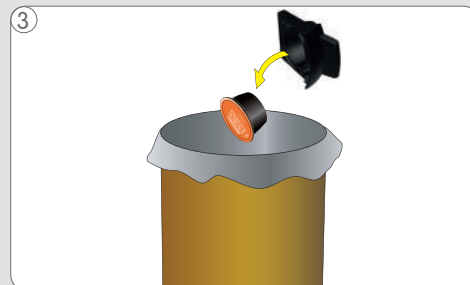


Wyrzucić kapsułkę.

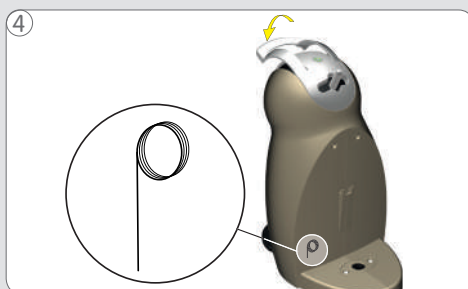

Wyjąć zbiornik na wodę i igłę do czyszczenia. Zamknąć dźwignię blokady.

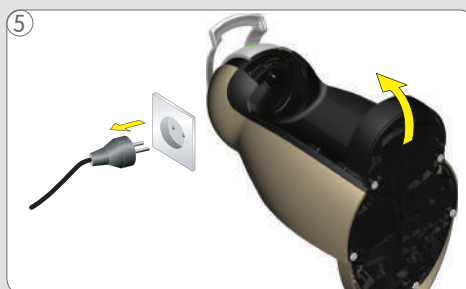

Aby uzyskać lepszy dostęp do dyszy, urządzenie należy przechylić.

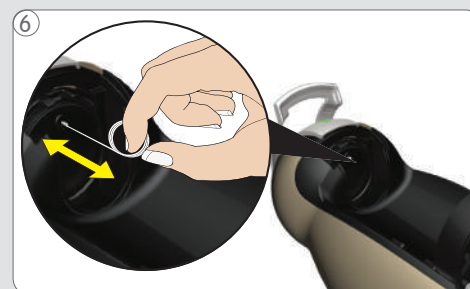


Odblokować dyszę za pomocą igły do czyszczenia.

USUWAĆ KAMIEŃ CO NAJMNIEJ CO 3-4 MIESIĄCE



Jeżeli napój wypływa pojedynczymi kroplami lub jest zimniejszy, niż zwykle, należy przeprowadzić proces usuwania kamienia z urządzenia.

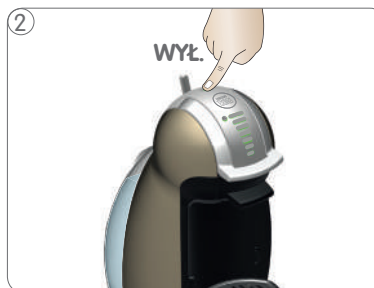

Wyłączyć urządzenie.




Skontaktować się telefonicznie z infolinią NESCAFÉ DOLCE GUSTO lub przejść na stronę internetową NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Numery telefoniczne infolinii znajdują się w broszurze wskazówek bezpieczeństwa.




Wymieszać w zbiorniku na wodę 0.5 litra wody z zawartością jednej saszetki odkamieniacza. Przełączyć roztwór do usuwania kamienia do zbiornika na wodę i umieścić zbiornik na wodę w urządzeniu.




Otworzyć dźwignię blokady i umieścić pusty uchwyt kapsułek. Zamknij uchwyt blokady i umieść pusty pojemnik na kapsułki.

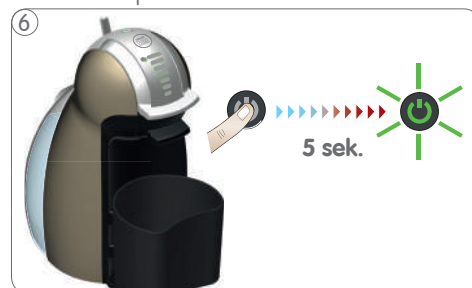


Nacisnąć i przytrzymać wyłącznik przez co najmniej 5 sekund. Wyłącznik zaczyna migać na zielono, co oznacza, że urządzenie przełączyło się do trybu usuwania kamienia.

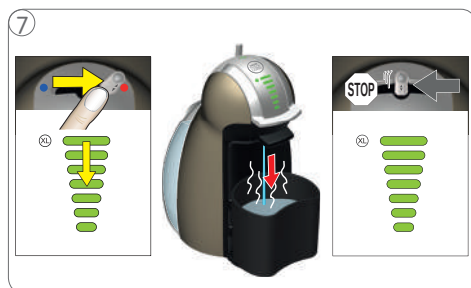

Przesuń dźwignię w prawo. Na wyświetlaczu rozpoczyna się odliczanie. Proces odkamieniania powinien zająć ok. 2 minut. Dźwignia powróci na pozycję wyjściową.

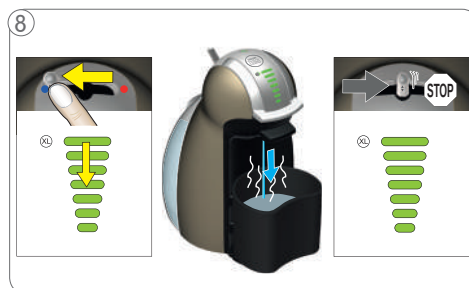

Przesuń dźwignię w lewo. Na wyświetlaczu rozpoczyna się odliczanie. Proces odkamieniania powinien zająć ok. 2 minut. Dźwignia powróci na pozycję wyjściową.

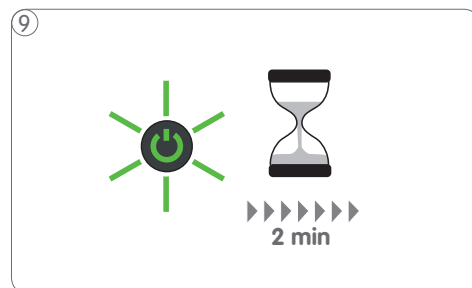


Aby uzyskać lepszy efekt działania środka do usuwania kamienia, urządzenie przełącza się w tryb oczekiwania, który trwa 2 min. W trybie oczekiwania przycisk zasilania miga na zielono.


USUWAĆ KAMIEŃ CO NAJMNIJ CO 3-4 MIESIĄCE




Opróżnij i wyczyść pojemnik na kapsułki. Przepłukać i wyczyścić zbiornik na wodę. Następnie napełnić go ponownie świeżą wodą pitną i umieścić w urządzeniu.

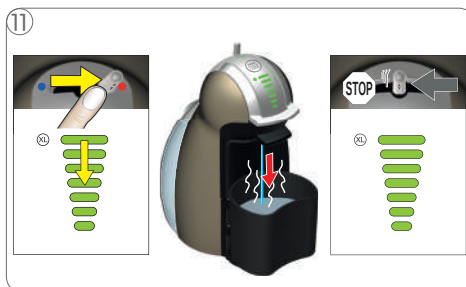

Przesuń dźwignię w prawo aby rozpocząć płukanie urządzenia. Na wyświetlaczu rozpoczyna się odliczanie. Poczekaj, aż dźwignia przesunie się połowy i nalewanie wody zatrzyma się.

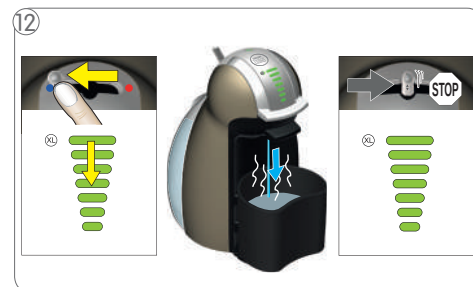

Przesuń dźwignię w lewo, aby rozpocząć płukanie. Na wyświetlaczu rozpoczyna się odliczanie. Poczekaj, aż dźwignia przesunie się połowy i nalewanie wody zatrzyma się.

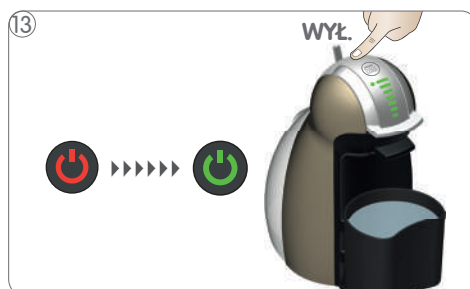

Pod koniec cyklu płukania, przycisk zasilania zaświeci się na kolor czerwony. Poczekaj chwilę do momentu powrotu urządzenia do normalnej pracy. Następnie wyłącz urządzenie.




Opróżnij i wyczyść pojemnik na kapsułki. Przepłukać i wyczyścić zbiornik na wodę. Następnie napełnić go ponownie świeżą wodą pitną i umieścić w urządzeniu.




Umieścić kratkę ociekową na tacy ociekowej. Następnie tacę ociekową umieścić w urządzeniu na wybranej wysokości. Wyczyścić urządzenie wilgotną, miękką ściereczką. Następnie osuszyć je suchą, miękką ściereczką.




WAŻNE WSKAZÓWKI

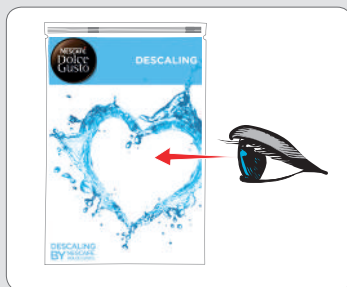


Postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w instrukcji użytkownika zestawu do usuwania kamienia.

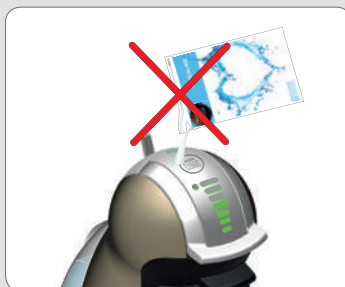

Należy zwrócić uwagę, aby żadna część urządzenia nie miała kontaktu z roztworem do usuwania kamienia.

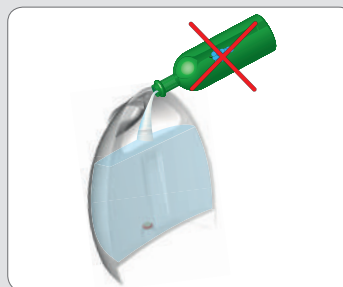


W celu usuwania kamienia nie używać octu.

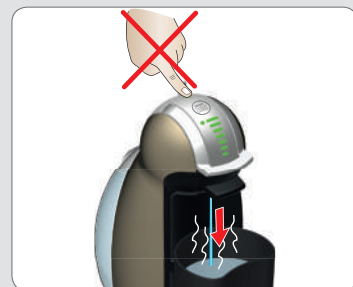

W czasie trwania cyklu usuwania kamienia nie wolno naciskać wyłącznika.



Nie można uruchomić urządzenia.

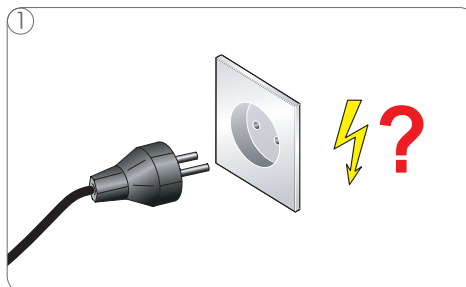


1 Sprawdź, czy wtyczka jest poprawnie podłączona do gniazda elektrycznego. Jeżeli tak, sprawdź czy w instalacji elektrycznej jest zasilanie.



2 Jeżeli urządzenia nadal nie można uruchomić, należy skontaktować się telefonicznie z infolinią NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Numery telefoniczne infolinii znajdują się w broszurze wskazówek bezpieczeństwa.



Napój jest rozpryskiwany z dyszy.

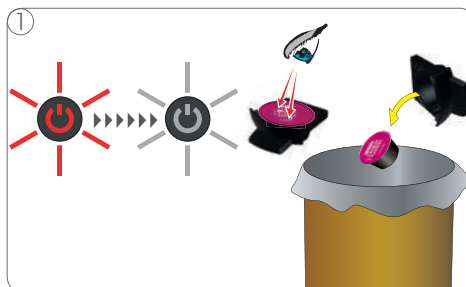

1 Zatrzymać przygotowywanie; wyjąć uchwyt kapsułek i sprawdzić kapsułkę. W kapsułce powinien być tylko jeden otwór. Wyrzucić kapsułkę.



2 Umieścić w uchwycie kapsułek nową kapsułkę i umieścić uchwyt z powrotem w urządzeniu.




Jeżeli napój wypływa pojedynczymi kroplami lub jest zimniejszy, niż zwykle, należy przeprowadzić proces usuwania kamienia z urządzenia.



1 Skontaktować się telefonicznie z infolinią NESCAFÉ DOLCE GUSTO lub przejść na stronę internetową NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Numery telefoniczne infolinii znajdują się w broszurze wskazówek bezpieczeństwa.



Wyłącznik miga szybko na czerwono.

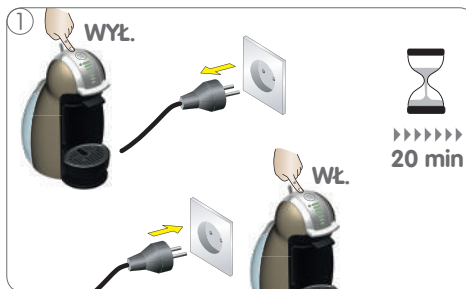

Wyłączyć urządzenie. Sprawdzić, czy kapsułka nie jest zablokowana (patrz strona 12). Odczekać przewód zasilający i odczekać 20 minut. Po upływie tego czasu podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego i włączyć urządzenie.



Jeżeli wyłącznik nadal miga na czerwono, skontaktować się telefonicznie z infolinią NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Numery telefoniczne infolinii znajdują się w broszurze wskazówek bezpieczeństwa.



NUMERY INFOLINII

AL	0842 640 10	HK	2179 8888	MK	0800 00 200
AR	0800-999-8100	HR	0800 600 604	MT	80074114
AT	0800 365 23 48	HU	06 40 214 200	MY	1800 88 3633
BE	0800 93217	IE	00800 6378 5385	NL	0800-3652348
BG	0 800 1 6666	IT	800365234	NO	800 80 730
BR	0800 7762233	JP	81-35651-6848	PE	80010210
BS	0800 202 42		(urządzenia)	PL	0800 174 902
CA	1 888 809 9267		81-35651-6847	PT	800 200 153
CH	0800 86 00 85		(kapsułki)	RO	0 800 8 637 853
CL	800 4000 22	KO	080-234-0070	RU	8-800-700-79-79
CZ	800 135 135	KS	0842 640 10	SE	020-29 93 00
DE	0800 365 23 48	KZ	8-800-080-2880	SG	1 800 836 7009
DK	35460100	LU	8002 3183	SK	0800 135 135
EE	6 177 441	LT	8 700 55 200	SL	080 45 05
ES	902 102 706	LV	67508056	SR	0800 000 100
FI	0800 0 6161	ME	020 269 902	UK	0800 707 6066
FIL	898-0061	MEX	5267 3304	UKR	0 800 50 30 10
FR	0 800 97 07 80		01800 365 2348	US	1-800-745-3391
GR	800 11 68068		(połączenie bezpłatne)		



Gwarancja nie obejmuje urządzeń, które nie były konserwowane i / lub w których nie były regularnie usuwane kamienie przez co nie działają prawidłowo.