



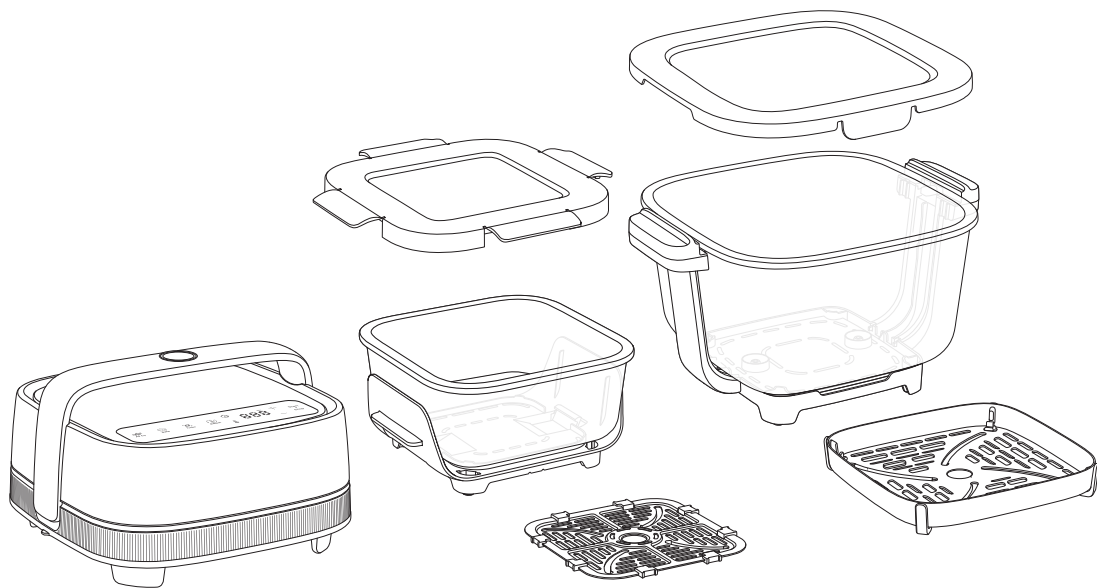


1520018862 - FB70/FY70

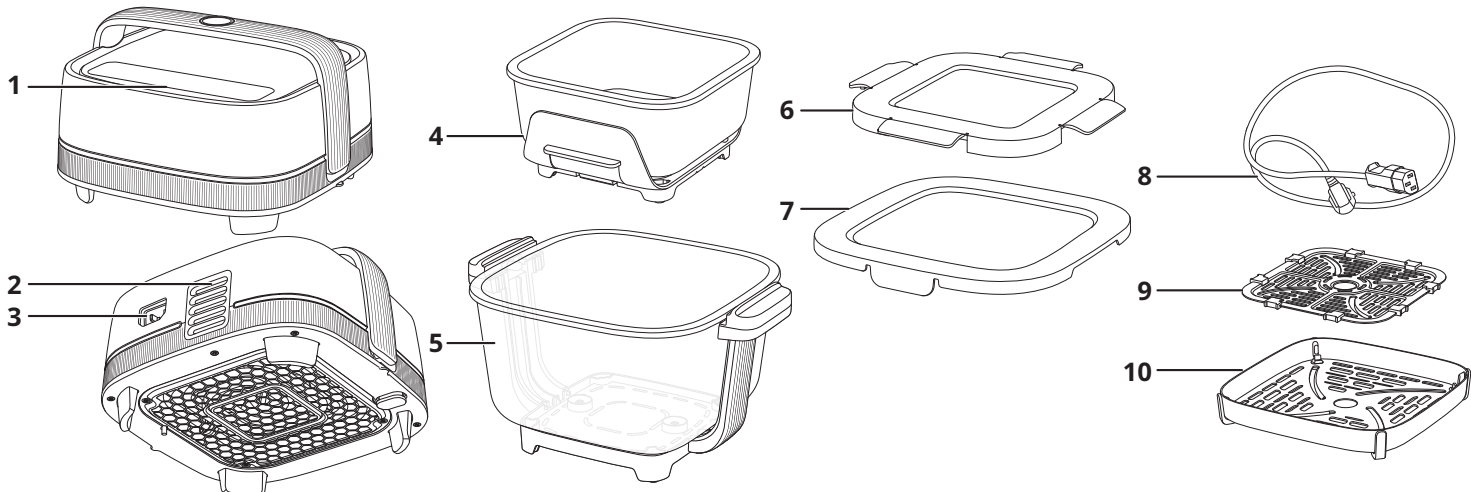

en -	1. Air fryer Power Lid 6. S bowl hermetical conservation lid	2. Air outlet 7. L bowl conservation lid	3. Power inlet 8. Removable power cord	4. S Pure Resist bowl 9. S bowl removable grid	5. L Pure Resist bowl 10. L bowl removable grid
zh -	1. Air fryer Power Lid 6. S碗密封保鲜盖	2. 空气出口 7. L碗保鲜盖	3. 电源接口 8. 可拆卸电源线	4. S碗 9. S碗可拆卸网架	5. L碗 10. L碗可拆卸网架
ko -	1. 본체 6. S그릇용 밀폐 보관용 뚜껑	2. 공기 배출구 7. L 그릇용 보관용 뚜껑	3. 전원 입력 8. 분리 가능한 전원 코드	4. S 그릇 9. S 그릇용 분리 가능한 그릴망	5. L 그릇 10. L-그릇용 분리 가능한 그릴망
ms -	1. Air fryer Power Lid 6. Penutup pemuliharaan kedap mangkuk s	2. Salur keluar udara 7. Penutup pemuliharaan mangkuk l	3. Salur masuk kuasa 8. Kabel kuasa boleh tanggal	4. Mangkuk s 9. Grid boleh tanggal mangkuk s	5. Mangkuk l 10. Grid boleh tanggal mangkuk l
sq -	1. Pajisja Power Lid 6. Kapaku hermetik për ruajtje i tasit s	2. Valvula e ajrit 7. Kapaku për ruajtje i tasit l	3. Foleja e kordonit 8. Rrjeta e rrymës i shkëputshëm	4. Tasi s 9. Rrjeta e shkëputshme e tasit s	5. Tasi l 9. Rrjeta e shkëputshme e tasit l
ru -	1. Крышка Power Lid 6. Герметичная крышка для хранения для малой чаши	2. Воздухоотпускное отверстие 7. Крышка для хранения для большой чаши	3. Вход питания 8. Съёмный шнур питания	4. Малая чаша 9. Съёмная решётка малой чаши	5. Большая чаша 10. Съёмная решётка большой чаши
de -	1. Air fryer Power Lid 6. Luftdichter frischhaltedeckel für kleine schüssel	2. Luftausslass 7. Frischhaltedeckel für grosse schüssel	3. Stromanschluss 8. Abnehmbares netzkabel	4. Kleine schüssel 9. Herausnehmbares gitter für kleine schüssel	5. Grosse schüssel 10. Herausnehmbares gitter für grosse schüssel
tr -	1. Air fryer Power Lid 6. Küçük hazne - sızdırmaz saklama kapağı	2. Hava çıkışı 7. Büyük hazne - saklama kapağı	3. Güç girişi 8. Çıkarılabilir güç kablosu	4. Küçük hazne 9. Küçük hazne - çıkarılabilir kapak	5. Büyük hazne 10. Büyük hazne - çıkarılabilir kapak
bs -	1. Air fryer Power Lid 6. Poklopac za hermetičko zatvaranje male posude	2. Izlaz za zrak 7. Poklopac za hermetičko zatvaranje velike posude	3. Utikač za napajanje 8. Odvojivi kabal za napajanje	4. Mala posuda 9. Odvojiva rešetka male posude	5. Velika posuda 10. Odvojiva rešetka velike posude
hr -	1. Sigurnosni poklopac 6. Poklopac za hermetičko zatvaranje male posude	2. Izlazni otvor za zrak 7. Poklopac za hermetičko zatvaranje velike posude	3. Utikač za napajanje 8. Odvojivi kabal za napajanje	4. Mala posuda 9. Odvojiva rešetka male posude	5. Velika posuda 10. Odvojiva rešetka velike posude

sr -	1. Air fryer Power Lid 6. S posuda sa hermetičkim poklopcem za konzerviranje	2. Otvor za vazduh 7. Poklopac l posude za konzerviranje	3. Ulaz za napajanje 8. Demontažni kabl za napajanje	4. S posuda 9. S posuda sa demontažnom rešetkom	5. L posuda 10. L posuda sa demontažnom rešetkom
bg -	1. Air fryer Power Lid 6. Херметичен капак за съхранение на купа s	2. Изход за въздух 7. Капак за съхранение на купа l	3. Вход за хранване 8. Сменяем захранващ кабел	4. Купа s 9. Сменяема решетка за купа s	5. Купа l 10. Сменяема решетка за купа l
fr -	1. Air fryer Power Lid 6. Couvercle de conservation hermétique pour la petite cuve	2. Sortie d'air 7. Couvercle de conservation pour la grande cuve	3. Fiche d'alimentation 8. Câble d'alimentation amovible	4. Petite cuve 9. Grille amovible de la petite cuve	5. Grande cuve 10. Grille amovible de la grande cuve
it -	1. Chiusura ermetica 6. Coperchio per conservazione ermetica del recipiente s	2. Uscita dell'aria 7. Coperchio per conservazione del recipiente l	3. Ingresso dell'alimentazione 8. Cavo di alimentazione rimovibile	4. Recipiente s 9. Griglia rimovibile del recipiente s	5. Recipiente l 10. Griglia rimovibile del recipiente l
el -	1. Air fryer Power Lid 6. Καπάκι συντηρησης μικρού μπουλ ερμητικού κλεισιματος	2. Έξοδος αέρα 7. Καπάκι συντηρησης μεγάλου μπουλ	3. Υποδοχή τροφοδοσίας 8. Αφαίρσιμο καλωδίου τροφοδοσίας	4. Μικρο μπουλ 9. Αφαιρούμενη σχάρα μικρού μπουλ	5. Μεγάλο μπουλ 10. Αφαιρούμενο σχάρα μεγάλου μπουλ
cs -	1. Air fryer Power Lid 6. Víko pro hermetické uchovávání potravin k nádobě s	2. Výstup vzduchu 7. Víko pro uchovávání potravin k nádobě l	3. Zásuvka napájení 8. Odnímatelný napájecí kabel	4. Nádoba s 9. Vyjímatelná mřížka pro nádobu s	5. Nádoba l 10. Vyjímatelná mřížka pro nádobu l
ar -	1. Air fryer Power Lid 6. غطاء حفظ محكم الإغلاق للوعاء الصغير	2. مخرج الهواء 7. غطاء حفظ طاقة قابل للإزالة	3. منفذ إدخال الطاقة 8. سلك طاقة قابل للإزالة	9. وعاء صغير 9. شبكة قابلة للإزالة للوعاء الصغير	5. وعاء كبير 10. شبكة قابلة للإزالة للوعاء الكبير
et -	1. Air fryer Power Lid 6. S-kausi hermeetiline säilituskaas	2. Õhu väljavooluava 7. L-kausi säilituskaas	3. Toiteühendus 8. Eemaldatav toitejuhe	4. S-kauss 9. S-kausi eemaldatav rest	5. L-kauss 10. L-kausi eemaldatav rest
hu -	1. Air fryer Power Lid 6. Kis táj hermetikus zárófedele	2. Légkimeneti nyílás 7. Nagy táj zárófedele	3. Tápcsatlakozó 8. Kihúzható tápkábel	4. Kis táj 9. Kis táj kivehető rácsa	5. Nagy táj 10. Nagy táj levehető rácsa
lt -	1. Air fryer Power Lid 6. Hermetiškas s dydžio dubens laikymo dangtis	2. Oro išleidimo anga 7. L dydžio dubens laikymo dangtis	3. Maitinimo lizdas 8. Atjungiamasis maitinimo laidas	4. S dydžio dubuo 9. Nuimamosios s dydžio dubens grotelės	5. L dydžio dubuo 10. Nuimamosios l dydžio dubens grotelės
lv -	1. Air fryer Power Lid 6. S bloda ar hermētisku uzglabāšanas vāku	2. Gaisa izplūdes atvere 7. L blodas uzglabāšanas vāks	3. Strāvas ieeja 8. Noņemams barošanas vads	4. S blota 9. S blodas noņemams režģis	5. L bloda 10. L blodas noņemams režģis
mk -	1. Air fryer Power Lid 6. Капак за херметичко затворање за мал сад (s)	2. Отвор за воздух 7. Капак за херметичко затворање за голем сад (l)	3. Приклучок за напојување 8. Отстранлив кабел за напојување	4. Мал сад (s) 9. Отстранлива решетка за мал сад (s)	5. Голем сад (l) 10. Отстранлива решетка за мал сад (l)
nl -	1. Air fryer Power Lid 6. S-kom hermetisch sluitbaar conserveringsdeksel	2. Luchtuitlaat 7. L-kom conserveringsdeksel	3. Stroomingang 8. Uitreembaar netsnoer	4. S-kom 5. S-kom uitneembaar rooster	5. L-kom 10. L-kom uitneembaar rooster
pl -	1. Pokrywa z zasilaniem 6. Hermetyczna pokrywa do małej miski	2. Wylot powietrza 7. Pokrywa do dużej miski	3. Wejście zasilania 8. Odłączany przewód zasilający	4. Mała miska 9. Zdejmowana kratka do małej miski	5. Duża miska 10. Zdejmowana kratka do dużej miski
ro -	1. Air fryer Power Lid 6. Capac pentru închidere ermetică vas s	2. Supapă de evacuare a aerului 7. Capac pentru închidere vas l	3. Intrare alimentare 8. Cablu de alimentare detașabil	4. Vas s 9. Grătar detașabil vas s	5. Vas l 10. Grătar detașabil vas l
sl -	1. Pokrov Power Lid 6. Hermetični pokrov s-posode za shranjevanje	2. Odvod zraka 7. Pokrov l-posode za shranjevanje	3. Priključek za napajanje 8. Odstranljiv napajalni kabl	4. S-posoda 9. Odstranljiva rešetka s-posode	5. L-posoda 10. Odstranljiva rešetka l-posode
sk -	1. Veko Power Lid 6. Hermetické veko na uchovanie pokrmov pre malú misku	2. Výstup vzduchu 7. Veko na uchovanie pokrmov pre veľkú misku	3. Vstup napájania 8. Odnímatelný napájací kábel	4. Malá miska 10. Odnímatelná mriežka pre malú misku	5. Veľká miska 10. Odnímatelné mriežka pre veľkú misku
uk -	1. Air fryer Power Lid 6. Герметична кришка для зберігання для чаші s	2. Отвір для виходу повітря 7. Кришка для зберігання для чаші l	3. Роз'єм подачі живлення 8. Знімний шнур живлення	4. Чаша s 9. Знімна решітка для чаші s	5. Чаша l 10. Знімна решітка для чаші l
es -	1. Air fryer Power Lid 6. Tapa de conservación hermética del recipiente s	2. Salida de aire 7. Tapa de conservación del recipiente l	3. Entrada de alimentación 8. Cable de alimentación desmontable	4. Recipiente s 9. Rejilla desmontable del recipiente s	5. Recipiente l 10. Rejilla desmontable del recipiente l
pt -	1. Air fryer Power Lid 6. Tampa de conservação hermética da taça s	2. Saída de ar 7. Tampa de conservação da taça l	3. Entrada de potência 8. Cabo de alimentação amovível	4. Taça s 9. Grêlha removível da taça s	5. Taça l 10. Grêlha removível da taça l










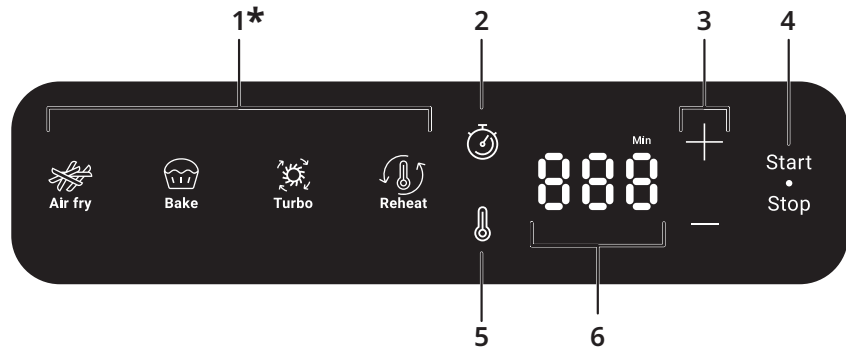


*** EN** - Depending on the model, **ZH** - 根据型号, **KO** - 모델에 따라 다음, **MS** - Bergantung pada model, **SQ** - Në varësi të modelit, **RU** - В зависимости от модели, **DE** - Je nach Modell, **TR** - Modele bağlı olarak, **BS** - Ovisno o modelu, **HR** - Ovisno o modelu, **SR** - U zavisnosti od modela, **BG** - В зависимост от модела, **FR** - Selon le modèle, **IT** - A seconda del modello, **EL** - Ανάλογα με το μοντέλο, **CS** - V závislosti na modelu, **AR** - حسب الطراز, **ET** - Sõltuvalt mudelist, **HU** - Modelltől függően, **LT** - Priklauso nuo modelio, **LV** - Atkarībā no modeļa, **UK** - Вo зaвиснoст oд мoдeлoт, **NL** - Afhankelijk van het model, **PL** - W zależności od modelu, **RO** - În funcție de model, **SL** - Odvisno od modela, **SK** - V závislosti od modelu, **UK** - Залежно від моделі, **ES** - Según el modelo, **PT** - Dependendo do modelo

en - 1. Preset cooking programs 4. Start & stop button	2. Cooking time setting 5. Temperature setting	3. Time and temperature adjustment 6. Timer and temperature display
zh - 1. 预设烹饪程序 4. Start/stop (启动/停止) 按钮	2. 烹饪时间设置 5. 温度设置	3. 时间和温度调节 6. 时间和温度显示
ko - 1. 사전 설정 조리 프로그램 4. 시작 및 정지 버튼	2. 조리 시간 설정 5. 온도 설정	3. 시간 및 온도 조정 6. 타이머 및 온도 표시
ms - 1. Program memasak praset 4. Butang start (mula) & stop (henti)	2. Tetapan masa memasak 5. Tetapan suhu	3. Pelarasan masa dan suhu 6. Paparan pemasa dan suhu
sq - 1. Programet e paracaktuara të gatimit 4. Butoni start & stop (fillo dhe ndalo)	2. Cilësimi i kohës së gatimit 5. Cilësimi i temperaturës	3. Rregullimi i kohës dhe temperaturës 6. Ekran i kohëmatësit dhe temperaturës
ru - 1. Предустановленные программы приготовления 4. Кнопка включения и выключения (start & stop)	2. Настройка времени приготовления 5. Настройка температуры	3. Регулировка времени и температуры 6. Отображение времени и температуры
de - 1. Voreingestellte Garprogramme 4. Start- und stop-taste	2. Garzeiteinstellung 5. Temperatureinstellung	3. Zeit- und temperaturanpassung 6. Timer- und temperaturanzeige
tr - 1. Önceden ayarlanmış pişirme programları 4. Start & stop (başlat/durdur) düğmesi	2. Pişirme süresi ayarları 5. Sıcaklık ayarı	3. Zamanlayıcı ve sıcaklık ayarları 6. Zamanlayıcı ve sıcaklık ekranı
bs - 1. Unaprijed definirani programi za pripremu hrane 4. Tipka start / stop	2. Postavke vremena za pripremu hrane 5. Postavke temperature	3. Prilagođavanje vremena i temperature 6. Prikaz vremena i temperature
hr - 1. Predložci programa za pripremu hrane 4. Tipka za pokretanje/zaustavljanje	2. Postavke vremena za pripremu hrane 5. Postavke temperature	3. Prilagodba vremena i temperature 6. Prikaz vremena i temperature



sr - 1. Prethodno podešeni programi kuvanja 4. Dugme start (pokretanje) i stop (zaustavljanje)	2. Podešavanje vremena kuvanja 5. Podešavanje temperature	3. Prilagođavanje vremena i temperature 6. Ekran za tajmer i ekran za temperaturu
bg - 1. Автоматични програми за готвене 4. Бутон за стартиране и спиране	2. Настройка на времето за готвене 5. Настройка на температура	3. Задаване на часа и температурата 6. Дисплей за таймера и температурата
fr - 1. Programmes de cuisson prédéfinis 4. Bouton marche/arrêt	2. Réglage du temps de cuisson 5. Réglage de la température	3. Réglage du minuteur/de la température 6. Affichage du minuteur/de la température
it - 1. Programmi di cottura preimpostati 4. Pulsante start & stop	2. Impostazione del tempo di cottura 5. Impostazione temperatura	3. Regolazione tempo e temperatura 6. Visualizzazione timer e temperatura
el - 1. Προεπιλεγμένα προγράμματα μαγειρέματος 4. Κουμπί start & stop (εναρξη και διακοπη)	2. Ρυθμιση χρονου μαγειρεματος 5. Ρυθμιση θερμοκρασιας	3. Προσαρμογη χρονου και θερμοκρασιας 6. Οθονη χρονοδιακοπτης και θερμοκρασιας
cs - 1. Přednastavené režimy přípravy 4. Tlačítko start/stop	2. Nastavení doby přípravy 5. Nastavení teploty	3. Nastavení času a teploty 6. Zobrazení časovače a teploty
ar - 1. برامج الطهو المعدة سابقاً 4. زر (البداء) start و(اليقاف) stop	2. إعداد وقت الطهو 5. إعداد درجة الحرارة	3. ضبط الوقت ودرجة الحرارة 6. شاشة المؤقت ودرجة الحرارة
et - 1. Eelseadistatud toiduvalmistamisprogrammide 4. Nupud start ja stop	2. Valmistusaja seadistused 5. Temperatuuri seadistamine	3. Aja ja temperatuuri reguleerimine 6. Taimer i kuva ja temperatuurinäidik
hu - 1. Előre beállított főzési programok 4. Start/stop gomb	2. Elkészítési idő beállítása 5. Hőmérséklet-beállítás	3. Idő és hőmérséklet beállítás 6. Időzítő és hőmérséklet kijelző
lt - 1. Iš anksto nustatytos maisto gaminimo programos 4. Mygtukas „start & stop“	2. Maisto gaminimo laiko nustatymas 5. Temperatūros nustatymas	3. Laiko ir temperatūros reguliavimas 6. Laikmatis ir temperatūros ekranas
lv - 1. Iepriekš iestatītās ēdiena gatavošanas programmas 4. Start & stop (sākšanas un apturēšanas) poga	2. Gatavošanas laika iestatījumi 5. Temperatūras iestatījums	3. Laika un temperatūras regulēšana 6. Taimera un temperatūras displejs
mk - 1. Однапред поставени програми за готвење 4. Копче start & stop (вклучување и исклучување)	2. Поставување на времето за готвење 5. Поставување на температурата	3. Прилагодување на времето и температурата 6. Екран за прикажување време и температура
nl - 1. Automatische bereidingsprogramma's 4. Start-en stopknop	2. Instelling bereidingstijd 5. Temperatuurinstelling	3. Tijd- en temperatuuraanpassing 6. Timerscherm / temperatuurscherm
pl - 1. Zapisane programy gotowania 4. Przycisk start/stop	2. Ustawienie czasu gotowania 5. Regulacja temperatury	3. Regulacja czasu i temperatury 6. Wyświetlacz minutnika i temperatury
ro - 1. Programe de gătire presetate 4. Buton start/stop	2. Setare timp de gătire 5. Setare temperatură	3. Ajustare durată și temperatură 6. Afișaj temporizator și temperatură
sl - 1. Prednastavljeni programi priprave jedi 4. Gumb start in stop	2. Nastavitev časa priprave jedi 5. Nastavitev temperature	3. Prilagoditev časa in temperature 6. Zaslon časovnika in prikaza temperature
sk - 1. Prednastavené programy prípravy jedla 4. Tlačidlo start a stop	2. Nastavenie času prípravy jedla 5. Nastavenie teploty	3. Nastavenie času a teploty 6. Zobrazenie časovača a teploty
uk - 1. Попередньо налаштовані програми приготування 4. Кнопка start / stop (запуск / зупинка)	2. Налаштування часу приготування 5. Налаштування температури	3. Регулювання часу й температури 6. Відображення таймера й температури
es - 1. Programas preestablecidos 4. Botón de start (iniciar) y stop (parar)	2. Ajuste de tiempo de cocinado 5. Ajuste de temperatura	3. Ajuste de temperatura y tiempo 6. Pantalla de temporizador y temperatura
pt - 1. Programas de cozedura predefinidos 4. Botão start & stop (iniciar e parar)	2. Definição do tempo de cozedura 5. Definição da temperatura	3. Ajuste do tempo e da temperatura 6. Ecrã do temporizador e da temperatura

1

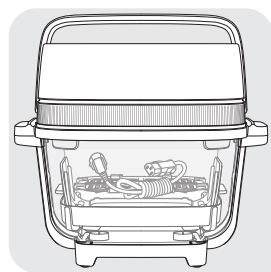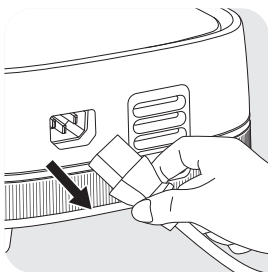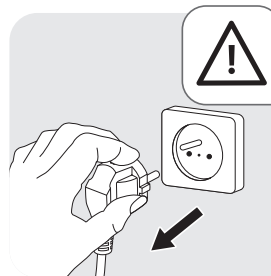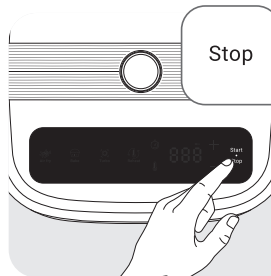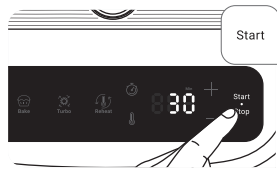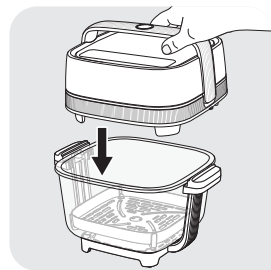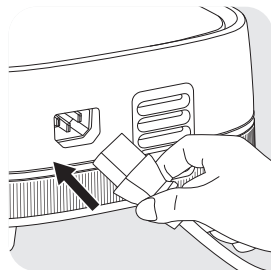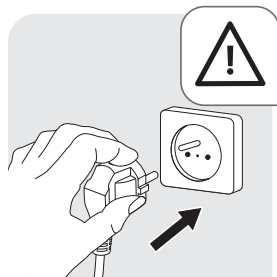
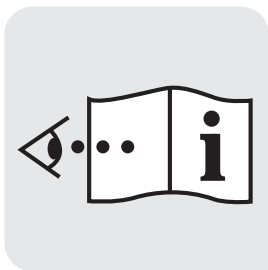



6

















2





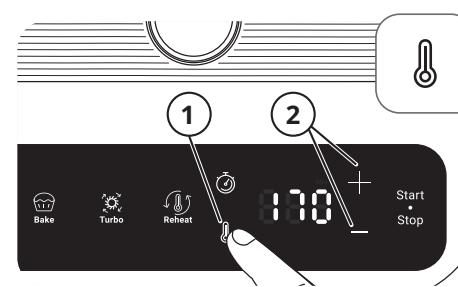
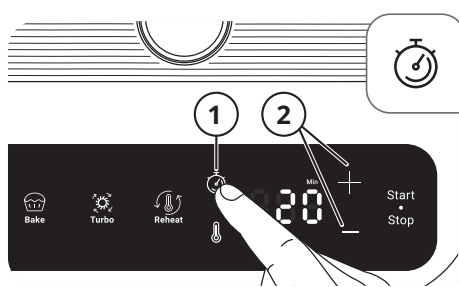





3

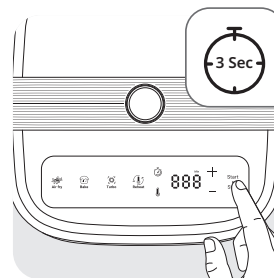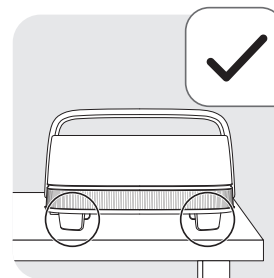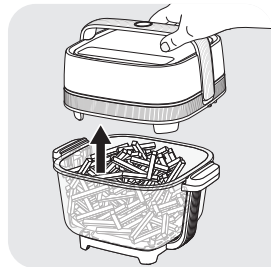

7

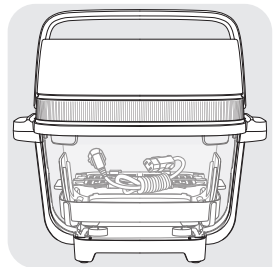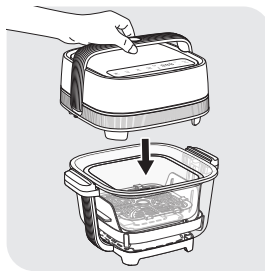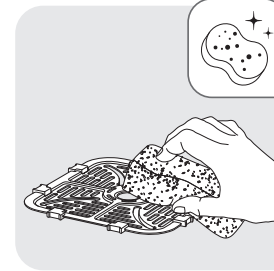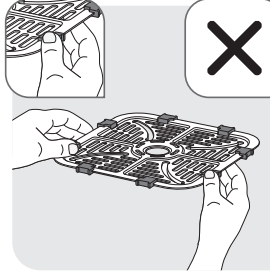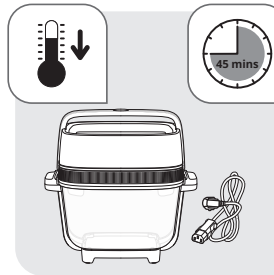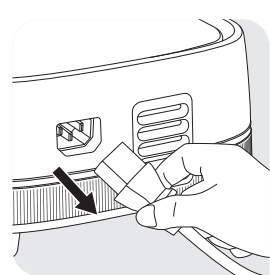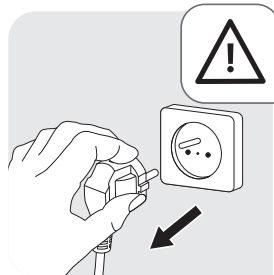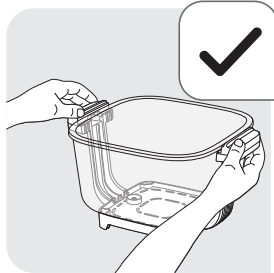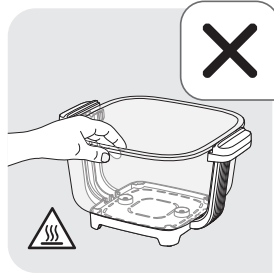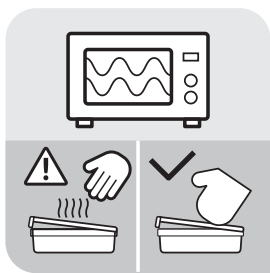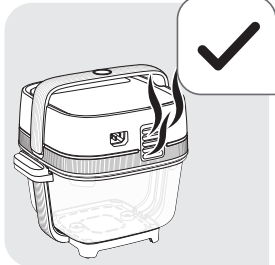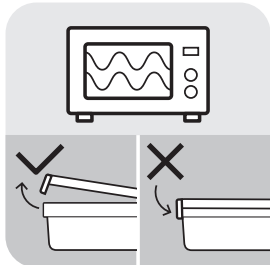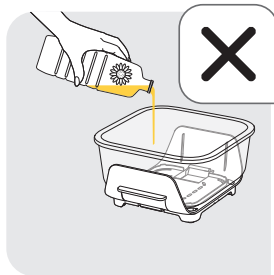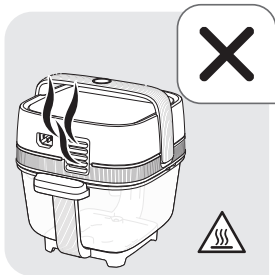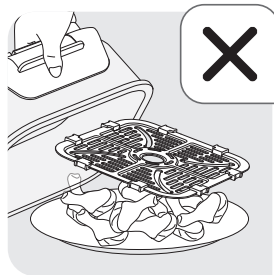

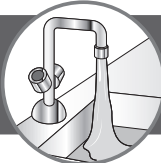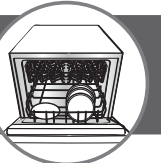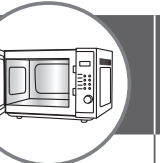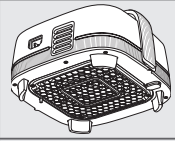						
	×	✓ 	×	×	×	×
	×	✓ 	×	×	×	×
	✓	✓	✓	✓	✓	×
	✓	✓	×	✓	×	×
	✓	✓	✓	✓	×	×

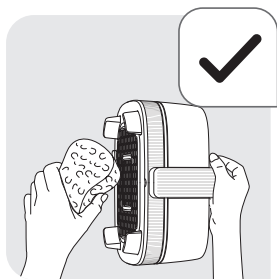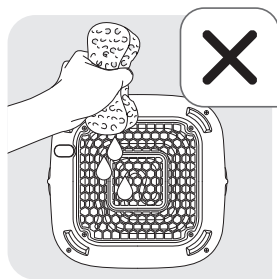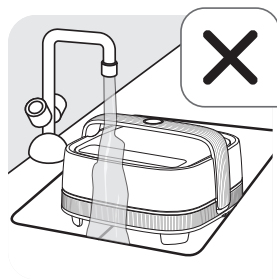

6

ERROR CODES*

en To find out more, scan the QR code
ZH 如需了解更多信息, 请扫描二维码
KO 자세한 내용은 QR 코드를 스캔하세요
MS Untuk maklumat lanjut, imbas kod QR
SQ Për më shumë informacion, skanoni kodin QR
RU Чтобы узнать больше, отсканируйте QR-код
DE Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code
TR Daha fazla bilgi için QR kodunu tarayın
BS Za više informacija skenirajte QR kod
HR Za više informacija skenirajte QR kod
SR Za više informacija skenirajte QR kod
BG За повече информация сканирайте QR кода
FR Pour en savoir plus, scannez le QR code
IT Per saperne di più, scansiona il codice QR
EL Για περισσότερες πληροφορίες, σαρώστε τον κωδικό QR
CS Pro více informací naskenujte QR kód
AR لمعرفة المزيد، امسح رمز QR
ET Lisateabe saamiseks skannige QR-kood
HU További információért olvassa be a QR-kódot
LT Norėdami sužinoti daugiau, nuskaitykite QR kodą
LV Lai uzzinātu vairāk, noskenējiet QR kodu
MK За повеќе информации, скенирајте го QR-кодот
NL Scan de QR-code voor meer informatie
PL Aby dowiedzieć się więcej, zeskanuj kod QR
RO Pentru mai multe informații, scanați codul QR
SL Za več informacij skenirajte QR kodo
SK Pre viac informácií naskenujte QR kód
UK Щоб дізнатися більше, відскануйте QR-код
ES Para obtener más información, escanee el código QR
pt Para mais informações, digitalize o código QR



* **ZH** - 错误代码, **KO** - 오류 코드, **MS** - Kod ralat, **SQ** - Kodet e gabimit, **RU** - Коды ошибок, **DE** - Fehlercodes, **TR** - Hata kodları, **BS** - Kodovi grešaka, **HR** - Kodovi pogrešaka, **SR** - Kodovi grešaka, **BG** - Кодове за грешки, **FR** - Codes erreur, **IT** - Codici errore, **EL** - Κωδικοί σφάλματος, **CS** - Chybové kódy, **AR** - رموز الخطأ, **ET** - Veakoodid, **HU** - Hibakódok, **LT** - Klaidos kodai, **LV** - Kļūdu kodi, **MK** - Кодови за грешки, **NL** - Foutcodes, **PL** - Kody błędów, **RO** - Coduri de eroare, **SL** - Kode napak, **SK** - Kódy chýb, **UK** - Коди помилок, **ES** - Códigos de error, **PT** - Códigos de erro

						 Air fry  Bake  Reheat  Turbo	
	300 g	20 min	600 g	30 min	180° C	Air Fry	X2 - 3
	8 pcs / 300 g	20 min	10 pcs / 500 g	25 min	180° C	Air Fry	-
	-	-	1,2 kg	60 min	180° C	Turbo	X1
	9 pcs	17 min	12 pcs	22 min	180° C	Air Fry	-
	8 pcs	10 min	12 pcs	12 min	180° C	Air Fry	-
	6 pcs	11 min	9 pcs	13 min	180° C	Air Fry	X1
	300 g	15 min	600 g	20 min	180° C	Air Fry	X1 - 2
	-	-	600 g	30 min	180° C	Air Fry	X2
	4 pcs	12 min	6 pcs	15 min	180° C	Air Fry	-
	200 g	5 min	400 g	8 min	180° C	Air Fry	-
	2 filets	12 min	4 filets	15 min	180° C	Air Fry	-