


TEFAL®
Baby
HOME

Aparat pentru
încălzit biberoane /
Aparat pentru
încălzit mâncare



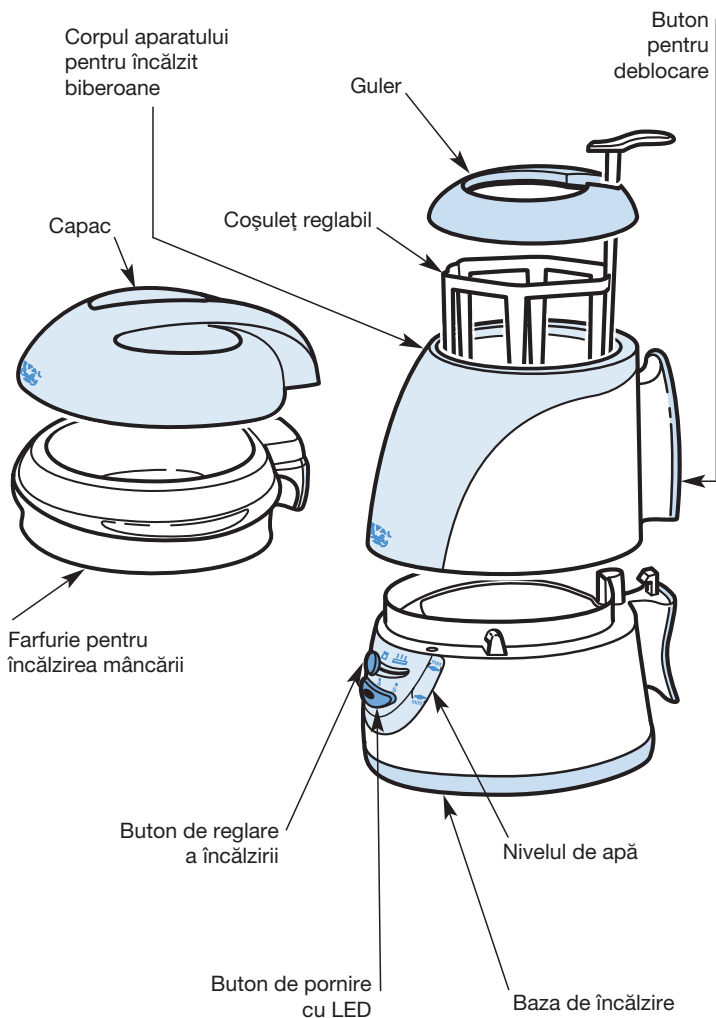

Aparat pentru încălzit biberoane / Aparat pentru încălzit mâncare

TEFAL a creat aparate care simplifică viața tinerilor părinți. Aceste aparate sunt o combinație între tehnologie și confort, între estetică și ingeniozitate. Ați achiziționat un aparat pentru încălzirea biberoanelor din noua generație TEFAL; este un aparat ultra-rapid, performant și sigur, care permite încălzirea oricărui tip de biberoane, de borcânașe cu mâncare și chiar a mâncării bebelușului (pentru modelul dotat cu farfurie pentru încălzirea mâncării).

Iată cum trebuie utilizat acest aparat.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUȚIUNI ȘI URMAȚI INDICAȚIILE.

NU LĂSAȚI APARATUL LA ÎNDEMÂNA COPILOR.

Înainte de a-i da copilului să mănânce, întotdeauna verificați temperatura alimentului ♥ Pentru umplerea rezervorului folosiți numai apă ♥ Închideți bine elementul superior de deasupra cuvei ♥ Folosiți numai farfuria mobilă, furnizată odată cu aparatul ♥ Nu încălziți în cuptorul cu microunde farfuria mobilă, furnizată odată cu aparatul ♥ Nu manipulați farfuria mobilă, furnizată odată cu aparatul în timpul încălzirii ♥ Branșați aparatul la o priză de 230 volți, cu împământare ♥ Nu folosiți prelungitoare electrice ♥ Scoateți aparatul din priză după fiecare utilizare. Nu scoateți aparatul din priză trăgând de fir ♥ Nu puneți aparatul pentru încălzit biberoane în apă ♥ Nu demontați aparatul ! ♥ Din motive de siguranță, în caz de avariere sau de funcționare defectuoasă a aparatului, adresați-vă numai unui centru autorizat TEFAL.


A. ÎNCĂLZIREA BIBEROANELOR

1. INSTALAREA APARATULUI PENTRU ÎNCĂLZIT BIBEROANE

- Desfășurați în întregime cordonul de alimentare.
- Puneți aparatul pe o suprafață plană.
- Plasați corpul încălzitorului pentru biberone pe baza de încălzire și apăsați până se aude un „clic”.



- Măsurați 200ml de apă cu ajutorul unui biberon și vărsați-o în încălzitorul pentru biberone.

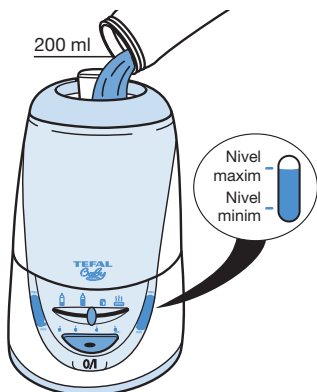

Verificați nivelul apei pe fața anterioară a aparatului. Nu depășiți nivelul maxim. **ATENȚIE !** Nu este necesar să umpleți cuva de apă la fiecare utilizare (200ml permit încălzirea a aproximativ 6 biberone) până la nivelul maxim.

Observație: În cazul în care nivelul apei din rezervor este scăzut sau nu este apă în rezervor, aparatul se va opri imediat pentru siguranță ; în acest caz, scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească aproximativ 10 minute. Puteți porni un nou ciclu de încălzire numai după de ați pus apă în rezervor.

2. PENTRU ÎNCĂLZIREA BIBERONULUI

- Plasați biberonul în coșulețul din interiorul încălzitorului pentru biberone.



- Dacă doriți să încălziți un biberon cu diametrul mai mare trebuie să ridicați colereta.






- Alegeți timpul de încălzire în funcție de cantitatea de lichid din biberon.

Cu titlu informativ:

- Pentru un biberon de 60ml: 2 min.
- Pentru un biberon de 120ml: 2 min și 30 sec
- Pentru un biberon de 240ml, standard: 3 min
- Pentru un biberon de 240ml, cu diametru mare: 4 min

Puteți mări sau micșora timpul de încălzire dacă doriți ca biberonul să fie mai cald sau mai puțin cald.

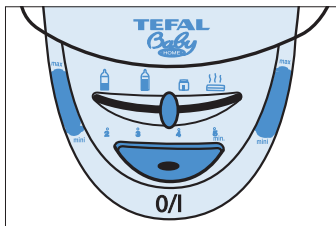

Apăsați butonul 0/1 pentru a începe încălzirea. LED-ul se aprinde și devine roșu.

Observație: la prima utilizare este posibil să apară o ușoară fumegare.

- Când biberonul este încălzit, se aud mai multe semnale sonore, încălzirea se oprește automat și LED-ul devine verde.

Aveți posibilitatea să închideți aparatul în orice moment. Pentru aceasta apăsați butonul 0/1. LED-ul se stinge.

Înainte de a hrăni copilul, verificați temperatura lichidului, vărsând câteva picături pe dosul mâinii.

3. PĂSTRAREA BIBERONULUI LA CALD

- La încheierea încălzirii, biberonul este menținut la cald 30 minute. După acest interval de timp, aparatul se oprește automat și LED-ul verde se stinge.

4. PENTRU ÎNCĂLZIREA BORCĂNAȘELOR CU MÂNCARE

Pentru încălzirea borcănașelor cu mâncare este obligatoriu:

- Să scoateți capacul borcănașului și să-l așezați în coșuleț.

În cazul în care borcănașul are o capacitate mai mare (aproximativ 200 / 230 g), lăsați coșulețul în poziție joasă.





Dacă borcănașul are o capacitate mai mică (aproximativ 130g), ridicați coșulețul lăsați coșulețul în poziție înaltă, cu ajutorul manetei prevăzute în acest scop (vezi desenhul de mai sus).

- Poziționați butonul de reglare la 4 min (sau borcan mic )
- Apăsați butonul 0/1 pentru a începe încălzirea
- LED-ul se aprinde și devine roșu
- Când borcănașul este încălzit, se aud mai multe semnale sonore, încălzirea se oprește automat și LED-ul devine verde
- Pentru o mai ușoară manipulare a borcănașului la încheierea încălzirii, ridicați colereta și apoi scoateți borcănașul cu ajutorul coșulețului.

Înainte de a hrăni copilul, verificați temperatura mâncării.

Sfat: pentru o mai bună repartizare a căldurii, amestecați periodic conținutul borcănașului cu mâncare.

B. ÎNCĂLZIREA MÂNCĂRII


1. PENTRU A ÎNCĂLZI MÂNCAREA (numai pentru modelul dotat cu farfurie)

Atenție: Farfuria din dotarea aparatului conține părți metalice. Este interzisă încălzirea acestei farfurii în cuptorul cu microunde .

- Scoateți cuva pentru încălzirea biberoanelor ținând apăsat butonul de blocare situat în spatele aparatului și ridicați partea superioară cu ambele mâini.



- Cu ajutorul unui recipient gradat, vărsați apă direct în cuvă până la nivelul maxim.

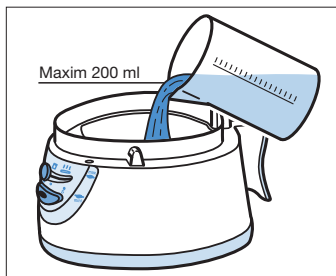

- Așezați farfuria pe baza pentru încălzire și apăsați până se aude un „clic”.



- Așezați în farfurie alimentele care trebuie încălzite (capacitate 230g)

Așezați cursorul în poziția  și apăsați butonul 0/I. LED-ul se aprinde și devine roșu. Aveți posibilitatea să reduceți timpul de încălzire selecționând o poziție în minute.

- Când mâncarea este caldă, se aud mai multe semnale sonore, încălzirea se oprește automat și LED-ul devine verde.

Aveți posibilitatea să închideți aparatul în orice moment. Pentru aceasta, apăsați butonul 0/I. LED-ul se stinge.


2. FUNCȚIA PENTRU PĂSTRARE LA CALD

La încheierea încălzirii, când LED-ul devine verde, mâncarea poate fi ținută la cald timp de 30 de minute.

Atenție: nu ridicați farfuria în timpul ciclului de încălzire (cât timp LED-ul este roșu).

Pentru a hrăni copilul din farfurie:

1. Stingeti aparatul.
2. Ridicați farfuria de pe baza pentru încălzit: țineți apăsat butonul de deblocare situat în spatele aparatului și ridicați farfuria cu ambele mâini.
3. Verificați temperatura alimentelor.

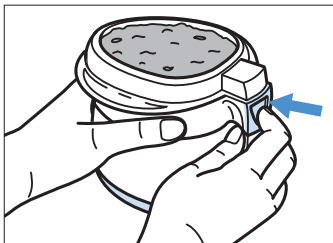

C. SFATURI PENTRU ÎNTREȚINEREA APARATULUI

1. CURĂȚAREA APARATULUI

IMPORTANT: Elementele aparatului pentru încălzit biberoane / aparatului pentru încălzit mâncare nu trebuie spălate în mașina de spălat vase.

- a. Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească timp de 10 minute.
- b. Deblocați corpul pentru încălzirea biberoanelor sau a farfuriei și spălați-le cu apă de la robinet; lăsați-le să se scurgă bine înainte de a le monta la loc pe baza pentru încălzire.
- c. Scoateți grila mobilă de la fundul cuvei.
- d. Scurgeți apa din cuvă.
- e. Curățați cuva și exteriorul aparatului cu o cârpă umedă.

2. DETARTRARE

Se recomandă să efectuați o detartrare a aparatului cel puțin o dată pe lună.

Dacă fața aparatului se luminează în întregime, înseamnă că aparatul trebuie detartrat. Pentru aceasta, urmați instrucțiunile de mai jos:

- a. Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească timp de 10 minute.
- b. Goliți rezervorul.
- c. Puneți în cuvă 100ml de apă și 100ml de oțet alb (sau detartrant pentru aparatul de cafea).

d. Așezați modulul pentru încălzirea biberonelor pe baza pentru încălzire și apăsați până se aude un „clic”.

e. Așezați cursorul în poziția 5 min (poziția maxim) și porniți un ciclu de încălzire.

f. Lăsați aparatul să se răcească, apoi vărsați lichidul din cuvă.

g. Puneți în cuvă 200 ml de apă curată și porniți un nou ciclu de încălzire de 5 min.

Dacă este necesar, repetați operația)

h. Lăsați aparatul să se răcească, apoi vărsați lichidul din cuvă. Curățați cu o cârpă umedă.

3. RECICLARE

La încheierea perioadei de viață a aparatului, nu îl aruncați împreună cu gunoiul menajer, ci predați aparatul al un centru de colectare și de triere a deșeurilor.

PENTRU O MAI BUNĂ UTILIZARE A APARATULUI DVS.

ÎNTREBĂRI	RĂSPUNSURI
Alimentul din biberon nu este cald.	- Verificați dacă aparatul este în priză. - Verificați dacă este apă în cuva încălzitorului pentru biberone, verificați indicatorul pentru nivelul apei de pe partea din față a aparatului. - Măriți timpul de încălzire.
Alimentul din biberon este prea cald.	- Diminuați timpul de încălzire.
Borcănașul cu mâncare nu este bine încălzit.	- Verificați să fie suficientă apă în cuva aparatului (verificați indicatorul pentru nivelul apei de pe partea din față a aparatului). - Verificați dacă butonul este poziționat corect, la borcănaș. - În timpul încălzirii, amestecați din când în când conținutul borcănașului.
Aparatul nu pornește.	- Verificați dacă corpul pentru încălzirea biberonelor sau farfuria sunt bine fixate pe baza pentru încălzire. - Verificați dacă este suficientă apă în rezervorul aparatului.
Partea din față a aparatului s-a luminat în întregime.	- Aparatul trebuie detartrat, pentru aceasta urmați instrucțiunile de la paragraful 2 „DETARTRARE”.

NOTĂ: Anumite alimente pot colora farfuria aparatului.

Garanție 2 ani începând de la data cumpărării pentru orice defect de fabricație. Această garanție nu acoperă deteriorările provocate de utilizarea incorectă a aparatului sau de demontarea acestuia. Puterea și tensiunea sunt indicate pe aparat. Dacă cablul de alimentare este defect, înlocuirea cablului va fi efectuată numai la un centru de reparații recunoscut de producător, întrucât sunt necesare unelte speciale. Societatea TEFAL își rezervă dreptul să modifice în orice moment, în interesul consumatorului, caracteristicile sau componentele produsului.