


Tefal®

OUTDOOR ELECTRIC PIZZA OVEN



es Instrucciones de uso
pt Instruções de utilização

LISTA DE PIEZAS - LISTA DE PEÇAS

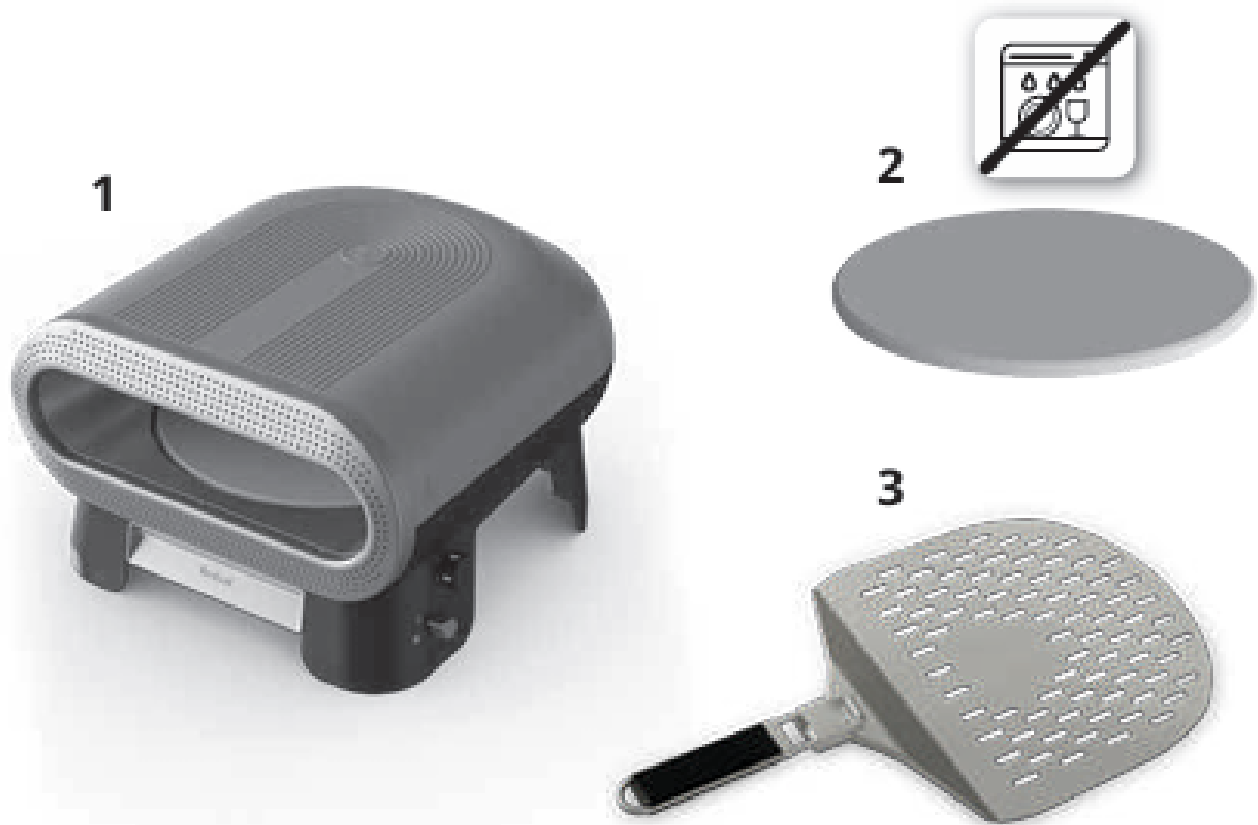


es

1. Horno eléctrico exterior para pizza
2. Piedra de cocción giratoria
3. Pala para pizza



pt

1. Forno de pizza eléctrico para exterior
2. Pedra refratária giratória
3. Pá para pizza

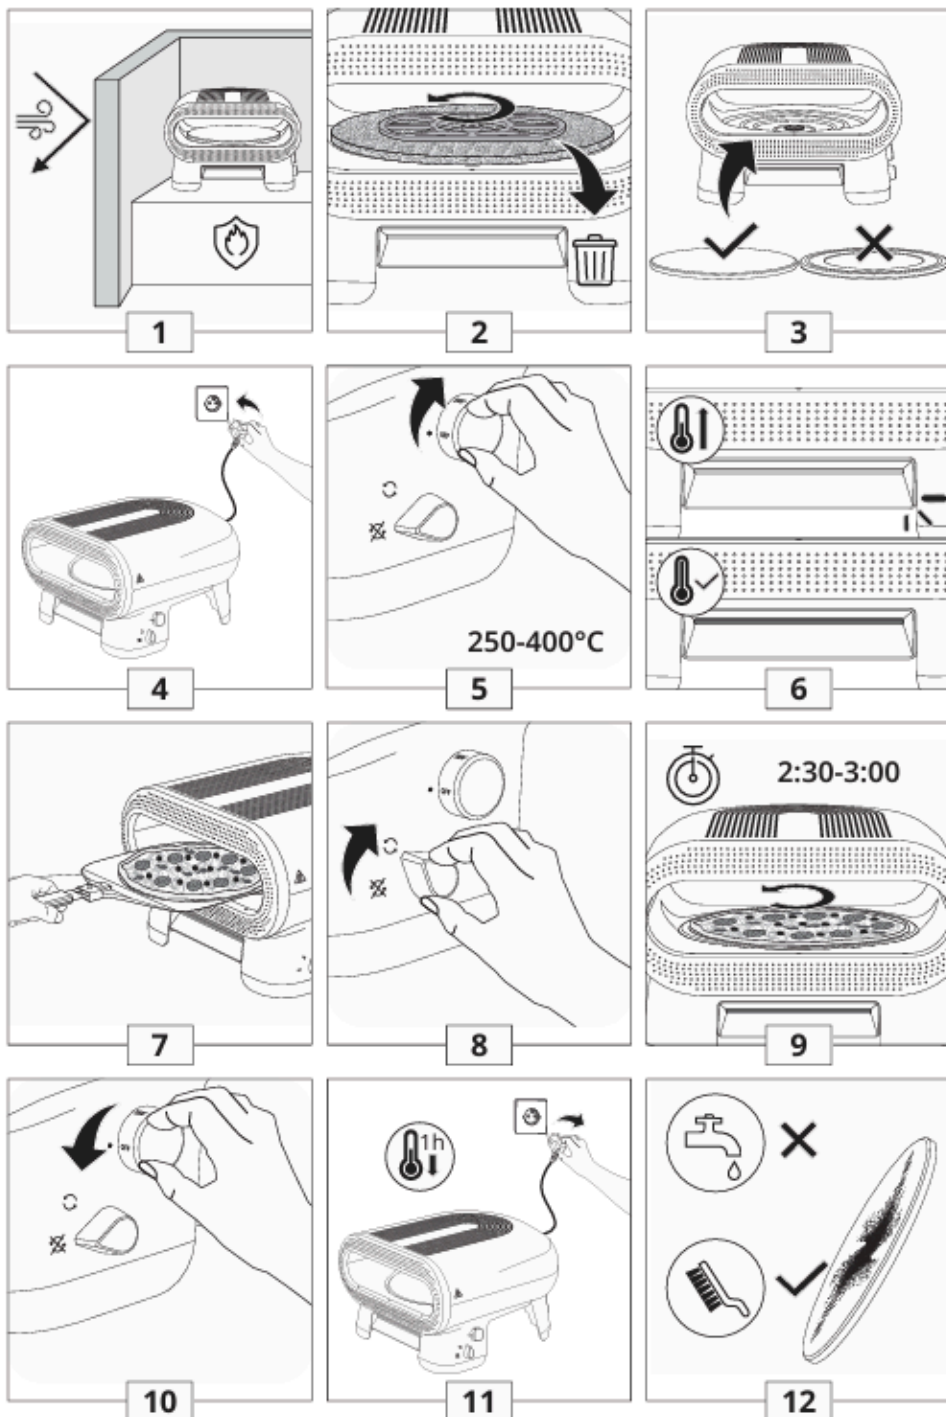

es: Condiciones meteorológicas recomendadas para utilizar el aparato:

pt: Condições meteorológicas recomendadas para a utilização do dispositivo:

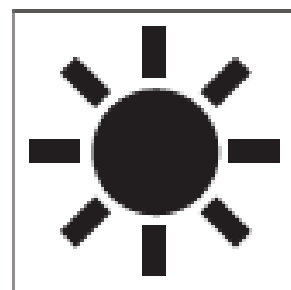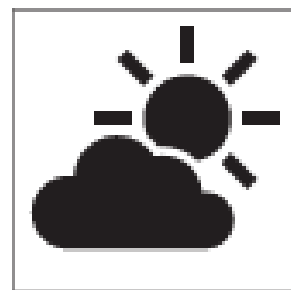

es: Condiciones meteorológicas NO recomendadas para utilizar el aparato:

pt: Condições meteorológicas não recomendadas para a utilização do dispositivo:



- Lea atentamente las instrucciones de seguridad y este manual antes de utilizar el aparato por primera vez y consérvelos para futuras consultas.
- Consulte las instrucciones para la limpieza inicial y periódica de las superficies en contacto con alimentos, así como para la limpieza y el mantenimiento del aparato.
- Para su seguridad, este aparato cumple con las normas y regulaciones aplicables (Directiva de Baja Tensión, Compatibilidad Electromagnética, Medio Ambiente, Materiales en contacto con alimentos, etc.).
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Este aparato puede utilizarse hasta una altitud de 4000 metros.
- Este aparato incorpora una conexión a tierra únicamente con fines funcionales. No utilice un cable alargador. Si decide utilizar uno bajo su propia responsabilidad, asegúrese de que esté en buen estado, disponga de enchufe con toma de tierra y sea adecuado para la potencia del aparato.
- Consulte las instrucciones para la instalación del aparato.

PRECAUCIÓN:

- Para evitar riesgos derivados del restablecimiento accidental del dispositivo de corte térmico, este aparato no debe alimentarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que la compañía eléctrica conecte y desconecte regularmente.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personal cualificado equivalente para evitar riesgos.
- Este aparato no debe utilizarse mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente.

ADVERTENCIA:

Superficies calientes. La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento. No toque las superficies calientes del aparato.

- el aparato es apto únicamente para uso en exteriores
- el aparato no debe utilizarse en interiores;
- se debe examinar periódicamente el cable de alimentación para detectar signos de daños; si el cable está dañado, no se debe utilizar el aparato;
- el aparato debe alimentarse a través de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual de funcionamiento nominal no superior a 30 mA;
- el aparato debe conectarse a una toma de corriente con toma de tierra;
- desconecte siempre el aparato de la red eléctrica si se deja sin vigilancia y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo. La entrada de conexión del aparato debe secarse antes de volver a utilizarlo;
- este aparato está destinado únicamente a uso doméstico. No está previsto para su uso en las siguientes aplicaciones, por lo que la garantía no será válida en estos casos: zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales; casas rurales; uso por parte de clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; alojamientos de tipo "bed and breakfast";
- apague el aparato y desconéctelo de la red eléctrica antes de cambiar los accesorios o de acercarse a piezas que se mueven durante el funcionamiento;
- puede producirse una decoloración de la cavidad interior durante el uso.

PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE:

① Su aparato contiene materiales valiosos que pueden recuperarse o reciclarse.

➔ Llévelo a un punto de recogida de residuos local.

En cumplimiento de la normativa vigente sobre el marcado CE, la información relativa al consumo de energía en modo apagado, modo de espera (*) y modo de espera en red (*) está disponible en www.moulinex.com, www.tefal.com, www.wmf.com, www.rowenta.com o www.krups.com (*). Estos datos indican el consumo energético del aparato cuando está conectado pero no en funcionamiento. Para ahorrar energía, el aparato cambia automáticamente a estos modos tras su uso. Si desea modificar esta configuración (*), consulte el manual de usuario. Tenga en cuenta que esto aumentará el consumo de energía. (*): según el modelo.

INSTALACIÓN

- Instale el horno al aire libre sobre una superficie estable, horizontal y resistente al calor, recubierta con un material no inflamable (baldosas, ladrillos refractarios, acero inoxidable, etc.).
- Si es necesario instalar este aparato muy cerca de una pared, tabique, mueble de cocina, moldura decorativa, etc., recomendamos que estos elementos estén fabricados con un material no combustible y resistente al calor.
- No coloque el horno para pizzas debajo de voladizos o aleros, ni cerca de vegetación seca.
- No coloque ningún objeto sobre el aparato.
- De no cumplirse lo anterior, dichas superficies deberán cubrirse con un material adecuado, no combustible y que ofrezca aislamiento térmico. Se debe prestar especial atención a las normas de prevención de incendios.
- Proteja el producto del viento durante su uso para optimizar el rendimiento de cocción y el tiempo de precalentamiento.

MONTAJE

- Retire todos los materiales de embalaje, incluido el disco protector de espuma plástica situado debajo del soporte giratorio de la piedra.
- Coloque la piedra dentro del horno con la superficie lisa hacia arriba.
- Utilice únicamente la piedra suministrada con el aparato.
- Centre la piedra sobre el soporte giratorio.

COCCIÓN

- Antes de usar el horno por primera vez, caliéntelo durante 2 horas a la temperatura máxima y límpielo una vez que se haya enfriado (consulte la sección de cuidado y mantenimiento para ver las instrucciones de limpieza).
- Seleccione la temperatura deseada utilizando el mando de temperatura situado en el lado derecho del aparato.
- Durante el precalentamiento, la luz del panel frontal parpadea en color blanco.
- Una vez alcanzada la temperatura deseada, la luz cambia a rojo fijo y se escucha un pitido. Esto indica que el horno está listo para hornear.
- Coloque la preparación en el centro de la pala, tras haber espolvoreado una fina capa de sémola para evitar que se pegue. Recomendamos usar sémola en lugar de harina, ya que es menos probable que se queme.
- Deslice la pala horizontalmente dentro del horno, cerca de la superficie de piedra, y retírela con un movimiento rápido y decidido para depositar la preparación en el centro de la piedra.

COCCIÓN

- Para garantizar una cocción uniforme, active la rotación de la piedra mediante el interruptor situado en el lado derecho del aparato.
- No deje el aparato desatendido, ya que podría arruinar la cocción.
- Una vez horneada la preparación, retírela del horno deslizando la pala para pizza por debajo y apague la rotación de la piedra.
- Un exceso de humo indica que el tiempo de cocción es demasiado largo. Si esto ocurre, retire la pizza.
- Un tiempo de cocción excesivo puede provocar llamas: en este caso, desenchufe el producto y asegúrese de que no haya nada en peligro a su alrededor. Las llamas se apagarán por sí solas. No utilice líquidos para apagar las llamas.
- No utilice aceites ni grasas (aceite de oliva, margarina) para evitar el riesgo de humo o daños causados por este.
- Asegúrese de que los alimentos en la bandeja de horneado o en la piedra para pizza no toquen la resistencia.
- No mueva el aparato mientras esté en uso (cuando esté enchufado).
- Una vez finalizado el horneado, apague el aparato colocando el termostato en la posición de apagado («off») y desenchúfelo.
- Deje enfriar el aparato (al menos 1 hora) antes de moverlo.

ADVERTENCIA

- No mueva el aparato mientras esté en uso o enchufado.
- No toque el interior del horno para pizzas ni el marco frontal mientras esté en uso, ya que estas superficies se calientan mucho. Mantenga alejados a los niños y a las mascotas.
- No deje el aparato desatendido mientras esté en uso.
- No deje el aparato desatendido mientras hornee pizzas.
- Los restos de comida en la piedra para pizza pueden incendiarse. No entre en pánico; las llamas desaparecerán tras unos segundos y dejarán un residuo quemado que podrá limpiar más tarde, una vez que el horno se haya enfriado.
- Si sale humo negro de forma continua, desenchufe el producto inmediatamente. Espere a que cese el humo antes de retirar cualquier elemento, ya sea la comida o la piedra para pizza.
- No utilice el horno para pizzas si se ha caído o si presenta algún fallo de funcionamiento.
- No utilice briquetas de carbón, combustible líquido ni piedra volcánica en el horno para pizzas.

Advertencia: Nunca utilice los siguientes elementos en su horno para pizzas: papel de aluminio, papel de horno (papel vegetal) o recipientes de vidrio, acero inoxidable o aluminio.

Advertencia: Nunca hornee directamente sobre la piedra de cocción recetas que no sean a base de masa, como alimentos grasientos, líquidos o congelados.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA SOBRE EL HORNO PARA PIZZA

- Antes de limpiarlo, asegúrese de haber apagado el aparato y de que se haya enfriado (al menos 1 hora).
- Inspeccione y limpie a fondo el interior del horno antes de volver a encenderlo para evitar que se produzcan llamas debido a restos de aceite o residuos acumulados durante el uso anterior.
- Mantenga el horno alejado de la luz solar directa y guárdelo en interiores siempre que sea posible, especialmente durante periodos prolongados de almacenamiento.
- Mantenga el horno alejado de ambientes salinos (zonas costeras) y piscinas durante periodos prolongados de almacenamiento.
- Pizza Pronto no debe exponerse a condiciones meteorológicas adversas, como nieve, hielo, lluvias intensas, viento o temperaturas inferiores a 0 °C.
- La funda protectora del aparato no es suficiente para proteger el horno durante periodos prolongados de almacenamiento.
- Guarde el horno en un lugar seco y ventilado.
- No coloque ningún objeto sobre el producto durante su almacenamiento.
- No utilice el horno para pizzas a menos de 5 metros de fuentes de agua (piscinas, estanques, etc.).
- Si la barra de luces LED del panel frontal comienza a parpadear en rojo y blanco de forma alterna, apague el aparato y desconéctelo de la corriente. Póngase en contacto inmediatamente con el servicio de posventa.

ADVERTENCIA SOBRE LA PIEDRA DE COCCIÓN

- NO utilice la piedra fuera del horno para pizzas.
- Evite exponer la piedra a cambios bruscos de temperatura. NO coloque alimentos congelados sobre una piedra caliente.
- La piedra es frágil y puede romperse si recibe golpes o se cae.
- La piedra alcanza temperaturas muy elevadas durante su uso y permanece caliente durante un tiempo prolongado después de utilizarla.
- NO utilice agua para enfriar la piedra mientras esté caliente.
- Una vez fría, puede retirar la piedra deslizando los dedos por los laterales o presionando ligeramente un lado para levantarla con mayor facilidad.
- Limpie la piedra para pizza con un paño ligeramente húmedo y un cepillo de cerdas duras.

NO LIMPIE LA PIEDRA PARA PIZZA CON AGUA.

- Si ha limpiado la piedra con agua, séquela antes de usarla. Puede hacerlo colocándola en un horno convencional a 60 °C (140 °F) durante 2 horas o dejándola secar durante 48 horas en un ambiente seco.
- No lave la piedra de cocción en el lavavajillas.
- Es posible que queden manchas incluso después de la limpieza; estas se deben al desgaste natural de la piedra y no afectan a la calidad de la cocción.

GARANTÍA Y SERVICIO POSTVENTA

- Este aparato cuenta con una garantía de dos años para las piezas.
- Nos esforzamos al máximo para garantizar que todos nuestros aparatos se entreguen en perfecto estado de funcionamiento. Si al desembalar el aparato descubre algún defecto, comuníquelo a la tienda o al vendedor online en un plazo de 30 días.
- Si durante este periodo observa algún fallo de funcionamiento, no utilice el producto y póngase en contacto con su vendedor.
- Quedan excluidos de la garantía:
 - El desgaste normal del producto que no afecte a su rendimiento (arañazos, signos superficiales de corrosión, manchas negras, abolladuras, cambios de color, etc.).
 - Los daños derivados de un evento o uso anómalos, de la modificación del producto o del incumplimiento de las instrucciones facilitadas en el manual.
 - Los daños derivados de una caída o un impacto.

PARA CONSULTAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES COMPLETOS, VISITE WWW.TEFAL.COM.

TEFAL NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS MATERIALES O PERSONALES DERIVADOS DE UNA INSTALACIÓN INADECUADA O DE UN USO INCORRECTO DEL APARATO.

- Leia atentamente as instruções de segurança e este manual antes de utilizar o aparelho pela primeira vez e guarde-os para referência futura.
- Consulte as instruções para a limpeza inicial e periódica das superfícies em contacto com alimentos, bem como para a limpeza e manutenção do aparelho.
- Para sua segurança, este aparelho está em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis (Diretiva de Baixa Tensão, Compatibilidade Eletromagnética, Ambiente, Materiais em contacto com alimentos, etc.).
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre o uso seguro do aparelho e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas. Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças com menos de 8 anos.
- Este aparelho pode ser utilizado em altitudes até 4.000 metros.
- Este aparelho incorpora uma ligação à terra apenas para fins funcionais. Não utilize extensão elétrica. Se decidir utilizar uma por sua conta e risco, certifique-se de que está em boas condições, tem uma ficha com ligação à terra e é adequada à potência do aparelho.
- Consulte as instruções para a instalação do aparelho.

CUIDADO:

- Para evitar riscos decorrentes da reinicialização acidental do dispositivo de corte térmico, este aparelho não deve ser alimentado através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, nem ligado a um circuito que seja regularmente ligado e desligado pela empresa de energia.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço de assistência técnica ou por pessoal igualmente qualificado, a fim de evitar riscos.
- Este aparelho não deve ser operado utilizando um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.

AVISO:



Superfícies quentes. A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada quando o aparelho está em funcionamento. Não toque nas superfícies quentes do aparelho.

- o aparelho destina-se apenas a utilização no exterior;
- o aparelho não deve ser utilizado em ambientes interiores;
- o cabo de alimentação deve ser inspecionado periodicamente para detetar sinais de danos; se o cabo estiver danificado, o aparelho não deve ser utilizado;
- o aparelho deve ser alimentado através de um dispositivo de corrente residual (DR) com uma corrente nominal de funcionamento residual não superior a 30 mA;
- o aparelho deve ser ligado a uma tomada com ligação à terra;
- desligue sempre o aparelho da rede elétrica se for deixado sem vigilância e antes de o montar, desmontá-lo ou limpá-lo. O conector de entrada do aparelho deve estar seco antes de ser novamente utilizado;
- este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Não se destina a ser utilizado nas seguintes aplicações, e a garantia não será válida em tais casos: áreas de cozinha para os colaboradores em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de quinta; utilização por parte dos clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial; alojamentos do tipo "bed and breakfast" (cama e café);
- desligue o aparelho e retire a ficha da corrente antes de trocar acessórios ou tocar em peças que se movam durante o funcionamento;
- pode ocorrer descoloração da cavidade interna durante a utilização.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE:



① O seu eletrodoméstico contém materiais valiosos que podem ser recuperados ou reciclados.

➔ Leve-o a um ponto de recolha de resíduos local.

Em conformidade com os regulamentos em vigor relativos à marcação CE, a informação sobre o consumo de energia nos modos desligado, espera (*) e espera em rede (*) está disponível em www.moulinex.com, www.tefal.com, www.wmf.com, www.rowenta.com ou www.krups.com (*). Estes valores indicam o consumo de energia do aparelho quando ligado à rede elétrica, mas não em funcionamento. Para poupar energia, o aparelho muda automaticamente para estes modos após a utilização. Se pretender alterar esta definição (*), consulte o manual do utilizador. Note que esta alteração aumentará o consumo de energia. (*): dependendo do modelo.

INSTALAÇÃO

- Instale o aparelho no exterior, sobre uma superfície estável, nivelada e resistente ao calor, revestida com material não inflamável (azulejos, tijolos refratários, aço inoxidável, etc.).
- Caso o aparelho necessite de ser instalado muito próximo de uma parede, divisória, móvel de cozinha, moldura decorativa, etc., recomendamos que estes elementos sejam feitos de material não combustível e resistente ao calor.
- Não posicione o forno de pizza sob saliências ou beirais, nem perto de vegetação seca.
- Não coloque objetos sobre o aparelho.
- Se as condições acima referidas não forem cumpridas, as superfícies em causa deverão ser revestidas com um material não combustível adequado que ofereça isolamento térmico. Deve ser dada especial atenção às normas de segurança contra incêndios.
- Proteja o produto do vento durante a utilização para otimizar o desempenho da cozedura e o tempo de pré-aquecimento.

MONTAGEM

- Remova todos os materiais de embalagem, incluindo o disco de espuma de proteção localizado por baixo do suporte giratório da pedra.
- Coloque a pedra dentro do forno com a superfície lisa virada para cima.
- Utilize apenas a pedra fornecida com o aparelho.
- Centre a pedra sobre o suporte giratório.

COZEDURA

- Antes de utilizar o forno pela primeira vez, aqueça-o durante 2 horas à temperatura máxima e limpe-o após arrefecer (consulte a secção de Cuidados e Manutenção para obter instruções de limpeza).
- Selecione a temperatura pretendida através do botão de controlo de temperatura localizado no lado direito do aparelho.
- Durante o pré-aquecimento, a luz no painel frontal pisca a branco.
- Quando a temperatura desejada é atingida, a luz permanece acesa a vermelho fixo e é emitido um sinal sonoro. Isto indica que o forno está pronto a utilizar.
- Coloque a preparação no centro da pá, após polvilhá-la com uma camada fina de sêmola para evitar que agarre. Recomendamos o uso de sêmola em vez de farinha, pois tem menos probabilidade de queimar.
- Deslize a pá horizontalmente para o interior do forno, rente à superfície de pedra, e retire-a com um movimento rápido e firme para depositar a preparação no centro da pedra.

COZEDURA

- Para garantir uma cozedura uniforme, ative a rotação da pedra utilizando o botão localizado no lado direito do aparelho.
- Não deixe o aparelho sem vigilância, pois pode comprometer o processo de cozedura.
- Assim que o alimento estiver pronto, retire-o do forno fazendo deslizar a pá para pizza por baixo e desligue a rotação da pedra.
- O excesso de fumo indica que o tempo de cozedura é demasiado longo. Se isso acontecer, retire a pizza.
- Um tempo de cozedura excessivo pode provocar chamas; se tal ocorrer, desligue o aparelho da tomada e certifique-se de que não existem riscos nas proximidades. As chamas apagar-se-ão sozinhas. Não utilize líquidos para apagar as chamas.
- Não utilize óleos ou gorduras (azeite, margarina) para evitar o risco de fumo ou danos causados pelo mesmo.
- Certifique-se de que o alimento sobre o tabuleiro ou a pedra para pizza não toca na resistência de aquecimento.
- Não mova o aparelho enquanto estiver a ser utilizado (ou seja, enquanto estiver ligado à tomada).
- Após a cozedura, desligue o aparelho colocando o termóstato na posição "off" (desligado) e desligue-o da tomada.
- Aguarde que o aparelho arrefeça (durante pelo menos 1 hora) antes de o mover.

AVISO

- Não mova o aparelho enquanto estiver a ser utilizado ou ligado à tomada.
- Não toque no interior do forno de pizza ou na estrutura frontal durante a utilização, uma vez que estas superfícies ficam muito quentes. Mantenha as crianças e os animais de estimação afastados.
- Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver a ser utilizado.
- Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver a cozer pizzas.
- Os resíduos alimentares na pedra para pizza podem incendiar-se. Não entre em pânico; as chamas desaparecerão passados alguns segundos, deixando um resíduo queimado que poderá ser removido posteriormente, quando o forno arrefecer.
- Se surgir fumo preto contínuo, desligue o produto da tomada imediatamente. Aguarde que o fumo cesse antes de remover quaisquer itens, como o alimento ou a pedra para pizza.
- Não utilize o forno para pizza se este tiver sofrido uma queda ou apresentar sinais de avaria.
- Não utilize briquetes de carvão, combustível líquido ou pedras vulcânicas no forno para pizza.

Aviso: Nunca utilize os seguintes artigos no seu forno para pizza: papel de alumínio, papel vegetal ou recipientes de vidro, aço inoxidável ou alumínio.

Aviso: Nunca coza receitas que não sejam à base de massa — como alimentos gordos, líquidos ou congelados — diretamente sobre a pedra de cozedura.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

AVISOS SOBRE O FORNO PARA PIZZAS

- Antes de limpar, certifique-se de que o aparelho está desligado e arrefeceu (pelo menos 1 hora).
- Inspeccione e limpe minuciosamente o interior do forno antes de o voltar a ligar para evitar chamas repentinas causadas por óleo ou resíduos acumulados durante a utilização anterior.
- Mantenha o forno afastado da luz solar direta e guarde-o num local coberto sempre que possível, especialmente durante longos períodos de armazenamento.
- Mantenha o forno afastado de ambientes salinos (zonas costeiras) e piscinas durante longos períodos de armazenamento.
- O Pizza Pronto não deve ser exposto a condições climatéricas adversas, como neve, gelo, chuva forte, vento ou temperaturas inferiores a 0°C.
- A capa de proteção do aparelho não é suficiente para proteger o forno durante longos períodos de armazenamento.
- Guarde o forno num local seco e bem ventilado.
- Não coloque objetos sobre o produto durante o armazenamento.
- Não utilize o forno para pizza a menos de 5 metros de fontes de água (piscinas, lagos, etc.).
- Se a barra de LED no painel frontal começar a piscar a vermelho e branco alternadamente, desligue o aparelho e desligue-o da fonte de alimentação. Contacte imediatamente o serviço pós-venda.

AVISOS SOBRE A PEDRA DE COZEDURA

- NÃO utilize a pedra fora do forno para pizza.
- Evite expor a pedra a mudanças bruscas de temperatura. NÃO coloque alimentos congelados sobre uma pedra quente.
- A pedra é frágil e pode partir-se se sofrer impactos ou quedas.
- A pedra atinge temperaturas muito elevadas durante a utilização e mantém-se quente durante muito tempo após a utilização.
- NÃO utilize água para arrefecer a pedra enquanto esta estiver quente.
- Depois de arrefecer, a pedra pode ser removida deslizando os dedos pelas laterais ou pressionando ligeiramente um dos lados para a levantar mais facilmente.
- Limpe a pedra para pizza com um pano ligeiramente húmido e uma escova de cerdas firmes.

NÃO LIMPE A PEDRA DE PIZZAS COM ÁGUA.

- Se tiver limpado a pedra com água, seque-a antes de utilizar. Pode fazê-lo colocando-a num forno convencional a 60°C (140°F) durante 2 horas ou deixando-a secar ao ar livre durante 48 horas num ambiente seco.
- Não lave a pedra de cozedura na máquina de lavar louça. Podem permanecer manchas mesmo após a limpeza; devem-se ao desgaste natural da pedra e não afetam a qualidade da cozedura.

GARANTIA E SERVIÇO PÓS-VENDA

- Este aparelho tem uma garantia de dois anos para peças.
- Empenhamo-nos ao máximo para garantir que todos os nossos aparelhos são entregues em perfeitas condições de funcionamento. Caso detete algum defeito ao desembalar o aparelho, avise a loja ou o revendedor online no prazo de 30 dias.
- Se notar algum mau funcionamento durante este período, não utilize o produto e contacte o revendedor.
- A garantia não cobre:
 - Desgaste natural resultante de uma utilização que não afete o desempenho do produto (arranhões, corrosão superficial, manchas negras, amolgadelas, descoloração, etc.).
 - Danos resultantes de eventos ou utilização anormais, modificação do produto ou inobservância das instruções fornecidas no manual.
 - Danos causados por quedas ou impactos.

PARA CONSULTAR OS TERMOS E CONDIÇÕES COMPLETOS, VISITE WWW.TEFAL.COM.

A TEFAL NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS MATERIAIS OU PESSOAIS DECORRENTES DE INSTALAÇÃO INADEQUADA OU DE UTILIZAÇÃO INCORRECTA DO APARELHO.