
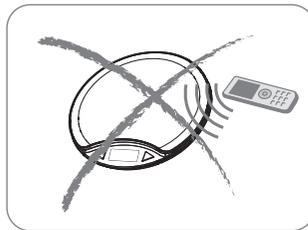
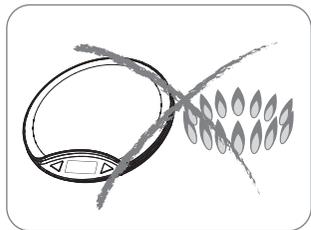
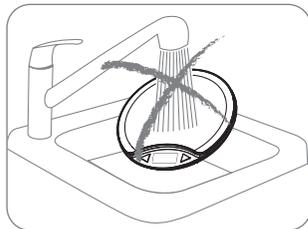
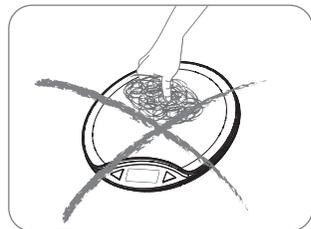
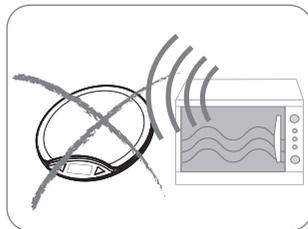


## INTERDICTIONS

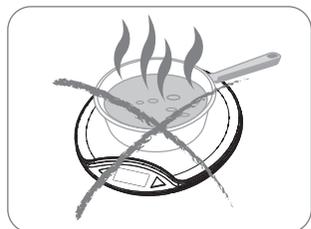

## PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !

-  ① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.  
➔ Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un Centre Service Agréé pour que son traitement soit effectué.  
■ Ne pas jeter les piles usées : traitez-les comme des résidus chimiques. Apportez-les à un point de collecte prévu à cet effet.

# Tefal®

## Platine




2015900566 - 1

Notice

[www.tefal.com](http://www.tefal.com)

## AFFICHAGE


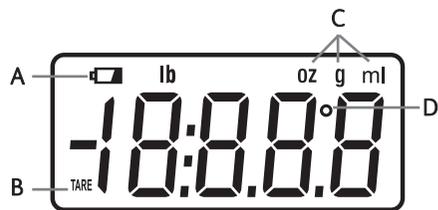


- A. Indicateur de faible charge
- B. Tare
- C. Unités de mesure
- D. Température C° / F°

## CARACTÉRISTIQUES

- Capacité : 5 kg / 11 lb / 5000 ml
- Graduation : 1 g / 0.1 oz / 1 ml
- Plateau inox
- Indicateur température : 5°C à 40°C
- Unités de mesure : g / oz / lb : oz / ml
- Indicateur de faible charge (changez la pile) 
- Indicateur de surcharge (> 5 kg / 11 lb / 5000 ml) 
- Alimentation : 1 pile CR2032 lithium


## FONCTIONNEMENT

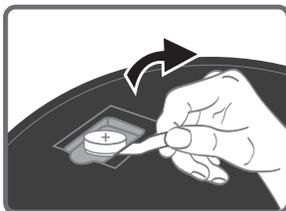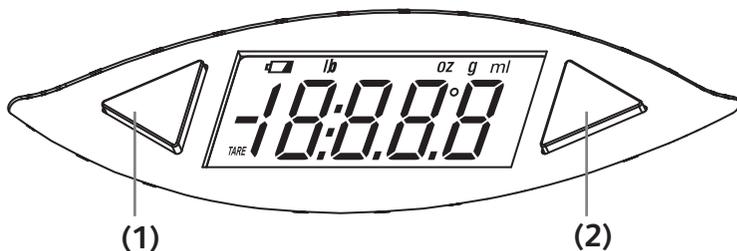

Avant la première utilisation, pensez à retirer la languette de protection de la pile.

### Mode Pesée :

- Appuyez brièvement sur le bouton ON/T° (1)
- Par défaut, l'unité de mesure est : g. Pour régler l'unité de mesure, appuyez sur la touche UNIT (2) et faites défiler jusqu'à l'obtention de l'unité choisie : g / oz / lb : oz / ml



- Pour faire la tare, appuyez sur la touche ON/T° (1) ; le mode TARE s'affiche sur l'écran



### Mode Température ambiante :

- Par défaut, la balance affiche la température ambiante en °C.
- En mode pesée, appuyez brièvement sur la touche ON/T° (1) pour afficher la température ambiante.



- Pour régler l'unité de température, appuyez sur la touche UNIT (2) et faites défiler jusqu'à l'obtention de l'unité choisie : °C / °F



## CONSIGNES

- Veillez à bien poser le produit sur une surface plane.
- Ce produit fonctionne uniquement entre 5°C et 40°C.
- Le mode température s'active automatiquement après 1 minute sans action sur le plateau.
- L'affichage de la température est permanent (mode de consommation éco).

**IMPORTANT :** pour éteindre totalement la balance, retirez la pile.

## CHANGEMENT DE LA PILE

