

1. BELANGRIJKE PRODUCTINFORMATIE.....	3
1.1 GIDS MET SYMBOLEN VOOR GEBRUIKERSHANDLEIDING	3
1.2 ACCESSOIRES DIE BIJ UW MACHINE WORDEN GELEVERD	3
1.3 TECHNISCHE GEGEVENS	4
1.4 INTERFACE	4
1.5 INDICATIELAMPJES	6
2. AAN DE SLAG EN INSTALLATIE VAN HET APPARAAT	7
2.1 INSTALLATIE VAN HET FILTER	8
2.2 KOFFIEMOLEN: DE MAALFIJNHEID AANPASSEN	9
3. DRANKEN BEREIDEN	10
3.1 DRANKEN MET MELK EN HEET WATER.....	12
3.2 MILK MAESTRO-MELKKAN.....	14
3.3 FAVORIETE DRANKEN.....	17
4. ALGEMEEN ONDERHOUD	18
4.1 DAGELIJKS ONDERHOUD.....	18
4.2 OVERIG ONDERHOUD.....	19
5. OVERIGE FUNCTIES	22
6. ANTWOORDEN OP UW VRAGEN.....	24

Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aanschaf van een espressomachine van KRUPS met ingebouwde koffiemolen.

Espressomachines van KRUPS met ingebouwde koffiemolen zijn ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd in Frankrijk, waardoor u verzekerd bent van de hoogste kwaliteitseisen op het gebied van herkomst en productie.

Het apparaat is zo ontworpen dat u zo eenvoudig mogelijk dranken van baristakwaliteit kunt maken. Geniet met één druk op de knop van een espresso, caffè lungo, filterkoffie en andere soorten koffie!

Om het u makkelijker te maken, heeft KRUPS slimme indicatielampjes ontwikkeld, die u helpen bij het gebruik van uw machine en uw koffiepauzes opfleuren.

Bovendien zorgt de geavanceerde technologie van uw machine voor de best mogelijke resultaten, met een maximaal aroma en de smaak van versgemalen koffiebonen.

We hopen dat u geniet van geweldige koffiepauzes en tevreden bent met uw machine van KRUPS.

Het KRUPS-team



1. BELANGRIJKE PRODUCTINFORMATIE

Lees de gebruikershandleiding en het boekje met veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. KRUPS is niet aansprakelijk bij oneigenlijk gebruik.

1.1 GIDS MET SYMBOLEN VOOR GEBRUIKERSHANDLEIDING



Gevaar: Waarschuwing voor het risico van ernstig letsel of de dood.

Het bliksemsymbool waarschuwt u voor gevaren die te maken hebben met elektriciteit.



Let op: Waarschuwing voor een verkeerde werking, schade of vernietiging van het apparaat.








Belangrijk: Algemene of belangrijke opmerking voor het gebruik van het apparaat.



1.2 ACCESSOIRES DIE BIJ UW MACHINE WORDEN GELEVERD

Controleer de accessoires die bij uw machine zijn geleverd. Als een van de onderdelen ontbreekt, neem dan direct contact op met de klantenservice van KRUPS.

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES		
1.	Gebuikershandleiding – Snelstartgids – Boekje met veiligheidsinstructies Lijst met aftersalescentra van KRUPS Garantiedocumenten	
SENSATION EA910		
2.	Reinigingsnaald voor het stoomsysteem	
3.	Stoompijpje	
SENSATION MILK EA912		
4.	Milk Maestro-melkkan	
5.	Waterpijpje	



Let op: Gebruik uitsluitend KRUPS-accessoires voor deze machine om de garantie te behouden.



1.3 TECHNISCHE GEGEVENS

Apparaat	Espresso Automatic EA91
Voeding	~220-240 V/50 Hz
Pompdruk	15 bar
Koffiebonenreservoir	260 g
Energieverbruik	In gebruik: 1450 W
Waterreservoir	1,7 l
Aan de slag en opslag	Binnen, op een droge plek (niet blootstellen aan vorst)
Afmetingen (mm) H x B x D	365 x 240 x 400
Gewicht EA91 (kg)	8,9

Technische wijzigingen voorbehouden

1.4 INTERFACE

Knop	Beschrijving / Algemene functies
	Schakel de machine in en uit. Er klinkt een pieptoon telkens wanneer u op de AAN/UIT-knop drukt.
	Kies welke drank u wilt bereiden. Wanneer u een drank selecteert, gaat ernaast een indicatielampje branden.
	Selecteer de stoomfunctie om melk op te schuimen voor een handmatige bereiding van dranken met melk. Wanneer een bereiding is geselecteerd, gaat ernaast een indicatielampje branden. OPMERKING: De START/STOP-knop moet twee keer worden ingedrukt: één keer om de machine voor te verwarmen en nogmaals om de stoom te starten.

**Afhankelijk van het model*

	<p>Druk na het kiezen van de drank op deze knop om de koffiesterkte te verhogen of te verlagen door de hoeveelheid gemalen koffie aan te passen. Er zijn drie mogelijkheden, van zwak tot sterk.</p> <p>De selectie wordt aangegeven met één, twee of drie koffiebonen met achtergrondverlichting.</p>
	<p>Druk na het kiezen van de drank op deze knop om het drankvolume te verhogen of te verlagen door het volume van de waterstroom aan te passen. Er zijn drie mogelijkheden, van een kleine tot een grote drank.</p> <p>De selectie wordt aangegeven door een M, L of XL met achtergrondverlichting.</p>
	<p>Start of stop de huidige bereiding of het onderhoud.</p>
	<p>Druk na het kiezen van de drank op deze knop om een dubbele hoeveelheid te bereiden.</p> <p>De selectie wordt aangegeven door een X2 met achtergrondverlichting.</p>
	<p>Hiermee kunt u uw 'Favorieten' opslaan en later selecteren.</p> <p>Sla een favoriete drank op door de knop voor of na de bereiding lang in te drukken.</p> <p>U kunt twee favoriete dranken opslaan, die worden aangegeven met een A of B met achtergrondverlichting.</p>
	<p>Druk op deze knop om toegang te krijgen tot onderhoud en kies wat u wilt doen: spoelen, schoonmaken of ontkalken.</p> <p>Het geselecteerde onderhoud wordt rood verlicht.</p>

1.5 INDICATIELAMPJES

Uw Sensation-machine van KRUPS is uitgerust met slimme indicatielampjes die uw leven makkelijker maken. De machine detecteert en controleert automatisch het niveau van het water en de gemalen koffie. Er gaat een indicatielampje branden wanneer u de reservoirs moet vullen of legen. De machine waarschuwt u ook wanneer spoelen, schoonmaken of ontkalken vereist is.

Indicatielampje	Beschrijving
	LED voor START/STOP knippert ==> Druk op START/STOP om door te gaan met de huidige actie LED voor START/STOP brandt ==> Actie wordt uitgevoerd
	Lichtstrip: - Wit licht brandt continu: Machine is klaar voor gebruik - Wit licht knippert: Drink wordt bereid - Rood licht brandt continu: Er moet een onderhoudsbeurt worden uitgevoerd - Rood licht knippert: Onderhoud wordt uitgevoerd
	U moet de Milk Maestro-melkkan spoelen. Druk om te beginnen op Clean Mode (reinigingsmodus) en vervolgens op START/STOP. Raadpleeg hoofdstuk 14 van de Snelstartgids voor informatie over het spoelen van de Milk Maestro-melkkan. <i>*Afhankelijk van het model</i>
	Spoelen is vereist. Druk om te beginnen op Clean Mode (reinigingsmodus) en vervolgens op START/STOP. Raadpleeg hoofdstuk 10 van de Snelstartgids voor informatie over het spoelen van de machine.
	Reiniging is vereist. Druk om te beginnen op Clean Mode (reinigingsmodus) en vervolgens op START/STOP. Raadpleeg hoofdstuk 11 van de Snelstartgids voor informatie over het reinigen van de machine.
	Ontkalken is vereist. Druk om te beginnen op Clean Mode (reinigingsmodus) en vervolgens op START/STOP. Raadpleeg hoofdstuk 12 van de Snelstartgids voor informatie over het ontkalken van de machine.
	Het koffiedikbakje is vol en moet worden geleegd. Raadpleeg hoofdstuk 8A van de Snelstartgids voor informatie over het legen van het koffiedikbakje.
	Het waterreservoir is bijna leeg en moet worden gevuld. Raadpleeg hoofdstuk 7A van de Snelstartgids voor informatie over het vullen van het waterreservoir.
	Alle indicatielampjes knipperen: storing of verstopping. Raadpleeg de paragraaf "ANTWOORDEN OP UW VRAGEN".



2. AAN DE SLAG EN INSTALLATIE VAN HET APPARAAT

AAN DE SLAG

Plaats de machine op een stabiel, horizontaal, schoon en droog werkoppervlak. Door de machine voor te bereiden voordat u deze voor het eerst gebruikt, kunnen de watercircuits worden gevuld, zodat de machine kan werken. De machine wordt voorverwarmd en automatisch gespoeld.

Raadpleeg hoofdstuk 1 van de Snelstartgids voor meer informatie over het voor de eerste keer starten van de machine.

Het apparaat wordt gecontroleerd en getest voordat het de fabriek verlaat. Ondanks alle aandacht die aan het schoonmaken is besteed, is het mogelijk dat u koffieresten in de koffiemolen en/of koffiedruppels op het rooster van de lekbak aantreft. Bij het uitpakken kan het zijn dat er stof op de machine aanwezig is vanwege het beschermende materiaal. Wij raden u aan uw apparaat vóór het eerste gebruik zorgvuldig met een doek schoon te maken.

Hartelijk dank voor uw begrip.

Gebruik nooit een beschadigd apparaat.



TRUCS EN TIPS

WATER

De waterkwaliteit heeft een sterke invloed op de kwaliteit van het aroma. Kalkaanslag en chloor kunnen de smaak van koffie veranderen. Om de aroma's van de koffie te behouden, raden we u aan vers, schoon water en een Claris-patroon voor het waterfiltersysteem of gebotteld water met een droogrest van minder dan 800 mg/l (zie etiket op de fles) te gebruiken.

Zie de paragraaf **FILTER EN WATERHARDHEID**.

KOPJE

Bij het bereiden van warme dranken raden we u aan voorverwarmde kopjes te gebruiken (door deze onder heet water te houden) waarvan de grootte is aangepast aan de gewenste hoeveelheid.

KOFFIEBONEN

Gebrande koffiebonen kunnen hun smaak verliezen als ze niet worden beschermd. We raden u aan een hoeveelheid koffiebonen te gebruiken die gelijk is aan uw verbruik voor 2-3 dagen en dat u kiest voor zakken van 250 g.

De kwaliteit van koffiebonen varieert en smaak is subjectief. Arabica-bonen geven u fijne, bloemige aroma's, terwijl Robusta-bonen, met een hoger cafeïnegehalte, bitterder zijn en een vollere smaak hebben. Vaak worden deze twee soorten koffie gecombineerd om een meer evenwichtige smaak te krijgen. Aarzel niet om contact op te nemen met uw koffiebrander voor meer informatie.

Wij raden het gebruik van vette of gekaramelliseerde koffiebonen af, omdat deze de machine kunnen beschadigen.

De koffiemaling beïnvloedt de sterkte van de smaak en de kwaliteit van de crema. Hoe fijner de maling, hoe gladder de crema. De maalfijnheid kan ook worden aangepast aan de gewenste drank.



2.1 INSTALLATIE VAN HET FILTER

WAAROM EEN FILTERPATROON INSTALLEREN?

Het Claris-patroon voor het waterfiltersysteem van KRUPS optimaliseert de smaak van koffie en vermindert kalkvorming en onderhoud. Om ervoor te zorgen dat uw machine lang meegaat, raden wij u aan een filterpatroon te gebruiken. Dit accessoire is verkrijgbaar via KRUPS.com.





WANNEER MOET U HET CLARIS-PATROON VOOR HET WATERFILTERSYSTEEM VERVANGEN?



- Twee maanden na de installatie.
- Wij raden u aan om bij het installeren van het patroon de grijze ring aan de bovenkant van het filterpatroon om te draaien, zodat de installatiedatum plus twee maanden verschijnt.

HET CLARIS-PATROON VOOR HET WATERFILTERSYSTEEM INSTALLEREN



- Uw apparaat moet zijn aangesloten en ingeschakeld
- Het patroon gaat in het waterreservoir
- Plaats het patroon met de genummerde ring aan de bovenkant
- Gebruik het zwarte schroefaccessoire dat bij het patroon is geleverd om het patroon goed te plaatsen en vast te schroeven
- Houd  3 seconden ingedrukt op het scherm. Een pieptoon bevestigt het toevoegen in het menu 'Filter installeren'.
- Plaats een bakje onder de pijpjes.
- De knop  knippert en het indicatielampje  brandt.
- Druk op  om het filter te gebruiken.
- De lichtstrip knippert rood tijdens de installatie.
- De installatie is voltooid wanneer de lichtstrip weer wit wordt.



2.2 KOFFIEMOLEN: DE MAALFIJNHEID AANPASSEN


WAAROM DE MAALFIJNHEID AANPASSEN?

In het algemeen moet u de maalfijnheid aanpassen wanneer u van soort koffiebonen verandert of om de sterkte van de koffie aan te passen. Door de maalfijnheid te variëren, is het mogelijk af te stemmen op verschillende soorten koffiebonen:

Een donker gebrande en vette koffieboon moet grover worden gemalen.

Een lichter gebrande koffieboon is droger en moet fijner worden gemalen.

Branding

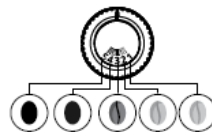

Zeer intens

(Dark French)

Intens

(French)

Sterk

(Light French)


Medium

(Geelbruin)

Licht

(Blond)

Bovendien heeft, voor dezelfde koffie, de instelling van de maalfijnheid invloed op het aroma in het kopje: hoe fijner de maling, hoe krachtiger het aroma.

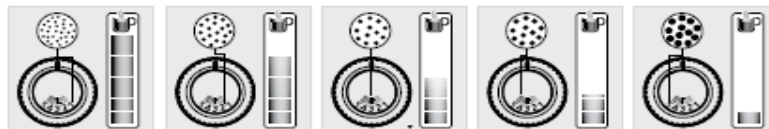

Positie 1

Extra fijn

Positie 2

Fijn

Positie 3

Gemiddeld

Positie 4

Grof

Positie 5

Extra grof

DE MAALFIJNHEID AANPASSEN

Draai de instelknop in het koffiebonenreservoir om de soort koffieboon en de gewenste intensiteit van het aroma aan te passen (5 niveaus, zie hierboven). Deze afstelling moet worden uitgevoerd als de molen in werking is, stap voor stap. Na drie bereidingen zult u een duidelijk verschil in smaak merken.



Let op: Wij raden het gebruik van vette of gekaramelliseerde koffiebonen af, omdat de koffiemolen die moeilijker kan verwerken. Deze kunnen de machine beschadigen en tot een slechte werking van de sensor leiden.





















3. DRANKEN BEREIDEN









DRANKEN DIE MET DEZE MACHINE KUNNEN WORDEN BEREID:

Met KRUPS Sensation/Sensation Milk kunt u een breed scala aan dranken bereiden, afhankelijk van uw voorkeur. De bereidingen zijn direct toegankelijk op uw bedieningspaneel.

Koffierecepten:

Dranken	Beschrijving	Standaard volume	Hoeveel heden	Koffiesterktes	 X2
 RISTRETTO	Ristretto: Kleine espresso met volle smaak.	25ml	M : 20ml L : 25ml XL : 35ml	  	✓
 ESPRESSO	Espresso: Een sterke koffie met duidelijke aroma's en een licht bittere, karamelkleurige crema.	40ml	M : 40ml L : 55ml XL : 70ml	  	✓
 LONG COFFEE	Lungo: Meer cafeïne, maar lichter op het gehemelte. Zeer populair als ochtenddrank.	120ml	M : 80ml L : 120ml XL : 180ml	  	✓
 FILTER COFFEE	Filterkoffie: Een lange infusie bij een lagere temperatuur voor een zacht en licht resultaat.	150ml	M : 120ml L : 150ml XL : 170ml	  	✓
 HOT WATER	Heet water	200ml	M : 100ml L : 200ml XL : 300ml	X	X

Melkrecepten:

Dranken	Beschrijving	Standaard volume	Hoeveel heden	Koffiesterktes	 X2
	Cappuccino: Een perfecte balans tussen melk, schuim en koffie.	L	M L XL		X
	Latte Macchiato: Een grote hoeveelheid melk, een heerlijke espresso met melkschuim.	L	M L XL		X
	Cafe latte: Melkschuim met een lichte koffiesmaak.	L	M L XL		X
	Opgeschuimde melk: Een grote portie melk met melkschuim.	L	M L XL	X	X

**Afhankelijk van het model*

Houd er rekening mee dat de standaardinstellingen (vetgedrukt) de instellingen zijn die door KRUPS worden aanbevolen voor een optimale bereiding.



TRUCS EN TIPS

Telkens wanneer u een drank kiest, gebruikt de machine de meest recente instellingen.

Voor elke drank kunt u het volume tijdens de bereiding verhogen. TER INFORMATIE: UW MACHINE ZAL AUTOMATISCH DE VOLGENDE STAPPEN UITVOEREN OM UW DRANK TE BEREIDEN:

Stappen voor het zetten van koffie

1. De koffiebonen malen
2. De maling verdichten
3. Voorinfusie (er kunnen in dit stadium enkele druppels in het kopje vallen)
4. Percolatie

DE HOOGTE VAN DE KOFFIEPIJPJES AANPASSEN


Voor alle dranken kunt u de koffiepijpjes omlaag of omhoog doen, afhankelijk van de grootte van uw kopje(s), tot een hoogte van 13 cm.

EEN DRANK BEREIDEN




- Controleer of het koffiebonenreservoir vol is.



Let op: Voorkom schade aan uw machine door geen water in de molen te gieten.


- Controleer of het waterreservoir gevuld is. Als er te weinig water in zit, waarschuwt de machine u met een indicatielampje dat u het reservoir moet vullen.
- Plaats de kop(pen) onder de koffiepijpjes.
- Druk op de knop voor de gekozen drank, pas uw instellingen aan en druk op .

ER ZIJN VERSCHILLENDE INSTELLINGEN BESCHIKBAAR, AFHANKELIJK VAN DE DRANK:

- **Koffiesterkte:** Als u de koffiesterkte wilt verhogen of verlagen door de hoeveelheid gemalen koffie aan te passen, selecteert u de drank en kiest u een, twee of drie koffiebonen. Een is het minst sterk en drie is het sterkst .
- **Volume van het kopje:** Om de hoeveelheid water die wordt gebruikt voor extractie te verhogen of te verlagen, selecteert u de drank en kiest u M, L of XL . Deze instelling kan vóór of tijdens de bereiding worden gekozen.
- **Een of twee kopjes:** Als u twee bereidingen tegelijk wilt starten, selecteert u de drank en drukt u op .

Raadpleeg de drankentabel en hoofdstuk 2 van de Snelstartgids voor meer informatie over het aanpassen van de instellingen voor dranken.

EEN DRANK HALVERWEGE DE BEREIDING STOPPEN

U kunt de bereiding van uw drank op elk gewenst moment stoppen door op de knop  te drukken.

Wanneer een cyclus wordt onderbroken, stopt deze niet onmiddellijk. U hebt geen toegang tot het apparaat totdat de lichtstrip weer wit wordt.



3.1 DRANKEN MET MELK EN HEET WATER



TRUCS EN TIPS

Als u opgeschuimde melk wilt maken, moet u kiezen voor gepasteuriseerde houdbare melk rechtstreeks uit de koelkast (3-5°C).

Het gebruik van speciale melksoorten (gemicrofilterd, rauw, gefermenteerd, verrijkt) of plantaardige melksoorten (amandelmelk, havermelk, sojamelk enz.) is mogelijk, maar kan afdoen aan de kwaliteit en de hoeveelheid schuim. Een geopende melkfles moet in een koelkast worden bewaard bij 4 °C of lager, ongeacht of deze van plastic of glas is. Melk kan gewoonlijk tussen de vijf en zeven dagen worden bewaard.

MELK MET HET STOOMPIJPJE OPSCHUIMEN

Het stoompijpje wordt gebruikt om melk op te schuimen voor bijvoorbeeld een cappuccino of latte. Omdat voor de productie van stoom een hogere temperatuur nodig is dan voor de bereiding van een espresso, heeft het apparaat een extra voorverwarmingsfase voor de stoom.

Het is niet mogelijk om twee kopjes tegelijkertijd te bereiden, dus de functie 'X2' is niet beschikbaar.

Belangrijk:

Er zijn twee voorverwarmingsfasen: één voor de machine en één voor de stoom. De LED voor



knippert om aan te geven dat de machine klaar is met voorverwarmen. Druk nogmaals op om de stoomproductie te starten.



Als u niet binnen twee minuten na het voorverwarmen op de knop



drukt, keert de machine terug naar de oorspronkelijke positie.

Raadpleeg hoofdstuk 5 van de Snelstartgids voor meer informatie over het bereiden van een drank met melk.

 **Wees voorzichtig om brandwonden te voorkomen.**

Belangrijk:

De stoomproductie stopt automatisch, afhankelijk van het drankvolume dat u eerder hebt

geselecteerd. U kunt voor het einde van de cyclus op



drukken als er voldoende opgeschuimde melk is om de stoom te stoppen.

HET STOOMPIJPJE REINIGEN

Belangrijk:

Om elke keer hetzelfde schuim te krijgen, raden we u aan het stoompijpje NA ELK GEBRUIK zorgvuldig schoon te maken. Was het stoompijpje niet in een vaatwasser. We raden u ook aan het stoompijpje te reinigen als u het langere tijd (meer dan twee dagen) niet gebruikt.

Gevaar: Nadat u de stoomfunctie hebt gebruikt, kan het stoompijpje heet zijn. We raden u daarom aan enkele minuten te wachten voordat u dit aanraakt.



Gevaar: Nadat u de stoomfunctie hebt gebruikt, kan het stoompijpje heet zijn. We raden u daarom aan enkele minuten te wachten voordat u dit aanraakt.

Het hele stoompijpje kan worden verwijderd om een grondige reiniging mogelijk te maken. Reinig met water, een kleine hoeveelheid niet-schurend afwasmiddel en een borstel. **Raadpleeg hoofdstuk 6 van de Snelstartgids voor meer informatie over het schoonmaken van het stoompijpje.**


- Om alle mogelijke sporen van melk uit het stoompijpje te verwijderen, plaatst u een bak onder het pijpje en begint u met het bereiden van heet water. Gebruik vervolgens een schone, vochtige microvezeldoek om het pijpje schoon te vegen.

- Als de stoom niet naar buiten komt, is het pijpje mogelijk verstopt: maak het weer vrij met de meegeleverde reinigungsnaald voor het stoomsysteem. **Raadpleeg hoofdstuk 6 van de Snelstartgids voor meer informatie over het schoonmaken van het stoompijpje.**

BEREIDINGEN MET HEET WATER

- Plaats het kopje onder het stoompijpje.
- Druk op 'Hot Water' (heet water).
- U kunt de hoeveelheid drank naar wens aanpassen. Het is echter niet mogelijk om twee kopjes tegelijkertijd te bereiden, dus de functie 'X2' is niet beschikbaar.
- Druk op START/STOP. De machine wordt voorverwarmd (de lichtstrip knippert), waarna er heet water wordt uitgeschonken.
- De functie Favorieten is beschikbaar. **Raadpleeg hoofdstuk 3 van de Snelstartgids voor meer informatie over het opslaan van uw favoriete drank.**

3.2 MILK MAESTRO-MELKKAN

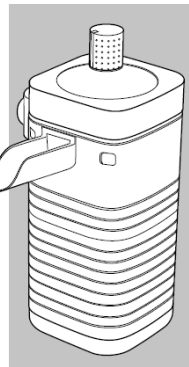

Deze Milk Maestro-melkkan is ontworpen om u thuis een ervaring van baristakwaliteit te bieden bij het bereiden van melkdranken. Lees voor een optimaal gebruik en optimale resultaten de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken.

Wij raden u aan alle onderdelen in een sopje schoon te maken voordat u uw Milk Maestro-melkkan de eerste keer gebruikt en om eventuele stofafzetting te verwijderen.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Opschuimfunctiew

De Milk Maestro-melkkan heeft een gepatenteerd melkopschuimsysteem, zodat u binnen enkele ogenblikken romig melkschuim kunt maken.

Met de regelknoppen voor het melkschuim boven op het deksel kunt u de gewenste hoeveelheid melkschuim regelen, zodat u uw melkdranken volledig naar eigen smaak kunt aanpassen.

Programma voor automatisch spoelen PICTOGRAM MILK RINSE

Na elke melkdrank (MILK-waarschuwing op de interface) moet de kan voor een optimale hygiëne automatisch worden gespoeld. Zorg ervoor dat u uw Milk Maestro-melkkan na elk gebruik schoonmaakt.

Raadpleeg voor meer informatie hoofdstuk 14 van de Snelstartgids over het automatisch spoelen van uw Milk Maestro-melkkan.

Eenvoudig uit elkaar te nemen en vaatwasmachinebestendig:

Voor eenvoudig schoonmaken en onderhoud kan de melkkan volledig uit elkaar worden genomen. U kunt de Milk Maestro-melkkan uit elkaar nemen en de verschillende onderdelen los van elkaar grondig reinigen.

Alle onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig, waardoor het reinigingsproces nog gemakkelijker wordt. Plaats de onderdelen gewoon in het bovenste rek van de vaatwasmachine of in het bestekrek.



Waarschuwing: Plaats het deksel niet in de vaatwasmachine met de regelknop voor het melkschuim in de stand PULL (de knop kan kwijtraken). Verwijder deze om te voorkomen dat u deze kwijtraakt.

HOE GEBRUIK IK MIJN MILK MAESTRO-MELKKAN?

Gebruiksaanwijzingen:

1. Voorbereiding

Vul de Milk Maestro-melkkan met de gewenste hoeveelheid melk.

Zorg ervoor dat u de maximale vullijn op de melkkan niet overschrijdt.

MAX **Maximum**niveau melkkan




Aanbevolen niveau voor het maken van **Latte Macchiato** of **Caffe latte**




Aanbevolen niveau voor het maken van **Cappuccino**

2. Schuim aanpassen


Draai de regelknop voor het melkschuim op het deksel met de klok mee voor meer schuim of tegen de klok in voor minder schuim. Kies de hoeveelheid schuim die bij uw persoonlijke smaak past.

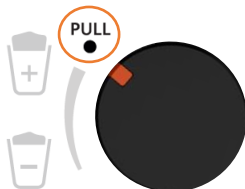

Stand voor verwijderen van regelknop voor melkschuim

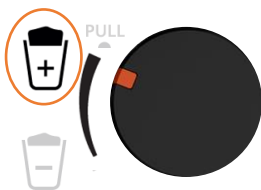

Maximale schuimstand

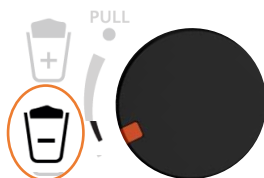

Minimale schuimstand

Voor een optimale kwaliteit van koffiedranken op basis van melk wordt aanbevolen om na het eerste gebruik 5 tot 6 melkdranken te bereiden. Hierdoor kan het melksysteem optimaal werken.

Als uw koffie op basis van melk overstroomt uit uw kopje, raden we aan:

- de draaiknop voor het melkschuimvolume op de stand MIN te zetten
- een kleiner drankformaat te kiezen (M of L)
- een groter kopje te gebruiken

3. Schoonmaken


Als u klaar bent met het gebruik van de Milk Maestro-melkkan, kunt u automatisch spoelen met het programma **MILK** of alle onderdelen uit elkaar halen en grondig wassen in een sopje of in de vaatwasmachine.

Zorg ervoor dat u alle onderdelen grondig afspoelt en droogt voordat u ze weer in elkaar zet.



HINTS EN TIPS

Om het deksel van de Milk Maestro-melkkan te ontgrendelen, moet u dit een kwartslag draaien.

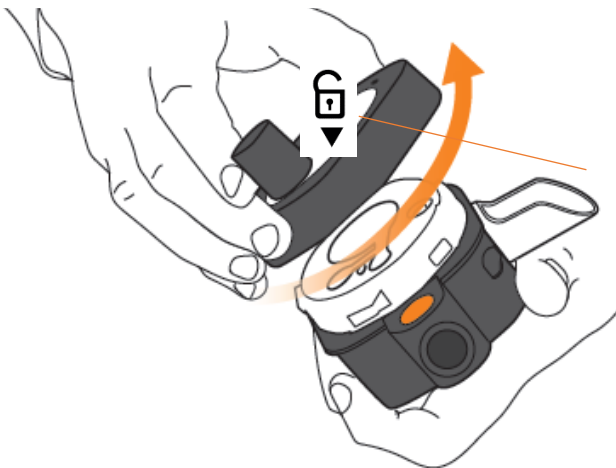

⚠ Waarschuwing: Sluit de Milk Maestro-melkkan altijd eerst aan op de machine voordat u begint met het bereiden van melkdranken.

We hopen dat u veel plezier beleeft aan het gebruik van de Milk Maestro-melkkan en geniet van heerlijke zelfgemaakte melkdranken, dankzij de hoogwaardige, gebruiksvriendelijke melkopschuimfunctie.

Bedankt dat u voor ons product hebt gekozen!



3.3 FAVORIETE DRANKEN

WAAR DIENT DE FAVORIET-FUNCTIE VOOR?

Met de functie Favorieten kunt u uw favoriete dranken bereiden volgens uw opgeslagen persoonlijke instellingen. **Raadpleeg hoofdstuk 3 van de Snelstartgids voor meer informatie over het opslaan van uw favoriete drank.**

Snel en perfect voor dagelijks gebruik: druk op , kies uw favoriete drank en begin de bereiding met START/STOP, zonder dat u telkens uw voorkeuren hoeft in te stellen.


U kunt maximaal twee persoonlijke bereidingen opslaan (A en B) door het volume, de koffiesterkte en het aantal kopjes aan te passen.

EEN FAVORIETE DRANK MAKEN

Het is mogelijk om Favoriet A en Favoriet B op te slaan. **Raadpleeg hoofdstuk 3 van de Snelstartgids voor meer informatie over het opslaan van uw favoriete drank.**

- U kunt een favoriete drank vóór of na de bereiding opslaan door de knop  twee seconden in te drukken. Na de bereiding kunt u het drankvolume personaliseren door de drank te stoppen tijdens het uitschenken. Druk tijdens het uitschenken op START/STOP. Het volume van de uitgeschonken bereiding kan vervolgens worden opgeslagen als een favoriete drank. U hebt 10 seconden om op de knop voor de functie Favorieten te drukken en uw favoriete drank op te slaan als A of B.

EEN DRANK BEREIDEN DIE IN MIJN FAVORIETEN IS OPGESLAGEN

Druk op de knop 

Selecteer uw favoriete drank: Favoriet A wordt weergegeven. Als u nogmaals op de knop drukt, wordt Favoriet B weergegeven.

Druk op START/STOP om een van de twee favoriete dranken te starten.

Raadpleeg hoofdstuk 4 van de Snelstartgids voor meer informatie over het bereiden van uw favoriete drank.

KAN IK MIJN FAVORIETE DRANKEN WIJZIGEN?

Het is niet mogelijk om een favoriete drank te wijzigen die al is aangemaakt. Als u een favoriete drank wilt vervangen, selecteert u een drank of begint u met het bereiden van een drank met de gewenste instellingen en slaat u deze op als de favoriete drank die u wilt wijzigen.



4. ALGEMEEN ONDERHOUD

4.1 DAGELIJKS ONDERHOUD

Door goed onderhoud wordt de levensduur van uw machine geoptimaliseerd en blijft de authentieke smaak van uw koffie behouden.

ONDERHOUD LEKBAK

De lekbak vangt het water of de koffie op die tijdens en na de bereiding uit het apparaat komt. Het is belangrijk dat u de bak altijd op zijn plaats laat zitten en regelmatig leegt.

Uit hygiënisch oogpunt raden wij u aan de lekbak te demonteren om elk element dagelijks te reinigen en aan de lucht te laten drogen voordat u het weer in de machine plaatst.

Raadpleeg hoofdstuk 9B van de Snelstartgids voor meer informatie over het reinigen van de lekbak

WANNEER MOET IK DE LEKBAK LEGEN?

Wanneer de vlotter zich bovenaan bevindt, wat aangeeft dat de lekbak te vol is.

ONDERHOUD VAN HET KOFFIEDIKBAKJE

Uit hygiënisch oogpunt raden wij u aan het koffiedikbakje elke dag schoon te maken met heet water met zeep en aan de lucht te laten drogen voordat u het weer in de machine plaatst.

Raadpleeg hoofdstuk 8B van de Snelstartgids voor meer informatie over het reinigen van het koffiedikbakje.

! **Belangrijk:** Plaats het bakje niet in de vaatwasser.

WANNEER U HET KOFFIEDIKBAKJE MOET LEGEN

Het koffiedikbakje vangt het koffiedik op.

Maak het koffiedikbakje leeg wanneer het indicatielampje  aangeeft dat u dit moet doen.

U kunt het regelmatig legen, maar doe dit als het apparaat aan staat, zodat het kan registreren dat het bakje inderdaad is leeggemaakt.

! **Belangrijk:** Als u het koffiedikbakje niet regelmatig leegt zoals hierboven aangegeven, kan dit uw machine beschadigen.

ONDERHOUD VAN HET WATERRESERVOIR









Om de aroma's van uw koffie te behouden en om hygiënische redenen, raden wij u aan vers water te gebruiken, het waterreservoir elke dag met heet water en een sponsje schoon te maken en het aan de lucht te laten drogen voordat u het weer in de machine plaatst.








ONDERHOUD VAN HET KOFFIEBONENRESERVOIR



Koffiebonen kunnen vette resten achterlaten op de wanden van het koffiebonenreservoir, wat de kwaliteit van de koffie kan beïnvloeden. Voor het behoud van de aroma's en om hygiënische redenen raden we u aan het reservoir telkens als het moet worden bijgevuld met een schone, droge en zachte doek af te nemen.




! **Let op:** Gebruik geen water om het koffiebonenreservoir schoon te maken. De aanwezigheid van water in het reservoir kan uw machine beschadigen.

4.2 OVERIG ONDERHOUD

Onderhoud	Wanneer?	Wanneer?	Benodigheden
 <p>Milk Maestro automatisch spoelen* ~30s – 60ml</p>	<p>Na een melkdrankje of op elk gewenst moment.</p>	<p>Het programma voor automatisch spoelen van de Milk Maestro-melkkan gebruikt alleen warm water en zorgt voor optimale schuimprestaties en een schoon systeem.</p> <p>Raadpleeg hoofdstuk 14 van de Snelstartgids voor informatie over het spoelen van uw Milk Maestro-melkkan.</p> <p><i>*Afhankelijk van het model</i></p>	
 <p>Koffiespoelbeurt ~45 sec. – 30 ml.</p>	<p>Na twee dagen niet gebruikt te zijn of op een willekeurig moment.</p>	<p>Hiermee kunt u het koffiesysteem van de machine spoelen. Bij dit proces wordt alleen heet water gebruikt. Het zorgt ervoor dat de authentieke smaak van de koffie behouden blijft.</p> <p>Raadpleeg hoofdstuk 10 van de Snelstartgids voor informatie over het spoelen van de machine.</p>	
 <p>Machinereiniging ~13 min. – 1 l</p>	<p>Wanneer het apparaat u waarschuwt of op een willekeurig moment.</p>	<p>Om hygiënische redenen en om de kwaliteit van de koffie te behouden, raden we u aan het koffiecircuit van de machine te reinigen en te ontvetten. Zo garandeert u dat de smaak van de dranken optimaal blijft.</p> <p>Raadpleeg hoofdstuk 11 van de Snelstartgids voor informatie over het reinigen van de machine of volg deze stappen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het indicatielampje  wordt rood wanneer de machine moet worden gereinigd 2. Druk op de knop  en selecteer  3. Druk op de knop  om het reinigingsproces te bevestigen 4. Het indicatielampje  knippert 5. Pak een reinigingstablet (KRUPS XS3000) 6. Open de klep van het vak voor reinigingstabletten en doe de tablet erin 	<p>1 x reinigingstablet KRUPS XS3000 (niet meegeleverd bij de machine)</p>

		<p>7. Plaats een bakje van 1 liter onder beide pijpjes</p> <p>8. Druk nogmaals op de knop  om het reinigingsproces te starten</p> <p>9. Tijdens het reinigingsproces zal er water uit de koffiepijpjes komen</p> <p>10. Wanneer het water niet meer stroomt en u drie pieptonen hoort, is uw machine gereinigd en klaar voor gebruik.</p>	
<p></p> <p>Ontkalking ~20 min - 1,5 l</p>	<p>Wanneer de machine dat aangeeft.</p> <p>Als het aantal drankjes waarna ontkalking nodig is, nog niet is bereikt, is de functie niet actief.</p>	<p>Door uw machine te ontkalken, zorgt u ervoor dat deze goed werkt en dat eventuele kalkaanslag wordt verwijderd. Deze stap is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat uw apparaat goed werkt en lang meegaat.</p> <p>Raadpleeg hoofdstuk 12 van de Snelstartgids voor informatie over het ontkalken van de machine of volg deze stappen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het indicatielampje  wordt rood wanneer de machine moet worden ontkalkt 2. Druk op de knop  en selecteer  3. Druk op  om het proces voor ontkalking van de machine te bevestigen 4. Het indicatielampje  knippert 5. Vul het waterreservoir met lauwwarm water tot aan de markering CALC. 6. Pak een zakje KRUPS-ontkalker en open dit 7. Leeg de inhoud van het zakje in het waterreservoir (als het product is uitgerust met ons Claris-filterpatroon, verwijder dit dan) 8. Meng de inhoud van het zakje met het water in het reservoir 9. Plaats het waterreservoir terug op de machine 10. Plaats een bakje van 1,5 liter onder beide pijpjes (koffie en stoom) 	<p>1 zakje ontkalker KRUPS F054 (niet meegeleverd met de machine)</p>

		<p>11. Druk op de knop  om het ontkalkingsproces te starten</p> <p>12. Tijdens het ontkalkingsproces zal er water uit beide pijpjes komen</p> <p>13. Het indicatielampje  knippert wanneer er geen water meer uitkomt</p> <p>14. Verwijder het resterende water met de ingemengde ontalker uit het waterreservoir</p> <p>15. Reinig het waterreservoir met een spons</p> <p>16. Veeg het waterreservoir droog</p> <p>17. Vul het waterreservoir tot aan de markering MAX</p> <p>18. Plaats het waterreservoir terug op de machine</p> <p>19. Tijdens het spoelproces zal er water uit de pijpjes stromen</p> <p>20. Wanneer het water niet meer stroomt en u drie pieptonen hoort, is uw machine ontkalkt en klaar voor gebruik</p>	
--	--	---	--

-  **Belangrijk:** Als uw apparaat is uitgerust met ons F088 Claris-patroon voor het waterfiltersysteem, verwijder dit dan vóór de ontkalkingsprocedure.
-  **Belangrijk:** U hoeft het onderhoudsprogramma niet meteen uit te voeren als het apparaat hierom vraagt, maar wel redelijk snel daarna. Als het reinigen (of ontkalken) wordt uitgesteld, dan wordt de waarschuwing weergegeven totdat de actie is uitgevoerd.
-  **Belangrijk:** Als u de stekker van de machine tijdens onderhoud of in het geval van een stroomstoring uit het stopcontact haalt, wordt het reinigingsprogramma vanaf het begin hervat. Het is niet mogelijk om deze handeling uit te stellen: het is verplicht om het watercircuit te spoelen. In dit geval hebt u misschien een nieuwe reinigingstablet nodig.




5. OVERIGE FUNCTIES

TOEGANG TOT DE MACHINE-INSTELLINGEN















Aangezien deze machine geen scherm heeft, zijn de instellingen geïntegreerd als een tweede functie van bepaalde knoppen.

Het instellingenmenu openen:










- De machine moet aangesloten zijn, maar niet ingeschakeld
- Druk 3 seconden op 
- Wanneer de LED's naast de eerste drie dranken (Ristretto, Espresso, Filterkoffie) oplichten en u een piepje hoort, bent u in de instellingen. U kunt vervolgens navigeren met deze drie knoppen: Ristretto, Espresso en Lungo.

Lijst met instellingen:

EA91 Sensation


Koffietemperatuur		
T1 : 	Laag	Druk op  en vervolgens op  om de koffietemperatuur aan te passen. Er zijn drie instelbare niveaus voor de temperatuur van koffiedranken. De temperatuur is standaard ingesteld op niveau 2 (gemiddeld).
T2 : 	Medium	
T3 : 	Hoog	
Auto OFF		
	10 min.	Druk op  en vervolgens op  om automatisch UITSCHAKELEN aan te passen. U kunt ook de tijdsduur kiezen waarna het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld om het energieverbruik te optimaliseren: 10 minuten, 20 minuten of 30 minuten. De standaardinstelling is 10 minuten .
	20 min.	
	30 min.	
Automatisch spoelen		
	Inactief	Druk op  en vervolgens op  om spoelen voor automatisch INSCHAKELEN in te stellen. U kunt uw machine automatisch laten spoelen wanneer deze wordt uitgeschakeld. De standaardinstelling is inactief .
	Actief	

EA912 Sensation Milk

Koffietemperatuur	
T1 : M L XL T2 : M L XL T3 : M L XL	Laag Medium Hoog
	
Druk op  en vervolgens op  om de koffietemperatuur aan te passen. Er zijn drie instelbare niveaus voor de temperatuur van koffiedranken. De temperatuur is standaard ingesteld op niveau 2 (gemiddeld).	
Auto OFF	
M L XL M L XL M L XL	10 min. 20 min. 30 min.
	
Druk op  en vervolgens op  om automatisch UITSCHAKELEN aan te passen.	
U kunt ook de tijdsduur kiezen waarna het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld om het energieverbruik te optimaliseren: 10 minuten, 20 minuten of 30 minuten. De standaardinstelling is 10 minuten .	
Automatisch spoelen	
M L XL M L XL	Inactief Actief
	
Druk op  en vervolgens op  om spoelen voor automatisch INSCHAKELEN in te stellen. U kunt uw machine automatisch laten spoelen wanneer deze wordt uitgeschakeld. De standaardinstelling is inactief .	

**Afhankelijk van het model*

Het instellingenmenu verlaten:

- Druk op de knop  om het menu af te sluiten of wacht 2 minuten.
- De machine wordt uitgeschakeld en slaat de instellingen op.

6. ANTWOORDEN OP UW VRAGEN

WERKING

1) De machine geeft een storing weer, de software is vastgelopen OF alle lampjes knipperen

- Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact, verwijder het filterpatroon als dit in het waterreservoir is geïnstalleerd, wacht 1- minuut, sluit de machine weer aan en start deze opnieuw.

2) Het apparaat schakelt niet in nadat u op de AAN/UIT-knop hebt gedrukt.

- Controleer de zekeringen en het stopcontact. Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.

3) Er is een stroomstoring opgetreden tijdens een cyclus.

- Het apparaat wordt opnieuw ingesteld wanneer het weer wordt ingeschakeld.

4) De molen is bijna leeg.

- Dit is normaal als het af en toe gebeurt en er geen of weinig koffiebonen meer over zijn in het koffiebonenreservoir.
- Er zitten nog koffiebonen in het reservoir:
 - De koffie is misschien te vettig en wordt daarom niet goed in de machine opgenomen. U kunt proberen de koffiebonen in de molen te laten vallen om te zien of de machine weer werkt. We raden u echter aan de koffie te vervangen (zie soort koffiebonen).
 - Dit is mijn gebruikelijke koffie die tot nu toe goed heeft gewerkt: neem contact op met de klantenservice van KRUPS.

GEBRUIK

1) De koffiemolen maakt een vreemd geluid.

- Er zitten waarschijnlijk vreemde voorwerpen in de koffiemolen. Probeer de koffiemolen schoon te maken met een stofzuiger. Neem anders contact op met de klantenservice van KRUPS.

2) Er ligt water onder het apparaat.

- Wacht 15 seconden nadat de koffie is doorgelopen voordat u de lekbak verwijdert, zodat de machine de cyclus correct voltooit.
- Controleer of de lekbak correct op de machine is geplaatst. Hij moet altijd op zijn plaats zitten, zelfs wanneer de machine niet in gebruik is.
- Controleer of de lekbak niet vol is.

3) De instelknop voor de maalfijnheid is moeilijk te draaien.

- Draai de instelknop voor de maalfijnheid alleen als de koffiemolen in werking is.

4) Het apparaat heeft geen koffie gemaakt.

- Er is een incident gedetecteerd tijdens de bereiding. Het apparaat wordt automatisch opnieuw ingesteld en is klaar voor een nieuwe cyclus.

5) U hebt gemalen koffie gebruikt in plaats van koffiebonen.

- Gebruik een stofzuiger om de gemalen koffie uit het koffiebonenreservoir te verwijderen.

6) Er stroomt water uit de koffiepijpjes wanneer de machine is uitgeschakeld.

- Dit is normaal. Dit is een automatische spoeling om de koffiepijpjes schoon te maken. U kunt deze functie uitschakelen in de machine-instellingen door de instelling 'Automatic rinsing' (automatisch spoelen) op inactief te zetten.

STOOM EN MELK

1) STOOM EN MELK

- a. Tijdens het eerste gebruik van een stoomcyclus, als er geen stoom uitkomt of als de stoom er niet goed uitkomt:

- Controleer of het stoompijpje niet verstopt is. **Raadpleeg hoofdstuk 6 van de Snelstartgids voor informatie over het schoonmaken van het stoompijpje.**
- Als het stoompijpje niet verstopt is, voert u de volgende procedure slechts één keer uit: Leeg het waterreservoir en verwijder tijdelijk het Claris-patroon voor het waterfiltersysteem.
Vul het waterreservoir met mineraalwater met een hoog calciumgehalte (> 100 mg/l) en voer opeenvolgende stoomcycli (5 tot 10 cycli) uit in een reservoir totdat u een continue stoomstraal ziet. Plaats het patroon weer in de tank.

- b. Het stoompijpje werkte eerder wel:

- Controleer of het stoompijpje niet verstopt is. **Raadpleeg hoofdstuk 6 van de Snelstartgids voor informatie over het schoonmaken van het stoompijpje.**

Als het stoompijpje na het uitvoeren van de bovenstaande stappen nog steeds niet werkt, neem dan contact op met de klantenservice van KRUPS.

2) Water of stoom komt abnormaal uit het stoompijpje.

- Controleer of het stoompijpje goed op het hulpstuk is geplaatst en of het hulpstuk goed aan de stoomuitlaat is bevestigd.
- Aan het begin of einde van de bereiding kunnen enkele druppels door het stoompijpje stromen.

3) Er ontsnapt stoom uit het rooster van de lekbak.

- Afhankelijk van het type bereiding kan er stoom uit het rooster van de lekbak ontsnappen.

4) Milk Maestro-melkkan maakt geen schuim meer

- Gebruik verse halfvolle of volle melk (tussen 3 °C en 6 °C).
- Reinig de Milk Maestro-melkkan met behulp van het programma **MILK RINSE**.
- Reinig alle onderdelen in de vaatwasser of met de hand in een sopje en laat ze drogen voordat u ze weer in elkaar zet.


ONDERHOUD

1) De machine vraagt niet om ontkalken.

- De ontkalkingscyclus is vereist na de bereiding van een groot aantal dranken op basis van melk of heet water. Als u alleen koffie zet, hoeft u het apparaat niet vaak te ontkalken.

2) Er zit wat gemalen koffie in de lekbak.

- Er kan een kleine hoeveelheid gemalen koffie in de lekbak terechtkomen. De machine is ontworpen om overtollige gemalen koffie af te voeren, zodat de percolatiezone schoon blijft.

3) Het indicatielampje  blijft branden na het legen van het koffiedikbakje.

- Plaats het koffiedikbakje terug.

4) Het indicatielampje  blijft branden na het vullen van het waterreservoir.

- Controleer of het reservoir zich in de juiste positie op het apparaat bevindt.
- De vlotter op de bodem van het reservoir moet vrij kunnen bewegen. Controleer de vlotter en zorg ervoor dat deze vrij kan bewegen.

5) Tijdens het ontkalken komt er geen water uit de pijpjes tijdens de eerste fase:

- Dit is normaal, alleen bij zware verstopping zal de machine water uit de uitloop laten komen.

DRANKEN

1) De koffie stroomt te langzaam.

- Draai de knop voor de maalfijnheid naar rechts voor een grovere maling (afhankelijk van de gebruikte soort koffie).
- Voer een of meerdere spoelcycli uit.
- Vervang het Claris-patroon voor het waterfiltersysteem.

2) De koffie is te licht of niet sterk genoeg van smaak.

- Controleer of het koffiebonenreservoir koffie bevat en of de koffie goed omlaag beweegt.
- Gebruik geen vette, gekaramelliseerde of gearomatiseerde koffie, die mogelijk niet goed wordt verwerkt.
- Verlaag het bereidingsvolume en verhoog de sterkte met de koffiesterktefunctie. Draai de knop voor de maalfijnheid voor een fijnere maling. Bereid in twee cycli een drank met de functie voor twee kopjes.

3) De espresso of koffie is niet heet genoeg.

- Verhoog de temperatuur van de koffie in de instellingen van de machine. Verwarm het kopje door dit met heet water te spoelen voordat u uw drank bereidt.
- Spoel het koffiesysteem door voordat u koffie gaat zetten.

4) Er stroomt schoon water door de koffiepippes voor elk kopje koffie.

- Aan het begin van een bereiding vindt er een voorinfusie plaats, waardoor er een kleine hoeveelheid water uit de koffiepippes kan stromen.

Als een van de hierboven genoemde problemen zich blijft voordoen, neem dan contact op met de klantenservice van KRUPS.

VERWIJDERING

Sommige apparaten bevatten een batterij die om veiligheidsredenen alleen toegankelijk is voor een reparateur. Neem contact op met het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum als u de batterij wilt vervangen.

! **Belangrijk:** Uw apparaat bevat een aantal materialen die kunnen worden hergebruikt.

Draag uw steentje bij aan de bescherming van het milieu!

Breng het apparaat naar een inzamelpunt voor verdere verwerking.

GARANTIE

De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

- Er zitten vreemde voorwerpen in de koffiemolen;
- Er is gemalen koffie in het koffiebonenreservoir terechtgekomen;
- Het Claris-patroon voor het waterfiltersysteem wordt niet volgens de instructies van KRUPS gebruikt;
- Als er geen ontkalking, reiniging of regelmatig onderhoud heeft plaatsgevonden.

Alle werkzaamheden aan het apparaat moeten worden uitgevoerd door een erkend KRUPS-centrum.

Deze Espresso Automatic koffie/espressomachine mag alleen gebruikt worden voor de bereiding van koffie of heet water of om melk op te schuimen.

Fabrikant: GSM – 10761076 Rue Saint-Léonard 53100 Mayenne - Frankrijk

CMMF 8020011549