



KRUPS

LUMIO

UŽIVATELSKÁ
PŘÍRUČKA



OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	3
2. PŘEHLED PŘÍSTROJE.....	5
3. PŘÍKLADY NÁPOJŮ.....	6
4. DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ.....	7
5. PRVNÍ POUŽITÍ.....	8
6. PŘÍPRAVA NÁPOJE.....	9
6. 1 Z JEDNÉ KAPSLE (NAPŘ. LUNGO)	9
6. 2 ZE DVOU KAPSLÍ (NAPŘ. CAPPUCCINO)	10
7. ČIŠTĚNÍ.....	12
8. ODVÁPŇOVÁNÍ PROVÁDĚJTE KAŽDÉ 3-4 MĚSÍCE.....	13
9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	15
9. 1 KONTROLKA SE ROZSVÍTÍ ORANŽOVĚ	15
9. 2 NEVYTÉKÁ ŽÁDNÁ TEKUTINA - JE DOPLNĚNÁ VODA?	15
9. 3 NEVYTÉKÁ ŽÁDNÁ TEKUTINA - NENÍ ZASEKNUTÁ KAPSLE NEBO VSTŘIKOVACÍ TRYSKA?	16
9. 4 RŮZNÉ	17

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přečtěte si veškeré pokyny a uschovejte je. Jakékoli nesprávné použití přístroje může vést k potenciálnímu úrazu.
2. Přístroj zapojujte pouze do síťové zásuvky s uzemněním. Síťové napětí musí odpovídat údajům uvedeným na výkonnostním štítku přístroje. Nesprávné zapojení zneplatní záruku a může být nebezpečné.
3. Tento přístroj je určen pouze k použití v domácnosti. Není určen k následujícímu použití, na něž se nevztahuje záruka:
 - v prostorech prodejen určených pro kuchyň personálu, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - hospodářských staveních;
 - k použití klienty hotelu, motelu a v jiných prostředích rezidenčního typu;
 - v penzionech typu „bed and breakfast“.
4. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití v nadmořské výšce nepřesahující 3400 m.
5. V případě jakéhokoli nevhodného používání nebo nedodržení těchto pokynů výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost a záruka může pozbýt své platnosti.
6. Doporučujeme používat kapsle NESCAFÉ® Dolce Gusto® které byly navrženy a testovány pro přístroj NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Kapsle jsou vyrobeny tak, aby byly s přístrojem vzájemně kompatibilní. Jen díky této součinnosti získáte nápoj jedinečné kvality, pro kterou je NESCAFÉ® Dolce Gusto® známý. Každá kapsle je určena k přípravě perfektního šálku a nelze ji použít opakovaně.
7. Horké kapsle nevytahujte rukou. K vyhození použitých kapslí používejte vždy úchop držáku kapslí.
8. Přístroj udržujte mimo dosah zdrojů tepla a stříkající vody a používejte jej vždy na rovném a stabilním povrchu, který je odolný vůči teple. Tento spotřebič se během používání nesmí umísťovat do skříně.
9. Abyste zabránili požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, neponořujte síťový kabel, zástrčku ani celý přístroj do vody nebo jiné kapaliny. Zabraňte tomu, aby se kapalina nedostala na zástrčku. Nikdy se nedotýkejte síťového kabelu mokrými rukama. Nepřeplňujte zásobník vody.
10. V případě nehody okamžitě vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
11. Pokud používáte přístroj v blízkosti dětí, buďte opatrní. Udržujte přístroj/síťový kabel/držák kapslí mimo dosah dětí. Děti by měly být vždy pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou hrát s přístrojem. Nikdy neponechávejte přístroj v průběhu přípravy nápoje bez dozoru.
12. Tento spotřebič by neměly používat děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi, případně nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dozorem, nebo nebyly řádně poučeny o používání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Osoby, které mají omezené nebo žádné znalosti ohledně činnosti a používání tohoto přístroje, si musí nejprve přečíst a plně porozumět obsahu této uživatelské příručky, a v případě potřeby si vyžádat další informace ohledně činnosti a používání přístroje od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
13. Nepoužívejte přístroj bez odkapávacího tácku a odkapávací mřížky, vyjma případů, kdy budete používat velmi vysoký hrnek. Přístroj nepoužívejte k přípravě horké vody.
14. Ze zdravotních důvodů naplňujte vždy zásobník vody čerstvou vodou.
15. Po použití přístroje vyjměte kapsle a vyčistěte držák kapslí. Denně vyprázdněte a vyčistěte odkapávací tácek a odpadní nádobu na kapsle (je-li k dispozici). Spotřebitelé, kteří trpí potravinovými alergiemi, musí vypláchnout přístroj podle čistícího postupu.
16. Po použití přístroje na povrchu topného článku zůstává zbytkové teplo, z tohoto důvodu budou plastové kryty několik minut po použití horké na dotyk.
17. Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte jej ze síťové zásuvky.
18. Před čištěním vytáhněte zástrčku přístroje ze síťové zásuvky. Před vkládáním či vyjímáním součástí při čištění nechte přístroj vychladnout. Přístroj nikdy nečistěte v mokrému stavu ani jej nikdy neponořujte do jakékoli kapaliny. Přístroj nikdy nečistěte pod tekoucí vodou. K čištění přístroje nikdy nepoužívejte čisticí prostředky. Přístroj čistěte pouze pomocí měkkých houbiček/kartáčů. Zásobník vody by měl být čistěn čistým biologicky bezpečným kartáčem.
19. Nikdy neotáčejte přístroj vzhůru nohama.
20. Pokud plánujete delší nepřítomnost, např. dovolenou, přístroj vyprázdněte, vyčistěte a odpojte ze zásuvky. Před opětovným použitím vypláchněte. Před opětovným použitím přístroje proveďte vyplachovací cyklus.
21. V průběhu odvápnování nevypínejte přístroj. Vypláchněte zásobník vody a důkladně vyčistěte přístroj, aby na povrchu nezůstaly zbytky odvápnovacího prostředku.
22. Jakákoli činnost, čištění a údržba přístroje, která nespadá do běžného používání, musí být provedena poprodejním servisním střediskem určeným horkou linkou NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Přístroj nerozebírejte a nestrkejte nic do otvorů.
23. Pokud budete přístroj intenzivně používat, aniž byste jej nechali vychladnout, spotřebič se dočasně vypne a začne blikat červená kontrolka. Tímto je přístroj chráněn proti přehřátí. Nechte přístroj po dobu 20 minut vypnutý, aby mohl vychladnout.
24. Přístroj neprovozujte s poškozeným kabelem nebo poškozenou zástrčkou. Aby se předešlo jakémukoli nebezpečí, výměnu poškozeného síťového kabelu musí provést výrobce nebo výrobcem pověřené servisní středisko, případně kvalifikovaný odborník. Nikdy nepoužívejte žádný přístroj, který vykazuje jakékoli poškození nebo poruchu. Okamžitě přístroj odpojte ze zásuvky. Poškozený přístroj odevzdejte nejbližšímu servisnímu

- středisku určený infolinkou společnosti NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
25. Použití příslušenství, které nebylo doporučeno výrobcem, může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění osob.
 26. Zabraňte ohnutí a skřípnutí kabelu, nedopusťte, aby se dotýkal horkých povrchů či ostrých rohů. Kabel vždy upevněte, nenechte jej volně viset (hrozí riziko překlopení). Nikdy se nedotýkejte kabelu mokřými rukama.
 27. Přístroj neumísťujte v blízkosti horkého plynového nebo elektrického hořáku ani v blízkosti pečicí trouby.
 28. Přístroj odpojte vytažením zástrčky ze síťové zásuvky. Neodpojujte přístroj taháním za kabel.
 29. K přípravě nápoje je vždy nutné vložit držák kapslí do přístroje. Držák kapslí nevytahujte, dokud kontrolky nepřestanou blikat. Přístroj nebude pracovat, pokud není vložen držák kapslí.
 30. Stroje vybavené zavírací pákou: Pokud je během varných cyklů otevřena zavírací páka, může dojít k opaření. Nevytahujte zavírací páku, dokud světla na přístroji nepřestanou blikat.
 31. Během přípravy nápoje nesahejte prsty pod výtok.
 32. Nedotýkejte se vstříkovací trysky hlavy stroje.
 33. Nikdy přístroj nepřenášejte za hlavu stroje.
 34. Držák kapslí je vybaven permanentním magnetem. Neumísťujte držák kapslí do blízkosti přístrojů a předmětů, které mohou být působením magnetizmu zničeny, jedná se např. o kreditní karty, jednotky USB nebo jiná datová zařízení, videokazety, televizory a monitory počítačů, mechanické hodiny, naslouchátka a reproduktory.
 35. Upozornění pro pacienty s kardiostimulátory nebo defibrilátory: Držák kapslí nedržte přímo před kardiostimulátory a defibrilátory.
 36. Pokud zástrčka přístroje neodpovídá typu síťové zásuvky, nechte zástrčku vyměnit za vhodný typ v poprodejním servisním středisku, které určí na infolince NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
 37. Obal je vyroben z recyklovatelných materiálů. Více informací o recyklaci získáte u místního úřadu/orgánu místní správy. Tento přístroj je vyroben z užitkových materiálů, které jsou obnovitelné nebo recyklovatelné.
 38. Další pokyny k používání přístroje naleznete v uživatelské příručce, na webových stránkách www.dolce-gusto.com nebo na infolince NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
 39. Udržujte přístroj a přírodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
 40. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo instruktážní výklad týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a v případě, že rozumí jeho rizikům.
 41. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem dospělé osoby.

se nenacházejí žádné osluhovatelné součásti. Opravy by měly být prováděny pouze autorizovaným servisním personálem!

URČENO POUZE PRO EVROPSKÝ TRH:

Myslete na životní prostředí!



Tento přístroj je vyroben z užitkových materiálů, které jsou obnovitelné nebo recyklovatelné.

Předejte jej do místní sběrný odpadů nebo do schváleného servisního střediska, kde bude přístroj řádně zlikvidován. Evropská směrnice 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) stanovuje, že použité domácí spotřebiče nesmějí být likvidovány společně s běžným netříděným komunálním odpadem. Vysloužilé spotřebiče musejí být sbírány zvlášť, aby třídění a recyklace jejich součástí byla co nejlepší a aby se snížil dopad na lidské zdraví a životní prostředí.

Záruka se nevztahuje na přístroje, které nefungují nebo nefungují správně z důvodu neprovádění údržby anebo odvápnování.



Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo zasažení elektrickým proudem, neodstraňujte kryt. Uvnitř přístroje

2. PŘEHLED PŘÍSTROJE



1. Zásobník vody
2. Volící páka
3. Poloha „Studená“
4. Stop
5. Poloha „Horká“
6. Volič množství
7. Kontrolka
8. Funkce množství XL
9. Počet čárek
10. Držák kapslí
11. Vstřikovací tryska
12. Proplachovací nástroj
13. Zavírací páka
14. Čistící jehla
15. Odkapávací tácek
16. Odkapávací mřížka

ÚSPORNÝ REŽIM:

Poté, co se přístroj 1 minutu nepoužívá.




Upozorňujeme, že přístroj je pod napětím (0,4 W/hod) i v úsporném režimu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- CZ 220-240 V, 50/60 Hz, 1340-1600 W
- max. 15 bar
- 1 L
- ~2,5 kg
- 5–45 °C
41–113 °F
- A = 17,6 cm
B = 36,8 cm
C = 22,2 cm

3. PŘÍKLADY NÁPOJŮ


Nastavte odkapávací tácek

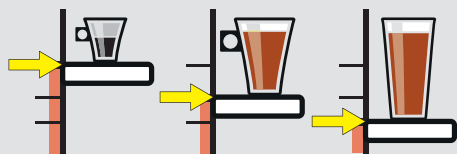



Zvolte množství



Zvolte horkou nebo studenou vodu

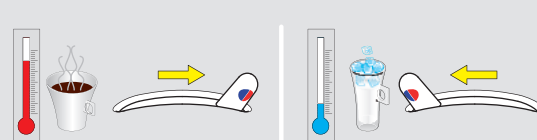

ESPRESSO

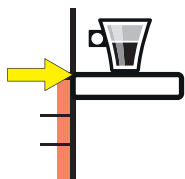

35 ml
Ristretto







50 ml
Espresso
Espresso Intenso

CAPPUCCINO



① + ②

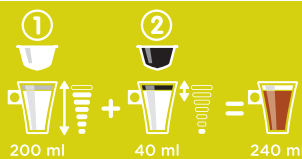
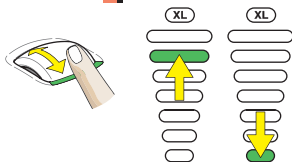
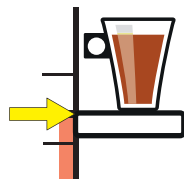


200 ml 40 ml 240 ml

CHOCOCINO



① + ②



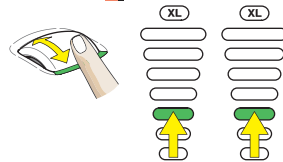
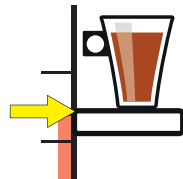


100 ml 110 ml 210 ml

CAPPUCCINO ICE




① + ②

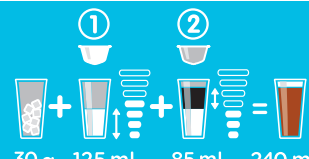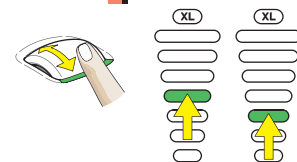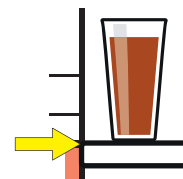

30 g 125 ml 85 ml 240 ml


4. DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ

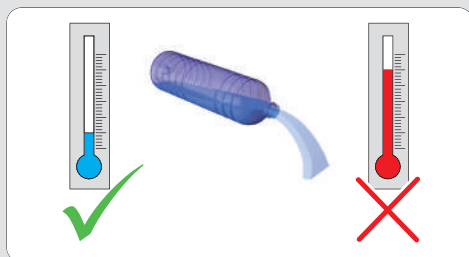

- ⚠ Nikdy do zásobníku vody nelijte horkou vodu!
- ⚠ K vyplachování přístroje a přípravě nápoje používejte pouze čerstvou pitnou vodu.



- ⚠ Přístroj musí stát vždy v rovné poloze!

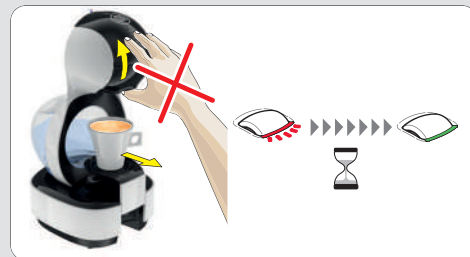


- ⚠ Po přípravě nápoje kontrolka začne několik sekund blikat červeně. Během této doby neotevírejte závirací páku!



- ⚠ Nesahejte na zástrčku mokřými rukama. Nedotýkejte se přístroje mokřými rukama!



- ⚠ Nikdy nepoužívejte mokrou houbičku. K čištění povrchu přístroje používejte vždy pouze měkkou vlhkou utěrku.

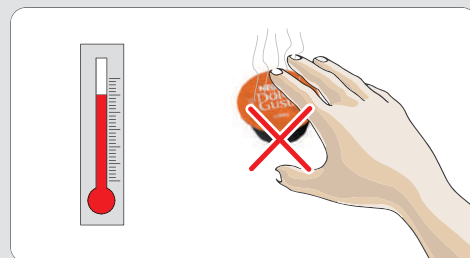

- ⚠ Po přípravě nápoje se nedotýkejte použité kapsle! Horký povrch, nebezpečí popálení!



- ⚠ Proplachovací nástroj nepoužívejte k přípravě čaje nebo horké vody.



- ⚠ POKUD PŘÍSTROJ NEBUDE POUŽÍVÁN DÉLE NEŽ 2 DNY: Naplňte zásobník vody čerstvou pitnou vodou a vložte jej do přístroje. Přístroj vypláchněte, informace o tom, jak přístroj vypláchnout, naleznete v 7. „Čištění“ na straně 12 počínaje krokem 4.

5. PRVNÍ POUŽITÍ




1 Ručně vypláchněte zásobník vody čerstvou pitnou vodou. Naplňte zásobník vody čerstvou pitnou vodou. Zásobník vody vložte do přístroje. Otevřete zavírací páku.




2 Vezměte držák kapslí a otevřete jej stisknutím pojistného jazyčku. Přesvědčte se, že proplachovací nástroj nezůstal uvnitř držáku kapslí. Zavřete držák kapslí.




Držák kapslí vložte do přístroje. Zavřete zavírací páku. Pod kávovou výpusť umístěte prázdnou velkou nádobu. Ověřte, zda používáte správné síťové napětí, jak je uvedeno v „PŘEHLED PŘÍSTROJE“ na straně 5. Síťovou zástrčku připojte do síťové zásuvky.

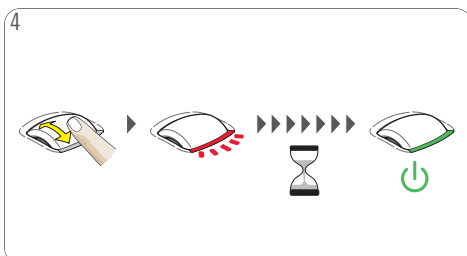


4 Přístroj zapněte přetočením voliče množství. Během zahřívání stroje kontrolka začne blikat červeně po dobu přibližně 40 sekund. Poté kontrolka začne svítit trvale zeleně. Přístroj je připraven k použití.

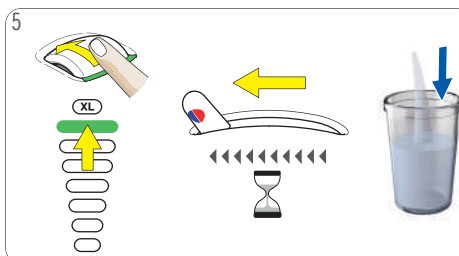

5 Voličem množství nastavte čárky na 7. Zatlačte volicí páku do polohy „STUDENÁ“. Stroj spustí vyplachování.

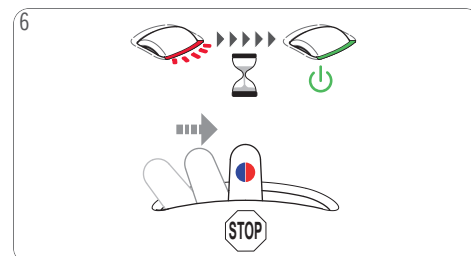

6 Vyčkejte, dokud voda nepřestane téct. Kontrolka bliká několik sekund červeně a poté začne trvale svítit zeleně. Páčka se vrátí zpět do polohy „Stop“.

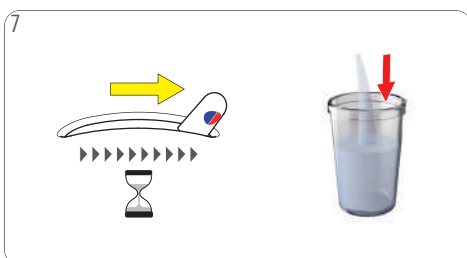

7 Volicí páku zatlačte do polohy „HORKÁ“. Stroj spustí vyplachování.




8 Vyčkejte, dokud se páčka neposune do polohy „STOP“. Otevřete zavírací páku. Vytáhněte držák kapslí. Otevřete držák kapslí. Vyměňte proplachovací nástroj. Uchovejte jej na bezpečném místě pro pozdější čištění nebo odvápňování. Opět vložte držák kapslí.




9 Vyprázdněte nádobu. Naplňte zásobník vody čerstvou pitnou vodou. Zásobník vody vložte do přístroje. Přístroj je připraven k použití.

6. PŘÍPRAVA NÁPOJE

6.1 Z JEDNÉ KAPSLE (NAPŘ. LUNGO)

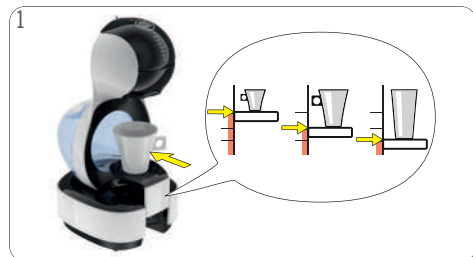

Upravte polohu odkapávacího táčku. Na odkapávací tácece postavte hrnek o správné velikosti. Viz 3. „PŘÍKLADY NÁPOJŮ“ nebo údaje na balení. Zkontrolujte, zda je v zásobníku vody dostatek čerstvé pitné vody.

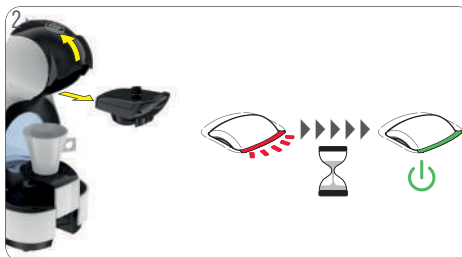


Otevřete zavírací páku. Vytáhněte držák kapslí. Přístroj se automaticky zapne. Během zahřívání stroje kontrolka začne blikat červeně po dobu přibližně 40 sekund. Poté kontrolka začne svítit trvale zeleně. Přístroj je připraven k použití.




Pomocí voliče množství rozsvítíte tolik čárek, kolik je uvedeno na kapsli, nebo nastavte čárky podle vlastní chuti. Pro extra velký hrnek zvolte nápoj XL. Pokud chcete připravit druhý extra velký hrnek, vyčkejte přibližně 1,5 minuty.



Otevřete držák kapslí. Přesvědčte se, že proplachovací nástroj nezůstal uvnitř. Do držáku kapslí vložte kapsli. Zavřete držák kapslí. Držák vložte zpět do přístroje. Zavřete zavírací páku.

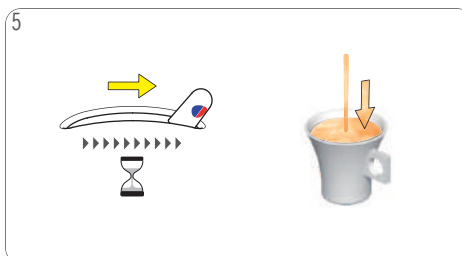

Volič množství zatlačte dle doporučení uvedeného na balení kapsle do polohy „HORKÁ“ nebo „STUDENÁ“. Spustí se příprava nápoje. Vyčkejte, dokud se nezastaví odsávání. Odsávání je možné kdykoli ručně zastavit posunutím páčky zpět do polohy „STOP“.

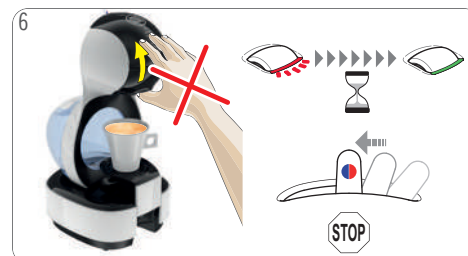

Po dokončení přípravy nápoje bude kontrolka blikat několik sekund červeně a poté začne trvale svítit zeleně. Páčka se vrátí zpět do polohy „Stop“. **Během této doby neotevírejte zavírací páku!**



Jakmile skončí odsávání, můžete vyjmout hrnek z odkapávacího táčku.




Otevřete zavírací páku. Vytáhněte držák kapslí. Otevřete držák kapslí. Vyměňte použitou kapsli. Použitě kapsle vyhodte do koše. Dávejte pozor, abyste nevyhodili držák kapslí.




Vypláchněte z obou stran držák kapslí čerstvou pitnou vodou. Vysušte držák kapslí. Držák vložte zpět do přístroje. Vychutnejte si nápoj!

6. PŘÍPRAVA NÁPOJE


6.2 ZE DVOU KAPSLÍ (NAPŘ. CAPPUCCINO)

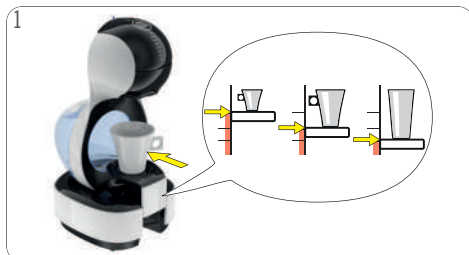

Upravte polohu odkapávacího táčku. Na odkapávací tácece postavte hrnek o správné velikosti. Viz 3. „PŘÍKLADY NÁPOJŮ“ nebo údaje na balení. Zkontrolujte, zda je v zásobníku vody dostatek čerstvé pitné vody.

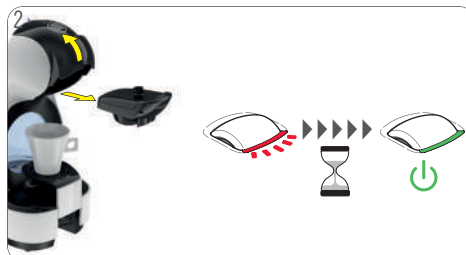


Otevřete zavírací páku. Vytáhněte držák kapslí. Přístroj se automaticky zapne. Během zahřívání stroje kontrolka začne blikat červeně po dobu přibližně 40 sekund. Poté kontrolka začne svítit trvale zeleně. Přístroj je připraven k použití.

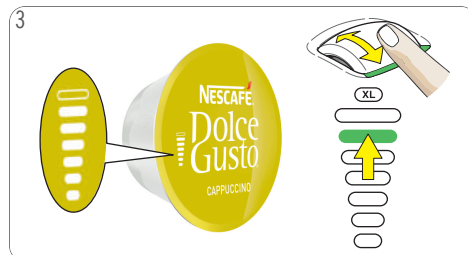


Pomocí voliče množství rozsvíte tolik čárek, kolik je uvedeno na kapsli, nebo nastavte čárky podle vlastní chuti. Pro extra velký hrnek zvolte nápoj XL. Pokud chcete připravit druhý extra velký hrnek, vyčkejte přibližně 1,5 minuty.



Otevřete držák kapslí. Přesvědčte se, že proplachovací nástroj nezůstal uvnitř. Do držáku kapslí vložte první kapsli. Zavřete držák kapslí. Držák vložte zpět do přístroje. Zavřete zavírací páku.

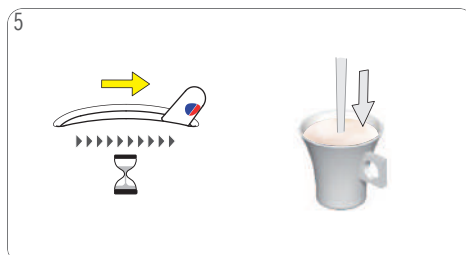

Volič množství zatlačte dle doporučení uvedeného na balení kapsle do polohy „HORKÁ“ nebo „STUDENÁ“. Spustí se příprava nápoje. Vyčkejte, dokud se nezastaví odsávání. Odsávání je možné kdykoli ručně zastavit posunutím páčky zpět do polohy „STOP“.

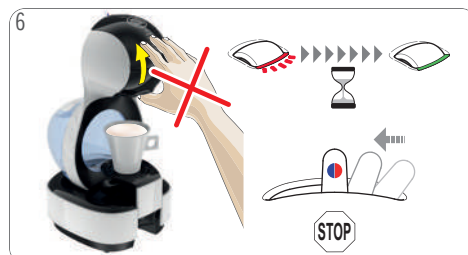

Po dokončení přípravy nápoje bude kontrolka blikat několik sekund červeně a poté začne trvale svítit zeleně. Páčka se vrátí zpět do polohy „Stop“. **Během této doby neotevírejte zavírací páku!**



Otevřete zavírací páku. Vytáhněte držák kapslí. Otevřete držák kapslí. Vyměňte použitou kapsli. Použité kapsle vyhodte do koše. Dávejte pozor, abyste nevyhodili držák kapslí.



Pomocí voliče množství rozsvíte tolik čárek, kolik je uvedeno na kapsli, nebo nastavte čárky podle vlastní chuti.




Do držáku kapslí vložte druhou kapsli. Zavřete držák kapslí. Držák vložte zpět do přístroje. Zavřete zavírací páku.

6. PŘÍPRAVA NÁPOJE


6.2 ZE DVOU KAPSLÍ (NAPŘ. CAPPUCCINO)

10

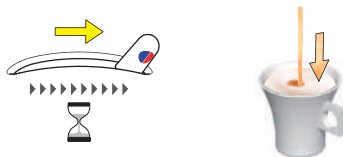

Volič množství zatlačte dle doporučení uvedeného na balení kapsle do polohy „HORKÁ“ nebo „STUDENÁ“. Spustí se příprava nápoje. Vyčkejte, dokud se nezastaví odsávání. Odsávání je možné kdykoli ručně zastavit posunutím páčky zpět do polohy „STOP“.

11

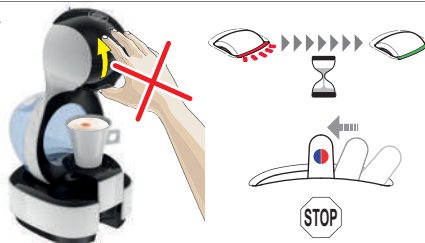

Po dokončení přípravy nápoje bude kontrolka blikat několik sekund červeně a poté začne trvale svítit zeleně. Páčka se vrátí zpět do polohy „Stop“. **Během této doby neotevírejte zavírací páku!**

12



Jakmile skončí odsávání, můžete vyjmout hrnek z odkapávacího táčku.

13



Otevřete zavírací páku. Vytáhněte držák kapslí. Otevřete držák kapslí. Vyjměte použitou kapsli. Použité kapsle vyhodte do koše. Dávejte pozor, abyste nevyhodili držák kapslí.

14



Vypláchněte z obou stran držák kapslí čerstvou pitnou vodou. Vysušte držák kapslí. Držák vložte zpět do přístroje. Vychutnejte si nápoj!

7. ČIŠTĚNÍ



Vypláchněte a vyčistěte zásobník vody. V případě potřeby použijte čistý, biologicky bezpečný kartáč a mycí prostředek. Poté zásobník naplňte čerstvou pitnou vodou a vložte jej do přístroje. Zásobník vody není určen do myčky nádobí!




Odkapávací tácek a proplachovací nástroj vypláchněte čerstvou pitnou vodou. Odkapávací tácek čistěte čistým biologicky nezávadným kartáčem. Odkapávací tácek není určen do myčky nádobí!




Obě strany držáku kapslí vyčistěte mycím prostředkem a čerstvou pitnou vodou. Případně jej umyjte v myčce nádobí. Poté držák kapslí vytřete dosucha.




Otevřete zavírací páku. Proplachovací nástroj umístěte do držáku kapslí. Držák kapslí vložte do přístroje. Zavřete zavírací páku.

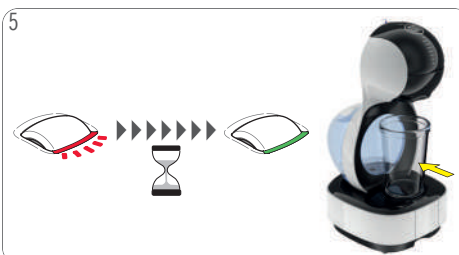

Přístroj se automaticky zapne. Během zahřívání stroje kontrolka začne blikat červeně po dobu přibližně 40 sekund. Poté kontrolka začne svítit trvale zeleně. Přístroj je připraven k použití. Pod kávovou výpusť umístěte prázdnou velkou nádobu.

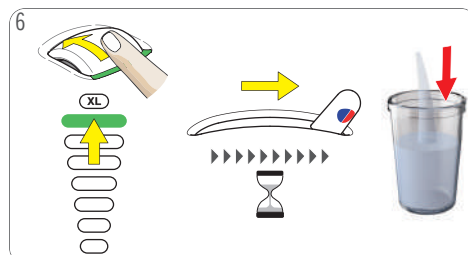


Voličem množství nastavte čárky na 7. Volicí páku zatlačte do polohy „HORKÁ“.

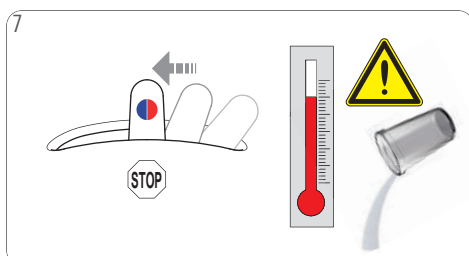

Vyčkejte, dokud se páčka neposune do polohy „STOP“. Voda přestala téct. Vyprázdňte a vyčistěte nádobu. **Varování: Horká voda! Buďte opatrní!**



Otevřete zavírací páku. Vytáhněte držák kapslí. Vyměte proplachovací nástroj. Uchovejte jej na bezpečném místě pro pozdější čištění nebo odvápnování. Pokud v zásobníku vody zůstala voda, vyprázdňte ji.

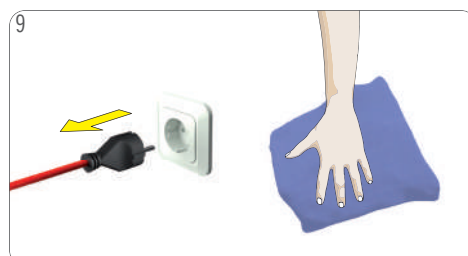

Zástrčku odpojte ze zásuvky! Přístroj vyčistěte měkkou vlhkou utěrkou. Poté jej vytřete dosucha měkkou suchou utěrkou.

8. ODVÁPŇOVÁNÍ PROVÁDĚJTE KAŽDÉ 3–4 MĚSÍCE



www.dolce-gusto.com


Používejte tekutý odvápňovač NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Objednávejte na infolince NESCAFÉ® Dolce Gusto® nebo na webové stránce NESCAFÉ® Dolce Gusto®.



K odvápňování nepoužívejte ocet!



Zabraňte kontaktu odvápňovací tekutiny s jakoukoli částí přístroje.

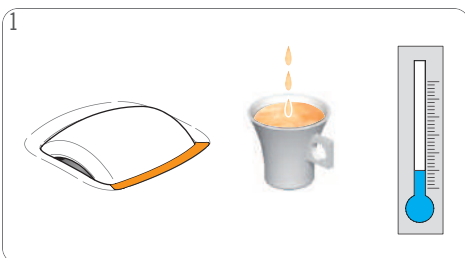

Jestliže kontrolka přestala svítit trvale zeleně a začala svítit trvale oranžově (signál pro odvápňování) nebo pokud nápoj vytéká pomaleji, než je obvyklé (nebo dokonce po kapkách) nebo v případě, že je studenější než obvykle, odvěňte přístroj.




Pokud v zásobníku vody zůstala voda, vyprázdněte ji.




V odměrce smíchejte 0.5 l čerstvé pitné vody s obsahem odvápňovače. Odvápňovací roztok nalijte do zásobníku vody a zásobník vložte do přístroje.



Otevřete zavírací páku. Proplachovací nástroj umístěte do držáku kapslí. Držák kapslí vložte do přístroje. Zavřete zavírací páku. Pod kávovou výpusť umístěte prázdnou velkou nádobu.

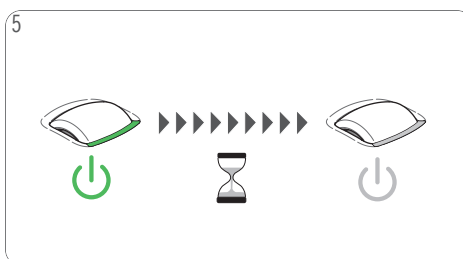


Ověřte, že je přístroj vypnutý (kontrolka zhasne).

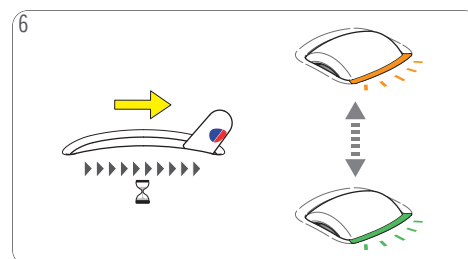


Posuňte a přidržte volicí páku v poloze „HORKÁ“ po dobu 10 sekund. Svítící čárky budou postupně zhasínat.


8. ODVÁPŇOVÁNÍ PROVÁDĚJTE KAŽDÉ 3–4 MĚSÍCE

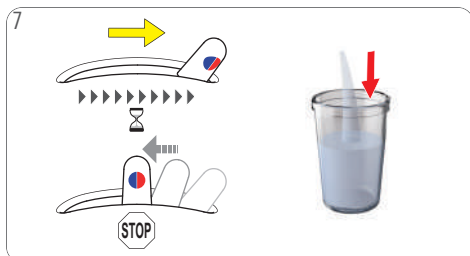

Volící páku zatlačte do polohy „HORKÁ“. Přístroj provádí odvápnění v provozu start-stop po dobu 2 min. Páčka se vrátí zpět do středové pozice.

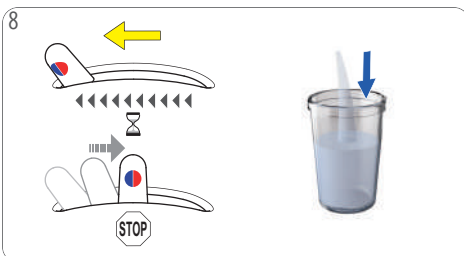


Zatlačte volící páku do polohy „STUDENÁ“. Pravidelně přístroj odvápní. Páčka se vrátí zpět do středové pozice.

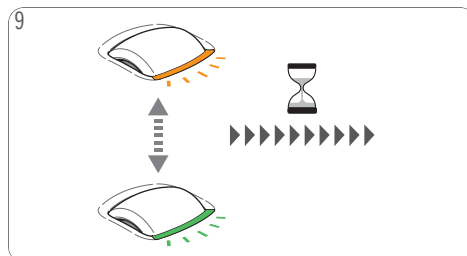


Pro lepší efekt odvápnívače přejde přístroj do 2 min režimu čekání. Svítící čárky budou postupně zhasínat.



Vyprázdněte a vyčistěte nádobu. Vypláchněte a vyčistěte zásobník vody. V případě potřeby použijte čistý, biologicky bezpečný kartáč a mycí prostředek. Poté zásobník naplňte čerstvou pitnou vodou a vložte jej do přístroje.

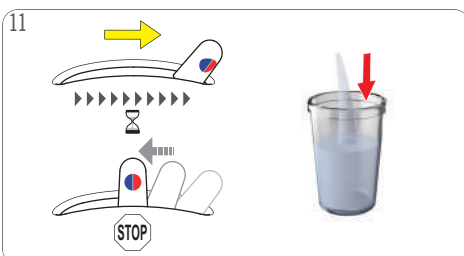

Volící páku zatlačte do polohy „HORKÁ“. Vyčkejte, dokud se páčka neposune do polohy „STOP“. Voda přestala téct.

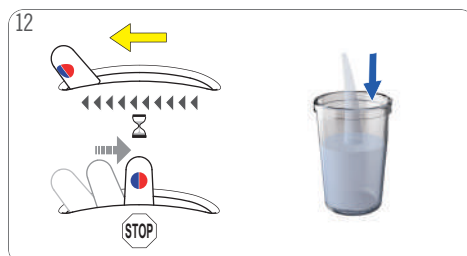

Zatlačte volící páku do polohy „STUDENÁ“. Vyčkejte, dokud se páčka neposune do polohy „STOP“. Voda přestala téct.



Vyjměte nádobu. Vyprázdněte a vyčistěte nádobu. Vytáhněte držák kapslí. Vyjměte proplachovací nástroj. Uchovejte jej na bezpečném místě pro pozdější čištění nebo odvápnění. Vypláchněte z obou stran držák kapslí čerstvou pitnou vodou. Opět vložte držák kapslí.




Přístroj vyčistěte měkkou vlhkou utěrkou. Poté jej vytřete dosucha měkkou suchou utěrkou. Na odkapávací tácek umístěte odkapávací mřížku. Poté vložte odkapávací tácek na požadované místo.

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

9.1 KONTROLKA SE ROZSVÍTÍ ORANŽOVĚ




KONTROLKA SE ROZSVÍTÍ ORANŽOVĚ

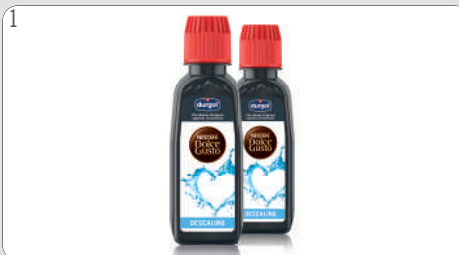


1
To znamená, že je třeba odstranit vodní kámen. Postupujte prosím podle pokynů pro odstraňování vodního kamene. Viz 8. „Odvápňování provádějte každé 3–4 měsíce“ na straně 13.


9.2 NEVYTÉKÁ ŽÁDNÁ TEKUTINA – JE DOPLNĚNÁ VODA?

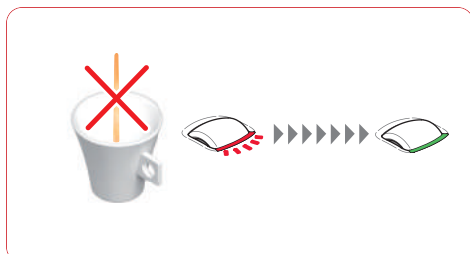

Nevytéká žádná kapalina: Příprava nápoje se zastaví během dávkování nebo se vůbec nespustí. Čárky začnou blikat a kontrolka začne rychle blikat červeně a zeleně.

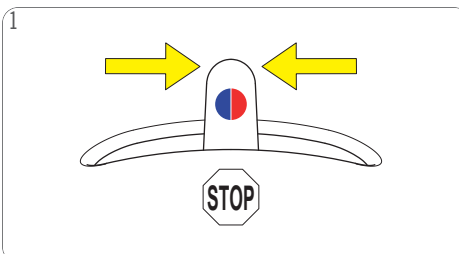

1
Volicí páku zatlačte do polohy „STOP“.

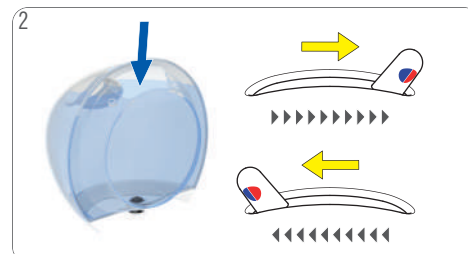


2
Zkontrolujte, zda je v zásobníku vody dostatek čerstvé pitné vody. Pokud není, zásobník naplňte čerstvou pitnou vodou a pokračujte v přípravě nápoje zatlačením volicí páky nejprve do polohy „HORKÁ“, poté do polohy „STUDENÁ“. Pokud je zásobník vody plný, postupujte dle pokynů uvedených v „NEVYTÉKÁ ŽÁDNÁ TEKUTINA – NENÍ ZASEKNUTÁ KAPSLE NEBO VSTŘIKOVACÍ TRYSKA?“ na straně 16.

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

9.3 NEVYTÉKÁ ŽÁDNÁ TEKUTINA – NENÍ ZASEKNUTÁ KAPSLÉ NEBO VSTŘIKOVACÍ TRYSKA?



Nevytéká žádná kapalina: Kapsle mohou být horké a pod tlakem.

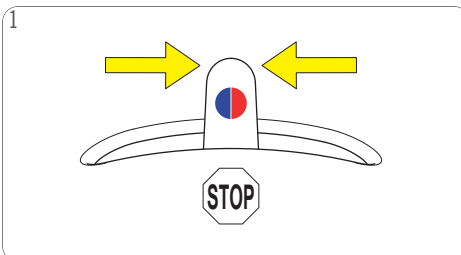


Přístroj musí stát vždy v rovné poloze! Přípravu nápoje zastavíte zatlačením volicí páky do polohy „STOP“.



Nepijte kávu! Zvedněte zavírací páku. Přístroj uvolní tlak. Vyměňte držák kapslí. Otevřete držák kapslí. Použité kapsle vyhodte do koše.



Vypláchněte přístroj: Řiďte se pokyny uvedenými v 5. „PRVNÍ POUŽITÍ“ na straně 8. Obě strany držáku kapslí vyčistěte mycím prostředkem a čerstvou pitnou vodou. Odkapávací tácek vypláchněte čerstvou pitnou vodou a očistěte jej čistým, biologicky bezpečným kartáčem.

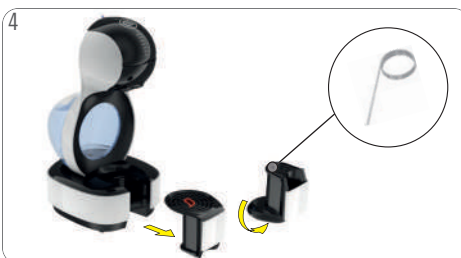


Vyměňte a nakloňte odkapávací tácek. Vyměňte čisticí jehlu. Jehlu udržíte mimo dosah dětí!



Otevřete držák kapslí a čisticí jehlou vyčistěte vstřikovací rysku. Řiďte se pokyny uvedenými v 8. „Odvápňování provádějte každé 3–4 měsíce“ na straně 13.

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


9.4 RŮZNÉ

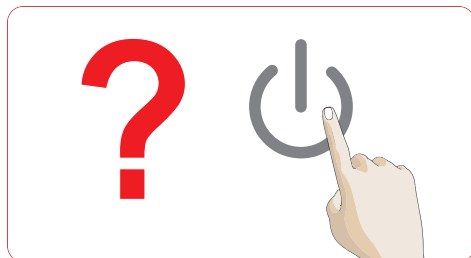

Přístroj nelze zapnout.




1 Zkontrolujte, zda je síťová zástrčka správně zapojena do síťové zásuvky. Pokud ano, zkontrolujte přívod elektřiny.

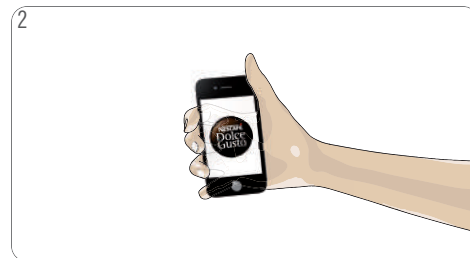

2 Pokud přístroj přesto nelze spustit, zavolejte na infolinku NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Číslo infolinky naleznete na poslední straně.




Nápoj stříká ven z kávové výpusti.

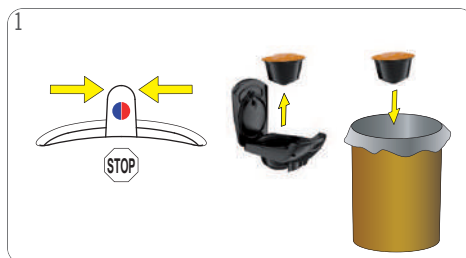

1 Volicí páku zatlačte do polohy „STOP“. Vytáhněte držák kapslí. Použité kapsle vyhodte do koše.



2 Do držáku kapslí vložte novou kapsli a držák vložte zpět do přístroje.

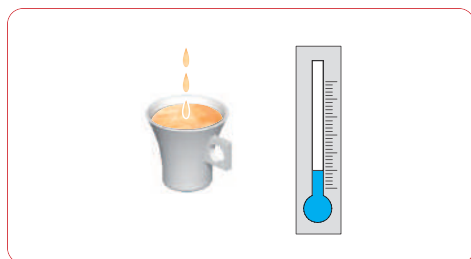


Jestliže nápoj vytéká pomaleji, než je obvyklé (nebo dokonce po kapkách) nebo v případě, že je studenější než obvykle, odvápněte přístroj.



1 Postupujte prosím podle pokynů pro odstraňování vodního kamene. Viz 8. „Odvápnění provádějte každé 3–4 měsíce“ na straně 13.

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

9.4 RŮZNÉ

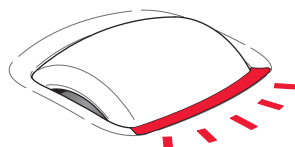


Kontrolka rychle bliká červeně.

1



Zkontrolujte, zda není kapsle zaseknutá, viz „NEVYTÉKÁ ŽÁDNÁ TEKUTINA – NENÍ ZASEKNUTÁ KAPSLE NEBO VSTRÍKOVACÍ TRYSKA?“ na straně 16. Odpojte síťovou zástrčku a vyčkejte 20 minut. Síťovou zástrčku připojte do síťové zásuvky. Přístroj se automaticky zapne.

2

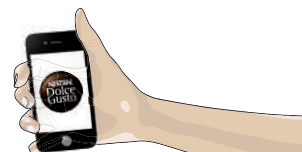

Pokud kontrolka i nadále červeně bliká, zavolejte na infolinku NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Číslo infolinky naleznete na poslední straně.




Pod nebo okolo přístroje se hromadí voda. Během přípravy nápoje vyčistěte kolem držáku kapslí veškerou uniklou vodu.

1



Zástrčku odpojte ze zásuvky!

2

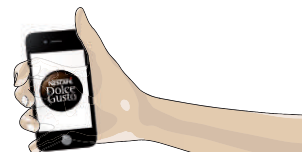

Zavolejte na infolinku NESCAFÉ® Dolce Gusto® nebo přejděte na webovou stránku NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Číslo infolinky naleznete na poslední straně.



Během odvápnování nebo vyplachování z kávové výpusti stříká voda.

1



Proplachovací nástroj umístěte do držáku kapslí. Držák kapslí vložte do přístroje.



KRUPS



HORKÉ LINKY

AE 800348786	GB 0800 707 6066	MK 0800 00 200	TH 1-800-295588
AL 0842 640 10	GR 800 11 68068	MT 80074114	0-2657-8601
AR 0800 999 81 00	GT 1-800-299-0019	MY 1800 88 3633	TR 0800 211 02 18
AT 0800 365 23 48	HK (852) 21798999	NI 1-800-4000	4 44 31 60
AU 1800 466 975	HN 800-2220-6666	NL 0800-3652348	TT (868) 663-7853
BA 0800 202 42	HR 0800 600 604	NO 800 80 730	TW 0800-000-338
BE 0800 93217	HU 06 40 214 200	NZ 0800 365 234	UA 0 800 50 30 10
BG 0 800 1 6666	ID 001803657121	PA 800-0000	US 1-800-745-3391
BR 0800 7762233	IE 00800 6378 5385	PE 80010210	UY 0800-2122
CA 1 888 809 9267	IL 1-700-50-20-54	PH 898-0061	VN 1800 6699
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	PK 0800-62282	ZA +27 11 514 6116
CL 800 800 711	JO +962-65902998	PL 0800 174 902	
CO 01800-05-15566	JP 0120-879-816	PT 800 200 153	
CN 400 630 4868	KR 080-234-0070	PY 0800-112121	
CR 0800-507-4000	KW +965 22286847	QA +974-44587688	
CZ 800 135 135	KZ 8-800-080-2880	RO 0 800 8 637 853	
DE 0800 365 23 48	LB +961-4548595	RU 8-800-700-79-79	
DK 80 300 100	LU 8002 3183	SA 8008971971	
DO (809) 508-5100	LT 8 700 55 200	SE 020-299200	
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV 67508056	SG 1 800 836 7009	
EE 6 177 441	MA 080 100 52 54	SI 080 45 05	
ES 900 10 21 21	ME 020 269 902	SK 0800 135 135	
FI 0800 0 6161	Middle East: +971 4- 8100081	SR 0800 000 100	
FR 0 800 97 07 80	MX 01800 365 2348	SV 800-6179	