

FR Utilisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.

Toudeuse barbè

CONSEILS DE SÈCURITÈ

- Pour votre sècuritè, cet appareil est conforme aux normes et règlementations applicables (Directives Base Tension, Compatibilitè Electromagnètique, Environnement...).
- Vèrifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil.
- Toutefois en cas de branchement peut étre causé des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
- L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois étre conforme aux normes en vigueur dans votre pays.
- Cet appareil peut étre utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sècuritè et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni l'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit étre remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un risque d'incendie.

MISE EN GARDE / Maintenir l'appareil au sec.
AVERTISSEMENT : Pour recharger la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation détachable fournie avec cet appareil.

Attention - **DANGER** Unité d'alimentation amovible: L'appareil ne doit étre utilisé qu'avec l'alimentation 0935 fournie.
Si les broches des piéces de la fiche sont endommagées, le bloc d'alimentation doit étre remplacé au rebut.

Le cordon ou le cordon flexible externe de ce transformateur ne peut étre remplacé; si le câble est endommagé ou ne fonctionne pas, le transformateur doit étre mis au rebut.

Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

La batterie doit étre retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut; L'appareil doit étre déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie; La batterie doit étre chargée de façon saine.

Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent étre remplacées que par des personnes qualifiées

Cet appareil n'est pas prévu pour étre utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes démunies d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si vous avez des questions contactez un Centre Service Agréé si :
-votre appareil est tombé,
-s'il ne fonctionne pas normalement.

L'appareil doit étre débarrassé :
-des produits abrasifs et corrosifs,
-des que vous avez terminé de l'utiliser.

Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
Ne pas utiliser sur température supérieure à 35°C.

GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement.
Il ne peut étre utilisé à des fins professionnelles.
La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT!

Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué correctement.

Cet appareil... Batterie... Accessoires...
Lorsque vous retirez la batterie, assurez-vous qu'elle est correctement chargée et qu'elle est correctement stockée.
Lorsque vous retirez les accessoires, assurez-vous qu'ils sont correctement stockés et qu'ils sont correctement utilisés.

Recyclez les batteries
Pour le retrait des accus LI-ION, déchargez complètement les accus avant démontage. Ouvrir les boîtes de l'appareil avec un outil, couper les connexions, recycler les accus de façon sûre.

Ces instructions sont également disponibles sur notre site internet www.rowenta.com


EN

Read the instructions before use to avoid any danger due to misuse.

Beard Trimmer

SAFETY INSTRUCTIONS

- For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Voltage Compatibility, Environmental...).
- Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.
- The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- CAUTION:** Keep the appliance dry.
- WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with the appliance.
- Warning:** - **DANGER** Removable power supply unit: The appliance must only be used with the power pack supplied 0935.
If the pins of the plug parts are damaged, the plug-in power supply shall be scrapped.
The external flexible cable or cord of this transformer cannot be replaced; if the cord is damaged or does not work, the transformer shall be scrapped.
Never use your appliance with wet hands or near water contained in both tubs, showers, sinks or other containers.
- When using the appliance in the bathroom, unplug it after use as the presence of water nearby may pose a danger even when the appliance is turned off. The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.

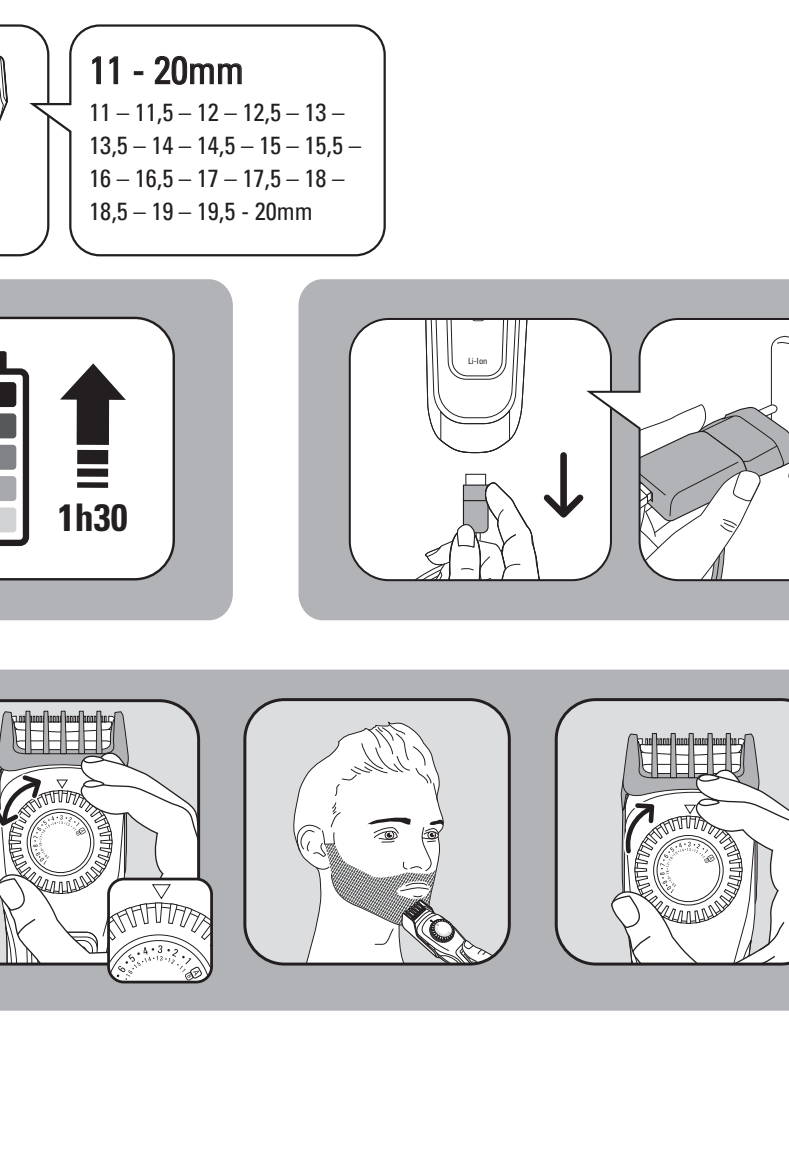

• The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
• The battery is to be disposed of safely.
• This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• The appliance must be unplugged:
- before cleaning and maintenance procedures.
- if it is not working correctly.
- as soon as you have finished using it.
- if you leave the room, even momentarily.
- Do not use if the cord is damaged.
- Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes.
- Do not hold with damp hands.
- Do not unplug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.
- Do not use an electrical extension lead.
- Do not clean with abrasive or corrosive products.
- Do not use at temperature above 35°C.
- Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if:
- your appliance has fallen.
- it does not work correctly.

MISE EN GARDE / Maintenir l'appareil au sec.
AVERTISSEMENT : Pour recharger la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation détachable fournie avec cet appareil.

Attention - **DANGER** Unité d'alimentation amovible: L'appareil ne doit étre utilisé qu'avec l'alimentation 0935 fournie.
Si les broches des piéces de la fiche sont endommagées, le bloc d'alimentation doit étre remplacé au rebut.

Le cordon ou le cordon flexible externe de ce transformateur ne peut étre remplacé; si le câble est endommagé ou ne fonctionne pas, le transformateur doit étre mis au rebut.

Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

La batterie doit étre retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut; L'appareil doit étre déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie; La batterie doit étre chargée de façon saine.

Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent étre remplacées que par des personnes qualifiées

Cet appareil n'est pas prévu pour étre utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes démunies d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si vous avez des questions contactez un Centre Service Agréé si :
-votre appareil est tombé,
-s'il ne fonctionne pas normalement.

L'appareil doit étre débarrassé :
-des produits abrasifs et corrosifs,
-des que vous avez terminé de l'utiliser.

Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
Ne pas utiliser sur température supérieure à 35°C.

Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent étre remplacées que par des personnes qualifiées

Cet appareil n'est pas prévu pour étre utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes démunies d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si vous avez des questions contactez un Centre Service Agréé si :
-votre appareil est tombé,
-s'il ne fonctionne pas normalement.

L'appareil doit étre débarrassé :
-des produits abrasifs et corrosifs,
-des que vous avez terminé de l'utiliser.

Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
Ne pas utiliser sur température supérieure à 35°C.

Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent étre remplacées que par des personnes qualifiées

Cet appareil n'est pas prévu pour étre utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes démunies d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si vous avez des questions contactez un Centre Service Agréé si :
-votre appareil est tombé,
-s'il ne fonctionne pas normalement.

L'appareil doit étre débarrassé :
-des produits abrasifs et corrosifs,
-des que vous avez terminé de l'utiliser.

Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
Ne pas utiliser sur température supérieure à 35°C.

Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent étre remplacées que par des personnes qualifiées

Cet appareil n'est pas prévu pour étre utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes démunies d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si vous avez des questions contactez un Centre Service Agréé si :
-votre appareil est tombé,
-s'il ne fonctionne pas normalement.

L'appareil doit étre débarrassé :
-des produits abrasifs et corrosifs,
-des que vous avez terminé de l'utiliser.

Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
Ne pas utiliser sur température supérieure à 35°C.

Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent étre remplacées que par des personnes qualifiées

Cet appareil n'est pas prévu pour étre utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes démunies d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si vous avez des questions contactez un Centre Service Agréé si :
-votre appareil est tombé,
-s'il ne fonctionne pas normalement.

L'appareil doit étre débarrassé :
-des produits abrasifs et corrosifs,
-des que vous avez terminé de l'utiliser.

Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
Ne pas utiliser sur température supérieure à 35°C.


Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent étre remplacées que par des personnes qualifiées

Cet appareil n'est pas prévu pour étre utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes démunies d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si vous avez des questions contactez un Centre Service Agréé si :
-votre appareil est tombé,
-s'il ne fonctionne pas normalement.

L'appareil doit étre débarrassé :
-des produits abrasifs et corrosifs,
-des que vous avez terminé de l'utiliser.

Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
Ne pas utiliser sur température supérieure à 35°C.

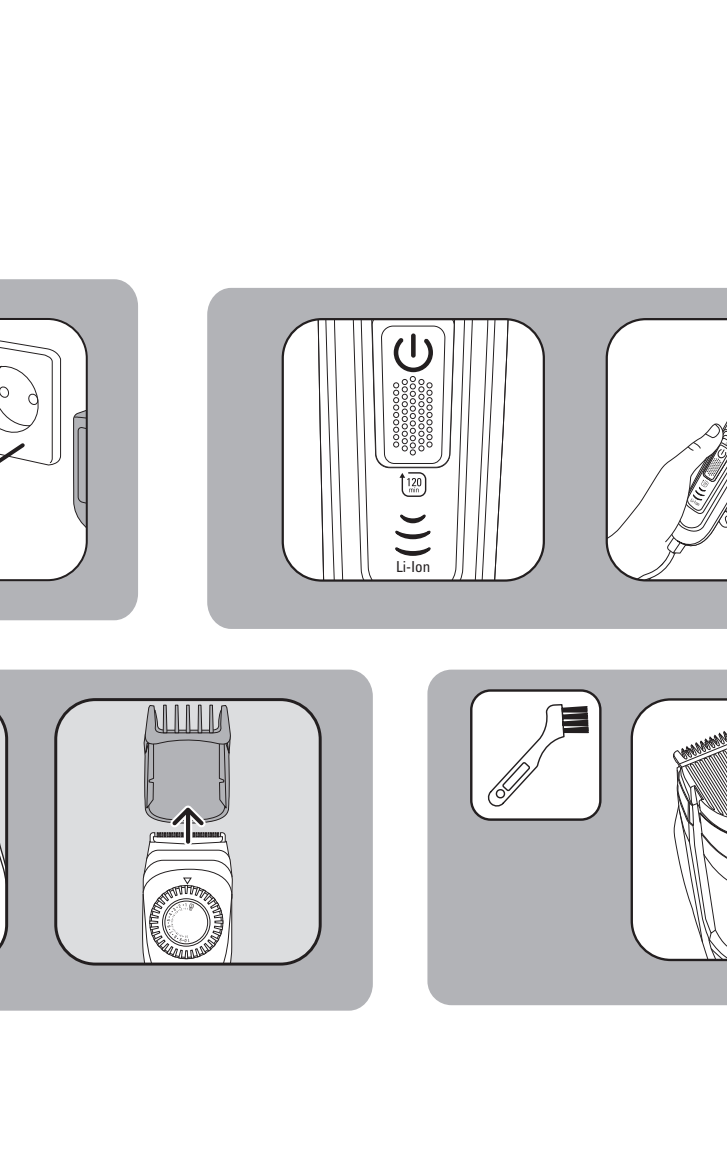

• The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
• The battery is to be disposed of safely.
• This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• The appliance must be unplugged:
- before cleaning and maintenance procedures.
- if it is not working correctly.
- as soon as you have finished using it.
- if you leave the room, even momentarily.
- Do not use if the cord is damaged.
- Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes.
- Do not hold with damp hands.
- Do not unplug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.
- Do not use an electrical extension lead.
- Do not clean with abrasive or corrosive products.
- Do not use at temperature above 35°C.
- Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if:
- your appliance has fallen.
- it does not work correctly.

MISE EN GARDE / Maintenir l'appareil au sec.
AVERTISSEMENT : Pour recharger la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation détachable fournie avec cet appareil.

Attention - **DANGER** Unité d'alimentation amovible: L'appareil ne doit étre utilisé qu'avec l'alimentation 0935 fournie.
Si les broches des piéces de la fiche sont endommagées, le bloc d'alimentation doit étre remplacé au rebut.

Le cordon ou le cordon flexible externe de ce transformateur ne peut étre remplacé; si le câble est endommagé ou ne fonctionne pas, le transformateur doit étre mis au rebut.

Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

La batterie doit étre retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut; L'appareil doit étre déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie; La batterie doit étre chargée de façon saine.

Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent étre remplacées que par des personnes qualifiées

Cet appareil n'est pas prévu pour étre utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes démunies d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si vous avez des questions contactez un Centre Service Agréé si :
-votre appareil est tombé,
-s'il ne fonctionne pas normalement.

L'appareil doit étre débarrassé :
-des produits abrasifs et corrosifs,
-des que vous avez terminé de l'utiliser.

Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
Ne pas utiliser sur température supérieure à 35°C.

Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent étre remplacées que par des personnes qualifiées

Cet appareil n'est pas prévu pour étre utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes démunies d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si vous avez des questions contactez un Centre Service Agréé si :
-votre appareil est tombé,
-s'il ne fonctionne pas normalement.

L'appareil doit étre débarrassé :
-des produits abrasifs et corrosifs,
-des que vous avez terminé de l'utiliser.

Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
Ne pas utiliser sur température supérieure à 35°C.

Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent étre remplacées que par des personnes qualifiées

Cet appareil n'est pas prévu pour étre utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes démunies d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si vous avez des questions contactez un Centre Service Agréé si :
-votre appareil est tombé,
-s'il ne fonctionne pas normalement.

L'appareil doit étre débarrassé :
-des produits abrasifs et corrosifs,
-des que vous avez terminé de l'utiliser.

Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
Ne pas utiliser sur température supérieure à 35°C.

Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent étre remplacées que par des personnes qualifiées

Cet appareil n'est pas prévu pour étre utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes démunies d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si vous avez des questions contactez un Centre Service Agréé si :
-votre appareil est tombé,
-s'il ne fonctionne pas normalement.

L'appareil doit étre débarrassé :
-des produits abrasifs et corrosifs,
-des que vous avez terminé de l'utiliser.

Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
Ne pas utiliser sur température supérieure à 35°C.

Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent étre remplacées que par des personnes qualifiées

Cet appareil n'est pas prévu pour étre utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes démunies d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si vous avez des questions contactez un Centre Service Agréé si :
-votre appareil est tombé,
-s'il ne fonctionne pas normalement.

L'appareil doit étre débarrassé :
-des produits abrasifs et corrosifs,
-des que vous avez terminé de l'utiliser.

Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
Ne pas utiliser sur température supérieure à 35°C.


Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent étre remplacées que par des personnes qualifiées

Cet appareil n'est pas prévu pour étre utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes démunies d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si vous avez des questions contactez un Centre Service Agréé si :
-votre appareil est tombé,
-s'il ne fonctionne pas normalement.

L'appareil doit étre débarrassé :
-des produits abrasifs et corrosifs,
-des que vous avez terminé de l'utiliser.

Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
Ne pas utiliser sur température supérieure à 35°C.

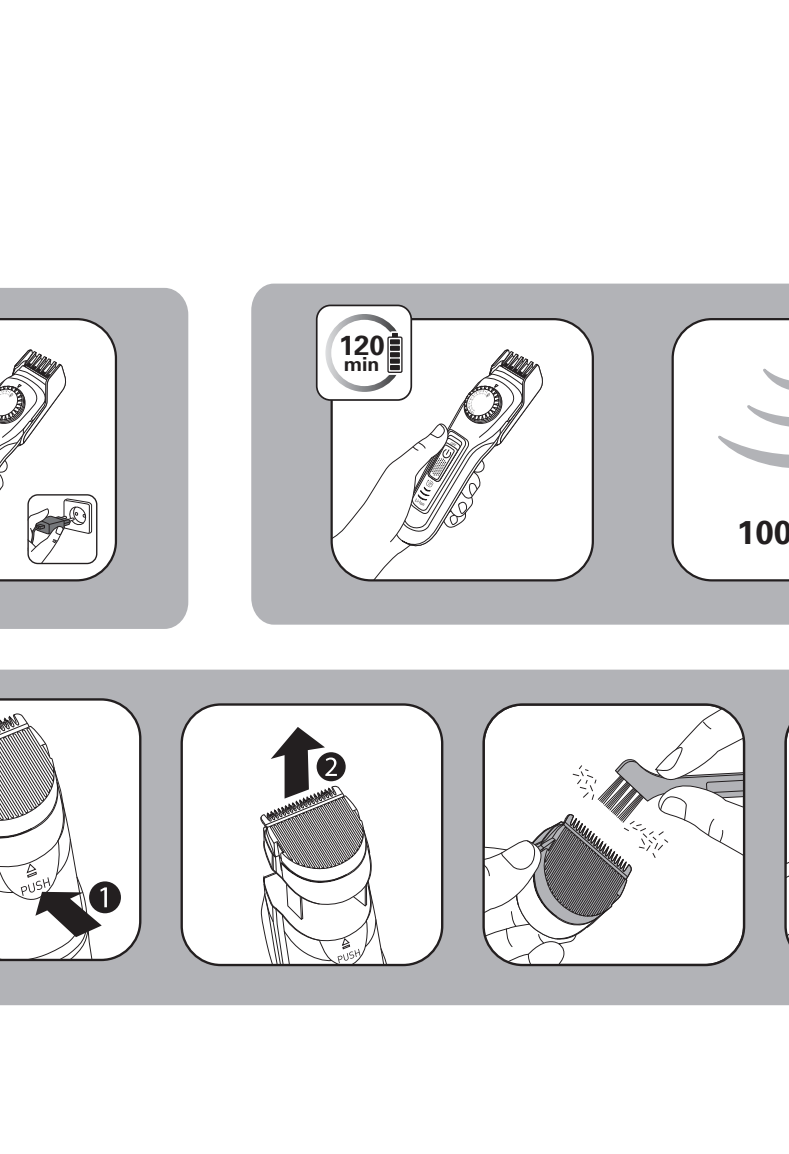

• The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
• The battery is to be disposed of safely.
• This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• The appliance must be unplugged:
- before cleaning and maintenance procedures.
- if it is not working correctly.
- as soon as you have finished using it.
- if you leave the room, even momentarily.
- Do not use if the cord is damaged.
- Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes.
- Do not hold with damp hands.
- Do not unplug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.
- Do not use an electrical extension lead.
- Do not clean with abrasive or corrosive products.
- Do not use at temperature above 35°C.
- Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if:
- your appliance has fallen.
- it does not work correctly.

MISE EN GARDE / Maintenir l'appareil au sec.
AVERTISSEMENT : Pour recharger la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation détachable fournie avec cet appareil.

Attention - **DANGER** Unité d'alimentation amovible: L'appareil ne doit étre utilisé qu'avec l'alimentation 0935 fournie.
Si les broches des piéces de la fiche sont endommagées, le bloc d'alimentation doit étre remplacé au rebut.

Le cordon ou le cordon flexible externe de ce transformateur ne peut étre remplacé; si le câble est endommagé ou ne fonctionne pas, le transformateur doit étre mis au rebut.

Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

La batterie doit étre retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut; L'appareil doit étre déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie; La batterie doit étre chargée de façon saine.

Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent étre remplacées que par des personnes qualifiées

Cet appareil n'est pas prévu pour étre utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes démunies d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si vous avez des questions contactez un Centre Service Agréé si :
-votre appareil est tombé,
-s'il ne fonctionne pas normalement.

L'appareil doit étre débarrassé :
-des produits abrasifs et corrosifs,
-des que vous avez terminé de l'utiliser.

Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
Ne pas utiliser sur température supérieure à 35°C.

Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent étre remplacées que par des personnes qualifiées

Cet appareil n'est pas prévu pour étre utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes démunies d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si vous avez des questions contactez un Centre Service Agréé si :
-votre appareil est tombé,
-s'il ne fonctionne pas normalement.

L'appareil doit étre débarrassé :
-des produits abrasifs et corrosifs,
-des que vous avez terminé de l'utiliser.

Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
Ne pas utiliser sur température supérieure à 35°C.

Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent étre remplacées que par des personnes qualifiées

Cet appareil n'est pas prévu pour étre utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes démunies d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si vous avez des questions contactez un Centre Service Agréé si :
-votre appareil est tombé,
-s'il ne fonctionne pas normalement.

L'appareil doit étre débarrassé :
-des produits abrasifs et corrosifs,
-des que vous avez terminé de l'utiliser.

Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
Ne pas utiliser sur température supérieure à 35°C.

Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent étre remplacées que par des personnes qualifiées

Cet appareil n'est pas prévu pour étre utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes démunies d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si vous avez des questions contactez un Centre Service Agréé si :
-votre appareil est tombé,
-s'il ne fonctionne pas normalement.

