

에어포스™ 360 무선청소기

— 사용자 편의 가이드 —

1. 제품 주요 명칭 및 구성품 안내



구 성 품



벽 부착 액세서리 보관
*충전 기능 지원



추가 1개 증정



전용 충전기



솔 브러시
*본체와 길이연장 봉 장착



극세사 물걸레(5개)



2 in 1 아쿠아 헤드
(먼지와 얼룩 동시 제거)




① 미니모터 브러시
② 틈새 브러시
③ 소파 브러시

2. 청소기 조립 및 사용하기



3. 청소기 충전하기

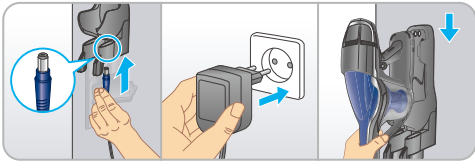

※ 거치대 아래부분의 구멍에 충전기를 연결한 뒤 전원을 연결하고 청소기를 걸어 놓으면 충전이 시작됩니다.




※ 본체 뒷면에 충전기를 꽂아 직접 충전도 가능합니다.



※ 원터치 작동버튼을 누르면 작동하며, 한번 더 누르면 꺼집니다.

※ 전원을 켜 상태에서 청소기 뒤면 Boost 버튼을 누르면 흡입력이 강한 Max 모드로 전환됩니다.

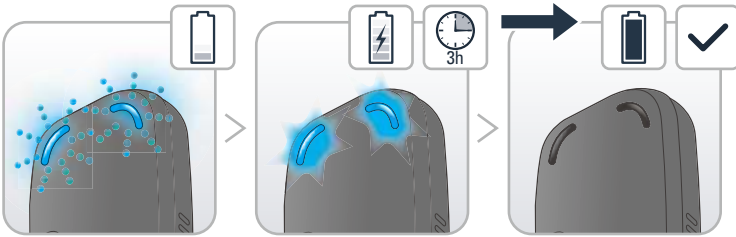

배터리 부족시
블루 LED 점멸


충전시
블루 LED 점등

완충시 (3시간)
LED 꺼짐


주의사항

※ 동봉된 전용 충전기만 사용하시기 바랍니다
정품 충전기를 사용하지 않아 발생하는 문제에 대해서는
무상보증수리 혜택을 받을 수 없습니다.

4. 먼지통 비우기

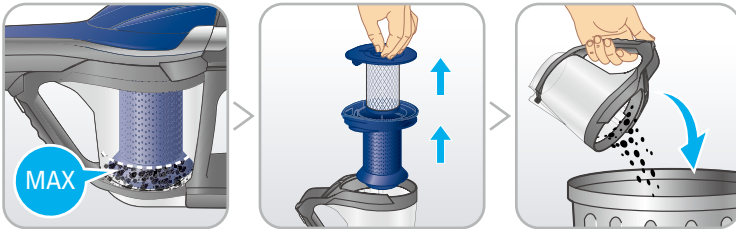

※ 먼지통이 가득차면 먼지통 분리버튼을 눌러 먼지통을 분리 후 필터를 분리하여 먼지를 비웁니다.

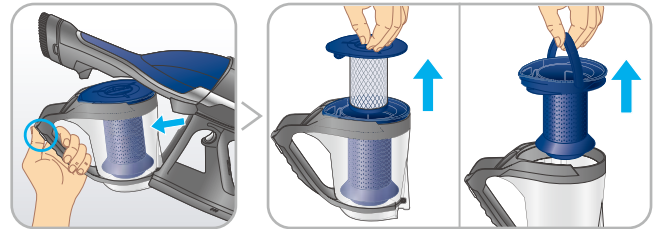

※ 먼지통 분리버튼을 누르면 먼지통 분리가 가능하며,
필터를 자주 청소하여 사용하시길 권장합니다.

안내사항

“먼지통은 완전 분해가 가능하며, 자세한 분해 조립 방법은 제품에 동봉된 사용자 가이드를 참고하시기 바랍니다.”

5. 2 in 1 아쿠아 헤드 사용방법

