



KRUPS



INFINISSIMA

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ

ΧΡΉΣΗΣ



Π'ΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜ'ΕΝΩΝ

1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	3
2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ.....	5
3. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ.....	7
4. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡ'ΗΣΗ.....	8
5. ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ.....	9
6. ΠΑΡΑΣΚΕΥ'Η ΡΟΦ'ΗΜΑΤΟΣ.....	10
6. 1 ΜΙΑ ΚΑΨΟΥΛΑ (Π.Χ. LUNGO)	10
6. 2 ΔΥΟ ΚΑΨΟΥΛΕΣ (Π.Χ. CAPPUCCINO)	11
7. ΚΑΘΑΡΙΣΜ'ΟΣ.....	13
8. ΑΦΑΪΡΕΣΗ ΑΛ'ΑΤΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Κ'ΑΘΕ 3-4 Μ'ΗΝΕΣ.....	14
9. ΑΝΤΙΜΕΤ'ΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜ'ΑΤΩΝ.....	16
9. 1 ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ (ΑΠ)ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΜΜΕΝΟ ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑ	16
9. 2 ΔΕΝ ΕΚΡΕΕΙ ΥΓΡΟ - ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ;	16
9. 3 ΔΕΝ ΕΚΡΕΕΙ ΥΓΡΟ - ΕΜΦΡΑΞΗ ΚΑΨΟΥΛΑΣ;	16
9. 4 ΔΕΝ ΕΚΡΕΙ ΥΓΡΟ - ΕΜΦΡΑΞΗ ΕΓΧΥΤΗΡΑ;	17
9. 3 ΔΙΑΦΟΡΑ	18

1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε όλες τις οδηγίες και τηρείτε αυτές τις οδηγίες ασφαλείας. Οποιαδήποτε πλημμελής χρήση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός.

Σε περίπτωση πλημμελούς χρήσης ή μη τήρησης των οδηγιών, ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη και η εγγύηση ενδέχεται να ακυρωθεί.

Η εγγύηση δεν καλύπτει συσκευές που δεν λειτουργούν ή που δεν λειτουργούν σωστά επειδή δεν έχει γίνει συντήρηση ή αφαίρεση αλάτων.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση στις παρακάτω εφαρμογές, και δεν δίνεται εγγύηση για:
 - περιοχές εργασίας προσωπικού κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας,
 - αγροικίες,
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα,
 - περιβάλλοντα τύπου πανσιόν
2. Η συσκευή σας προορίζεται για οικιακή χρήση, μόνο σε εσωτερικό χώρο, και σε υψόμετρο κάτω από 3400 m.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

3. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζα ρεύματος με σύνδεση γείωσης. Η τάση του ρεύματος πρέπει να είναι ίδια με την τάση που αναγράφεται στον πίνακα στοιχείων. Τυχόν χρήση λανθασμένης σύνδεσης θα ακυρώσει την εγγύηση και μπορεί να είναι επικίνδυνη.
4. Για προστασία από τη φωτιά, την ηλεκτροπληξία και τον τραυματισμό ατόμων, μη βυθίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας, τα φισ ή τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. Προσέξτε ώστε το φισ να μην πιτσιλίζεται. Ποτέ μην πιάνετε το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια. Μη γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο νερού.
5. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αποσυνδέστε αμέσως το φισ από την πρίζα ρεύματος.
6. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
7. Για να αποσυνδέσετε την καφετιέρα, αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα. Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
8. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού ή πάγκου, και μην αγγίζετε επιφάνειες που έχουν αναπτύξει πολύ υψηλή θερμοκρασία ή αιχμηρά άκρα. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται (κίνδυνος να σκοτάψετε). Ποτέ μην πιάνετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.
9. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο ή το φισ. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από το τμήμα σέρβις του αντιπροσώπου ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο, για να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος. Μη χρησιμοποιείτε κάποια συσκευή που δυσλειτουργεί ή που έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Αποσυνδέστε το φισ αμέσως. Επιστρέψτε τη συσκευή που έχει υποστεί ζημιά στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σέρβις.
10. Αν το φισ της συσκευής δεν ταιριάζει στην πρίζα, μπορείτε να το αντικαταστήσετε με φισ κατάλληλου τύπου σε ένα από κέντρα σέρβις τα

εξουσιοδοτημένα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

11. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή, θερμοανθεκτική επιφάνεια μακριά από πηγές θερμότητας ή πιτσιλιόμενα νερού.
12. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το πιατάκι συλλογής σταγόνων και τη σχάρα συλλογής σταγόνων, εκτός εάν χρησιμοποιείτε πολύ ψηλή κούπα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να ζεστάνετε νερό.
13. Ποτέ μη γυρνάτε τη μηχανή ανάποδα.
14. Τυχόν χρήση των προσαρτημάτων αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
15. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε φούρνο υγραερίου ή ηλεκτρικό φούρνο, ή σε ζεστό φούρνο.
16. Μη βάζετε τα δάχτυλά σας κάτω από το στόμιο εξόδου κατά την παρασκευή του ροφήματος.
17. Μην πιάνετε τον εγχυτήρα στην κεφαλή της καφετιέρας.
18. Ποτέ μη μεταφέρετε τη συσκευή από την κεφαλή εξαγωγής.
19. Η υποδοχή καψουλών διαθέτει έναν σταθερό μαγνήτη. Μην τοποθετείτε την υποδοχή καψουλών κοντά σε συσκευές και αντικείμενα που μπορεί να υποστούν ζημιά από το μαγνητισμό, π.χ. πιστωτικές κάρτες, μονάδες USB και άλλες συσκευές δεδομένων, βιντεοταινίες, οθόνες τηλεοράσεων και υπολογιστών με καθοδικό σωλήνα, μηχανικά ρολόγια, ακουστικά βαρηκοΐας και ηχεία.
20. Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή όσο διαρκεί η διαδικασία αφαίρεσης αλάτων. Ξεπλύνετε το δοχείο νερού και σκουπίστε τη συσκευή για να αποφύγετε τυχόν κατάλοιπα του διαλύματος αφαίρεσης αλάτων.
21. Σε περίπτωση που πρόκειται να λείψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε διακοπές κ.λπ., πρέπει να αδειάσετε τη συσκευή, να την καθαρίσετε και να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Ξεπλύνετε τη πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά. Ρυθμίστε τον κύκλο πλύσης πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή σας.
22. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις κάψουλες NESCAFÉ® Dolce Gusto® που έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί για την καφετιέρα NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Έχουν σχεδιαστεί να συνεργάζονται άριστα μεταξύ τους – η συνεργασία τους σας παρέχει την ποιότητα του καφέ για την οποία είναι γνωστή η NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Κάθε κάψουλα έχει σχεδιαστεί για την παρασκευή ενός τέλει φλιτζανιού καφέ, και δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.
23. Μην αφαιρείτε τις ζεστές κάψουλες με το χέρι. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη λαβή της υποδοχής καψουλών για να πετάξετε τις χρησιμοποιημένες κάψουλες.
24. Εισάγετε πάντοτε την υποδοχή καψουλών στην καφετιέρα για να ετοιμάσετε ένα ρόφημα. Μην τραβάτε έξω την υποδοχή καψουλών πριν η ενδεικτική λυχνία σταματήσει να αναβοσβήνει. Η συσκευή δεν θα λειτουργήσει αν δεν έχει εισαχθεί η υποδοχή καψουλών.
25. Καφετιέρες με λαβή ασφάλισης: μπορεί να προκληθεί έγκαυμα από καυτό ατμό αν ανοίξετε τη λαβή ασφάλισης κατά την παρασκευή ζεστού αφεψήματος. Μην τραβάτε τη λαβή ασφάλισης προς τα πάνω

αν δεν σταματήσουν να αναβοσβήνουν οι λυχνίες στην καφετιέρα.

26. Για λόγους υγιεινής, γεμίζετε πάντοτε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό.
27. Μετά τη χρήση της συσκευής, πρέπει πάντοτε να αφαιρείτε την κάψουλα και να καθαρίζετε την υποδοχή καψουλών. Αδειάζετε και καθαρίζετε το πιατάκι συλλογής σταγόνων και το δοχείο καψουλών καθημερινά. Οι χρήστες με τροφικές αλλεργίες πρέπει να ξεπλένουν την καφετιέρα σύμφωνα με τη διαδικασία καθαρισμού.
28. Η επιφάνεια του θερμαντικού στοιχείου εξακολουθεί να είναι ζεστή και τα πλαστικά περιβλήματα μπορεί επίσης να είναι ζεστά όταν τα πιάνετε επί αρκετά λεπτά μετά τη χρήση.
29. Ασθενείς με βηματοδότη ή απινιδωτή: μην κρατάτε την υποδοχή καψουλών ακριβώς πάνω από τον βηματοδότη ή τον απινιδωτή.
30. Η συσκευασία αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. Απευθυνθείτε στον αρμόδιο φορέα της περιοχής σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα ανακύκλωσης. Η συσκευή σας περιέχει πολύτιμα υλικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου ή να ανακυκλωθούν.
31. Μην τοποθετείτε την καφετιέρα μέσα σε ντουλάπι όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

ΠΑΙΔΙΑ

32. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
33. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίτηρηση ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και μπορούν να κατανοήσουν τους κινδύνους που ενέχει.
34. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς σχετική πείρα ή γνώσεις, εκτός από την περίπτωση που βρίσκονται υπό επίβλεψη ή αν τους δίδονται οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους. Τα άτομα που δεν κατανοούν πλήρως ή καθόλου τη λειτουργία και τη χρήση αυτής της συσκευής πρέπει πρώτα να διαβάσουν και να κατανοήσουν πλήρως τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου χρήσης και, όπου χρειάζεται, να ζητούν πρόσθετες οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
35. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
36. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της μηχανής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός αν είναι ηλικίας άνω των 8 ετών και εποπτεύονται από ενήλικα.
37. Η καφετιέρα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται από τα παιδιά ως παιχνίδι.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

38. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Αφήστε τη να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα, και πριν καθαρίσετε τη συσκευή. Ποτέ μην την καθαρίζετε βρεγμένη και μην τη βυθίζετε σε οποιοδήποτε υγρό. Ποτέ μην καθαρίζετε τη συσκευή με τρεχούμενο νερό. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή. Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με μαλακό σφουγγάρι/βούρτσα. Το δοχείο νερού πρέπει να καθαρίζεται με βουρτσάκι πιάτων.

39. Οποιοσδήποτε χειρισμός, καθαρισμός ή φροντίδα εκτός από τη συνήθη χρήση πρέπει να πραγματοποιείται από τα κέντρα σέρβις after-sales για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε από τη γραμμή εξυπηρέτησης NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή και μην εισάγετε αντικείμενα στα ανοίγματα της.
40. Για να μειωθεί ο κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα. Τα εσωτερικά μέρη δεν επισκευάζονται. Η επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις!
41. Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση www.dolce-gusto.com ή καλέστε τον αριθμό της γραμμής εξυπηρέτησης NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΜΟΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: Σκεφτείτε το περιβάλλον!



Η συσκευή σας περιέχει πολύτιμα υλικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου ή να ανακυκλωθούν.

Αφήστε τη συσκευή σε ένα τοπικό σημείο αποκομιδής όπου θα απορριφθεί κατάλληλα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ περί απόβλητων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE), οι χρησιμοποιημένες οικιακές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται στις συνήθεις εγκαταστάσεις χύδην απορριμμάτων. Η αποκομιδή των παλιών συσκευών πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για να βελτιστοποιείται η διαλογή και η ανακύκλωση των μερών τους και να μειωθεί ο αντίκτυπος στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ



1. Δοχείο νερού
2. Καπάκι δοχείου νερού
3. Μοχλός επιλογής
 - 3.1 Κρύο
 - 3.2 Στοπ
 - 3.3 Ζεστό
4. Λαβή ασφάλισης
5. Εργαλείο έκπλυσης
6. Υποδοχή καψουλών
7. Κουμπί (απ)ενεργοποίησης / Σήμα αφαίρεσης αλάτων / Σήμα σφάλματος
8. Εγχυτήρας
9. Βελόνα καθαρισμού
10. Πιατάκι συλλογής σταγόνων
11. Σχάρα συλλογής σταγόνων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

Μετά από 5 λεπτά αδράνειας.




Λάβετε υπόψη σας ότι η συσκευή εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα όταν βρίσκεται στο πρόγραμμα eco (0,4 W/ώρα).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- GR: 220-240 V, 50/60 Hz, 1340-1600 W
- max. 15 bar
- 1.2 L
- 2.65 kg
- 5-45 °C
41-113 °F
- A = 15.50 cm
B = 37.30 cm
C = 28.55 cm

2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ-ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΠΙΑΤΑΚΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΓΟΝΩΝ

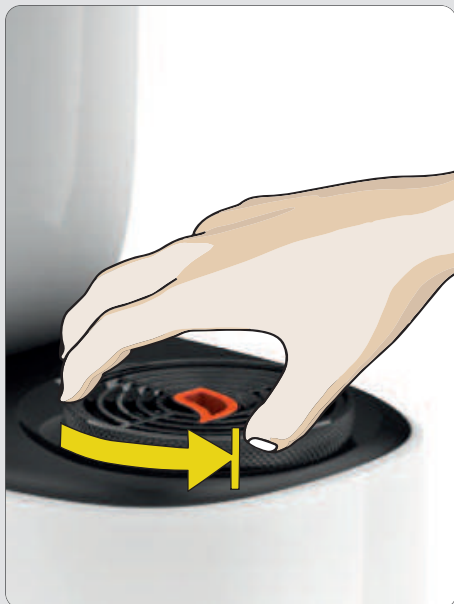

Για να προσαρμόσετε τη θέση για το πιατάκι συλλογής σταγόνων: Γυρίστε το πιατάκι συλλογής σταγόνων αριστερά, για να απασφαλίσει.

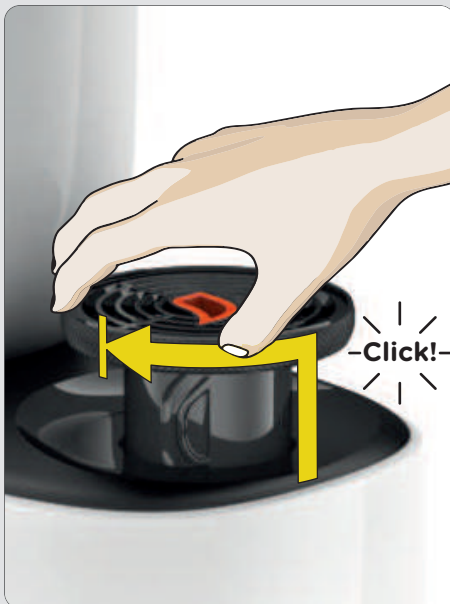

Ανεβάστε το πιατάκι συλλογής σταγόνων στη μεσαία θέση. Ασφαλίστε το πιατάκι συλλογής σταγόνων, γυρίζοντάς το δεξιά μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Το πιατάκι συλλογής σταγόνων έχει ασφαλίσει.




Ανεβάστε το πιατάκι συλλογής σταγόνων στην ψηλότερη θέση. Ασφαλίστε το πιατάκι συλλογής σταγόνων, γυρίζοντάς το δεξιά μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Το πιατάκι συλλογής σταγόνων έχει ασφαλίσει.

3. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ




Προσαρμόστε το πιατάκι συλλογής σταγόνων.

Επιλέξτε ζεστό ή κρύο




ESPRESSO



CAPPUCCINO




① + ②



CHOCOCINO





① + ②




CAPPUCCINO ICE




① + ②

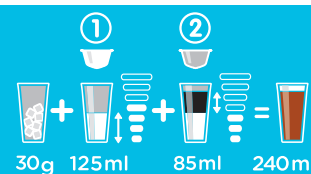


4. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ

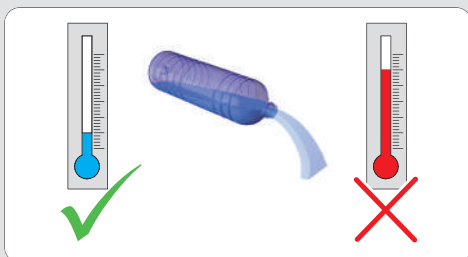

- ⚠ Ποτέ μη συμπληρώνετε ζεστό νερό στο δοχείο νερού!
- ⚠ Για την έκπλυση και την παρασκευή ροφημάτων, χρησιμοποιείτε μόνο πόσιμο νερό.

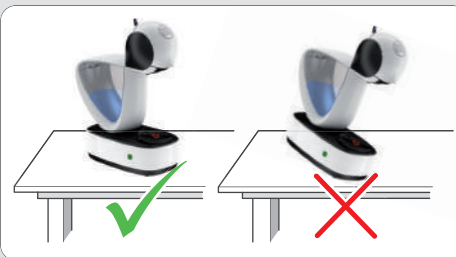

- ⚠ Η καφετιέρα πρέπει να είναι πάντοτε όρθια!

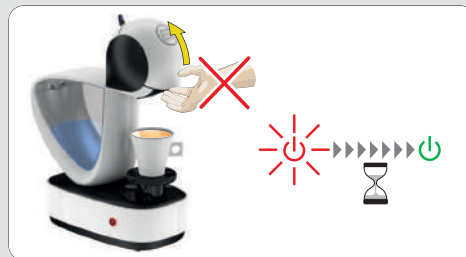


- ⚠ Όταν η παρασκευή ολοκληρωθεί, το κουμπί (απ)ενεργοποίησης αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα επί 5 δευτερόλεπτα περίπου. Σε αυτό το διάστημα, μην ανοίγετε τη λαβή ασφάλισης!



- ⚠ Μην πιάνετε το φιν με βρεγμένα χέρια. Μην πιάνετε την καφετιέρα με βρεγμένα χέρια!



- ⚠ Ποτέ μη χρησιμοποιείτε βρεγμένο σφουγγάρι. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαλακό υγρό πανί για να καθαρίσετε το πάνω μέρος του μηχανήματος.

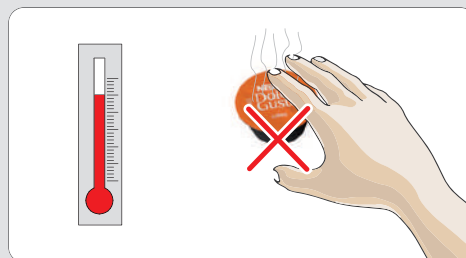

- ⚠ Μην πιάνετε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα μετά από την παρασκευή ροφήματος! Καυτή επιφάνεια, κίνδυνος εγκαυμάτων!



- ⚠ Ποτέ μην αγγίζετε τον εγχυτήρα με την επιφάνεια του δακτύλου σας!



- ⚠ Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο έκπλυσης για να φτιάξετε τσάι ή να ζεστάνετε νερό.



- ⚠ Σε περίπτωση που πρόκειται να λείψετε περισσότερο από 2 ημέρες (σε διακοπές κλπ.), πρέπει να αδειάζετε την καφετιέρα, να την καθαρίζετε και να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά, ξεπλύνετε την καφετιέρα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα 7. «Καθαρισμός» στη σελίδα 13, από το βήμα 4 έως το βήμα 8.


5. ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ




Ξεπλύνετε το δοχείο νερού με το χέρι, με φρέσκο πόσιμο νερό. Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό. Τοποθετήστε το δοχείο νερού στην καφετιέρα.




Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο έκπλυσης βρίσκεται μέσα στην υποδοχή καψουλών και η υποδοχή καψουλών βρίσκεται μέσα στην καφετιέρα. Κλείστε τη λαβή ασφάλισης. Τοποθετήστε ένα άδειο μεγάλο δοχείο κάτω από το στόμιο εξόδου του καφέ.

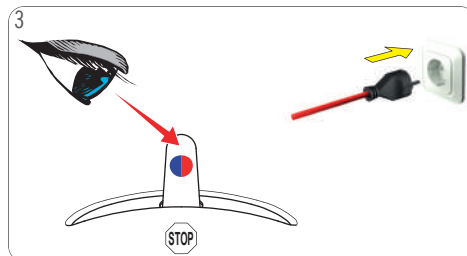


Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός επιλογής βρίσκεται στη θέση "STOP". Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας είναι σωστή, σύμφωνα με την ενότητα 2. «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ» στη σελίδα 5. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα ρεύματος.

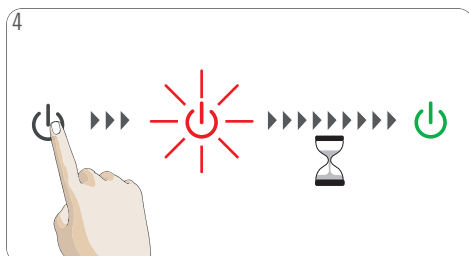


Ενεργοποιήστε την καφετιέρα. Το κουμπί (απ)ενεργοποίησης αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα όσο η καφετιέρα προθερμαίνεται επί 40 δευτερόλεπτα περίπου. Στη συνέχεια η λυχνία στο κουμπί (απ)ενεργοποίησης ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα. Η καφετιέρα είναι έτοιμη για χρήση.

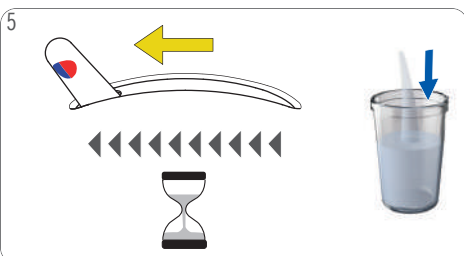

Πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΚΡΥΟ". Αρχίζει η έκπλυση της καφετιέρας.

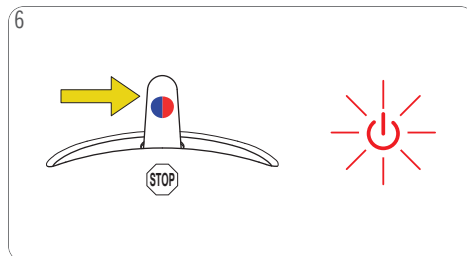

Μετά από 60 δευτερόλεπτα περίπου, πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΣΤΟΠ". Η έκπλυση της καφετιέρας σταματά. Το κουμπί (απ)ενεργοποίησης αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα επί 5 δευτερόλεπτα περίπου.

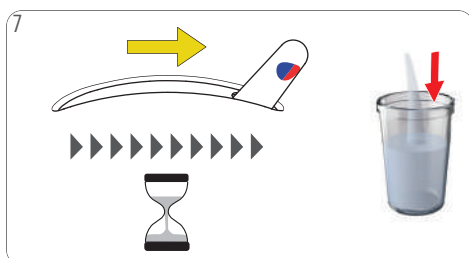

Πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΖΕΣΤΟ". Αρχίζει η έκπλυση της καφετιέρας.




Μετά από 60 δευτερόλεπτα περίπου, πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΣΤΟΠ". Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Αφαιρέστε το εργαλείο έκπλυσης. Επανατοποθετήστε την υποδοχή καψουλών.



Αδειάστε το δοχείο. Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό. Τοποθετήστε το δοχείο νερού στην καφετιέρα.

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΡΟΦΉΜΑΤΟΣ

6. 1 ΜΙΑ ΚΑΨΟΥΛΑ (Π.Χ. LUNGO)

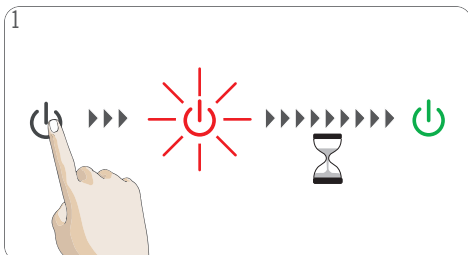


Ελέγξτε αν το δοχείο νερού περιέχει αρκετό φρέσκο πόσιμο νερό. Ενεργοποιήστε την καφετιέρα. Το κουμπί (απ)ενεργοποίησης αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα όσο η καφετιέρα προθερμαίνεται επί 40 δευτερόλεπτα περίπου. Στη συνέχεια η λυχνία στο κουμπί (απ)ενεργοποίησης ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα. Η καφετιέρα είναι έτοιμη για χρήση.




Για να προσαρμόσετε τη θέση για το πιτάκι συλλογής σταγόνων: Γυρίστε το πιτάκι συλλογής σταγόνων αριστερά, για να απασφαλίσει. Τραβήξτε το προς τα πάνω στη θέση που θέλετε και ασφαλίστε το, γυρίζοντας το δεξιά μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Το πιτάκι συλλογής σταγόνων έχει ασφαλίσει.




Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κατάλληλου μεγέθους στο πιτάκι συλλογής σταγόνων. Βλ. 3. «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ» ή τη συσκευασία. Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο έκπλυσης δεν βρίσκεται μέσα. Εισαγάγετε την κάψουλα στην υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε την ξανά στην καφετιέρα. Κλείστε τη λαβή ασφάλισης.

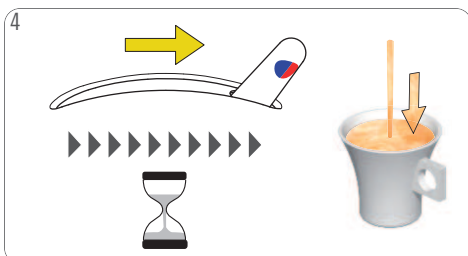

Πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΖΕΣΤΟ" ή "ΚΡΥΟ", ανάλογα με τη σύσταση στο πακέτο καψουλών. Αρχίζει η παρασκευή του ροφήματος.

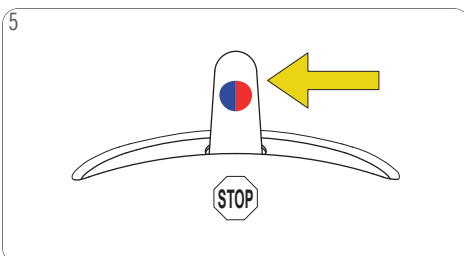

Μείνετε δίπλα στην καφετιέρα καθ' όλη την παρασκευή του ροφήματος! Όταν επιτευχθεί η σωστή στάθμη, πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΣΤΟΠ". Η καφετιέρα σταματά την παρασκευή.

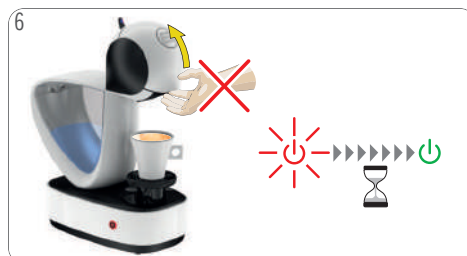

Όταν η παρασκευή ολοκληρωθεί, το κουμπί (απ)ενεργοποίησης αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα επί 5 δευτερόλεπτα περίπου. Σε αυτό το διάστημα, μην ανοίγετε τη λαβή ασφάλισης!



Όταν ολοκληρωθεί η εκχύλιση, ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Αφαιρέστε το φλιτζάνι από το πιτάκι συλλογής σταγόνων. Περιμένετε περίπου 1,5 λεπτό αν θέλετε δεύτερο έξτρα μεγάλο φλιτζάνι.




Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα. Τοποθετήστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα στον κάδο απορριμμάτων.




Ξεπλύνετε την υποδοχή καψουλών με φρέσκο πόσιμο νερό και από τις δύο πλευρές. Στεγνώστε την υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε την ξανά στην καφετιέρα. Απολαύστε το ρόφημά σας!

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΡΟΦΉΜΑΤΟΣ

6.2 ΔΥΟ ΚΑΦΟΥΛΕΣ (Π.Χ. CARPUCCINO)

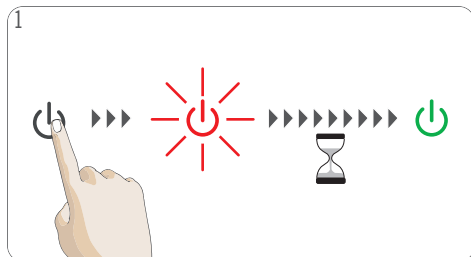


Ελέγξτε αν το δοχείο νερού περιέχει αρκετό φρέσκο πόσιμο νερό. Ενεργοποιήστε την καφετιέρα. Το κουμπί (απ)ενεργοποίησης αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα όσο η καφετιέρα προθερμαίνεται επί 40 δευτερόλεπτα περίπου. Στη συνέχεια η λυχνία στο κουμπί (απ)ενεργοποίησης ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα. Η καφετιέρα είναι έτοιμη για χρήση.

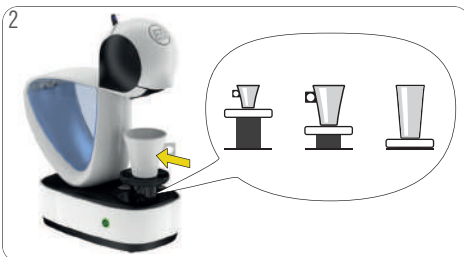


Για να προσαρμόσετε τη θέση για το πιτάκι συλλογής σταγόνων: Γυρίστε το πιτάκι συλλογής σταγόνων αριστερά, για να απασφαλίσει. Τραβήξτε το προς τα πάνω στη θέση που θέλετε και ασφαλίστε το, γυρίζοντας το δεξιά μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Το πιτάκι συλλογής σταγόνων έχει ασφαλίσει.




Τοποθετήστε ένα φιλτράκι κατάλληλου μεγέθους στο πιτάκι συλλογής σταγόνων. Βλ. 3. «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ» ή τη συσκευασία. Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο έκπλυσης δεν βρίσκεται μέσα. Εισαγάγετε την πρώτη κάψουλα στην υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε την ξανά στην καφετιέρα. Κλείστε τη λαβή ασφάλισης.

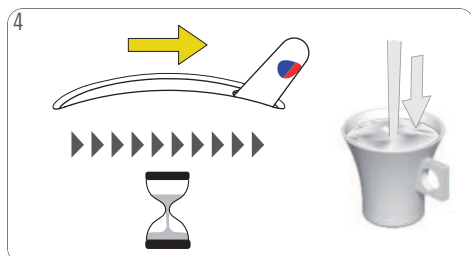

Πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΖΕΣΤΟ" ή "ΚΡΥΟ", ανάλογα με τη σύσταση στο πακέτο καψουλών. Αρχίζει η παρασκευή του ροφήματος.

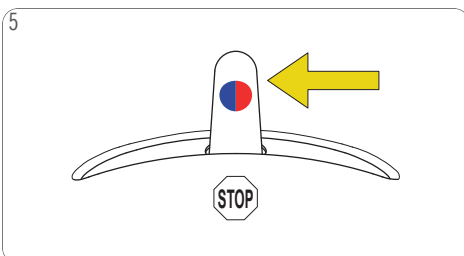

Μείνετε δίπλα στην καφετιέρα καθ' όλη την παρασκευή του ροφήματος! Όταν επιτευχθεί η σωστή στάθμη, πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΣΤΟΠ". Η καφετιέρα σταματά την παρασκευή.

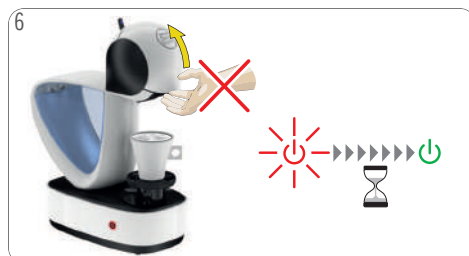


Όταν η παρασκευή ολοκληρωθεί, το κουμπί (απ)ενεργοποίησης αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα επί 5 δευτερόλεπτα περίπου. Σε αυτό το διάστημα, μην ανοίγετε τη λαβή ασφάλισης!



Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα. Τοποθετήστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα στον κάδο απορριμμάτων.




Εισάγετε τη δεύτερη κάψουλα στην υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε την ξανά στην καφετιέρα. Κλείστε τη λαβή ασφάλισης.

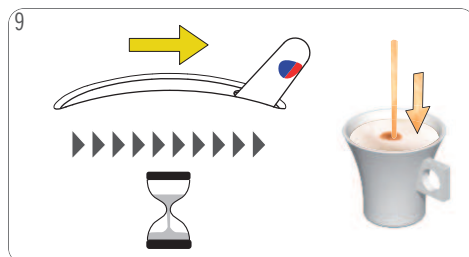

Πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΖΕΣΤΟ" ή "ΚΡΥΟ", ανάλογα με τη σύσταση στο πακέτο καψουλών. Αρχίζει η παρασκευή του ροφήματος.

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΡΟΦΉΜΑΤΟΣ

6.2 ΔΥΟ ΚΑΦΟΥΛΕΣ (Π.Χ. CARPUCCINO)

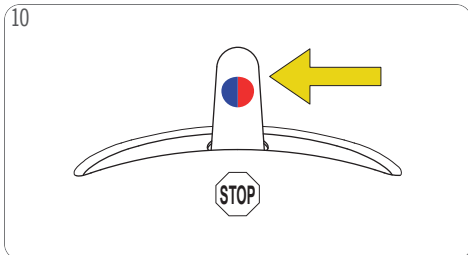

Μείνετε δίπλα στην καφετιέρα καθ' όλη την παρασκευή του ροφήματος! Όταν επιτευχθεί η σωστή στάθμη, πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΣΤΟΠ". Η καφετιέρα σταματά την παρασκευή.



Όταν η παρασκευή ολοκληρωθεί, το κουμπί (απενεργοποίησης) αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα επί 5 δευτερόλεπτα περίπου. **Σε αυτό το διάστημα, μην ανοίγετε τη λαβή ασφάλισης!**



Όταν ολοκληρωθεί η εκχύλιση, ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Αφαιρέστε το φλιτζάνι από το πατάκι συλλογής σταγόνων. Περιμένετε περίπου 1,5 λεπτό αν θέλετε δεύτερο έξτρα μεγάλο φλιτζάνι.



Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα. Τοποθετήστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα στον κάδο απορριμμάτων.



Ξεπλύνετε την υποδοχή καψουλών με φρέσκο πόσιμο νερό και από τις δύο πλευρές. Στεγνώστε την υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε την ξανά στην καφετιέρα. Απολαύστε το ρόφημά σας!

7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



Ξεπλύνετε και καθαρίστε το δοχείο νερού. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό βουρτσάκι και υγρό πιάτων αν χρειάζεται. Στη συνέχεια, ξαναγεμίστε το με φρέσκο πόσιμο νερό και τοποθετήστε το στην καφετιέρα. Το δοχείο νερού δεν μπαίνει σε πλυντήριο πιάτων!




Ξεπλύνετε το πιατάκι συλλογής σταγόνων και το εργαλείο έκπλυσης με φρέσκο πόσιμο νερό. Καθαρίστε το πιατάκι συλλογής σταγόνων με ένα βουρτσάκι πιάτων. Το πιατάκι συλλογής σταγόνων δεν μπαίνει σε πλυντήριο πιάτων!




Καθαρίστε με υγρό πιάτων και φρέσκο πόσιμο νερό και τις δύο πλευρές της υποδοχής καψουλών. Εναλλακτικά πλύνετε τη στο πλυντήριο πιάτων. Στη συνέχεια στεγνώστε τη. Καθαρίστε την κεφαλή της καφετιέρας γύρω από τον εγχυτήρα με ένα καθαρό, μαλακό υγρό πανί.




Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Τοποθετήστε το εργαλείο έκπλυσης στην υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε την υποδοχή καψουλών στην καφετιέρα. Κλείστε τη λαβή ασφάλισης. Τοποθετήστε ένα άδειο μεγάλο δοχείο κάτω από το στόμιο εξόδου του καφέ.

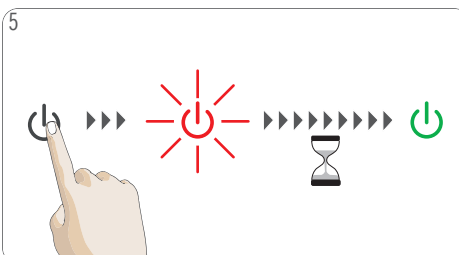

Ενεργοποιήστε την καφετιέρα. Το κουμπί (απ)ενεργοποίησης αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα όσο η καφετιέρα προθερμαίνεται επί 40 δευτερόλεπτα περίπου. Στη συνέχεια η λυχνία στο κουμπί (απ)ενεργοποίησης ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα. Η καφετιέρα είναι έτοιμη για χρήση.

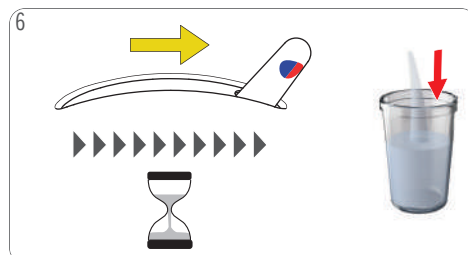


Πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΖΕΣΤΟ". Αρχίζει η έκπλυση της καφετιέρας.

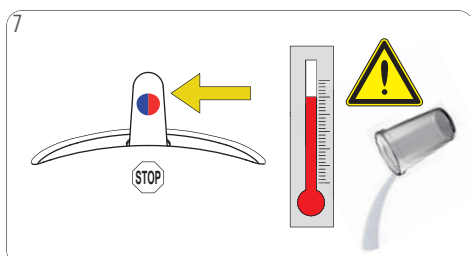

Μετά από 30 δευτερόλεπτα περίπου, πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΣΤΟΠ". Αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο. **Προειδοποίηση: Καυτό νερό! Πιάστε το με προσοχή!**



Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Αφαιρέστε το εργαλείο έκπλυσης. Επανατοποθετήστε την υποδοχή καψουλών. Αδειάστε εντελώς το δοχείο νερού, αν περιέχει νερό.

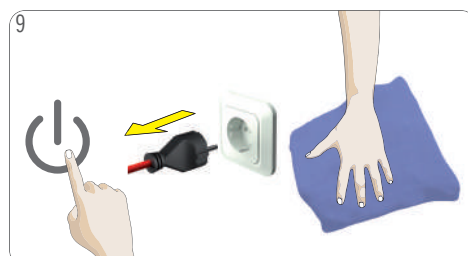

Απενεργοποιήστε την καφετιέρα. Αποσυνδέστε την καφετιέρα από την πρίζα! Καθαρίστε την καφετιέρα με ένα μαλακό υγρό πανί. Στεγνώστε τη στη συνέχεια με ένα μαλακό στεγνό πανί.

8. ΑΦΑΪΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΆΘΕ 3-4 ΜΉΝΕΣ



www.dolce-gusto.com


Χρησιμοποιήστε το υγρό αποσκληρυντικό NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Για παραγγελία, καλέστε τη NESCAFÉ® Dolce Gusto® γραμμή εξυπηρέτησης ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα NESCAFÉ® Dolce Gusto®.



Μη χρησιμοποιείτε ξύδι για την αφαίρεση αλάτων!




Αποφεύγετε την επαφή του αποσκληρυντικού υγρού με οποιοδήποτε μέρος της καφετιέρας.

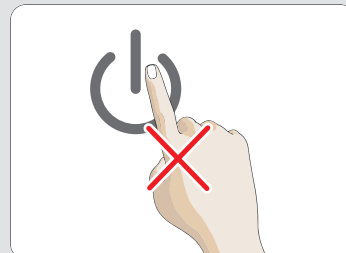

Μην πατάτε το κουμπί (απ)ενεργοποίησης όσο διαρκεί ο κύκλος αφαίρεσης αλάτων.



Αν η εκροή γίνεται πιο αργά απ' ό,τι συνήθως, αν το ρόφημα είναι πιο κρύο απ' ό,τι συνήθως ή αν το κουμπί (απ)ενεργοποίησης παραμένει σταθερά αναμμένο με πορτοκαλί χρώμα, πραγματοποιήστε αφαίρεση αλάτων.

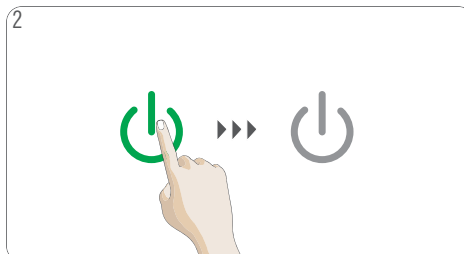


Απενεργοποιήστε την καφετιέρα. Αδειάστε εντελώς το δοχείο νερού, αν περιέχει νερό.




Αναμίξτε 0,5 0,5L φρέσκου πόσιμου νερού με αποσκληρυντικό στη μεζούρα. Ρίξτε αποσκληρυντικό μέσα στο δοχείο νερού και τοποθετήστε το δοχείο νερού μέσα στην καφετιέρα.



Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Τοποθετήστε το εργαλείο έκπλυσης στην υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε την υποδοχή καψουλών στην καφετιέρα. Κλείστε τη λαβή ασφάλισης. Τοποθετήστε ένα άδειο μεγάλο δοχείο κάτω από το στόμιο εξόδου του καφέ.

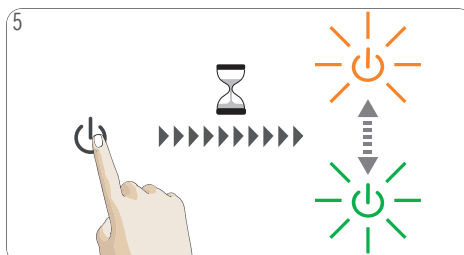

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (απ)ενεργοποίησης επί 5 δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Το κουμπί (απ)ενεργοποίησης αναβοσβήνει εναλλάξ με πράσινο / πορτοκαλί χρώμα.

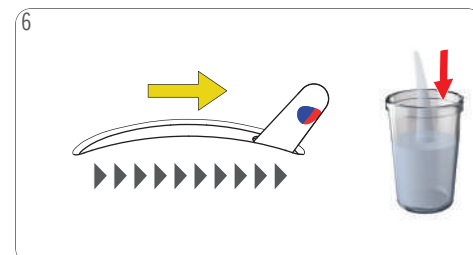


Πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΖΕΣΤΟ". Αρχίζει η αφαίρεση αλάτων στην καφετιέρα.

8. ΑΦΑΪΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΆΘΕ 3-4 ΜΉΝΕΣ




Ελέγξτε οπτικά πότε θα αδειάσει το δοχείο νερού. Πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΣΤΟΠ".

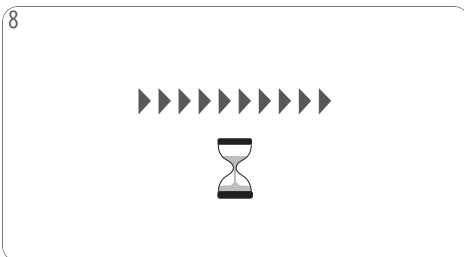


Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του αποσκληρυντικού, περιμένετε 2 λεπτά για να δράσει το αποσκληρυντικό.




Αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο. Ξεπλύνετε και καθαρίστε το δοχείο νερού. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό βουρτσάκι και υγρό πιάτων αν χρειάζεται. Στη συνέχεια, ξαναγεμίστε το με φρέσκο πόσιμο νερό και τοποθετήστε το στην καφετιέρα.

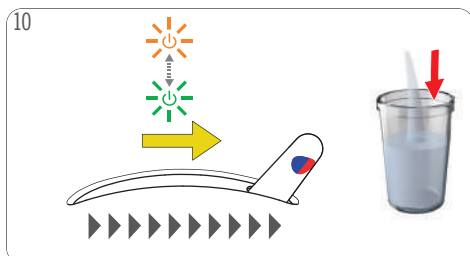


Πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΖΕΣΤΟ". Αρχίζει η έκπλυση της καφετιέρας.

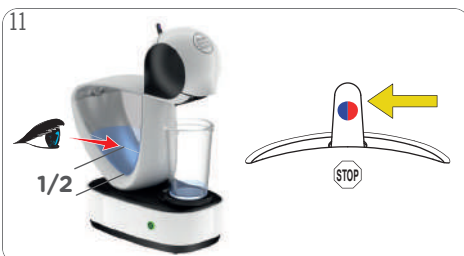

Ελέγξτε οπτικά πότε η στάθμη του νερού θα φτάσει στη μέση του δοχείου νερού. Πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΣΤΟΠ".

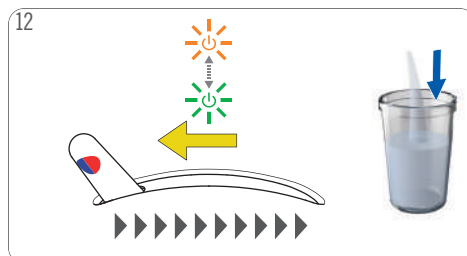

Πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΚΡΥΟ". Αρχίζει η έκπλυση της καφετιέρας. Το κουμπί (απενεργοποίησης) αναβοσβήνει εναλλάξ με πράσινο / πορτοκαλί χρώμα.

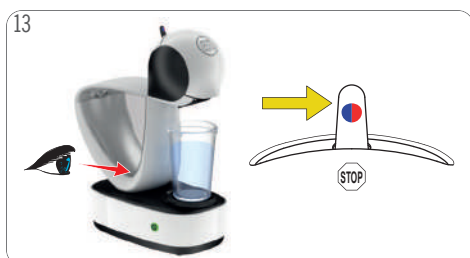

Ελέγξτε οπτικά πότε θα αδειάσει το δοχείο νερού. Πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΣΤΟΠ".



Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Αφαιρέστε το εργαλείο έκπλυσης. Ξεπλύνετε την υποδοχή καψουλών με φρέσκο πόσιμο νερό και από τις δύο πλευρές. Επανατοποθετήστε την υποδοχή καψουλών.



Απενεργοποιήστε την καφετιέρα. Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό. Τοποθετήστε την ξανά στην καφετιέρα. Καθαρίστε την καφετιέρα με ένα μαλακό υγρό πανί. Στεγνώστε τη στη συνέχεια με ένα μαλακό στεγνό πανί.

9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

9. 1 ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ (ΑΠ)ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΜΜΕΝΟ ΜΕ



ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ (ΑΠ)ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΜΜΕΝΟ ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑ

1




Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί αφαίρεση αλάτων στην καφετιέρα. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα 8. «Αφαίρεση αλάτων τουλάχιστον κάθε 3–4 μήνες» στη σελίδα 14.

9. 2 ΔΕΝ ΕΚΡΕΕΙ ΥΓΡΟ – ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ;




Δεν εκρέει υγρό και από την καφετιέρα ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος: Το δοχείο νερού μπορεί να είναι άδειο.

1

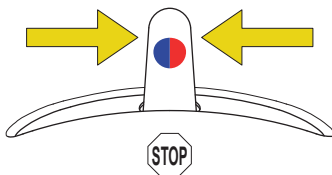


Πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΣΤΟΠ".

2

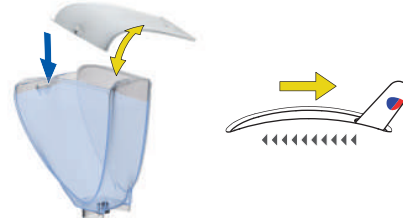

Ελέγξτε αν το δοχείο νερού περιέχει αρκετό φρέσκο πόσιμο νερό. Διαφορετικά, συμπληρώστε φρέσκο πόσιμο νερό και πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΖΕΣΤΟ" ή "ΚΡΥΟ", αντίστοιχα, για να συνεχιστεί η παρασκευή του ροφήματος. Αν το δοχείο νερού είναι γεμάτο, προχωρήστε σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα «ΔΕΝ ΕΚΡΕΕΙ ΥΓΡΟ – ΕΜΦΡΑΞΗ ΚΑΦΟΥΛΑΣ» στη σελίδα 16.

9. 3 ΔΕΝ ΕΚΡΕΕΙ ΥΓΡΟ – ΕΜΦΡΑΞΗ ΚΑΦΟΥΛΑΣ;

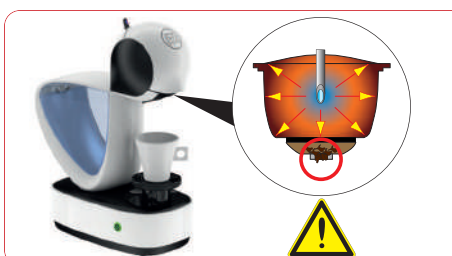


Δεν εκρέει υγρό: Η κάψουλα μπορεί να έχει σφηνώσει και να βρίσκεται υπό πίεση.

1



Πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΣΤΟΠ". Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Αν η λαβή ασφάλισης δεν ανοίγει, περιμένετε 20 λεπτά και δοκιμάστε ξανά.

2

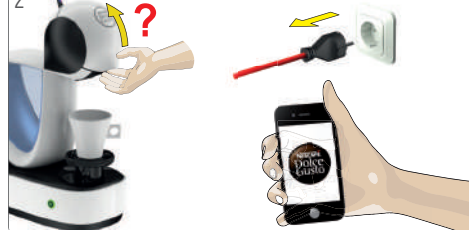

Αν η λαβή ασφάλισης ανοίγει, ακολουθήστε το βήμα 3. Αν όχι, αποσυνδέστε την καφετιέρα από την πρίζα και καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

9.3 ΔΕΝ ΕΚΡΕΕΙ ΥΓΡΟ – ΕΜΦΡΑΞΗ ΚΑΨΟΥΛΑΣ;




Μην πιείτε τον καφέ! Τοποθετήστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα στον κάδο απορριμμάτων.



Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την καφετιέρα χωρίς κάψουλα. Αν υπάρχει ροή νερού, σημαίνει ότι η κάψουλα ήταν προβληματική. Χρησιμοποιήστε απλώς μια άλλη κάψουλα. Αν όχι, ακολουθήστε τη διαδικασία 9.4 «Δεν εκρέει υγρό - έμφραξη εγχυτήρα».


9.4 ΔΕΝ ΕΚΡΕΙ ΥΓΡΟ – ΕΜΦΡΑΞΗ ΕΓΧΥΤΗΡΑ;

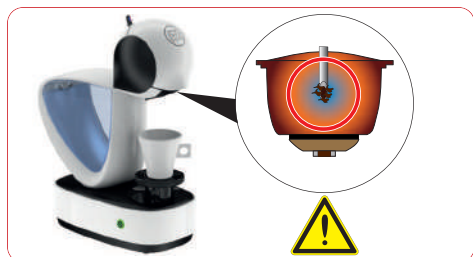

Δεν εκρέει υγρό: ο εγχυτήρας μπορεί να έχει φράξει και να βρίσκεται υπό πίεση.




Βεβαιωθείτε ότι το πιατάκι συλλογής σταγόνων είναι άδειο. Αφαιρέστε το δοχείο νερού. Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Αφαιρέστε και γείρετε το πιατάκι συλλογής σταγόνων. Αφαιρέστε τη βελόνα καθαρισμού. **Η βελόνα πρέπει να βρίσκεται μακριά από παιδιά!!**

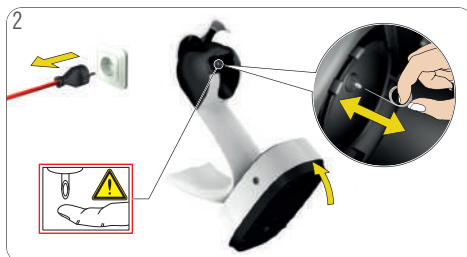

Αποσυνδέστε την καφετιέρα από την πρίζα! Για καλύτερη πρόσβαση στον εγχυτήρα, γείρετε την καφετιέρα. Ποτέ μην αγγίζετε τον εγχυτήρα με το δάκτυλό σας! Καθαρίστε τον εγχυτήρα με τη βελόνα καθαρισμού. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα 8. «Αφαίρεση αλάτων τουλάχιστον κάθε 3-4 μήνες» στη σελίδα 14.

9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ


9.5 ΔΙΑΦΟΡΑ

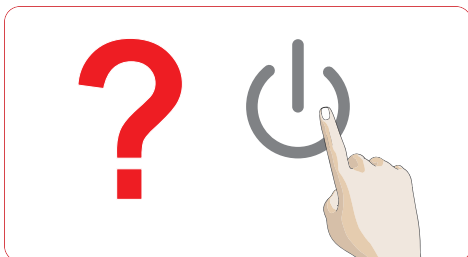


Η καφετιέρα δεν τίθεται σε λειτουργία.




Ελέγξτε αν το φισ είναι συνδεδεμένο σωστά στην πρίζα ρεύματος. Αν ναι, ελέγξτε την ηλεκτρική σας παροχή.

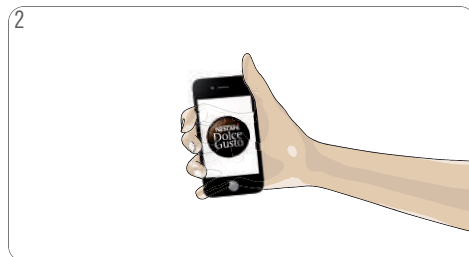

Αν η καφετιέρα εξακολουθεί να μην τίθεται σε λειτουργία, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο service.

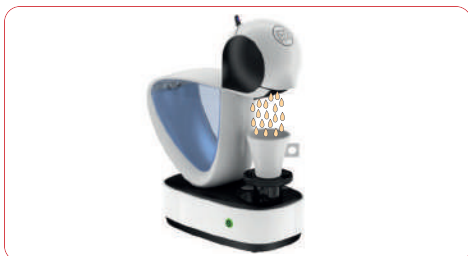

Το ρόφημα πιτουλáει έξω από το στόμιο εκροής του καφέ.

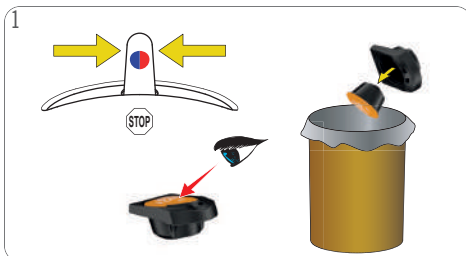

Πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΣΤΟΠ". Μην πιείτε τον καφέ! Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα στον κάδο απορριμμάτων.



Καθαρίστε το εσωτερικό της κεφαλής. Εισάγετε μια νέα κάψουλα στην υποδοχή καψουλών και τοποθετήστε την υποδοχή ξανά μέσα στην καφετιέρα.




Αν το ρόφημα εκρέει πιο αργά από ό,τι συνήθως (ακόμη και ως σταγόνες), δοκιμάστε άλλη κάψουλα. Αν το πρόβλημα επιμένει, η καφετιέρα χρειάζεται αφαίρεση αλάτων.




Χρησιμοποιήστε το υγρό αποσκληρυντικό NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο servic.

9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ


9.5 ΔΙΑΦΟΡΑ

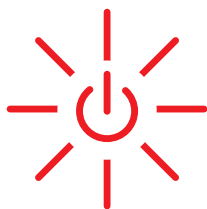

Το κουμπί (απ)ενεργοποίησης αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα.

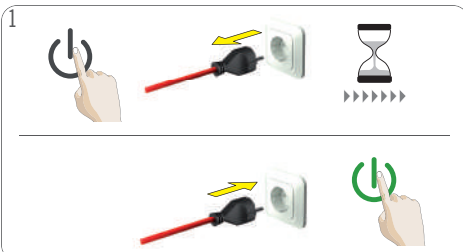


1 Απενεργοποιήστε την καφετιέρα. Αποσυνδέστε την καφετιέρα από την πρίζα και περιμένετε 20 λεπτά. Αφαιρέστε την υποδοχή καψουλών και πιεάξτε την κάψουλα. Στη συνέχεια, συνδέστε το φις στην πρίζα και θέστε την καφετιέρα σε λειτουργία.

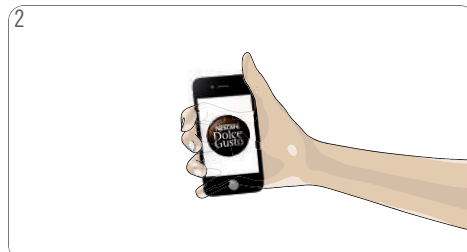


2 Αν το κουμπί (απ)ενεργοποίησης εξακολουθεί να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, καλέστε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο service.



Συσσωρεύεται νερό κάτω ή γύρω από την καφετιέρα. Κηλίδες καθαρού νερού γύρω από την υποδοχή καψουλών κατά την παρασκευή ροφήματος.

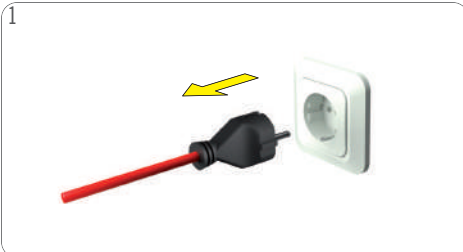

1 Αποσυνδέστε την καφετιέρα από την πρίζα!

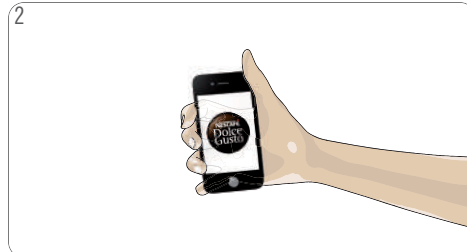

2 Καλέστε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο service.



Το νερό πιτοιάει έξω από το στόμιο εξόδου του καφέ κατά την έκπλυση ή την αφαίρεση αλάτων.



1 Τοποθετήστε το εργαλείο έκπλυσης στην υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε την υποδοχή καψουλών στην καφετιέρα.



KRUPS



ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

AE 800348786	GB 0800 707 6066	MK 0800 00 200	TH 1-800-295588
AL 0842 640 10	GR 210 6371000	MT 80074114	0-2657-8601
AR 0800 999 81 00	GT 1-800-299-0019	MY 1800 88 3633	TR 0800 211 02 18
AT 0800 365 23 48	HK (852) 21798999	NI 1-800-4000	4 44 31 60
AU 1800 466 975	HN 800-2220-6666	NL 0800-3652348	TT (868) 663-7853
BA 0800 202 42	HR 0800 600 604	NO 800 80 730	TW 0800-000-338
BE 0800 93217	HU 06 40 214 200	NZ 0800 365 234	UA 0 800 50 30 10
BG 0 800 1 6666	ID 0800 182 1028	PA 800-0000	US 1-800-745-3391
BR 0800 7762233	IE 00800 6378 5385	PE 80010210	UY 0800-2122
CA 1 888 809 9267	IL 1-700-50-20-54	PH 898-0061	VN 1800 6699
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	PK 0800-62282	ZA 086 009 6116
CL 800 213 006	JO +962-65902998	PL 0800 174 902	+27 11 514 6116
CO 01800-05-15566	JP 0120-879-816	PT 800 200 153	
CN 400 630 4868	KR 080-234-0070	PY 0800-112121	
CR 0800-507-4000	KW +965 22286847	QA +974-44587688	
CZ 800 135 135	KZ 8-800-080-2880	RO 0 800 8 637 853	
DE 0800 365 23 48	LB +961-4548595	RU 8-800-700-79-79	
DK 80 300 100	LU 8002 3183	SA 8008971971	
DO (809) 508-5100	LT 8 700 55 200	SE 020-299200	
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV 67508056	SG 1 800 836 7009	
EE 6 177 441	MA 080 100 52 54	SI 080 45 05	
ES 900 10 21 21	ME 020 269 902	SK 0800 135 135	
FI 0800 0 6161	Middle East: +971 4- 8100081	SR 0800 000 100	
FR 0 800 97 07 80	MX 01800 365 2348	SV 800-6179	