

Tefal[®]

Roštilj
Grill'n'pack










UPUTE ZA UPORABU

www.tefal.com.hr

www.seb.hr

Roštilj

GRILL'N'PACK

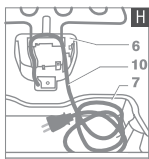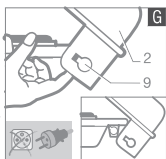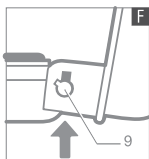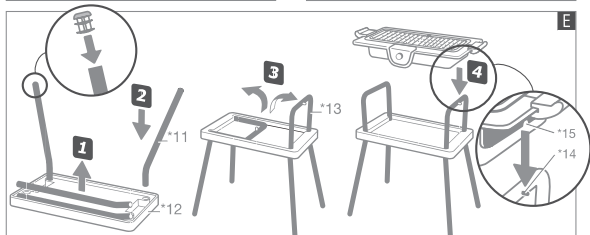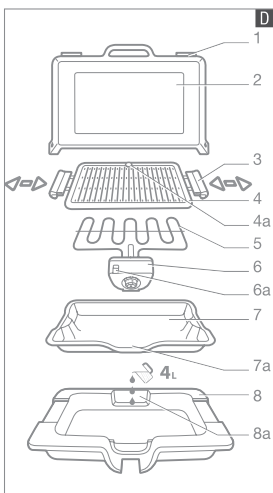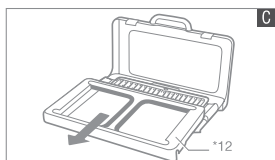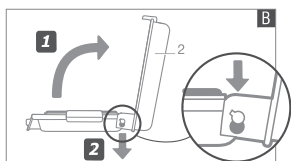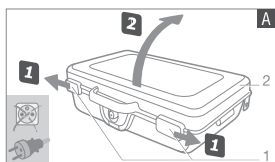

Zahvaljujemo se što ste kupili ovaj TEFAL uređaj, namijenjen isključivo za kućnu uporabu. Pažljivo pročitajte upute i čuvajte ih. Upute se odnose na sve modele uređaja, ovisno o priboru koji s njim dolazi (pažnja: dijelovi označenim brojem iza kojih slijedi znak * dostupni su samo kod određenih modela).


Za vašu sigurnost, ovaj uređaj je u skladu s važećim normama i propisima (Direktive o najnižem naponu, Elektromagnetskoj kompatibilnosti, Materijali koji dolaze u dodir s hranom, Okolišu...).

Potvrdu o sukladnosti za EMC te Izjave o sukladnosti možete pogledati na internetskoj stranici www.seb.hr.

Ovaj uređaj je prikladan za vanjsku uporabu.

TEFAL zadržava pravo promijene karakteristika ili dijelova proizvoda u svakom trenutku, a u interesu potrošača.

Ilustracije na prethodnoj stranici prikazuju upute.

Sva čvrsta ili tekuća hrana koja uđe u kontakt sa dijelovima označenim znakom  ne smiju biti konzumirani.

Sigurnosne upute

- Kod djece čak i lagane opekotine mogu imati teške posljedice.
- Kako odrastaju učite djecu da paze na vruće uređaje koji se mogu nalaziti u kuhinji.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu od strane osoba (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima, ili nedovoljnim iskustvom ili znanjem osim ako su pod nadzorom ili dobivaju upute glede rada od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Djeca trebaju biti nadzirana kako bi se osiguralo da se ne igraju s ovim uređajem.
- **Ne dodirujte vruće dijelove uređaja.**
- **Ukoliko dođe do nesreće**, opekotinu odmah stavite pod hladnu vodu i po potrebi nazovite liječnika.

Sastavljanje

- Otvorite uređaj tako da pomaknete bravice (1) prema van. A
- Otvorite zaštitni poklopac (2) dok se ne pozicionira u otvoreni položaj. B

- Ukoliko je poklopac zatvoren sigurnosni sustav (6a) sprječava pokretanje uređaja. D
- Ovisno o modelu, uklonite policu za odlaganje (*12). C

Prije prve uporabe:

- **Odstranite ambalažu, naljepnice ili pribor koji se nalaze unutar ili s vanjske strane uređaja.**
- Očistite ploču za pečenje (4) slijedeći upute iz poglavlja “Nakon uporabe”. D

Postavite reflektor (7) na bazu uređaja (8): izbočeni dio reflektora (7a) treba postaviti prema prednjoj strani uređaja. D

Postavite grijaći element (5) na reflektor (7) te čvrsto pritisnite upravljačku ploču (6) kako bi ste ga pravilno uklopili u kućište, te aktivirali sigurnosni sustav. D



Ukoliko je grijaći element nepravilno postavljen sigurnosni sustav ne dozvoljava rad uređaja.

Postavite ploču za pečenje (4) na uređaj (dio označen brojem 4a mora biti postavljen sa stražnje strane) i zaključajte ju uz pomoć dvije drške (3). D

*Ovisno o modelu

- Izvucite potporne nožice (*11) koje se nalaze ispod police za odlaganje (*12). E/1
- Umetnite potporne nožice (*11) u policu za odlaganje. E/2
- Okrenite policu za odlaganje (*12) i otvorite dva podupirača (*13). E/3
- Stavite roštilj na podupirače (*13). E/4

Provjerite da li su kukice (*14) dobro sjele u utore (*15) smještene ispod uređaja. E/4

Priključivanje na mrežu i zagrijavanje



Pažljivo ulijte 4 litre vode u bazu uređaja (8) osiguravajući time ispravan rad roštilja. D



Vodu ulijte u otvor (8a) koji se nalazi na stražnjoj strani uređaja (8). D

Ukoliko vaš uređaj nije opremljen s nožicama za potporu (E-*11/*12/*13) postavite ga na stabilnu, termoizoliranu površinu.

Izbjegavajte uporabu na savitljivoj površini kao npr. na gumiranom zaštitnom stolnjaku.

Ne stavljajte uređaj nikad na lomljivu površinu (stakleni stol, tkanina, lakirani namještaj..).

Kako bi izbjegli pregrijavanje uređaja ne stavljajte ga u kut ili uz zid.

Potpuno odmotajte priključni vod

Provjerite da li je napon električne mreže odgovara naponu naznačenom na vašem uređaju.

Redovno provjeravajte priključni vod jer ne smijete rabiti uređaj ukoliko je priključni vod oštećen.

Ukoliko je priključni vod oštećen mora biti zamijenjen od strane ovlaštenog servisa (vidi popis u jamstvenom listu) ili druge stručne osobe kako bi izbjegli nesreću.

Uređaj priključujte samo na uzemljenu utičnicu.

Uređaj bi se trebao napajati putem diferencijske sklopke (FID sklopke) koja ne premašuje jakost od 30 mA.

Ukoliko rabite produžni priključni vod:

- mora imati uzemljenje,
- pobrinite se da se nitko ne može spotaknuti o njega.

Uključite priključni vod u utičnicu.

Nikada ne priključujte uređaj na električnu mrežu ako ga ne namjeravate rabiti.

Ne rabite uređaj na prazno.

Ne rabite uređaj sa zaštitnim poklopcem (2). D

Postavite izbornik temperature na Maxi položaj.
Pričekajte 10-15 minuta da se uređaj zagrije.
Prilikom prve uporabe uređaj može ispuštati blagi dim tijekom prvih nekoliko minuta - ovo je normalno.
Ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je u radu.
PAŽNJA: ne rabite drveni ugljen ni druge zapaljive materijale u uređaju.

Pečenje



Nakon zagrijavanja uređaj je spreman za uporabu. Postavite izbornik temperature na položaj po vašem izboru. Pecite ovisno o vašem ukusu.

Provjeravajte da li uvijek ima vode za vrijeme rada uređaja. Ukoliko ju trebate dolijevati, ulijte je u otvor (8a) koji se nalazi na stražnjoj strani uređaja (8). D
Ne dodirujte metalne dijelove dok je uređaj uključen jer su vrlo vrući. Ne pecite hranu u foliji.

Nikad ne postavljajte aluminijsku foliju niti bilo što drugo između ploče za pečenje i hrane koju pripremate.
Nikad ne stavljajte aluminijsku foliju u reflektor.
Ne stavljajte pribor za kuhanje da se zagrijava na uređaju.

Nakon uporabe

Ne ostavljajte vodu u reflektoru između uporaba.
Postavite izbornik temperature u položaj min.
Isključite uređaj iz električne mreže i ostavite ga da se ohladi prije nego uklonite ploču za pečenje (4), grijaći element (5) i reflektor (7). D
Nikad ne postavljajte zaštitni poklopac (2) ukoliko je uređaj vruć. D
Ploču za pečenje (4), reflektor (7), bazu uređaja (8) i zaštitni poklopac (2) perite sa spužvom, u vrućoj vodi sa sredstvom za pranje posuđa. D
Za uklanjanje ploče za pečenje (4), odvojite ju od uređaja uz pomoć drški (3). D
Za odvajanje zaštitnog poklopca (2):

- Primate dršku, podignite zaštitni poklopac (2) zatim ga nagnite prema sebi. F
- Kada je osovina sjela u rupu koja se nalazi u poklopcu (9), poklopac se može izvući laganim povlačenjem poklopca prema van. G

Ne rabite abrazivne spužvice niti abrazivna sredstva za čišćenje.

Za čišćenje ploče za pečenje (4), možete koristiti četku umjesto spužve.

Grijaći element (5) se ne čisti. D

Ukoliko je zaista prljav, očistite ga suhom krpom dok je hladan.

Nikad ne uranjajte grijaći element u vodu.

Pohranjivanje

Postavite grijaći element (5) na reflektor (7) te umetnite kontrolnu ploču (6) na njeno mjesto kao što je prikazano na slici. D

Stavite priključni vod (10) na mjesto predviđeno za njega, iza upravljačke ploče (6) zatim ga složite u reflektor (7). H Postavite ploču za pečenje (4) na uređaj i zaključajte ju uz pomoć dvije drške (3). D

Vratite zaštitni poklopac (2) na mjesto tako da se pravilno uklopi u predviđene utore na zglobu kućišta (9). G

*Ovisno o modelu:

- Izvucite dva podupirača iz uređaja (*13) i složite policu za odlaganje (*12) u skladu s crtežima E/4 ->E/3 ->E/2 ->E/1.

- Smjestite policu za odlaganje (*12) unutar uređaja (suprotno od C).

Zatvorite zaštitni poklopac (2) primite dršku, podignite poklopac (2) te ga povucite prema sebi. F

Zaključajte poklopac (2) tako da pomaknete bravice prema unutra (suprotno od A/1).

Uređaj možete spremi u okomitom položaju. J



Sudjelujmo u zaštiti okoliša!



Vaš uređaj se sastoji od brojnih vrijednih materijala koji se mogu reciklirati i ponovno uporabiti.



Odnesite uređaj na mjesto predviđeno za odlaganje sličnog otpada.



