

Moulinex®

performa +



FR

EN

DE

NL

ES

IT

PT

DA

FI

NO

SV


EL

AR


FA

www.moulinex.com

Tripl'Ax
technology

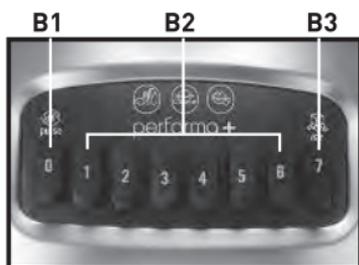

B

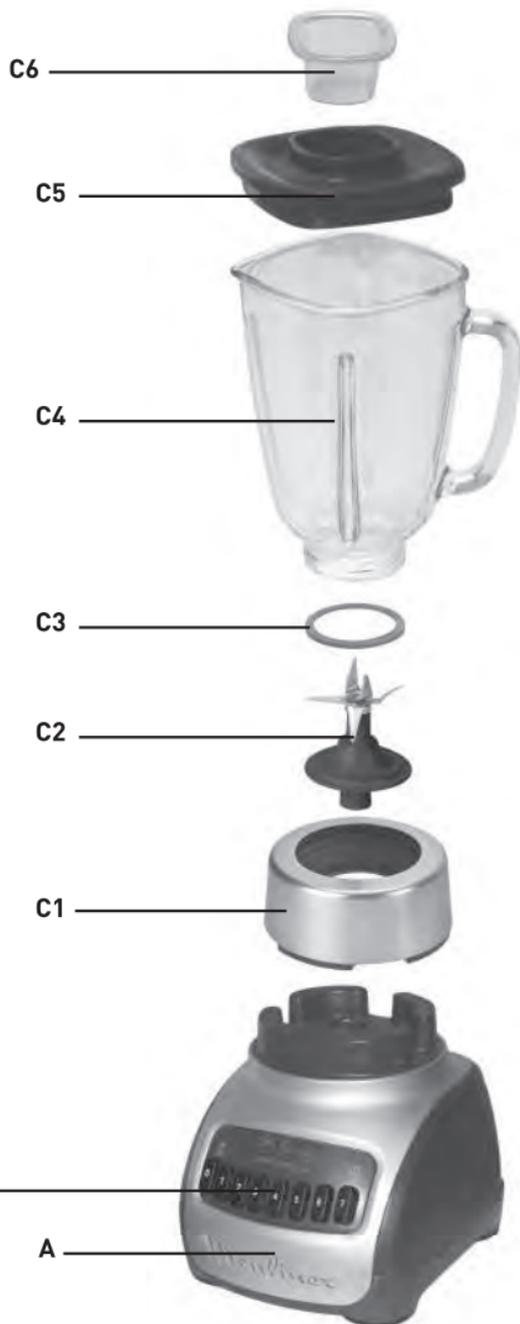

A

DESCRIPTION

- A. Unité moteur.
- B. Tableau de sélection de vitesses.
 - B1. OFF = 0/Pulse.
 - B2. Vitesses.
 - B3. Vitesse 7 / Glace Pilée.
- C. Bol (avec couvercle, verre doseur, joint en caoutchouc, porte-lames et socle porte-lames).
 - C1. Socle porte-lames.
 - C2. Porte-lames.
 - C3. Joint en caoutchouc.
 - C4. Bol en verre.
 - C5. Couvercle.
 - C6. Verre doseur transparent.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Vous avez acheté un produit MOULINEX de qualité. Nous apprécions votre confiance. Pour mieux comprendre et exploiter toutes les fonctions de ce produit et ce, en toute sécurité, lisez attentivement toutes les instructions et recommandations ci-incluses. Ne jetez pas cette notice d'utilisation. Conservez-la en lieu sûr.

RECOMMANDATIONS ET AVERTISSEMENTS IMPORTANTS POUR L'ENTRETIEN DE CE PRODUIT

- **MOULINEX est attentif à la qualité de ses produits et à la sécurité des consommateurs. C'est pourquoi vous devez lire et suivre attentivement ces instructions avant d'utiliser votre appareil pour la première fois. Pour votre sécurité et celle des personnes qui vous entourent, il est important de l'utiliser de façon adéquate.**
- a. Avant de le brancher, vérifiez que l'alimentation de votre appareil correspond à votre installation électrique (127 V, 220 V, entre autres). En cas d'incompatibilité du voltage, vous risquez d'endommager l'appareil ou de vous blesser. Toute erreur de branchement annulera les termes de la garantie.
- b. Ce produit a été conçu pour une utilisation domestique uniquement. En cas d'utilisation commerciale ou inappropriée, ou encore de non-respect des instructions, le fabricant décline toute responsabilité et la garantie devient nulle.
- c. Pour éviter tout choc électrique, n'utilisez jamais l'appareil les mains humides ou sur une surface humide. Évitez d'humidifier les composants électriques de l'appareil. Ne plongez jamais l'appareil ou ses composants dans l'eau.
- d. Vous devez débrancher l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, lorsque vous le nettoyez ou en cas de coupure de courant. Une mauvaise manipulation peut, contre votre gré, allumer le produit et provoquer un accident.
- e. Pour éviter les accidents, ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui n'ont pas lu la notice. Ne laissez pas des enfants utiliser cet appareil sans surveillance. Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants)

dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, ni par des personnes sans connaissances préalables ni expérience, sauf si elles ont reçu des instructions préalables ou si elles sont placées sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité. Vous ne devez pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.

- f. N'utilisez pas cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été endommagé ou si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés. Avant de le réutiliser, apportez-le à un technicien agréé MOULINEX, qui l'examinera.
- g. N'essayez jamais de démonter ou de réparer l'appareil vous-même. Toute réparation effectuée par une personne non habilitée peut entraîner l'annulation de la garantie. Apportez votre appareil à un centre de service certifié.
- h. Le cordon d'alimentation doit être hors de la portée des enfants et ne doit pas être placé près des pièces chaudes de l'appareil, d'éléments ou de bords tranchants.
- i. Ne déplacez pas ou ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon car cela risque de provoquer un accident ou des dommages.
- j. L'utilisation d'éléments et d'accessoires, notamment d'un cordon électrique, non recommandés par le fabricant peut provoquer des blessures et des sources de chaleur dues à des dysfonctionnements. Dans ce cas, la garantie ne s'applique pas.
- k. Pour éviter tout choc électrique, assurez-vous que vos mains ne sont pas en contact avec la prise lorsque vous branchez ou débranchez l'appareil.
- l. Ne laissez pas l'appareil allumé ou branché sans surveillance, même pendant un bref instant, surtout en présence d'enfants.
- m. Ne branchez pas d'autres appareils dans le même espace à l'aide d'adaptateurs. Cela pourrait entraîner une surcharge électrique, ce qui risquerait d'endommager l'appareil ou de vous blesser. N'utilisez une rallonge qu'après avoir vérifié que les câbles ne sont pas entremêlés.
- n. Pour éviter des accidents tels que des chocs électriques ou des brûlures, n'utilisez jamais votre appareil avec une prise ou un cordon électrique endommagé. Ne prenez aucun risque : achetez ou remplacez le cordon électrique auprès d'un service technique agréé MOULINEX.
- o. Les lames du mixeur sont aiguisées et doivent être manipulées avec prudence pour éviter des accidents graves.
- p. N'utilisez pas l'appareil en continu pendant plus d'une minute.

CARACTÉRISTIQUES

Vitesses	7 vitesses + fonction Pulse + fonction glace pilée
Capacité du bol	1,5 litres (capacité totale), 1,25 litres (capacité d'utilisation)
Pulse	Permet de préparer tout type de recette
Bol en verre	Bol en verre résistant aux chocs thermiques
Verre doseur	Permet d'ajouter des ingrédients quand le produit est en cours d'utilisation
Lames triple action	3 actions combinées de haute technologie
Stockage du cordon	Améliore le positionnement du cordon sous l'unité moteur

6 LAMES, 3 ACTIONS COMBINÉES POUR UN MÉLANGE PARFAIT.

ACTION 1		ACTION 2		ACTION 3	
1.EFFET CYCLONIQUE : 2 lames tournées vers le haut pour créer un tourbillon dans le blender et obtenir une préparation homogène.	2.MIXAGE PARFAIT : 2 lames horizontales pour mixer finement tous types d'ingrédients et piler les glaçons.	3.BROYAGE OPTIMISÉ : 2 lames tournées vers le bas pour remonter les morceaux du fond du bol vers la surface.			

UTILISATION

UTILISATION DU MIXEUR

- Avant d'utiliser le mixeur pour la première fois, vous devez nettoyer tous les accessoires (**C1-C6**) à l'eau chaude et avec du savon (excepté l'unité moteur **(A)**). Vous devez les rincer et les sécher délicatement. Manipulez les lames avec précaution.
- Assurez-vous que l'intégralité de l'emballage a été retiré avant d'utiliser le mixeur.
- Placez le joint en caoutchouc (**C3**) sur le porte-lames (**C2**) et le porte-lames (**C2**) sur le socle porte-lames (**C1**). Veillez à ce qu'ils soient bien fixés.
- Fixez le bol en verre sur le socle porte-lames en le faisant pivoter sur la droite pour l'enclencher.
- Placez dans le bol en verre les aliments que vous souhaitez mixer. Commencez par les ingrédients liquides sans dépasser le niveau maximum (1,25 l).
- Placez le bol (**C**) sur l'unité moteur (**A**). Il existe deux positions possibles : vers la droite ou vers la gauche. Si le bol n'est pas correctement positionné, le mixeur ne fonctionnera pas. Placez le couvercle (**C5+C6**) et vérifiez qu'il est bien fixé.
- Cet appareil est équipé d'un dispositif de sécurité qui empêche le moteur de fonctionner si l'ensemble bol n'est pas correctement positionné.
- Branchez l'appareil, allumez-le et choisissez la vitesse la plus adaptée à votre préparation à l'aide du tableau de sélection de vitesses (**B**).
- Pour arrêter l'appareil, appuyez sur le bouton 0 (**B1**) sur le tableau de sélection de vitesses (**B**).
- Lorsque vous utilisez l'appareil, vous devez toujours veiller à ce que le couvercle (**C5**) et le verre doseur (**C6**) soient bien positionnés.

Nous vous recommandons de tenir le couvercle lorsque vous utilisez l'appareil, notamment lorsque vous pilez de la glace.

UTILISATION DU TABLEAU DE SÉLECTION DE VITESSES

- Pour commencer à utiliser votre appareil, choisissez une vitesse.
- La fonction Pulse est activée via le bouton « Pulse » (B1).
- La fonction glace pilée est activée via le bouton vitesse 7 (B3).
- Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton 0.

ATTENTION

- Ne versez et/ou ne mixez jamais des liquides ou des ingrédients dont la température est supérieure à 80 °C | 176 °F. Lorsque vous mixez des ingrédients chauds, éloignez vos mains du couvercle (C5) et du verre doseur (C6) pour éviter tout risque de brûlure.
- N'utilisez jamais le mixeur sans ingrédient ou avec des produits secs.
- Manipulez les lames avec prudence. Très aiguisées, elles risquent de vous blesser.
- Pour votre sécurité, ainsi que celle des autres, et pour éviter d'endommager l'appareil, ne touchez pas les lames lorsque l'appareil est branché et n'insérez aucun objet (couteau, fourchette, cuillère, etc.) dans les accessoires. Utilisez plutôt une spatule, mais seulement si l'appareil n'est pas en marche.
- Assurez-vous qu'aucune vitesse n'est sélectionnée avant d'allumer l'appareil.
- Veillez à ne pas introduire dans l'appareil des éléments durs susceptibles de l'endommager voire de vous blesser.
- Pour réduire le risque de blessure, ne placez JAMAIS les lames sur le socle porte-lames s'il n'est pas correctement positionné.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

NETTOYAGE DU CORPS DE L'APPAREIL

- Nettoyez fréquemment le corps du produit à l'aide d'un torchon humide et séchez-le délicatement. N'utilisez pas de produits abrasifs, susceptibles d'endommager l'appareil. Vous pouvez laver l'ensemble bol (C1-C4), le couvercle (C5) et le verre doseur (C6) au lave-vaisselle.
- Manipulez les lames avec prudence car elles sont très aiguisées et risquent de vous blesser.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	CONSEIL
Le produit ne s'allume pas.	Il n'y a pas de courant dans la prise.	Pour vérifier, branchez le produit sur une autre prise de même voltage.
	Le mixeur ne fonctionne pas si le bol n'est pas correctement positionné.	Positionnez correctement le bol.

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	CONSEIL
Bruit excessif	Le bol n'est pas placé correctement sur l'unité moteur.	Positionnez correctement le bol.
Vibration excessive	Le plan de travail sur lequel vous avez placé le produit n'est pas plat ou est irrégulier.	Placez le produit dans le lieu adéquat
Fuite du couvercle	Quantité excessive d'ingrédients liquides.	Utilisez les quantités adéquates.

NOTRE PRIORITÉ : LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



- ① Votre produit contient des matériaux précieux pouvant être récupérés ou recyclés.
- ➡ Déposez-le dans un site public de collecte des déchets.

CONSUMMATEUR : Si, après avoir lu ces instructions, vous avez encore des doutes sur l'utilisation de cet appareil ou de tout autre produit MOULINEX, ou si vous avez des suggestions, rendez-vous sur notre site Web (www.moulinex.com) et écrivez-nous. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits sans préavis.