


Rowenta

L I S S E A

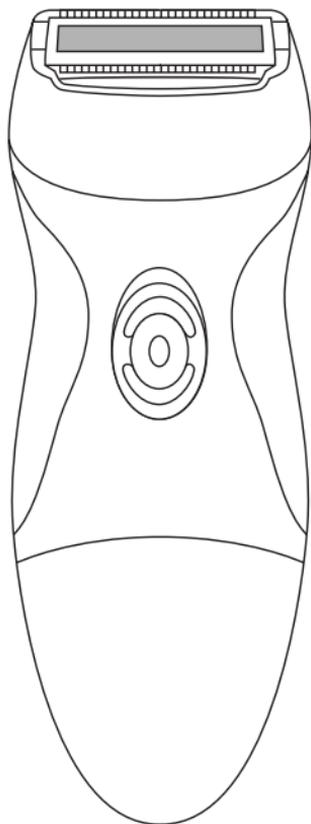

1. BESCHREIBUNG

A. Schutzkappe

B. Scherkopf

C1. Mikroscherfolie

C2. Mikroscherfolie Sensitive

D. Langhaarschneider

E. Knopf zur Abnahme Scherkopf


F. EIN-/AUS-Schalter

G. Verriegelungsschalter

H. Reinigungsbürstchen

I. Batteriekappe

J. Netzkabel und Netzteil

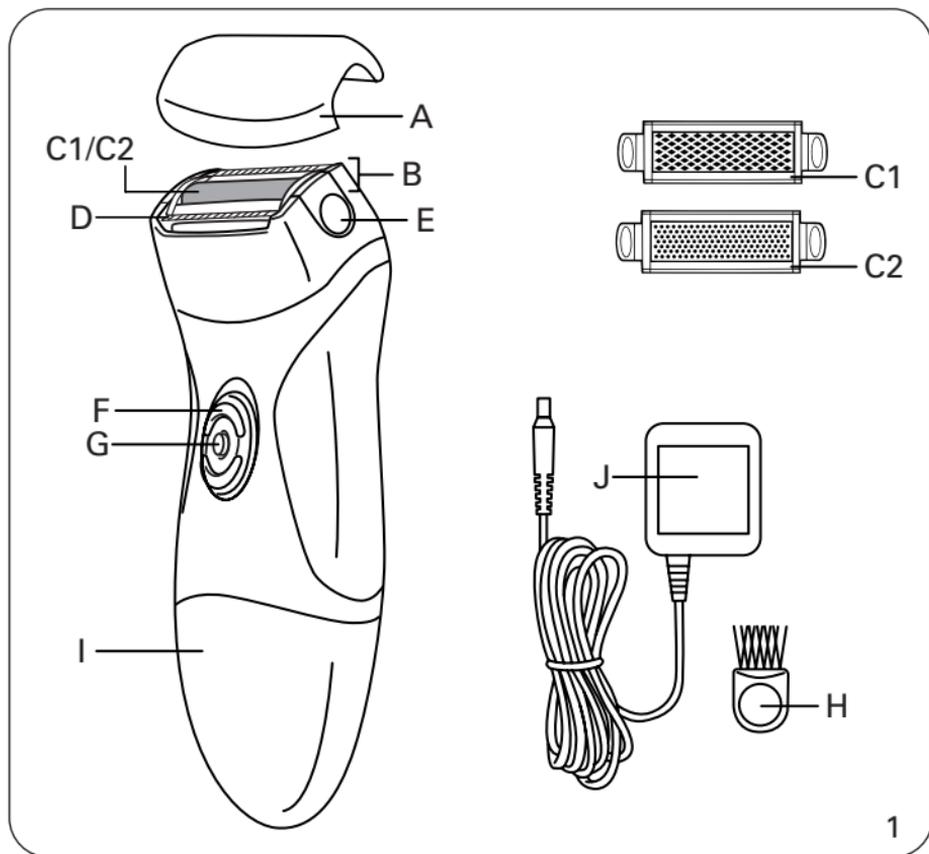

2. ZU IHRER SICHERHEIT

D

- Betriebsspannung:
 - Bei Netzbetrieb: 230 V AC. Prüfen Sie, ob die Betriebsspannung mit der Netzspannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Falsches Anschließen kann zu bleibenden Schäden führen, für die keine Garantie übernommen wird.
 - Bei Batteriebetrieb: mit 2 1.5 V DC-Zellen. Benutzen Sie ausschließlich 1.5 V AA-Zellen vom Typ LR6.
 - Modell Netzbetrieb : nur mit Netzbetrieb.
 - Modell Doppelsystem : mit Netz-oder Batteriebetrieb.

Wichtig : Den Damenrasierer, das Netzkabel und das Netzteil nie in Wasser tauchen

• **Dieses Gerät ist ausschließlich für den persönlichen Hausgebrauch bestimmt.**

• Dieser Apparat darf nicht unter der Dusche oder in der Badewanne benutzt werden.



• Das Gerät niemals längere Zeit Temperaturen unter 0°C bzw. über 40°C aussetzen. (z.B. unter einer Scheibe, auf die die Sonne scheint.

• Das Gerät niemals längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aussetzen).

• Das Gerät niemals benutzen, wenn es nicht normal funktioniert oder nachdem es heruntergefallen ist (nicht sichtbare Schäden könnten Ihre Sicherheit eventuell beeinträchtigen).

• **Solange das Gerät eingeschaltet ist, darauf achten, daß die Langhaarschneider nicht mit Wimpern, Haaren, Kleidern oder sonstigen Gegenständen in Berührung kommen, da es sonst zu Verletzungen oder zum Ausfall des Geräts kommen könnte. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.**

• **Das Gerät in folgenden Fällen bsw auf folgenden Körperstellen nicht benutzen: im Gesicht, auf verletzter oder entzündeter Haut, wenn Sie an dermatologischen Erkrankungen leiden, wie z.B. Ekzeme, Krampfadern, Hautentzündungen, Leberflecken, Akne, Warzen, Muttermale usw.**

• Vor jedem Eingriff (Reinigung, Auswechseln des Scherkopfes usw.) und nach Gebrauch den Netzstecker ziehen.

• In Ihrem Bad kein Verlängerungskabel verwenden.

• Dieses Gerät ist mit Spezialwerkzeug zu zerlegen. Jede Reparatur ist aus Sicherheitsgründen beim Hersteller, bei der Kundendienststelle oder von einer entsprechend qualifizierten Person vornehmen zu lassen.

• Bei Funktionsfehlern an unseren Verbraucherservice, Ihren Händler oder Ihre zugelassene Kundendienststelle wenden.

• Ist das Stromkabel beschädigt, muß es aus Sicherheitsgründen vom Hersteller, in dessen Kundendienstwerkstatt oder von einer Person mit entsprechender Qualifikation durch ein Neues ersetzt werden.

3. BENUTZUNGSHINWEISE

D

A- VORBEREITUNG DER HAUT

Vor der Rasur: Achten Sie darauf, daß Ihre Haut sauber und trocken ist. Tragen Sie weder eine Creme noch eine Lotion auf.

B. DIE INBETRIEBNAHME DES DAMENRASIERERS


Wichtig : Dieser Rasierer darf niemals unter Wasser verwendet werden

Netzbetrieb

Schließen Sie das Netzkabel an den Rasierer an. Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an (220-240V). Auf die Verriegelungstaste G drücken und gleichzeitig den Ein-/Aus-Schalter auf Position 1 stellen (Ein).

Batteriebetrieb

Der Rasierer wird mit zwei Alkalizellen vom Typ LR6 (1.5 V AA) betrieben. Vor der Entnahme der Batterien muß das Gerät vom Stromnetz getrennt werden. Zum Einlegen bzw. Herausnehmen der Zellen das gerätehäuse öffnen, indem Sie die Abdeckung über dem Batteriefach nach unten schieben (ABB. 2). Auf die Verriegelungstaste G drücken und gleichzeitig den Ein-/Aus-Schalter auf Position 1 stellen (Ein).

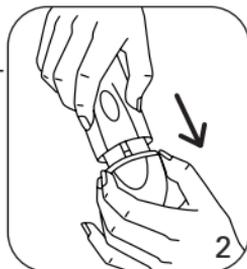



C. DIE RASUR

- 1) Ziehen Sie die Schutzkappe vom Scherkopf
- 2) Stellen Sie den EIN-/AUS-Schalter auf Position 1 (EIN)
- 3) Beginnen Sie mit der Rasur

Beine :

Bei langen Härchen: Benutzen Sie zuerst den Langhaarschneider. Halten Sie das Gerät zum Beine geneigt und bewegen Sie es langsam gegen die Haarwuchsrichtung (ABB. 3).

Bei kurzen Härchen: Benutzen Sie die Mikroscherfolie. Halten Sie das Gerät senkrecht zur Haut und bewegen Sie es langsam gegen die Haarwuchsrichtung (Abb. 4).

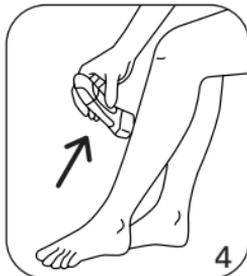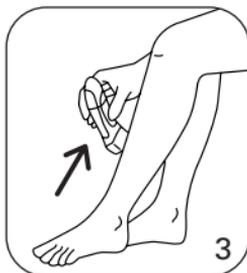

Achseln und Bikinizone :

Für diese beiden empfindlichen Zonen empfehlen wir die Benutzung der Mikroscherfolie Sensitive.

Bei langen Härchen: Benutzen Sie vorzugsweise **den Langhaarschneider**. Neigen Sie den Rasierer leicht zum Körper und bewegen Sie ihn langsam gegen die Haarwuchsrichtung.

Bei kurzen Härchen: Benutzen Sie die Mikroscherfolie. Halten Sie den Rasierer senkrecht zur Haut und bewegen Sie ihn langsam gegen die Haarwuchsrichtung.

Ein optimales Ergebnis erhalten Sie, wenn Sie die Haut mit der anderen Hand straffen, damit die Härchen hervortreten. So rasieren Sie Achseln und Bikinizone gründlich und schonend.

Bei Hautunverträglichkeiten ein wenig Körperpuder auftragen. Warten Sie 24 Stunden, bevor Sie Parfüm auftragen oder ein Deodorant benutzen.

4) Zum Ausschalten den EIN-/AUS-Schalter auf Position 0 zurückstellen (AUS). Die Verriegelungstaste betätigt sich automatisch.


5) Ziehen Sie nach der Benutzung das Netzteil aus der Steckdose und setzen Sie die Schutzkappe wieder auf.

WICHTIG: Reinigen Sie den Rasierkopf grundsätzlich nach jeder Benutzung.

4. DIE REINIGUNG

WICHTIG: Reinigen Sie den Rasierkopf grundsätzlich nach jeder Benutzung. Durch regelmäßiges Reinigen bleibt der Rasierkopf lange Zeit leistungsfähig und wird die Lebensdauer Ihres Rasierers erhöht.

- 1) Achten Sie darauf, daß der Netzstecker herausgezogen ist.
- 2) Nehmen Sie die Schutzkappe ab.
- 3) Nehmen Sie den Scherfolienhalter heraus, indem Sie auf die Knöpfe zur Abnahme des Scherkopfes pusten drücken und den Scherkopf nach oben ziehen (Abb. 5). Beseitigen Sie sorgfältig die Härchen, indem Sie auf und unter die Mikroscherfolie pusten. Reinigen Sie den Rasierkopf mit der mitgelieferten Bürste. Benutzen Sie die Bürste niemals zum Reinigen der Mikroscherfolie.

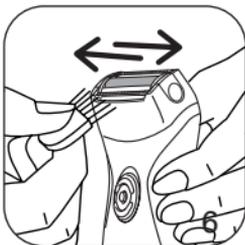

4) Es empfiehlt sich, die Scherfolien-Scheraufsatz-Einheit + das Schermesser von Zeit zu Zeit zu schmieren. Verwenden Sie hierfür ausschließlich ein Öl, wie es auch für Nähmaschinen benutzt wird. Setzen Sie das Oberteil des Scheraufsatzes wider auf.

ACHTUNG! Drücken Sie beim Einsetzen des Rasierkopfes nicht auf die Scherfolie.

5) Setzen Sie die Schutzkappe wieder auf den Scherkopf. Nach einer gewissen Zeit wird der Scherkopf Verschleißerscheinungen aufweisen. Sie können ihn bei einer unserer autorisierten Kundendienststellen auswechseln.

5. UMWELTSCHUTZ

Das Gerät am Ende der Lebensdauer an der entsprechenden Entsorgungsstelle deponieren.

