



Tefal®

air

Takk for at du valgte en AIR-gryte.
Vi håper dette produktet dekker behovene dine dag etter dag.

Les disse anbefalingene og tipsene for riktig bruk,
rengjøring og vedlikehold.

1 – FØRSTE BRUK

Før du bruker gryten for første gang, må du vaske den med oppvaskmiddel og gni et tynt belegg med matolje på innsiden av den.

2 – LAGE MAT MED AIR

AIR KAN BRUKES PÅ ALLE PLATETOPPER, INKLUDERT INDUKSJON

AIR kan brukes på induksjonstopper og er kompatibel med alle platetopper – gass, elektrisk, keramisk og induksjon. (Dette gjelder ikke for den lille gryten på 10 cm, som ikke skal brukes på platetopp.)

Det er ikke sikkert at gjenstander som har mindre diameter enn størrelsen på induksjonsplaten, fungerer med induksjonstoppen.

For maksimal energieffektivitet, stabilitet og for å unngå å brenne belegget på utsiden, må gryten plasseres midt på en plate med riktig diameter (ved hjelp av et kokestativ ved behov).

Forsiktig: Tefal AIR kan ikke brukes i mikrobølgeovn.



AIR KAN BRUKES I STEKEOVN

Gryten og lokket kan brukes i stekeovn opptil 250 °C.

FORSIKTIG: HÅNDTAKENE KAN BLI VARME

Håndtakene av støpt aluminium kan bli varme under bruk.

Av sikkerhetshensyn anbefaler vi bruk av grytevotter.

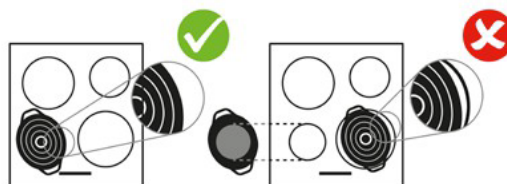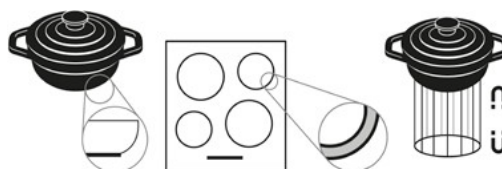

SUNN MATLAGING MED AIR

Takket være det keramiske belegget av høy kvalitet kan det hende at du ikke trenger å tilsette fett eller olje, slik at matlagingen blir sunnere, spesielt mat som tilberedes langsomt på lavere varme.

Én metode for å lage deilige, møre steker er å bruke gryten på platetopp uten lokk og tilsette vann hyppig.



PERFEKTE GRYTERETTER ELLER TILBEREDNING UTEN VANN VED HJELP AV KONDENSERINGSLOKK

Kondenseringslokket fordeler fuktigheten over hele bunnen, slik at du kan lage deilige og møre gryteretter. Med lokket på kan du også tilberede grønnsaker på lav varme med bare en skje med vann. Denne tilberedningsmetoden uten vann tilbereder ingrediensene skånsomt takket være den naturlige dampen som kommer fra grønnsakene.



PERFEKTE GRYTERETTER PÅ GASSTOPP

For perfekte gryteretter som tilberedes med gasstopp, begynner du tilberedningen på høy varme på den vanlige platen, og deretter flytter du gryten til den minste platen og lar den stå der lenge på middels temperatur.



OPPBEVARE RESTER I KJØLESKAPET

Du kan oppbevare rester i kjøleskapet ved hjelp av AIR, men vær forsiktig med enkelte krydder eller krydderblandinger og ingredienser, for eksempel tomater. De kan føre til flekker på belegget hvis de er i gryten for lenge.

3 – RENGJØRE AIR-GRYTEN

ANBEFALINGER FOR HÅNDVASK

Rengjør hele gryten med varmt vann, mildt oppvaskmiddel og en myk svamp. Unngå slipende eller etsende vaskemidler.

Tørk av bunnen av gryten (bortsett fra minigryter) etter rengjøring. Bunnen kan bli lyseblå eller gul over tid. Dette er naturlig og ufarlig, og fargen kan fjernes med et kommersielt rengjøringsmiddel for utstyr av rustfritt stål, eller med sitronsaft eller eddik.



Vi anbefaler at du bare bruker en grov svamp på bunnen av rustfritt stål.

Rengjøringstips: Innbrent mat eller belegg i bunnen av gryten kan dekkes med varmt vann og oppvaskmiddel eller natron. La blandingen arbeide i noen minutter.

AIR KAN VASKES I OPPVASKMASKIN

AIR kan vaskes i oppvaskmaskin, men vi anbefaler at den vaskes for hånd for å forlenge levetiden.

Forsiktig: Hvis den vaskes i oppvaskmaskinen, kan enkelte oppvaskmidler gjøre det utvendige belegget matt eller misfarget. Garantien dekker ikke slike skader.

Vasking i oppvaskmaskin: Det bør brukes skånsomme oppvaskmidler, for eksempel væske, gel eller pulver – ikke tabletter eller poser. Vi anbefaler merker som er mindre etsende, for eksempel Sun.

Forsiktig: Lokket kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.



4 – VEDLIKEHOLDE AIR-GRYTEN

For å bevare det keramiske beleggets egenskaper, bør ikke gryten overopphetes. Det kan skade nonstick-egenskapene eller deformere bunnen.

Unngå å overopphete kokekarene dine, spesielt når de er tomme.

Vær forsiktig hvis du bruker maksinnstilling for oppvarming eller boosterfunksjon.

Ikke varm opp fett eller olje til det/den begynner å brenne og blir svart.



Vi anbefaler at du bruker redskap av tre, plast eller silikon, slik at du unngår riper. Det anbefales ikke å bruke skarpe redskaper i dette produktet.

Hvis knotten på lokket blir løs, kan du stramme den forsiktig ved hjelp av en stjerneskrutrekker.

5 – AIR KAN RESIRKULERES



Apparatet inneholder verdifulle materialer som kan gjenvinnes eller resirkuleres. Når det ikke lenger skal brukes, må du levere det til resirkulering.

6 – GARANTI

Dette produktet leveres med to års garanti mot produksjonsfeil, med mindre annen lovgivning eller andre avtaler gjelder i landet der det kjøpes.

Garantien dekker ikke fastbrenning eller skader som skyldes feil bruk, profesjonell bruk eller at produktet har vært utsatt for slag eller blitt mistet i bakken. Den dekker ikke flekker, misfarging eller riper på innsiden eller utsiden av produktet som følge av slitasje eller overoppheting.



Tefal garanterer at det keramiske belegget overholder krav til materialer som er i kontakt med mat.⁽¹⁾

ANNEN INFORMASJON OG HJELPETELEFON

Hvis du trenger mer informasjon, kan du kontakte kundeservice på www.tefal.com

HJELPETELEFON: Hvis du vil lese alle garantivilkårene, ønsker flere råd om vedlikehold eller trenger ytterligere hjelp og råd, kan du gå til: www.tefal.no

Eller ringe: STORBRIANNIA: 0345 602 1454, ROI: 01 677 4003

AUSTRALIA / NEW ZEALAND - 1300 307 824 - Australia / 0800 700 711 - New Zealand.

Alternativt www.tefal.com.au eller www.tefal.co.nz

I Australia: «Varene våre leveres med garantier som ikke kan utelukkes i henhold til den australske forbrukerkjøpsloven. Du har rett til å få nytt produkt eller refusjon ved større feil, samt kompensasjon for andre rimelig forutsigbare tap eller skader. Du har også rett til å få varene reparert eller byttet hvis varene ikke holder akseptabel kvalitet og problemet ikke anses som et stort problem.» Denne garantien dekker ikke frakt eller andre kostnader som oppstår når du fremmer et krav. Ring kundeservice for å benytte deg av garantien.

For alle andre land kan du gå til www.tefal.com for å finne mer informasjon.

Importert til Storbritannia av Groupe SEB (UK) Ltd, Windsor, SL4 1NA.

(1) Tefal garanterer at produktene er sikre ved å utføre strengere kontroller enn det som kreves ifølge gjeldende bestemmelser om materialer i kontakt med næringsmidler. Uten PFOA, i samsvar med gjeldende bestemmelser. Uten bly og kadmium (uten Pb og Cd) betyr at Pb og Cd ikke er utilsiktet brukt i belegg, og at det ikke er funnet i tester som er utført av eksterne laboratorier.