

Tefal®



From Android™ 4.3 with
Bluetooth low energy (BT4.0)



iPhone 4S or newer model.
iPad 3/iPad mini or newer model.






See side
for compatibility 









Check the compatibility of your device with
ActiFry® smart on www.actifrysmart.com
Direct access via QR code



ActiFry smart XL

www.tefal.com

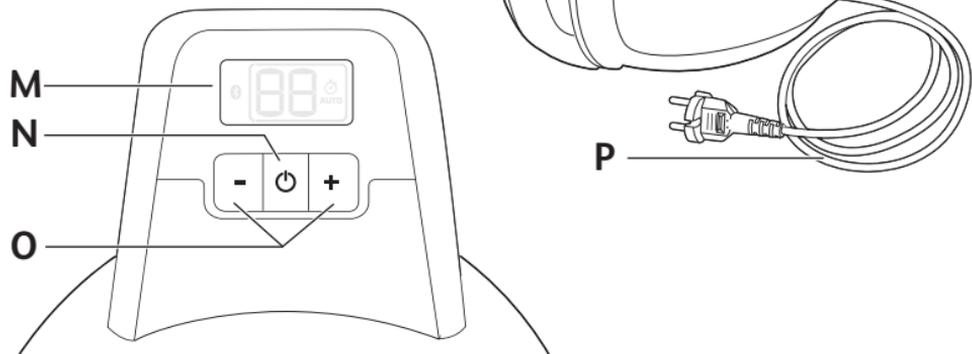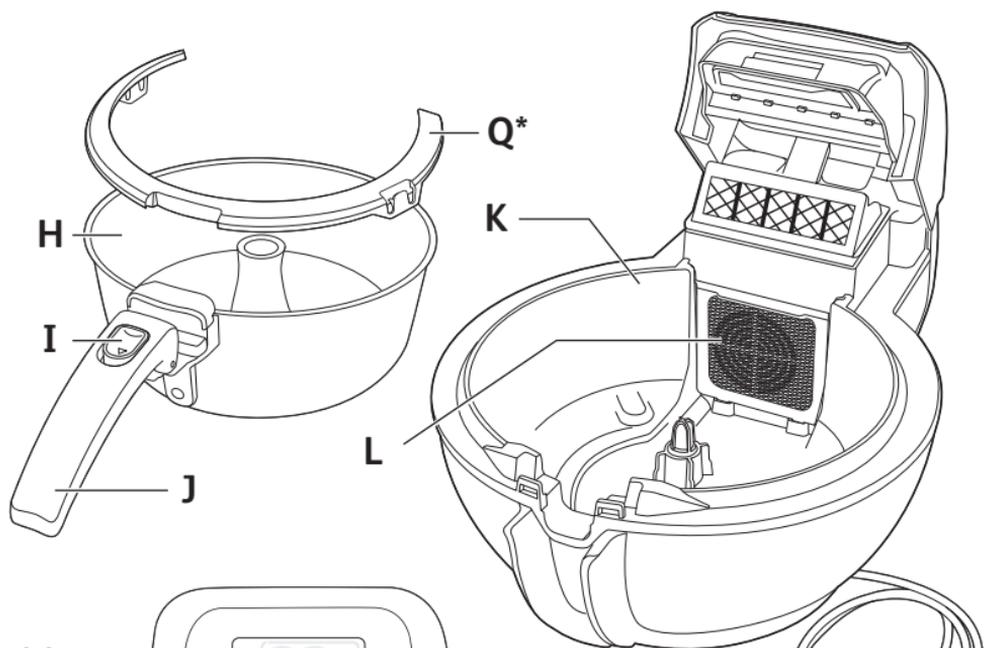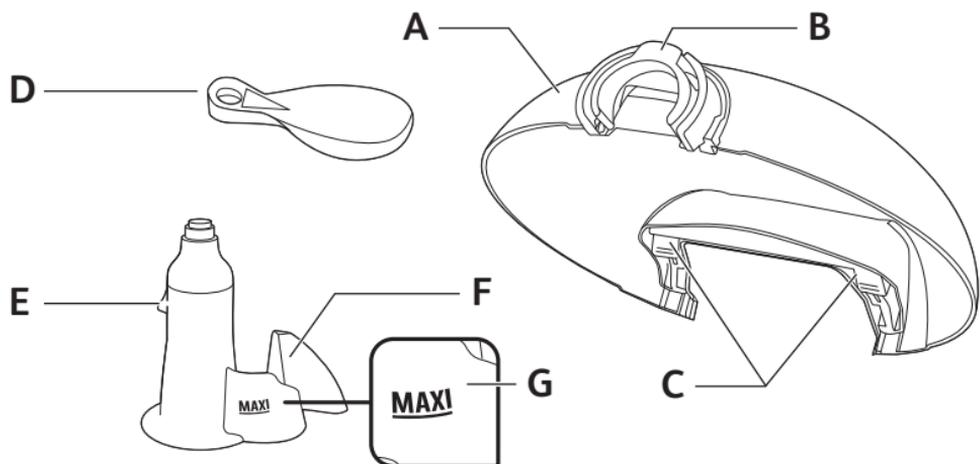

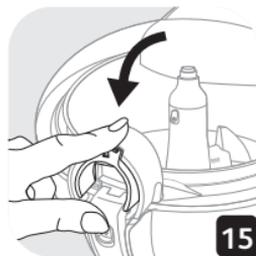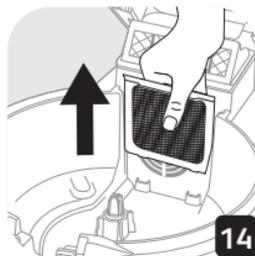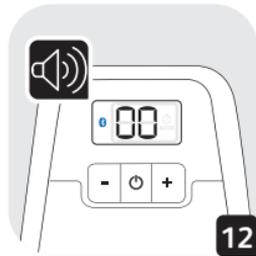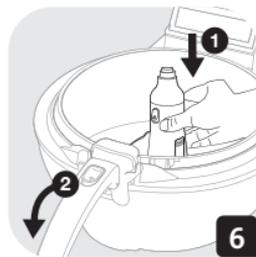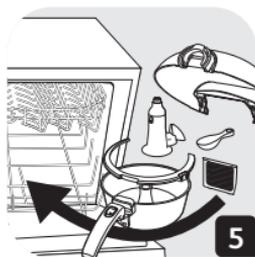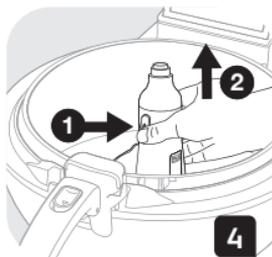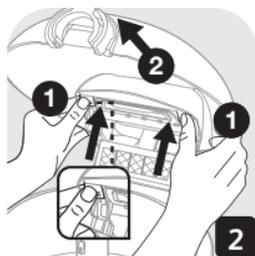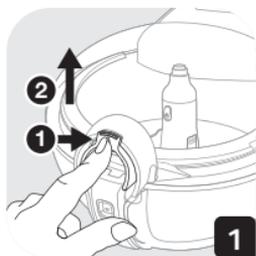

VORSICHT

- Gerät niemals leer betreiben.
- Überladen Sie den Gargutbehälter nicht, halten Sie die empfohlenen Mengen ein.
- Beim ersten Gebrauch kann ein Geruch entstehen, der jedoch nicht schädlich ist. Diese Geruchsbildung wirkt sich nicht auf die Verwendung des Geräts aus und verschwindet schnell.
- Um das Gerät nicht zu beschädigen, achten Sie darauf, dass die in der Bedienungsanleitung und den Rezepten angegebenen Mengen von Zutaten und Flüssigkeiten genauestens eingehalten werden.
- Überschreiten Sie nie den auf dem herausnehmbaren Rührarm angegebenen, maximalen Füllstand bei der Zubereitung flüssiger Speisen.
- Lassen Sie den Dosierlöffel während des Betriebs nicht in dem abnehmbaren Gargutbehälter liegen.

BESCHREIBUNG

- | | |
|---|--|
| A. Transparenter Deckel | I. Entriegelungstaste für den Griff |
| B. Taste zum Öffnen des Deckels | J. Griff des Gargutbehälters |
| C. Entriegelungstaste für den Deckel (x2) | K. Gehäuse |
| D. Dosierlöffel | L. Herausnehmbarer Filter |
| E. Entriegelungstaste für den Rührarm | M. LCD-Display |
| F. Abnehmbarer Rührarm | N. Start-/Stopptaste für den Garvorgang |
| G. Max. Fassungsvermögen nur für Flüssigkeiten | O. Einstelltaste für den Timer „+/-“ (in Minuten) |
| H. Abnehmbarer Gargutbehälter | P. Fest verbundenes Netzkabel |
| | Q. Abnehmbarer Ring (*je nach Modell) |

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Öffnen Sie den Deckel durch Drücken der Taste zum Öffnen des Deckels – Abb. 1 und drücken Sie zum Abnehmen des Deckels die Riegel – Abb. 2.
- Entnehmen Sie den Dosierlöffel.
- Zum Herausnehmen des Gargutbehälters: Heben Sie den Griff des abnehmbaren Gargutbehälters waagrecht nach oben, bis ein Klicken ertönt – Abb. 3.
- Um den Ring abzunehmen, ziehen Sie die Klemmen nach außen und heben Sie den Ring an.
- Zum Herausnehmen des Rührarms: Betätigen Sie die Entriegelungstaste – Abb. 4.
- Nehmen Sie den herausnehmbaren Filter ab – Abb. 14.
- Alle abnehmbaren Teile können in der Geschirrspülmaschine – Abb. 5 oder mit einem nicht abrasiven Schwamm und Spülmittel gereinigt werden.
- Reinigen Sie das Gerät von außen mit einem feuchten Schwamm und Spülmittel.
- Trocknen Sie es vorsichtig ab, bevor Sie es wieder zusammensetzen.
- Setzen Sie den Rührarm wieder ein; es ertönt ein Klicken – Abb. 6.
- Um den Ring wieder einzusetzen, legen Sie ihn auf den Behälterrand und drücken Sie; es ertönt ein Klicken.



Prüfen Sie die Kompatibilität Ihres Geräts mit
actiFry® smart auf www.actifrysmart.com.
Direkter Zugang über den QR-Code



Geräte-Aktivierung

Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion Ihres Tablets oder Smartphones.

- Sie finden die Anwendung „MonActiFry®“ im App Store oder Play Store für Android™ zum Download von Ihrem Tablet oder Smartphone aus.
- Öffnen Sie die Anwendung „MonActiFry®“ - Abb. 7.

WICHTIG: In Abhängigkeit Ihrer Verbindung kann es bei der ersten Installation mehrere Minuten dauern, bis die Anwendung sämtliche Rezepte und die zugehörigen Medien geladen hat.

Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an. Es ertönen zwei Signaltöne und die Anzeige zeigt „00“ an.

- Die Anmeldeseite öffnet sich. Wählen Sie „ActiFry® Smart XL“.
- Bei der ersten Verbindung nähern Sie sich dem Gerät mit Ihrem Tablet. Starten Sie die Anwendung durch Drücken des Icons „MonActiFry®“. Wählen Sie „ActiFry® Smart XL“ und die Anwendung sucht Ihre ActiFry® Smart XL – Abb. 8. Drücken Sie die Taste  Ihres Geräts, wenn die Symbole  blinken.

Um die Verknüpfung abzuschließen, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:

Für IOS

Bestätigen Sie die Verknüpfungsanfrage auf Ihrem IOS-Tablet oder -Smartphone durch Drücken der Taste „Verknüpfen“.

Für Android™:

Je nach Android™-Smartphone oder -Tablet sind drei unterschiedliche Mitteilungen möglich:

- Automatische Verknüpfung:** Eine Validierung ist nicht erforderlich.
- Auf dem Display wird „Anfrage Bluetooth®-Verbindung“ angezeigt. Klicken Sie einfach auf „VERBINDEN“, ohne den Verbindungscode eingeben zu müssen .
- Im oberen Display-Bereich wird eine Mitteilung angezeigt:** Ziehen Sie den Displayinhalt nach unten und klicken Sie auf die Mitteilung. Es erscheint „Anfrage Bluetooth®-Verbindung“. Klicken Sie dann auf „VERBINDEN“. Die Eingabe des Verbindungscode ist nicht erforderlich.
- Eine letzte Meldung bestätigt Ihnen, dass die Verbindung besteht: Ihre ActiFry® Smart XL ist jetzt verbunden.

- Wird das Bluetooth®-Logo  angezeigt, sind Ihre Geräte verbunden.
- Nach erfolgter Verbindung können Sie ein Konto einrichten und so auf das Ernährungscoaching zugreifen.

Mit dem Konto haben Sie Zugang zu einer noch größeren Anzahl von Rezepten.

- Ihre ActiFry® Smart XL ist einsatzbereit.
- Wählen Sie im Menü „Rezepte“, um auf alle Rezepte der ActiFry® Smart XL zugreifen zu können.
- Ein Rezept können Sie entweder über die Suchleiste oder mittels der Filter im Menüpunkt „Rezepte“ wählen.

Garen

Berücksichtigen Sie stets die maximale Füllmenge - Abb. 10 (siehe Rezepte) sowie die Markierung bei der Zubereitung flüssiger Speisen - Abb. 11.

• Starten Sie den Garvorgang mit der Anwendung und befolgen Sie die Anweisungen:



• Entweder Schritt für Schritt, um bei der Umsetzung Ihrer Rezepte angeleitet zu werden.



• Oder über einen direkten Zugriff auf den Zubereitungsschritt, wenn Sie Profi sind.

Hinweis:



• Die Rezepte mit dem Icon garantieren beste Kochresultate und lassen sich sehr einfach zubereiten.

Sobald Sie den Garvorgang starten, sendet Ihre Anwendung alle benötigten Einstellungen an Ihre ActiFry® Smart XL (Einstellung der Temperatur, der Rührfrequenz des Rührarms, entsprechende Garzeit), damit Ihre Rezepte jedes Mal gelingen und Sie Ihre Lieben damit beeindruckend können! Sie profitieren vom Wissen eines Chefkochs für köstliche Rezepte, die sich ganz einfach zubereiten lassen!

Ist die Anwendung mit Ihrer ActiFry® Smart XL verbunden:

- Mit dem Kontrollbalken unterhalb des Rezeptnamens (auf der Anwendung) können Sie den Garprozess verfolgen, ohne am Gerät stehen zu müssen.
- Während des Garvorgangs können Sie die Garzeit direkt über die Anwendung oder am Gerät mit den Tasten „+“ und „-“ ändern.
- Sie können den Garvorgang entweder mit der Anwendung oder am Gerät unterbrechen.
 - In der Anwendung durch Drücken auf „Unterbrechen“ oder „Stopp“
 - Am Gerät durch Öffnen des Deckels oder Drücken der Taste 
- Um den Garvorgang wieder aufzunehmen, schließen Sie den Deckel und drücken Sie die Taste  auf Ihrem Gerät oder „Fortsetzen“ bei der Anwendung.
- Wenn der Deckel länger als 2 Minuten geöffnet bleibt, setzt sich das Gerät in den Standby-Modus.

Wichtig:

- Sie haben jederzeit die Möglichkeit, direkt am Gerät einzugreifen.
- Durch das Öffnen des Deckels wird die Bluetooth®-Verbindung unterbrochen und die Anwendung getrennt.



Blinkt und sucht die ActiFry® während 5 Minuten.

Entnahme der Speisen

- Am Ende der Garzeit ertönt ein Signalton und das Display zeigt „00“ an - Abb. 12. In der Anwendung öffnet sich ein Fenster - Abb. 13: Das Gerät beendet automatisch den Garvorgang.
- Zum Ausschalten des Signaltons drücken Sie eine der Tasten „+“ oder „-“.
- Öffnen Sie den Deckel - Abb. 1.
- Heben Sie den Griff an, bis es hörbar klickt, ehe Sie den Behälter und die Speisen entnehmen.

GAREN OHNE VERBINDUNG

Starten des Garvorgangs

- Öffnen Sie den Deckel - Abb. 1.
- Geben Sie die Zutaten in den Gargutbehälter und berücksichtigen Sie dabei stets die maximale Füllmenge - Abb. 10 (siehe Rezepte) sowie die Markierung bei der Zubereitung flüssiger Speisen - Abb. 11.
- Bereiten Sie Ihre Zutaten wie im Rezept (Buch oder Anwendung) angegeben vor und geben Sie sie entsprechend den Rezeptanweisungen in den Gargutbehälter.
- Entriegeln Sie den Griff und klappen Sie ihn ganz nach unten - Abb. 3.
- Schließen Sie den Deckel.
- Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an. Es ertönen zwei Signaltöne und die Anzeige zeigt „00“ an.
- Stellen Sie durch Drücken der Tasten „+“ und „-“ die Garzeit ein (siehe Rezeptangabe) und drücken Sie die Taste . Das Gerät gibt erneut 2 Signaltöne ab und durch die Heißluft-Zirkulation im Garbereich setzt der Garvorgang ein..
- Die eingestellte Zeit wird angezeigt und der Timer läuft; Minute für Minute. Die Einstellung und die Zeitanzeige werden in Minuten angezeigt, die Anzeige von Zeiten unter 1 Minute erfolgt in Sekunden.
- Das Gerät verfügt über eine Pausenfunktion. Hierfür muss lediglich die Taste  gedrückt werden; bei erneuter Betätigung der Taste nimmt das Gerät den Betrieb wieder auf.
- Während des Garvorgangs kann die Garzeit jederzeit geändert werden, indem die Taste „+“ oder „-“ betätigt wird.
- Bei falscher Eingabe und zum Löschen der eingestellten Zeit: Drücken Sie die Taste mindestens 2 Sekunden lang und stellen Sie die Zeit erneut ein.

Entnahme der Speisen

- Das Gerät schaltet sich aus, sobald der Deckel geöffnet wird. Um den Garvorgang wieder aufzunehmen, schließen Sie den Deckel und drücken Sie die Taste  auf Ihrem Gerät.
- Wenn der Deckel länger als 2 Minuten geöffnet bleibt, setzt sich das Gerät in den Standby-Modus.
- Am Ende der Garzeit ertönt ein Signalton und das Display zeigt „00“ an - Abb. 12. In der Anwendung öffnet sich ein Fenster - Abb. 13: Das Gerät beendet automatisch den Garvorgang. Zum Ausschalten des Signaltons drücken Sie eine der beiden Tasten.
- Öffnen Sie den Deckel - Abb. 1.
- Heben Sie den Griff an, bis es hörbar klickt, ehe Sie den Behälter und die Speisen entnehmen.

REINIGEN DES GERÄTS

- Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen.
- Öffnen Sie den Deckel durch Drücken der Taste zum Öffnen des Deckels - Abb. 1 und drücken Sie zum Abnehmen des Deckels die Riegel - Abb. 2.
- Zum Herausnehmen des Gargutbehälters: Heben Sie den Griff des abnehmbaren Gargutbehälters waagrecht nach oben, bis ein Klicken ertönt - Abb. 3.
- Zum Herausnehmen des Rührarms: Betätigen Sie die Entriegelungstaste - Abb. 4.

- Um den Ring abzunehmen, ziehen Sie die Klemmen nach außen und heben Sie den Ring an.
- Nehmen Sie den herausnehmbaren Filter ab - Abb. 14.
- Alle abnehmbaren Teile können in der Geschirrspülmaschine - Abb. 5 - oder mit einem nicht abrasiven Schwamm und Spülmittel gereinigt werden.
- Reinigen Sie das Gerät von außen mit einem feuchten Schwamm und Spülmittel.
- Trocknen Sie es vorsichtig ab, bevor Sie es wieder zusammensetzen.
- Setzen Sie den Rührarm wieder ein; es ertönt ein Klicken - Abb. 6.
- Um den Ring wieder einzusetzen, legen Sie ihn auf den Behälterrand und drücken Sie; es ertönt ein Klicken.

TIPPS BEI AUFTRETENDEN SCHWIERIGKEITEN

- Sollte eine Verbindung der Anwendung nicht möglich sein, prüfen Sie, ob Sie „ActiFry® Smart XL“ gewählt haben. Hierfür gehen Sie in Ihr Konto „MonActiFry®“. Sollte dies nicht schon geschehen sein, wählen Sie „ActiFry® Smart XL“.
- Sie können die erneute Verbindung durch Drücken des Icons forcieren; 
- Im Gourmet-Modus kann manchmal der Rührarm stoppen. Das ist ganz normal.
- Wird Er.7 angezeigt, weist das auf einen Fehler im Bluetooth®-Bereich hin. Bringen Sie das Gerät in eine autorisierte Kundendienstwerkstatt.
- Sollten weitere Schwierigkeiten auftreten oder Sie Fragen haben, stehen Ihnen in der Anwendung unter dem Menüpunkt „Anleitung“ Fragen und Antworten zur Verfügung.

