



**KRUPS**

**PICCOLO XS**

**MANUAL  
PENGUNA**



|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 1. PETUNJUK KEAMANAN.....                                        | 3  |
| 2. MESIN RINGKASAN.....                                          | 5  |
| 3. CONTOH MINUMAN.....                                           | 6  |
| 4. REKOMENDASI UNTUK PENGGUNA AMAN.....                          | 7  |
| 5. PENGGUNAAN KALI PERTAMA.....                                  | 8  |
| 5.1 CARA MEMULAKAN MESIN .....                                   | 8  |
| 5.2 BILAS KALI PERTAMA .....                                     | 8  |
| 6. MENYIAPKAN MINUMAN.....                                       | 10 |
| 6.1 SATU KAPSUL (CONTOHNYA, LUNGO) .....                         | 10 |
| 6.2 DUA KAPSUL (CONTOHNYA, CAPPUCCINO) .....                     | 11 |
| 7. PEMBERSIHAN.....                                              | 13 |
| 8. MEMBERSIHKAN KERAK SEKURANG-KURANGNYA SETIAP 3-4 BULAN.....   | 14 |
| 9. PENYELESAIAN MASALAH.....                                     | 16 |
| 9.1 LAMPU PENUNJUK BERTUKAR MENJADI WARNA OREN .....             | 16 |
| 9.2 TIADA CECAIR YANG KELUAR - TIADA AIR DALAM TANGKI AIR? ..... | 16 |
| 9.3 TIADA CECAIR YANG KELUAR - KAPSUL TERSUMBAT? .....           | 17 |
| 9.4 TIADA CECAIR YANG KELUAR - PENYUNTIK TERSUMBAT? .....        | 17 |
| 9.5 BERBAGAI .....                                               | 18 |

# 1. PETUNJUK KEAMANAN

**Baca semua amaran keselamatan dan semua arahan. Penyalahgunaan peralatan boleh menyebabkan kecederaan yang berpotensi.**

Pengeluar tidak boleh dipertanggungjawabkan bagi apa-apa kerosakan di samping jaminan tidak akan diberikan akibat salah guna atau kendalian mesin yang tidak betul.

**Jaminan ini tidak melindungi peralatan yang tidak mengekal dengan baik dan / atau tidak menanggalkan kerak dengan betul.**

## TUJUAN DIGUNAKAN

1. Mesin anda dibuat untuk penggunaan isi rumah sa-haja. Mesin ini tidak boleh digunakan dalam aplikasi berikut, jaminan turut tidak boleh digunakan apabila:
  - Penggunaan dalam kawasan dapur pekerja kedai-kedai, pejabat dan persekitaran kerja yang lain
  - rumah ladang
  - penggunaan pelanggan di dalam hotel-hotel, motel-motel, dan sebarang kawasan kediaman yang serupa
  - persekitaran jenis penginapan dan sarapan
2. Mesin anda diciptakan untuk kegunaan rumah sahaja. Sila gunakan di dalam rumah dengan ketinggian tidak melampaui 3400m.

## BEKALAN KUASA ELEKTRIK

3. Anda hanya dibenarkan sambungkan perkakas kepada soket kuasa utama melalui sambungan bumi. Voltan bekalan anda mestilah sama dengan butiran yang dinyatakan pada plat kadaran. Voltan bekalan anda mestilah sama dengan butiran yang dinyatakan pada plat kadaran.
4. Jangan masukkan mesin, kabel atau palam ke dalam air atau apa-apa cecair lain untuk mengelakkan ber-lakunya kebakaran, kejutan elektrik dan kecederaan. Elakkan tumpahan di palam. Jangan sentuh kabel dengan tangan yang basah. Jangan isikan tangki air secara keterlaluan.
5. Sekiranya berlakunya sebarang kecemasan, sila keluar-kan kabel daripada soket kuasa utama dengan serta-merta.
6. Tanggalkan palam dari soket kuasa utama jika anda tidak menggunakan mesin.
7. Untuk memutuskan sambungan, sila keluar-kan kabel daripada soket kuasa utama dengan serta-merta. Jangan tanggalkan palam dari soket dengan menarik kord.
8. Jangan tinggalkan kord dekat atau bersentuhan dengan bahagian panas mesin, suatu sumber haba atau hujung yang panas. Jangan biarkan kord teruntai-untai (naiknya risiko tersantung). Jangan sentuh kabel dengan tangan yang basah.
9. Jangan kendalikan mana-mana mesin dengan kabel atau palam yang sudah rosak. Sekiranya kabel yang disediakan sudah rosak, sila gantikannya di agent perkhidmatan yang diiktiraf untuk mengelakkan ba-haya. Jangan kendalikan apa-apa mesin yang tidak berfungsi atau sudah rosak tanpa apa jua. Tanggalkan palam dari soket bekalan dengan serta merta. Kemba-likan perkakas yang

sudah rosak kepada service agent yang diiktiraf oleh NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline.

10. Jika soket kuasa utama tidak sepadan dengan palam perkakas, gantikan jenis palam baru yang lebih sesuai di pusat selepas jualan yang diiktirafkan oleh NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline.

## SYARAT PENGGUNAAN

11. Sila gunakan mesin pada permukaan yang datar, tahan haba dan jauh dari api terbuka atau percikan air.
12. Jangan gunakan mesin tanpa dulang titisan atau grid titi-san, kecuali dengan penggunaan cawan yang anat tinggi. Jangan gunakan mesin ini untuk persiapan air panas.
13. Jangan terbalikkan mesin.
14. Sekiranya anda menggunakan aksesori tambahan yang tidak diiktiraf oleh pengeluar perkakas, maka ini mungkin akan menyebabkan kebakaran, kejutan elek-trik atau kecederaan.
15. Jangan meletakkannya di atau berdekatan dengan alat pembakar atau pembakar, atau dalam ketuhar hangat.
16. Jangan letakkan jari di bawah saluran keluar semasa penyediaan minuman.
17. Jangan sentuh injektor di kepala mesin.
18. Jangan sesekali membawa perkakas dengan kepala pengekstrakan.
19. Pemegang kapsul sudah dilengkapi dengan magnet kekal. Elakkan daripada meletakkan pemegang kapsul berhampiran dengan perkakas dan objek yang boleh dirosakkan oleh magnet, contohnya, kad kredit, cakera USB dan peranti-peranti yang lain, pita video, televisyen, monitor komputer dengan tabung gambar, jam mekanikal, alat bantuan pendengaran dan pembesar suara. Pesakit dengan alat-alat pemicu jantung atau def brillator: Jangan pegang pemegang kapsul secara langsung melalui alat pemicu jantung atau def brillator.
20. Jangan matikan perkakas semasa proses menanggal-kan kerak dijalankan. Bilaskan tangki air dan bersihkan perkakas untuk mengelakkan baki kerak.
21. Kosongkan dan bersihkan tangki air serta tanggalkan palam dari soket jika mesin tidak akan digunakan untuk jangka panjang (cuti dan sebagainya). Bilaskannya sebelum menggunakannya semula lagi. Mengenda-likan kitaran bilas sebelum menggunakan perkakas itu semula lagi.
22. Kami mengesyorkan menggunakan kapsul NESCAFÉ® Dolce Gusto® yang direka dan diuji untuk mesin NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Ia direka untuk berinteraksi bersama-sama dan membuat kualiti terkenal NESCAFÉ® Dolce Gusto® ini. Setiap kapsule direkabentuk untuk penyediaan sebiji cawan yang sempurna, serta tidak boleh diguna-kan lagi.
23. Sila jangan tanggalkan kapsule panas dengan tangan. Sentiasa gunakan pemegang kapsul pemegang untuk melupuskan kapsul digunakan.

24. Sentiasa masukkan pemegang kapsul untuk menyediakan minuman. Jangan keluarkan pemegang kapsul sebelum lampu merah berhenti menyala. Perkakas itu tidak akan berfungsi jika tidak masukkan pemegang kapsul.
25. Mesin yang dilengkapi dengan pemegang mengunci. Melecur boleh berlaku jika pemegang pemegang mengunci dibuka semasa kitaran menjerang. Jangan tarik pemegang sebelum lampu pada Mesin berhenti berkelip.
26. Bagi kesihatan diri anda, sentiasa isikan bekas air dengan air minuman yang tidak segar dan sihat.
27. Sila sentiasa keluarkan dan bersihkan kapsul serta pemegang kapsul selepas penggunaan mesin. Anda dikehendaki mengkosongkan dan membersihkan drip titisan dan tong kapsul. Penghidap alergi makanan perlu membilas perkakas mengikut prosedur pembersihan.
28. Permukaan elemen pemanas adalah tertakluk kepada haba sisa selepas digunakan dan mencorakkan plastik boleh terasa panas sedikit menyentuh beberapa minit selepas penggunaan.
29. Pesakit dengan perentak jantung atau defibrillators: Perentas pemanjangan yang lebih panjang boleh digunakan jika penjagaan dipraktikkan dalam penggunaan harian mereka.
30. Peralatan ini tidak boleh diletakkan dalam kabinet apabila digunakan.

#### **KANAK-KANAK**

31. Jauhkan perkakas daripada capaian kanak-kanak yang berumur kurang daripada 8 tahun. Kanak-kanak tidak bermain dengan perkakas itu.
32. Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berusia dari 8 tahun dan ke atas dan orang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental atau kurang berpengalaman dan pengetahuan jika mereka telah diawasi atau diberi arahan berkenaan penggunaan perkakas ini selamat dan jika mereka memahami bahaya yang terlibat.
33. Mesin bukan untuk diguna oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau kemampuan mental atau kurang pengalaman dan pengetahuan. Orang yang tidak boleh memahami operasi dan penggunaan perkakas ini perlu terlebih dahulu membaca dan memahami sepenuhnya kandungan manual pengguna, dan mendapatkan panduan tambahan ke atas pengendalian dan penggunaan.
34. Kanak-kanak harus diperhatikan untuk memastikan mereka tidak bermain dengan peralatan itu.
35. Pembersihan dan penyelenggaraan tidak boleh dilakukan oleh kanak-kanak kecuali jika mereka lebih tua daripada 8 dan diawasi oleh orang dewasa.
36. Kanak-kanak tidak boleh menggunakan peralatan sebagai permainan.

#### **PENYELENGGARAAN**

37. Tanggalkan palam dari soket kuasa utama sebelum member-

sihkannya. Pengguna dikehendaki sentiasa biarkan mesin menjadi sejuk sebelum memasang atau menanggalkan bahagian mesin itu. Jangan bersihkan atau cucikan perkakas secara basah atau merendamkan perkakas dalam sebarang cecair. Jangan bersihkan perkakas dengan air mengalir. Jangan gunakan detergen untuk memcuci perkakas. Bersihkan perkakas dengan hanya menggunakan span / berus yang lembut. Tangki air sepatutnya dibersihkan dengan makanan selamat berus.

38. NESCAFÉ® Dolce Gusto® Semua operasi selain penggunaan biasa, pembersihan dan membuat servis mesti dikendalikan oleh pusat selepas jualan NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline yang diiktirad. Jangan menanggalkan perkakas and letakkan apa-apa ke dalam bukaan.
39. Untuk mengurangkan risiko kebakaran atau kejutan elektrik, jangan keluarkan penutup. Pengguna tidak boleh baiki sistem ini. Pembaikan yang perlu dilakukan oleh kakitangan servis yang dibenarkan sahaja!
40. Untuk bantuan tambahan mengenai cara menggunakan perkakas ini, sila merujuk kepada manual pengguna di [www.dolce-gusto.com](http://www.dolce-gusto.com) atau hubungi nombor talian penting nombor hotline NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

#### **KITAR SEMULA**

41. Pembungkusan dibuat daripada bahan-bahan kitar semula. Sila hubungi majlis / pihak berkuasa tempatan anda untuk maklumat yang berkaitan dengan program kitar semula dengan selanjutnya. Perkakas anda men-gandungi bahan yang bernilai yang boleh diperolehi semula atau dikitar semula.

#### **PASARAN EROPAH SAHAJA: Fikirkan alam sekitar!**



Perkakas anda men-gandungi bahan yang bernilai yang boleh diperolehi semula atau dikitar semula.

Dispose of it at your local waste collection site or at an approved service center, where it can be processed properly. European Directive 2002/96/EC Mengenai digunakan elektrik dan elektronik peralatan peralatan (WEEE) menetapkan bahawa perkakas rumah yang digunakan hendaklah tidak dilupuskan dalam sisa perbandaran unsorted biasa. Peralatan lama mestilah dikutip secara berasingan untuk mengoptimumkan pengasingan dan mengitar semula alatan mereka dan untuk mengurangkan kesan ke atas kesihatan manusia dan alam sekitar.

## 2. MESIN RINGKASAN



1. Tangki air
2. Penutup tangki air
3. Pilihan tuil
  - 3.1 SEJUK
  - 3.2 Berhenti
  - 3.3 PANAS
4. Mengunci tangkai
5. Alat bilas
6. Pemegang kapsul
7. Jarum pembersihan
8. Lampu penunjuk
9. Pemancit
10. Dulang titisan

### MOD EKONOMI:

Selepas 1 minit tidak digunakan semasa pengekstrakan.  
5 minit selepas dihidupkan jika tiada pengekstrakan.




Mesin ini masih menggunakan elektrik manakala dalam eko-mode (0.27 W / jam).

### DATA TEKNIKAL




- MY  
220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W
- P  
max. 15 bar
- 0.8 L
- ~2 kg
- 5–45 °C  
41–113 °F
- A = 13.60 cm  
B = 27.60 cm  
C = 26.60 cm

### 3. CONTOH MINUMAN



Laraskan kedudukan dulang titis

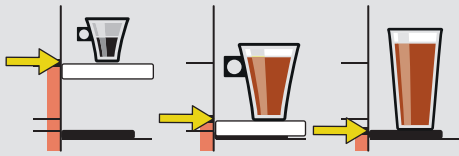

Memilih panas atau sejuk

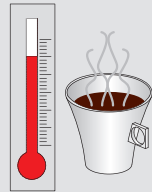

#### ESPRESSO

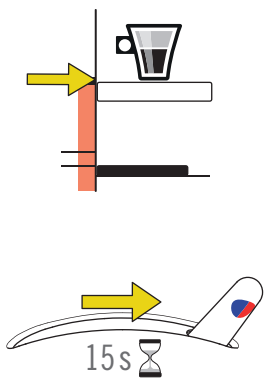

35 ml

Ristretto




50 ml

Espresso  
Espresso Intenso

#### CAPPUCCINO



① + ②

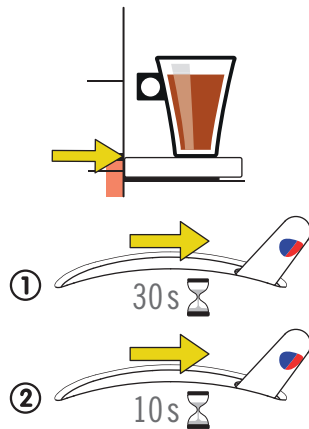

200 ml




40 ml

240 ml

#### CHOCOCINO



① + ②

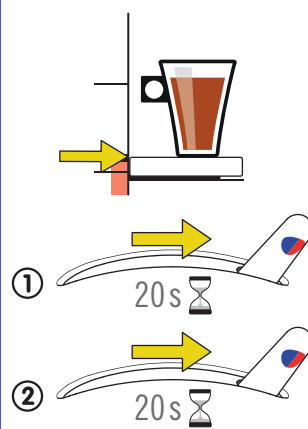

100 ml




110 ml

210 ml

#### CAPPUCCINO ICE



① + ②

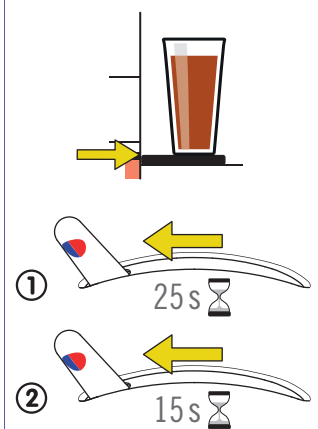

30 g


125 ml



85 ml

240 ml


## 4. REKOMENDASI UNTUK PENGGUNA AMAN

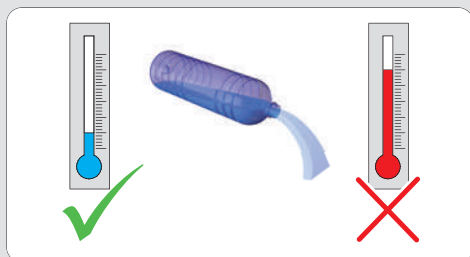

- ⚠ Jangan sekali-kali tambahkan air panas ke dalam tangki air!
- ⚠ Gunakan air yang segar untuk membas dan minuman.



- ⚠ Sentiasa pastikan mesin tegak!

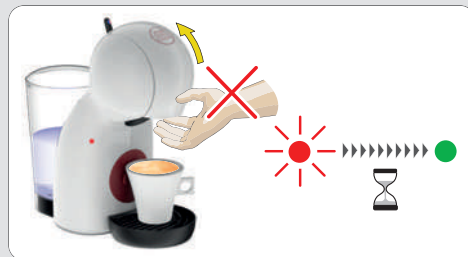


- ⚠ Selepas penyediaan selesai, lampu penunjuk akan berkelip lampu merah untuk kira-kira 5 saat. Pada masa itu jangan buka mengunci tangkai!



- ⚠ Jangan sentuh palam kuasa dengan tangan yang basah. Jangan sentuh mesin dengan tangan yang basah.




- ⚠ Jangan gunakan span basah. Hanya gunakan kain yang lembap untuk membersihkan mesin.

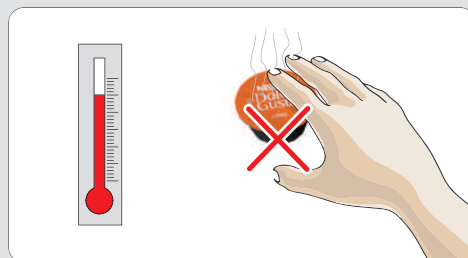

- ⚠ Jangan sentuh kapsul yang telah digunakan selepas penyediaan minuman! Permukaan panas, risiko melecur!



- ⚠ Jangan menyentuh injektor dengan telapak tangan!

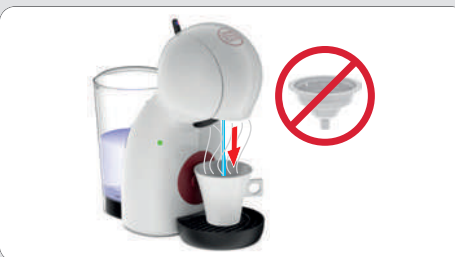

- ⚠ Jangan gunakan mesin ini untuk persiapan teh atau air panas.




- ⚠ JIKA MESIN TIDAK DIGUNAKAN SELAMA LEBIH DARIPADA 2 HARI: Kosongkan tangki air, bilas dan isikannya dengan air minuman bersih dan masukkan ke dalam mesin. Sebelum menggunakan kembali, cucilah mesin sesuai dengan instruksi di 7. "Pembersihan" – muka surat 13 dari langkah 4 ke langkah 8.



## 5. PENGGUNAAN KALI PERTAMA


### 5.1 CARA MEMULAKAN MESIN

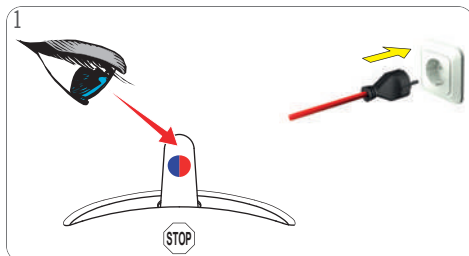

Pastikan tuil pemilihan berada di 'Berhenti' kedudukan. Ensure to use the correct mains voltage as given in 2. "MESIN RINGKASAN" — muka surat 5. Sambungkan palam kuasa ke soket kuasa utama.



Buka mengunci tangkai. Tarik keluar pemegang kapsul.

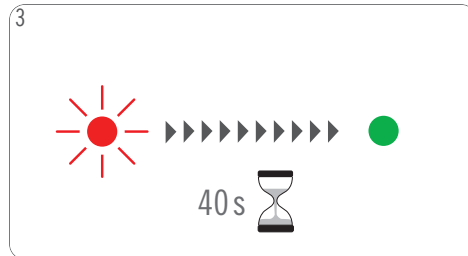

Mesin hidup secara automatik selepas menanggalkan pemegang kapsul. Apabila mesin sedang memanaskan, lampu penunjuk bermula berkelipan merah untuk kira-kira 40 saat. Lampu penunjuk akan menyalakan lampu hijau. Mesin telah bersedia.

### 5.2 BILAS KALI PERTAMA




Isikan tangki air dengan air minuman bersih. Masukkan pemegang kapsul ke dalam mesin. Keluarkan dulang titis.




Buka mengunci tangkai. Letakkan alat bilas ke dalam pemegang kapsul. Masukkan pemegang kapsul ke dalam mesin. Letakkan bekas besar kosong di bawah outlet kopi.




Tutup mengunci tangkai.

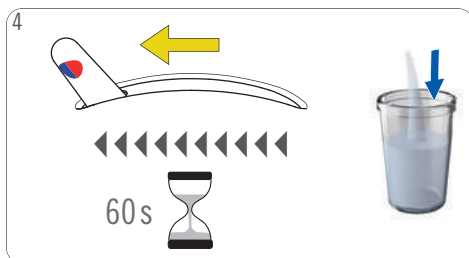

Tolak pilihan tuil kepada 'SEJUK' kedudukan. Mesin mula dibilas.

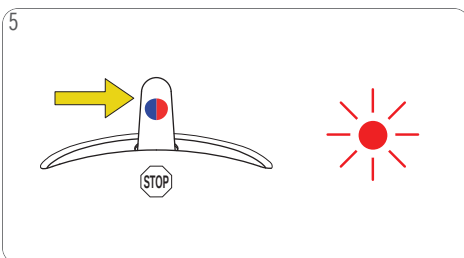

Selepas kira-kira 60 saat, tolak tuil pilihan kepada 'Berhenti' kedudukan. Lampu penunjuk akan berkelip lampu merah untuk kira-kira 5 saat.

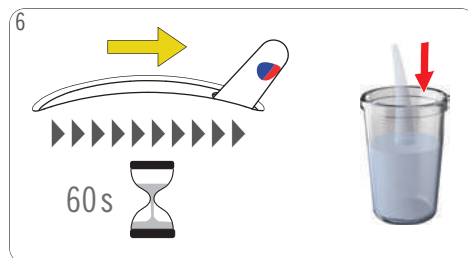


Tolak pilihan tuil kepada 'PANAS' kedudukan. Mesin mula dibilas.

## 5. PENGGUNAAN KALI PERTAMA



### 5.2 BILAS KALI PERTAMA

7

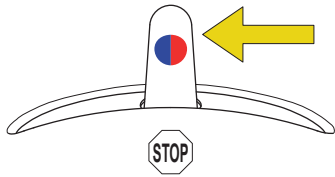

Selepas kira-kira 60 saat, tolak tuil pilihan kepada 'Berhenti' kedudukan.

8



Buka mengunci tangkai. Tarik keluar pemegang kapsul. Tanggalkan alat bilas. Masukkan pemegang kapsul sekali lagi.


9



Sila mengosongkan bekas tersebut. Isikan tangki air dengan air minuman bersih. Masukkan tangki air ke dalam mesin. Masukkan dulang titis lagi. Mesin telah bersedia.

## 6. MENYIAPKAN MINUMAN

### 6.1 SATU KAPSUL (CONTOHNYA, LUNGO)

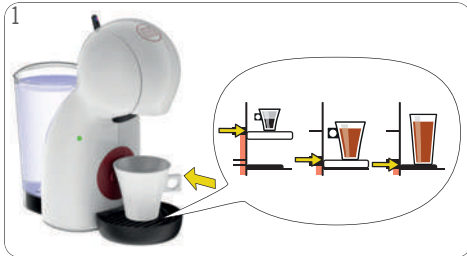


Laraskan kedudukan dulang titis. Letakkan cawan dengan saiz yang betul pada dulang titis. Lihat 3. "CONTOH MINUMAN" atau pakej. Periksa sama ada tangki air mengandungi air minum yang bersih.




Buka mengunci tangkai. Tarik keluar pemegang kapsul. Mesin dihidupkan secara automatik. Apabila mesin sedang memanaskan, lampu penunjuk bermula berkelip merah untuk kira-kira 40 saat. Lampu penunjuk akan menyalakan lampu hijau. Mesin telah bersedia.




Pastikan bahawa alat bilas bukanlah di dalam mesin. Masukkan kapsul dalam pemegang kapsul. Masukkan pemegang kapsul ke dalam mesin. Tutup mengunci tangkai.

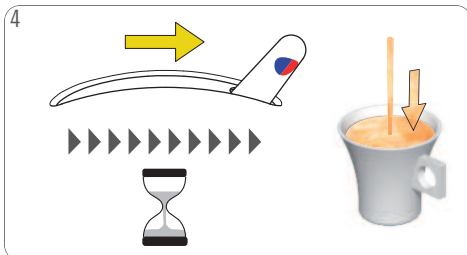

Tolak pilihan tuil ke kedudukan yang 'PANAS' atau 'SEJUK' seperti yang disyorkan di pek kapsul. Penyediaan minuman bermula.

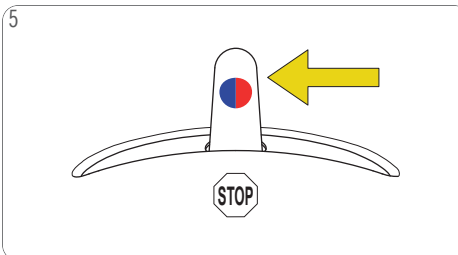

Sila tunggu sehingga minuman sedia! Setelah mencapai tahap yang dikehendaki, tolak tuil pilihan kepada 'Berhenti' kedudukan. Mesin menghentikan penyediaan.

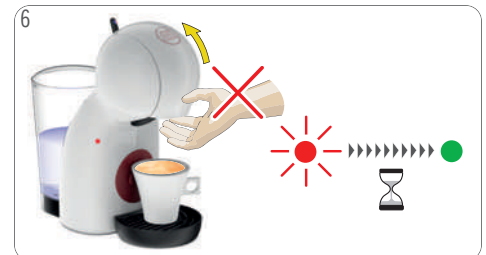

Selepas penyediaan selesai, lampu penunjuk akan berkelip lampu merah untuk beberapa saat dan lampu penunjuk berubah untuk hijau mantap. **Pada masa itu jangan buka mengunci tangkai!**



Apabila lampu penunjuk kekal hijau, buka pemegang kunci. Alihkan cawan dari dulang titisan.




Tarik keluar pemegang kapsul. Alih keluar kapsul yang telah digunakan. Masukkan kapsul yang telah digunakan dalam bekas kapsul.




Bilas dengan air minuman bersih dari kedua-dua belah. Keringkan pemegang kapsul. Masukkan pemegang kapsul ke dalam mesin. Nikmati minuman anda!

## 6. MENYIAPKAN MINUMAN

### 6.2 DUA KAPSUL (CONTOHNYA, CAPPUCCINO)

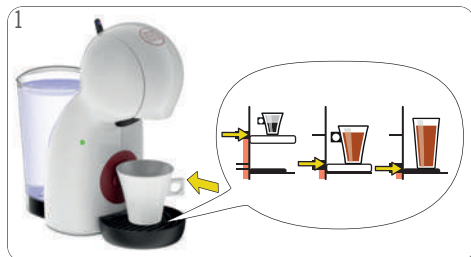


Laraskan kedudukan dulang titis. Letakkan cawan dengan saiz yang betul pada dulang titis. Lihat 3. "CONTOH MINUMAN" atau pakej. Periksa sama ada tangki air mengandungi air minum yang bersih.

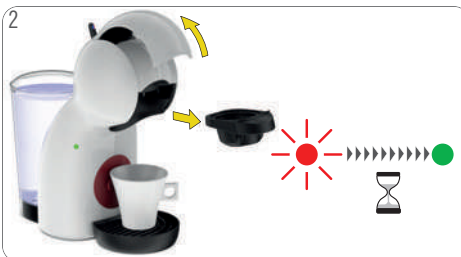


Buka mengunci tangkai. Tarik keluar pemegang kapsul. Mesin dihidupkan secara automatik. Apabila mesin sedang memanaskan, lampu penunjuk bermula berkelip merah untuk kira-kira 40 saat. Lampu penunjuk akan menyalakan lampu hijau. Mesin telah bersedia.




Pastikan bahawa alat bilas bukanlah di dalam mesin. Masukkan kapsul dalam pemegang kapsul. Masukkan pemegang kapsul ke dalam mesin. Tutup mengunci tangkai.

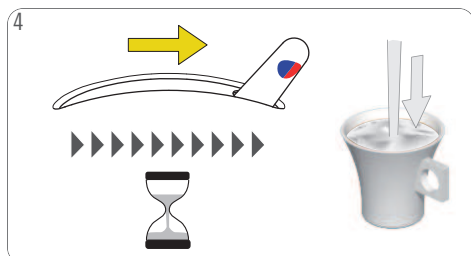

Tolak pilihan tuil ke kedudukan yang 'PANAS' atau 'SEJUK' seperti yang disyorkan di pek kapsul. Penyediaan minuman bermula.

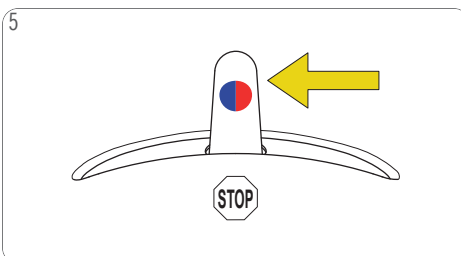

Sila tunggu sehingga minuman sedia! Setelah mencapai tahap yang dikehendaki, tolak tuil pilihan kepada 'Berhenti' kedudukan. Mesin menghentikan penyediaan.

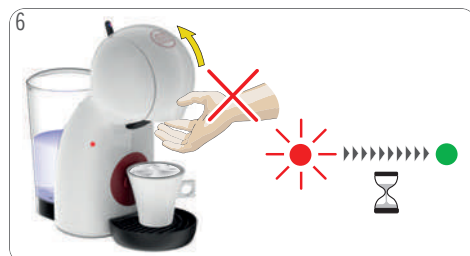


Selepas penyediaan selesai, lampu penunjuk akan berkelip merah untuk beberapa saat dan lampu penunjuk berubah untuk hijau mantap. Pada masa itu jangan buka mengunci tangkai!



Apabila lampu penunjuk kekal hijau, buka pemegang kunci. Tarik keluar pemegang kapsul. Alih keluar kapsul yang telah digunakan. Masukkan kapsul yang telah digunakan dalam bekas kapsul.



Masukkan kapsul kedua dalam pemegang kapsul. Masukkan pemegang kapsul ke dalam mesin. Tutup mengunci tangkai.

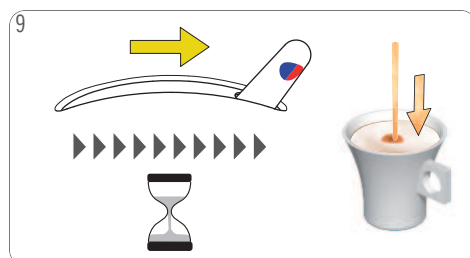


Tolak pilihan tuil ke kedudukan yang 'PANAS' atau 'SEJUK' seperti yang disyorkan di pek kapsul. Penyediaan minuman bermula.

## 6. MENYIAPKAN MINUMAN

### 6.2 DUA KAPSUL (CONTOHNYA, CAPPUCCINO)

10

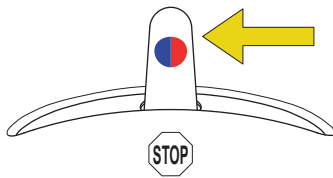

Sila tunggu sehingga minuman sedia! Setelah mencapai tahap yang dikehendaki, tolak tuil pilihan kepada 'Berhenti' kedudukan. Mesin menghentikan penyediaan.

11



Selepas penyediaan selesai, lampu penunjuk akan berkelip lampu merah untuk beberapa saat dan lampu penunjuk berubah untuk hijau mantap. **Pada masa itu jangan buka mengunci tangkai!**

12



Apabila lampu penunjuk kekal hijau, buka pemegang kunci. Alihkan cawan dari dulang titisan.

13




Tarik keluar pemegang kapsul. Alih keluar kapsul yang telah digunakan. Masukkan kapsul yang telah digunakan dalam bekas kapsul.

14




Bilas dengan air minuman bersih dari kedua-dua belah. Keringkan pemegang kapsul. Masukkan pemegang kapsul ke dalam mesin. Nikmati minuman anda!

## 7. PEMBERSIHAN

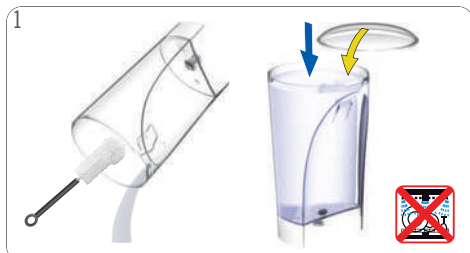

Bilas dan bersihkan tangki air. Gunakan berus pembersihan dan sabun pencuci pinggan. Selepas itu isikan semula dengan air minuman bersih dan masukkan ke dalam mesin. Tangki air tidak kalis mesin basuh pinggan mangkuk!

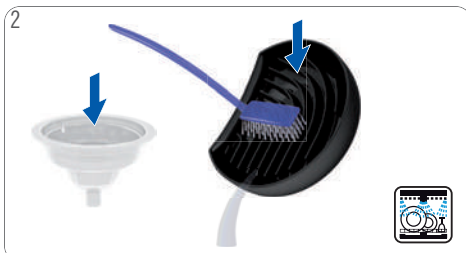


Bilas dulang titisan dan bersihkan dengan air minuman bersih. Bilas dulang titisan bersihkan dengan berus makanan-aman. Anda boleh basuh dalam mesin basuh pinggan mangkuk.




Membersihkan kedua-dua belah pemegang kapsul dengan cecair pencuci dan air tawar. Anda boleh basuh dalam mesin basuh pinggan mangkuk. Selepas itu keringkan. Bersihkan kepala mesin di sekeliling penyuntik menggunakan kain lembap yang lembut serta bersih.




Buka mengunci tangkai. Letakkan alat bilas ke dalam pemegang kapsul. Masukkan pemegang kapsul ke dalam mesin. Tutup mengunci tangkai. Keluarkan dulang titis. Letakkan bekas besar kosong di bawah outlet kopi.

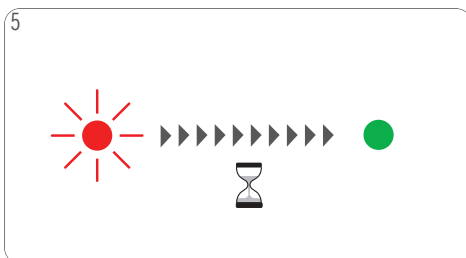

Mesin hidup secara automatik selepas menanggalkan pemegang kapsul. Apabila mesin sedang memanaskan, lampu penunjuk bermula berkelip merah untuk kira-kira 40 saat. Lampu penunjuk akan menyala lampu hijau. Mesin telah bersedia.

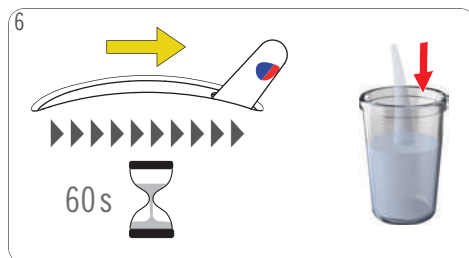


Tolak pilihan tuil kepada 'PANAS' kedudukan. Mesin mula dibilas.

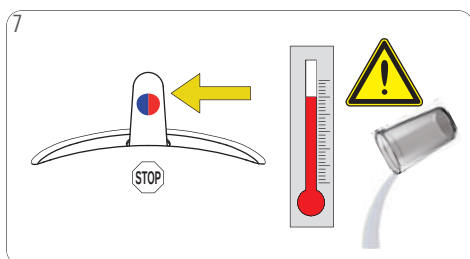

Selepas kira-kira 60 saat, tolak tuil pilihan kepada 'Berhenti' kedudukan. Buang dan bekas kosong. **Amaran: Air panas! Gunakan dengan cermat!**



Buka mengunci tangkai. Tarik keluar pemegang kapsul. Tanggalkan alat bilas. Masukkan pemegang kapsul sekali lagi. Keluarkan air dari tangki air.

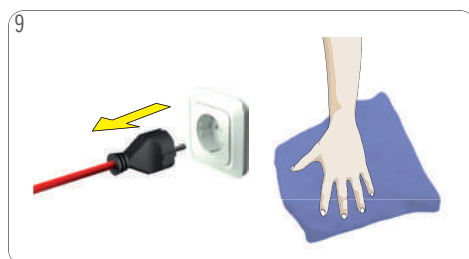

Cabut palam kuasa! Bersihkan mesin dengan kain lembap yang lembut. Selepas itu keringkan dengan kain kering yang lembut.

## 8. MEMBERSIHKAN KERAK SEKURANG-KURANGNYA SETIAP 3–4 BULAN



[www.dolce-gusto.com](http://www.dolce-gusto.com)

Gunakan cecair NESCAFÉ® Dolce Gusto® penanggal kerak. Untuk membuat pesanan, hubungi talian NESCAFÉ® Dolce Gusto® atau pergi ke laman web NESCAFÉ® Dolce Gusto®.



Jangan gunakan cuka untuk menanggalkan kerak!



Elakkan cecair menanggalkan kerak daripada terkena mana-mana bahagian mesin.




Jika lampu penunjuk telah berubah dari hijau mantap untuk oren mantap (isyarat menanggalkan kerak), atau jika pendispensan lebih perlahan daripada biasa (titisan), atau jika minuman lebih sejuk daripada biasa, tanggalkan kerak.



Keluarkan air dari tangki air. Campurkan 0.5 liter air minuman bersih dengan paket penanggal kerak dalam cawan penyukat. Isikan tangki air dengan air minuman bersih dan masukkan ke dalam mesin.



Buka mengunci tangkai. Letakkan alat bilas ke dalam pemegang kapsul. Masukkan pemegang kapsul ke dalam mesin. Tutup mengunci tangkai. Keluarkan dulang titis. Letakkan bekas besar kosong di bawah outlet kopi.

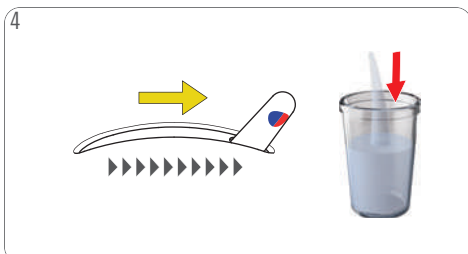

Tolak pilihan tuil kepada 'PANAS' kedudukan. Mesin mula membuang kerak.




Semak jika tangki air kosong. Tolak pilihan tuil kepada 'Berhenti' kedudukan. Lampu penunjuk kekal berwarna hijau selepas kerak dibuang.



Kosong dan bersih kontena. Bilas dan bersihkan tangki air. Gunakan berus pembersihan dan sabun pencuci pinggan. Selepas itu isikan semula dengan air minuman bersih dan masukkan ke dalam mesin.

## 8. MEMBERSIHKAN KERAK SEKURANG-KURANGNYA SETIAP 3–4 BULAN

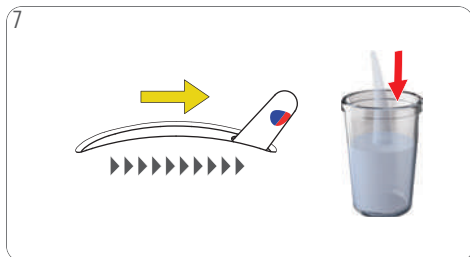


Tolak pilihan tuil kepada 'PANAS' kedudukan. Mesin mula dibilas.



Semak jika tangki air kosong. Tolak pilihan tuil kepada 'Berhenti' kedudukan.




Sila mengosongkan bekas tersebut. Tanggalkan tangki air. Selepas itu isikan semula dengan air minuman bersih dan masukkan ke dalam mesin.

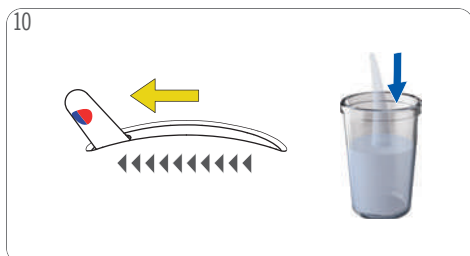

Tolak pilihan tuil kepada 'SEJUK' kedudukan. Mesin mula dibilas.



Semak jika tangki air kosong. Tolak pilihan tuil kepada 'Berhenti' kedudukan.

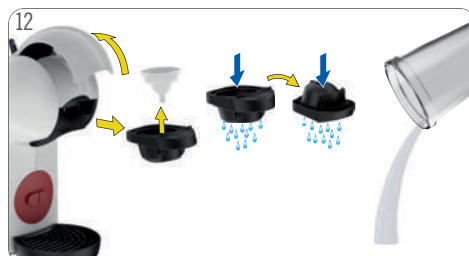

Buka mengunci tangkai. Tarik keluar pemegang kapsul. Tanggalkan alat bilas. Bilas dengan air minuman bersih dari kedua-dua belah. Masukkan pemegang kapsul sekali lagi.



Isikan tangki air dengan air minuman bersih. Masukkan pemegang kapsul ke dalam mesin. Bersihkan mesin dengan kain lembap yang lembut. Selepas itu keringkan dengan kain kering yang lembut.

## 9. PENYELESAIAN MASALAH

### 9.1 LAMPU PENUNJUK BERTUKAR MENJADI WARNA OREN



Lampu penunjuk bertukar menjadi warna oren




Ini bermakna bahawa mesin perlu menjadi membersihkan kerak. Ikut peraturan no 8. "MEMBERSIHKAN KERAK SEKURANG-KURANGNYA SETIAP 3-4 BULAN" – muka surat 14.


### 9.2 TIADA CECAIR YANG KELUAR – TIADA AIR DALAM TANGKI AIR?



Tiada cecair keluar dan mesin mengeluarkan bunyi yang kuat. Tangki air mungkin kosong.

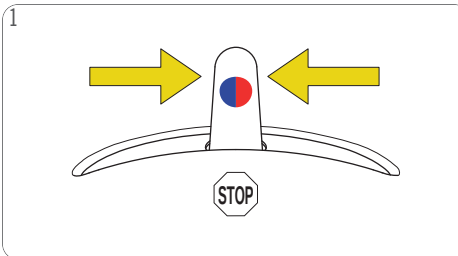


Tolak pilihan tuil kepada 'Berhenti' kedudukan.

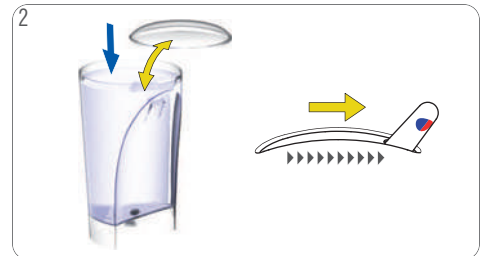

Periksa sama ada tangki air mengandungi air minum yang bersih. Jika tidak, isikan semula dengan air minuman bersih dan tolak pilihan tuil kepada 'PANAS' atau 'SEJUK' kedudukan untuk menyambung penyediaan. Jika tangki air penuh, periksa arahan yang diterangkan dalam 9.3 dan 9.4.

## 9. PENYELESAIAN MASALAH

### 9.3 TIADA CECAIR YANG KELUAR – KAPSUL TERSUMBAT?

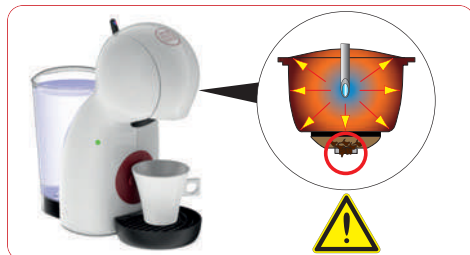

Tiada cecair yang keluar: Kapsul mungkin tersumbat dan berada di bawah tekanan.



Tolak pilihan tui kepada 'Berhenti' kedudukan. Buka mengunci tangkai. Jika pemegang kunci tidak boleh dibuka, tunggu selama 20 minit, cuba lagi.



Jika pemegang kunci boleh dibuka, ikut langkah 3. Jika tidak, buka palam mesin dan hubungi talian penting NESCAFÉ® Dolce Gusto®.



Jangan minum kopi! Masukkan kapsul yang telah digunakan dalam bekas kapsul.



Cuba jalankan mesin tanpa kapsul. Jika air mengalir, ia menunjukkan bahawa kapsul rosak. Cuma gunakan kapsul yang berlainan. Jika tidak, ikut 9.4 "Tiada cecair yang keluar - penyuntik tersumbat".


### 9.4 TIADA CECAIR YANG KELUAR – PENYUNTIK TERSUMBAT?



Jika tiada cecair yang keluar: Penyuntik mungkin tersumbat dan di bawah tekanan.



Keluarkan tangki air dan mengambil jarum pembersihan. Pastikan jarum daripada jangkauan kanak-kanak!

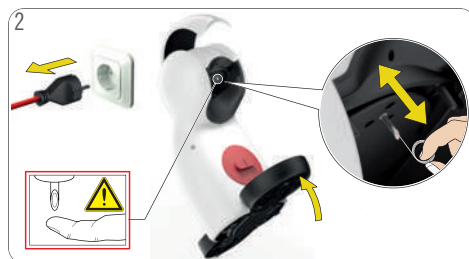

Cabut palam kuasa! Untuk akses yang lebih baik kepada injektor, sengetkan mesin. Jangan menyentuh injektor dengan jari! Membersihkan penyuntik dengan jarum pembersihan. Ikut peraturan no 8. "MEMBERSIHKAN KERAK SEKURANG-KURANGNYA SETIAP 3-4 BULAN" – muka surat 14.

## 9. PENYELESAIAN MASALAH

### 9.5 BERBAGAI




Mesin tidak boleh dihidupkan.

1



Periksa jika palam kuasa dimasukkan dengan betul ke dalam soket kuasa utama. Jika ya periksa bekalan elektrik anda.

2

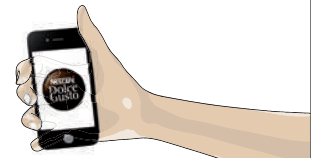


Jika mesin masih tidak dapat dihidupkan hubungi talian hotline NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Untuk nombor hotline, sila rujuk muka surat terakhir.



Minuman memercik keluar dari saluran keluar kopi.

1

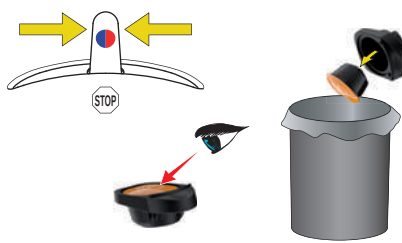

Tolak pilihan tui kepada 'Berhenti' kedudukan. Jangan minum kopi! Tarik keluar pemegang kapsul. Masukkan kapsul yang telah digunakan dalam bekas kapsul.

2



Bersihkan permukaan mesin di sekeliling jarum penyuntik. Masukkan kapsul baru dalam pemegang kapsul dan masukkan pemegang kapsul ke dalam mesin.



Jika minuman keluar lebih perlahan daripada biasa (walaupun dalam titisan), cuba kapsul yang lain. Jika masalah masih berterusan, kerak perlu dibuang dari mesin.

1




Gunakan cecair NESCAFÉ® Dolce Gusto® penanggal kerak. Untuk membuat pesanan, hubungi talian NESCAFÉ® Dolce Gusto® atau pergi ke laman web NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

## 9. PENYELESAIAN MASALAH


### 9.5 BERBAGAI



Lampu penunjuk menyala lamp merah dengan cepat.

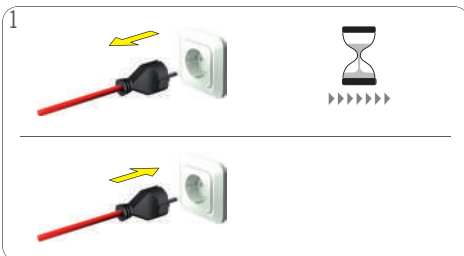


Matikan mesin. Cabut palam kuasa dan tunggu selama 20 minit. Alihkan pemegang mesin dan buang kapsul itu. Selepas itu pasang palam kuasa ke soket kuasa utama dan hidupkan mesin.

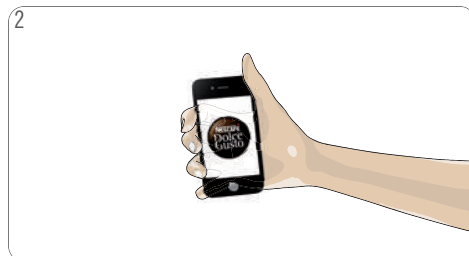


Jika lampu penunjuk masih berkelip lamp merah hubungi Talian Hotline NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Untuk nombor hotline, sila rujuk muka surat terakhir.



Air berkumpul di bawah atau di sekeliling mesin. Air bocor sekitar pemegang kapsul semasa penyediaan minuman.

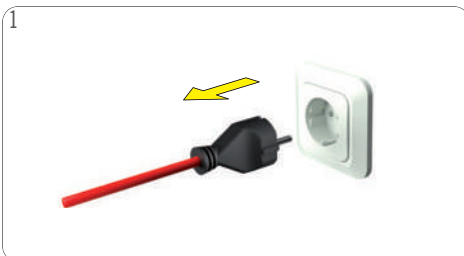

Cabut palam kuasa!

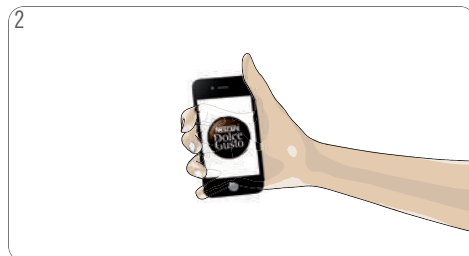

Hubungi talian NESCAFÉ® Dolce Gusto® atau pergi ke laman web NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Untuk nombor hotline, sila rujuk muka surat terakhir.



Air yang keluar daripada alur keluar kopi semasa membas atau menanggalkan kerak.



Letakkan alat bilas ke dalam pemegang kapsul. Masukkan pemegang kapsul ke dalam mesin.



# KRUPS



## HOTLINES

|                                      |                           |                           |                          |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>AE</b> 800348786                  | <b>GB</b> 0800 707 6066   | <b>MK</b> 0800 00 200     | <b>TH</b> 1-800-295588   |
| <b>AL</b> 0842 640 10                | <b>GR</b> 210 6371000     | <b>MT</b> 80074114        | 0-2657-8601              |
| <b>AR</b> 0800 999 81 00             | <b>GT</b> 1-800-299-0019  | <b>MY</b> 1800 88 3633    | <b>TR</b> 0800 211 02 18 |
| <b>AT</b> 0800 365 23 48             | <b>HK</b> (852) 21798999  | <b>NI</b> 1-800-4000      | 4 44 31 60               |
| <b>AU</b> 1800 466 975               | <b>HN</b> 800-2220-6666   | <b>NL</b> 0800-3652348    | <b>TT</b> (868) 663-6832 |
| <b>BA</b> 0800 202 42                | <b>HR</b> 0800 600 604    | <b>NO</b> 800 80 730      | <b>TW</b> 0800-000-338   |
| <b>BE</b> 0800 93217                 | <b>HU</b> 06 40 214 200   | <b>NZ</b> 0800 365 234    | <b>UA</b> 0 800 50 30 10 |
| <b>BG</b> 0 700 10 330               | <b>ID</b> 0800 182 1028   | <b>PA</b> 800-0000        | <b>US</b> 1-800-745-3391 |
| <b>BR</b> 0800 7762233               | <b>IE</b> 00800 6378 5385 | <b>PE</b> 80010210        | <b>UY</b> 0800-2122      |
| <b>CA</b> 1 888 809 9267             | <b>IL</b> 1-700-50-20-54  | <b>PH</b> 898-0061        | <b>VN</b> 1800 6699      |
| <b>CH</b> 0800 86 00 85              | <b>IT</b> 800365234       | <b>PK</b> 0800-62282      | <b>ZA</b> 086 009 6116   |
| <b>CL</b> 800 213 006                | <b>JO</b> +96265902997    | <b>PL</b> 0800 174 902    | +27 11 514 6116          |
| <b>CO</b> 01800-05-15566             | <b>JP</b> 0120-879-816    | <b>PT</b> 800 200 153     |                          |
| <b>CN</b> 4006304868                 | <b>KR</b> 080-234-0070    | <b>PY</b> 0800-112121     |                          |
| <b>CR</b> 0-800-542-5444             | <b>KW</b> +965 22286847   | <b>QA</b> +97444587615    |                          |
| <b>CZ</b> 800 135 135                | <b>KZ</b> 8-800-080-2880  | <b>RO</b> 0 800 8 637 853 |                          |
| <b>DE</b> 0800 365 23 48             | <b>LB</b> +9614548593     | <b>RU</b> 8-800-700-79-79 |                          |
| <b>DK</b> 80 300 100                 | <b>LU</b> 8002 3183       | <b>SA</b> 8008971971      |                          |
| <b>DO</b> (809) 508-5100             | <b>LT</b> 8 700 55 200    | <b>SE</b> 020-299200      |                          |
| <b>EC</b> 1800 637-853 (1800 NESTLE) | <b>LV</b> 67508056        | <b>SG</b> 1 800 836 7009  |                          |
| <b>EE</b> 6 177 441                  | <b>MA</b> 080 100 52 54   | <b>SI</b> 080 45 05       |                          |
| <b>ES</b> 900 10 21 21               | <b>ME</b> 020 269 902     | <b>SK</b> 0800 135 135    |                          |
| <b>FI</b> 0800 0 6161                | Middle East: +97143634100 | <b>SR</b> 0800 000 100    |                          |
| <b>FR</b> 0 800 97 07 80             | <b>MX</b> 01800 365 2348  | <b>SV</b> 800-6179        |                          |