



LONG SLOT TOASTER

KITCHENMINIS



BEDIENUNGSANLEITUNG
OPERATING INSTRUCTIONS

LONG SLOT TOASTER

KITCHENMINIS



DE	Bedienungsanleitung	4
EN	Operating instructions	10
FR	Mode d'emploi	16
ES	Instrucciones de uso	22
IT	Istruzioni per l'uso	28
BG	Ръководство за обслужване	34
DK	Brugsanvisning	40
FI	Käyttöohje	46
NL	Gebruiksaanwijzing	52
NO	Bruksanvisning	58
PT	Manual de instruções	64
RU	Руководство по эксплуатации	70
SE	Bruksanvisning	76
TR	Kullanım kılavuzu	82

Bedienungsanleitung Langschlitz-Toaster

Komponenten

- 1 Lifttaste
- 2 Einseitige Röst-Taste
- 3 Aufwärm-Taste
- 4 Auftau-Taste
- 5 Stopp-Taste
- 6 Bräunungsgradeinstellung
- 7 Brötchenaufsatz-Taste
- 8 Krümelschublade

Wichtige Sicherheitshinweise

- Das Gerät darf nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder Fernbedienung betrieben werden.
- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen führen.
- **Achtung:** Brotscheiben in Toastern können brennen. Deshalb das Gerät nicht in der Nähe oder unterhalb von brennbaren Gegenständen (z.B. Vorhänge, Hängeschränke) benutzen und stets beaufsichtigen.
- **Vorsicht, Verbrennungsgefahr:** Die Temperatur der berührbaren Oberflächen kann sehr heiß werden. Auch nach dem Ausschalten des Gerätes, bleiben die Heizflächen noch einige Zeit heiß.

- Der Hebel für den Brötchenaufsatz darf während des Betriebes nicht betätigt werden und nach dem Betrieb erst dann, wenn der Toaster wieder abgekühlt ist.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den zentralen Kundendienst des Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Den Toaster nicht in Wasser tauchen.
- Beim Reinigen nicht mit den Fingern oder Gegenständen, wie Gabel, Messer o. Ä. in die Röstschlitze hineinlangen.
- Nach Gebrauch alle Teile mit Lebensmittelkontakt reinigen, wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“ beschrieben.
- Beim Toasten sammeln sich herabfallende Krümel in der Krümelschublade. Zum Entleeren drücken Sie kurz gegen die Krümelschublade. Danach können Sie diese aus dem Gerät ziehen.
- Dieses Gerät ist dafür bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise:
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
 - in landwirtschaftlichen Anwesen;
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
 - in Frühstückspensionen.

Das Gerät ist nicht für den rein gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Vor dem Benutzen

Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes.

Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.

Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.

Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.


Weitere Sicherheitshinweise

- Der Netzstecker ist zu ziehen:
 - Bei Störungen während des Betriebes
 - Vor jeder Reinigung und Pflege
 - Nach dem Gebrauch.

- Um ein versehentliches, mechanisches Einschalten zu verhindern, muss vor dem Aufbewahren immer der Netzstecker gezogen werden.
- Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose anschließen. Zuleitung und Stecker müssen trocken sein.
- Den Toaster niemals ohne Aufsicht betreiben.
- Die Anschlussleitung nicht über scharfe Kanten ziehen oder einklemmen, nicht herunterhängen lassen sowie vor Hitze und Öl schützen.
- Das Gerät nicht auf heiße Oberflächen, wie Herdplatten o. Ä., stellen und nicht in der Nähe offener Flammen betreiben.
- Den Toaster nicht ohne eingeschobene Krümelschublade betreiben.
- Den Netzstecker nicht an der Leitung oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen bzw. sofort Netzstecker ziehen, wenn:
 - Gerät oder Netzkabel beschädigt ist
 - der Verdacht auf einen Defekt nach einem Sturz oder Ähnlichem besteht.
 In diesen Fällen das Gerät zur Reparatur geben.
- Beim Toasteinlegen beachten, dass sich Brotscheiben nicht verkleben. Sollte dies doch einmal passiert sein, erst den Netzstecker ziehen und dann die Störung beseitigen.
- Der Brötchenaufsatz darf nur mit der niedrigsten Bräunungsstufe verwendet werden.
- Nicht mit den Fingern oder Gegenständen, wie Gabel, Messer o. Ä., in die Röstschlitze hineinlangen.
- Toaster nur aufrecht stehend und frei aufgestellt betreiben.
- Röstschlitz während des Toastens nicht abdecken. Keine Brotscheiben oder Brötchen auf das Gehäuse legen, da dies zur Überhitzung im Gerät führt.
- Bei Zweckentfremdung, falscher Bedienung oder nicht fachgerechter Reparatur wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen. Ebenso sind Garantieleistungen in solchen Fällen ausgeschlossen.

Verwendung

Der WMF KÜCHENminis Langschlitz-Toaster ist ein platzsparender Toaster für XXL-Toastscheiben (bis zu einer Größe von 11x11cm), lange Brotscheiben, Bagels und Brötchen. Verwenden Sie nur Backwaren ohne Füllung oder Belag, wie z. B. Butter, Konfitüre. Die einfache und intuitive Bedienung sowie die hochwertige Verarbeitung sorgen für eine komfortable Zubereitung.

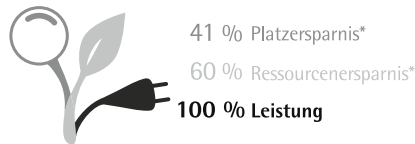

* Im Vergleich zum WMF Lineo Toaster. Geprüft durch technikzuhaus.de.

Inbetriebnahme

Die nicht benötigte Länge der Anschlussleitung kann am Boden aufgewickelt werden. Den Netzstecker an eine Schutzkontaktsteckdose anschließen.

Vor dem ersten Gebrauch mindestens 3 Toastvorgänge ohne Brot bei mittlerer Einstellung ablaufen lassen, um den Oberflächenschutz der Heizelemente zu entfernen. Die dabei auftretende Geruchsbelästigung ist unbedenklich, trotzdem sollte dabei gut gelüftet werden. Vor jedem Einschalten das Gerät etwas abkühlen lassen.

Achtung, Verbrennungsgefahr: Die Temperatur der berührbaren Oberflächen kann sehr heiß werden. Diese bleibt auch nach dem Toast-Vorgang für eine gewisse Zeit heiß. Die Toastscheiben in den Röstschlitz einlegen. Damit sie nicht verkleben, dürfen sie nicht dicker als 2,8 cm sein. Kleine Scheiben hochkant in den Röstschlitz stellen, so können sie nach dem Toasten besser entnommen werden. Den Schieberegler (6) für den Bräunungsgrad vorerst auf mittlere Stufe stellen. Die Lifttaste (1) nach unten drücken. Das Gerät schaltet ein, die Lifttaste (1) fährt für die Dauer des Toastvorgangs in die Halteposition. Nach Ablauf der Toastzeit fährt die Lifttaste (1) zurück in die Ausgangsposition, das Gerät schaltet automatisch ab und der fertige Toast bzw. die Brotscheibe wird zur Entnahme aus dem Röstschlitz gehoben.

Hinweise zum Bräunungsgrad

Ist der Toast zu hell – eine höhere Reglereinstellung wählen. Ist er zu dunkel – den Regler (6) niedriger einstellen. Mit dem Regler (6) können Sie ganz nach Ihrem Geschmack Toast von nur ganz leicht (Einstellung min ○) bis kräftig, dunkel gebräunt (Einstellung max ●) toasten. Das Röstergebnis kann bei gleicher Einstellung in Abhängigkeit von der Brotsorte, Größe, Feuchtigkeitsgehalt und Dicke der Scheiben unterschiedlich sein. Deshalb für weniger feuchtes Brot und kleinere Scheiben eine geringere Einstellung wählen.

Bei zu starker Bräunung entsteht verstärkt Acrylamid. Beim Toasten ist deshalb ein zu starkes Anbräunen zu vermeiden.

Die verschiedenen Funktionen – einseitiges Toasten, Aufwärmen/ Nachtoasten und Auftauen – können jeweils, nachdem die Lifttaste (1) nach unten gedrückt wurde, aktiviert werden. Die Taste der ausgewählten Funktion leuchtet während des Toastvorganges.



Einseitiges Toasten

Ideal für Baguette, Brötchen oder Bagel. Schneiden Sie hierfür z. B. das Baguette längs durch. Legen Sie dieses dann so in den Röstschlitz, dass die aufgeschnittene Seite an der Vorderseite liegt. Wird diese Taste unmittelbar nach dem Einschalten gedrückt, wird die Scheibe nur auf der Vorderseite (wo sich das WMF Logo befindet) getoastet.



Aufwärmen/ Nachtoasten

Wird unmittelbar nach dem Einschalten des Gerätes die Aufwärm-Taste (3) gedrückt, wird unabhängig vom eingestellten Bräunungsgrad bereits erkalteter Toast wieder knusprig aufgewärmt und zu helles Brot etwas nachgetoastet.



Auftauen

Wird die Taste (4) unmittelbar nach dem Einschalten gedrückt, wird der Toastvorgang automatisch verlängert, um gefrorenes Brot zu toasten.



Stopp-Taste

Zum vorzeitigen Abbrechen des Toastvorganges kann die Stopp-Taste (5) gedrückt werden. Sie leuchtet immer während des Toastens.


Toast entnehmen

Durch die integrierte Lift-Automatik können auch kleine Brotscheiben sicher und einfach entnommen werden.



Brötchenaufsatz

Der Toaster verfügt über einen integrierten Brötchenaufsatz (7). Er wird aufgestellt, indem die Taste (7) nach oben gedrückt wird. Ein Brötchen kann von beiden Seiten bei jeweils niedrigster Einstellung aufgebakken werden. Zu trockene Brötchen vorher etwas anfeuchten, so gelingen sie besser.

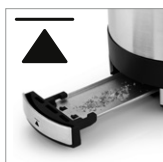

Krümelschublade

Beim Toasten herabfallende Krümel sammeln sich in der Krümelschublade (8). Zum Entleeren drücken Sie kurz gegen die Krümelschublade (8). Danach können Sie diese aus dem Gerät ziehen.

Reinigung und Pflege

Vor dem Reinigen Netzstecker ziehen und Gerät abkühlen lassen. Im Röstschlitz an den Gittern und der Heizung festgebackene Krumen mit einem harten Pinsel entfernen. Dabei das Gerät nicht kippen, sonst entleert sich die Krümelschublade (8) in das Geräteinnere. Die Schublade (8) anschließend herausziehen, reinigen und danach wieder einschieben.

Den Toaster keinesfalls in Wasser tauchen. Das Geräteäußere nur mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel reinigen. Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

Technische Daten

Nennspannung: 220–240 V~ 50–60 Hz
 Leistungsaufnahme: 820–980 W
 Schutzklasse: I

Technische Informationen zu den Betriebszuständen gemäß EU-Verordnung 2023/826:

MODUS	ENERGIEVERBRAUCH (WATT)	ZEITRAUM (MINUTEN)
Aus	0,0	-
Standby	-	-
Standby mit Zusatzinformationen	-	-
Vernetzter Betrieb	-	-

CE Das Gerät entspricht den Europäischen Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU und 2009/125/EU.

Umweltschutz



Bedeutung des Symbols „Durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt. Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, sind Sie als Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, diese vor der Entsorgung zu entnehmen und getrennt als Batterie bzw. Lampe zu entsorgen.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Auskünfte zur nächsten Abfallsammelstelle erhalten Sie beim Hersteller oder Händler.

Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

Umwelt



Denken Sie an den Schutz der Umwelt!

- ① Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.
- ➔ Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

Änderungen vorbehalten.

Operating instructions

Long Slot Toaster

Components

- 1 Lift button
- 2 One-sided roasting button
- 3 Warming button
- 4 Defrost button
- 5 Stop button
- 6 Browning level adjustment
- 7 Roll attachment button
- 8 Crumb tray

Important safety instructions

- The device must not be operated via an external timer or remote control.
- These devices can be used by children older than eight years old as well as by persons with limited physical, sensory or mental capabilities, persons lacking experience and/or lacking knowledge if they are supervised or have received instructions regarding how the device is to be used safely and have understood the resulting risks. Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the device. Cleaning and user maintenance shall not be made by children, unless they are older than 8 years old and supervised.
- Keep the device and its cable out of the reach of children under eight years old.
- Improper use may cause injury.
- **Attention:** Bread slices can burn in toasters. Therefore, do not use the device near or under flammable objects (e.g. curtains, wall cupboards) and always supervise.
- **Caution** – Burn hazard: The temperature of tangible surfaces can become very hot.
The heating surfaces remain hot for some time after the appliance has been switched off.
- The lever for the bread roll attachment should not be manipulated during use and only once the toaster has cooled down after use.
- If the appliance's connection cable is damaged then it must be

replaced by the manufacturer's central customer service department or by a similarly qualified person. Improper repairs may constitute a serious threat for users.

- Do not immerse the toaster in water.
- For cleaning do not reach into the bread slots with your fingers or objects, such as forks, knives, etc.
- After use, clean all parts that come into contact with food, as described in the section on "Cleaning and maintenance".
- Falling crumbs are collected in the crumb tray during toasting. To empty, briefly press against the crumb tray. You will then be able to pull it out of the device.
- This device is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.

The appliance is not designed for sole commercial use.

Prior to use

Read the operating manual carefully. It contains important information about the use, safety and maintenance of the appliance.

It should be kept in a safe place and passed on to further users if appropriate.

The device may only be used for the intended purpose according to these operating instructions. Observe the safety instructions during use.

Additional safety instructions

- The mains plug is to be pulled:
 - If malfunctions occur during use
 - before cleaning and care
 - after use.
- To prevent the toaster being mechanically switched on by mistake, the plug must always be disconnected prior to storage.
- Only connect the device to properly installed earthed sockets. The wire and plug must be dry.
- Never operate the toaster unattended.


- Do not pull the connecting cable over sharp edges or clamp it. Do not let it hang down and protect it from heat and oil.
- Do not place the device on hot surfaces, such as hot plates or similar, and do not operate near open flames.
- Do not operate the toaster without the crumb tray inserted.
- Never disconnect the mains plug from the socket by the cord or with wet hands.
- Stop using the appliance and/or connect it from the mains plug immediately if:
 - The appliance or mains cable is damaged
 - There is any suspicion of a fault after dropping the appliance or similar.
 In such cases, send the appliance to be repaired.
- When inserting the toast, ensure that the bread slices do not get jammed. However, should this happen, first pull the power plug and then remove the interference.
- The bread roll attachment should only be used with the lowest browning setting.
- Do not reach into the bread slots with your fingers or objects, such as forks, knives, etc.
- Only operate the toaster in the upright position away from other objects.
- Do not cover the bread slot during toasting. Do not lay any bread slices or rolls on the casing, as this causes the device to overheat.
- No liability is assumed for any damages in cases of misuse, improper operation or unprofessional repairs. Claims under warranty are likewise excluded in such cases.

Use

The WMF KITCHENminis long-slot toaster is a space-saving toaster for XXL toast slices (up to a size of 11x11cm), long slices of bread, bagels and rolls.

This toaster is suitable for standard slices of bread, XXL slices of bread (up to 11x11cm in size), plaited yeast buns and similar bakery products with a maximum thickness of 2.8 cm.

Only use bakery products without fillings and toppings such as butter and jam.

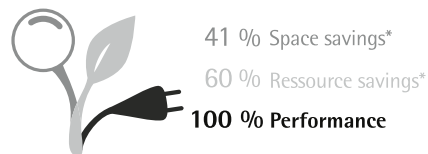

* Compared to WMF Lineo Toaster, Confirmed by technikzuhause.de.

Start-up

The section of the power cable not in use can be wound up and stored on the base of the appliance. Connect the power plug to a shockproof socket.

Prior to first use, carry out at least three toasting cycles without bread and at maximum power, to remove the surface protection on the heating elements. The smell released during this process is harmless, but you should ensure good ventilation nevertheless. Always allow the appliance to cool down a little before switching it on.

Warning, risk of burns: Accessible surfaces can become very hot. They remain hot for a while even after toasting is finished. Insert the bread slice into the bread slot. To avoid the slice becoming jammed, it should not be thicker than 2.8 cm. Place small slices upright in the bread slot so that it is easier to take them out after toasting.

First set the slider (6) for the browning level to the middle setting. Press the lift button (1) down. The device switches on and the lift button (1) moves into the holding position for the duration of the toasting process. Once toasting is finished, the lift button (1) returns to the initial position, the appliance automatically switches off and the finished toast or slice of bread is raised for removal from the bread slot.

Notes on the browning level

If the toast is too light, select a higher control setting. If the toast is too dark, place the control (6) on a lower setting. The higher the setting, the darker the browning is. With the control (6), you can brown toast entirely to your taste from just slightly (min setting ○) to strong, dark brown (max setting ●). The toasting result may vary at the same setting depending on the type, size, moisture and thickness of the bread slices. Therefore, select a lower setting when toasting less moist bread and smaller slices.

Acrylamide is generated during excessive browning. Excessive browning of the toast should therefore be avoided.

The various functions - single-sided toasting, warming/toasting and defrosting - can be activated after the lift button (1) has been pressed downwards. The button of the selected function is illuminated during the toasting process.



Single sided toasting

Ideal for baguettes, rolls and bagels. For single-sided toasting of a baguette, for example, cut the baguette lengthwise. Place it in the bread slot so that the cut side is facing the front. If this button is pressed immediately after switching the toaster on, the slice will only be toasted on the front (where the WMF logo is located).



Warming / retoasting

If the warming button (3) is pressed immediately after switching on the appliance, cold but already toasted bread will be crisped up and too lightly toasted bread will be slightly retoasted.



Defrosting

If this button (4) is pressed directly after the appliance is switched on, the toasting cycle will be extended automatically to toast frozen bread.



Stop button

To interrupt the toasting process prematurely, press the stop button (5). It is always illuminated during toasting.


Removing the toast

With the integrated automatic lift mechanism, small slices of bread can also be removed safely and easily.



Bread roll attachment

The toaster is fitted with an integrated roll attachment, which can be used by pressing the button (7) upward. One roll can be warmed up from either side on a lowest setting in each case. Rolls which are too dry should be moistened slightly beforehand - it works better this way.

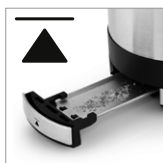

Crumb tray

Crumbs produced during toasting are collected in the crumb tray (8). To empty, briefly press against the crumb tray (8). You can then pull the tray out of the appliance.

Cleaning and maintenance

Before cleaning, disconnect the appliance from the mains and allow the appliance to cool down. Use a hard brush to remove crumbs sticking to the grids and the heater. Do not tilt the appliance while you do this, or crumbs will spill from the crumb tray (8) into the inside of the toaster. Then pull out the crumb tray (8), clean it and reinsert.

Never immerse the toaster in water. Wipe the outside of the appliance only with a damp cloth and some washing-up liquid. Do not use harsh or abrasive cleaning agents.

Technical data

Voltage: 220–240 V~ 50–60 Hz
 Power consumption: 820–980 W
 Appliance class: I

Technical information on the operating modes pursuant to EU Regulation 2023/826:

MODE	POWER CONSUMPTION (WATT)	PERIOD (MINUTES)
OFF	0.0	-
Standby	-	-
Standby with additional information	-	-
Networked standby	-	-

CE The appliance complies with European directives 2014/35/EU, 2014/30/EU and 2009/125/EU.

For UK use only

- This product is supplied with a 13 A plug conforming to BS 1363 fitted to the mains lead. If the plug is unsuitable for your socket outlets or needs to be replaced, please note the following. If the plug is a non-rewireable one, cut it from the mains lead and immediately dispose of it. Never insert it into a socket outlet as there is a very great risk of an electric shock.
- The replacement of the plug at the mains lead has to be done according to the following instructions:

Warning – This appliance must be earthed

Important: The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

green/yellow Earth
 blue Neutral
 brown Live

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

- the wire which is coloured green and yellow must be connected to the terminal which is marked with the letter E or by the earth symbol (⊕), or coloured green or green and yellow,
 - the wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked the letter N or coloured black,
 - the wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.
- If a 13 A (BS 1363) plug is used it must be fitted with a 13 A fuse conforming to BS 1362 and be ASTA approved. If any other type of plug is used, the appliance must be protected by a 10 A fuse either in the plug or adapter or at the distribution board. If in doubt - consult a qualified electrician.
 - Never use the plug without closing the fuse cover.

Environment



Environment protection first!

- ① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
- ➡ Leave it at a local civic waste collection point.

Changes possible.

Mode d'emploi

Grille-pain

Composants

- 1 Levier
- 2 Touche grillage d'un seul côté
- 3 Touche de réchauffage
- 4 Décongélation
- 5 Touche arrêt
- 6 Réglage du degré de cuisson
- 7 Touche réchauffage viennoiseries
- 8 Tiroir ramasse-miettes

Consignes de sécurité importantes

- L'appareil ne doit pas être mis en service à l'aide d'une minuterie externe ou d'une commande à distance.
- Les enfants à partir de 8 ans ainsi des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou ayant un manque d'expérience et/ou de connaissance peuvent utiliser ces appareils, s'ils sont surveillés et s'ils ont été instruits pour utiliser cet appareil en toute sécurité et s'ils ont compris les dangers pouvant résulter de l'usage de l'appareil. Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Les enfants n'ont pas le droit d'effectuer le nettoyage et la maintenance sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.
- Conservez l'appareil et son câble d'alimentation en dehors de la portée des enfants de moins de huit ans.
- Une manipulation inappropriée peut entraîner des blessures.
- **Attention:** Les tranches de pain peuvent brûler dans le grille-pain. Pour cette raison il ne faut pas utiliser l'appareil à proximité ou au-dessous d'objets inflammables (p.ex. rideaux, armoires suspendues) et il faut le surveiller en permanence.
- **Attention, risque de brûlure :** La température des surfaces que l'on peut toucher peut devenir extrêmement chaude. Même après la mise hors tension de l'appareil, les surfaces de chauffe restent brûlantes pendant un certain temps.
- Le levier du réchauffe-viennoiseries ne doit être manipulé qu'après son fonctionnement, lorsque le grille-pain a refroidi, jamais pendant.

- Si le câble d'alimentation de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le SAV central du fabricant ou par une personne qualifiée. Des réparations non conformes peuvent engendrer de graves dangers pour l'utilisateur.
- Ne pas immerger le grille-pain dans l'eau.
- Nettoyage: Ne pas mettre les doigts ou des objets tels que fourchettes, couteaux ou équivalent dans les fentes.
- Après utilisation, nettoyer toutes les parties au contact des aliments (voir chapitre «Nettoyage et entretien»).
- Les miettes qui tombent durant le dorage s'accumulent dans le tiroir ramasse-miettes. Pour le vider appuyez brièvement sur ce dernier. Ensuite vous pouvez le retirer de l'appareil.
- L'appareil est conçu pour un usage domestique ou pour des applications similaires telles que :
 - dans des cuisines pour le personnel dans des boutiques, des bureaux ou d'autres secteurs professionnels;
 - dans des exploitations agricoles;
 - par des clients dans des hôtels, des motels et d'autres établissements;
 - dans des chambres d'hôtes.

L'appareil ne doit pas faire l'objet d'un usage professionnel.

Avant l'utilisation

Lire attentivement le mode d'emploi. Il contient des consignes importantes pour l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil.

Il doit être conservé soigneusement et transmis en cas de remise à une tierce personne. L'appareil ne doit être utilisé que pour l'usage prévu conformément à ce mode d'emploi. Respecter les consignes de sécurité lors de l'utilisation.

Consignes de sécurité supplémentaires

- Il faut débrancher la fiche secteur :
 - en cas de dysfonctionnements durant l'utilisation
 - avant chaque nettoyage et entretien
 - après l'utilisation
- Pour empêcher une mise en marche accidentelle, toujours débrancher la prise électrique avant le rangement.

- Brancher l'appareil uniquement dans une prise électrique sécurisée, installée conformément aux prescriptions. Le câble d'alimentation et la prise doivent être secs.
- Ne jamais faire fonctionner le grille-pain sans surveillance.
- Ne pas tirer le cordon d'alimentation sur des bords tranchants, ne pas le coincer, ne pas le laisser pendre et le protéger de la chaleur et d'huile.
- Ne pas poser l'appareil sur des surfaces chaudes telles que des plaques de cuisson ou équivalent et ne pas l'utiliser à proximité d'une flamme.
- Ne pas faire fonctionner le toaster sans le tiroir ramasse-miettes inséré.
- Ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le câble ou avec de mains mouillées.
- Ne pas mettre l'appareil en marche ou le débrancher immédiatement si:
 - l'appareil ou le câble d'alimentation sont endommagés.
 - une défaillance est soupçonnée suite à une chute ou équivalent.
 Dans ces cas emmener l'appareil en réparation.
- Veiller lors de l'insertion des toasts à ce que les tranches ne se coincent pas. Si cela devait arriver, débrancher la fiche de contact au préalable puis éliminer le problème.
- Le réchauffe-viennoiseries ne doit être utilisé qu'avec le niveau de brunissage le plus bas.
- Ne pas mettre les doigts ou des objets tels que fourchettes, couteaux ou équivalent dans les fentes.
- Faire fonctionner le grille-pain uniquement en position verticale et dégagé.
- Ne pas couvrir les fentes du grille pain durant le brunissage. Ne pas poser des tranches de pain ou de petits pains sur le boîtier, car cela peut engendrer une surchauffe dans l'appareil.
- Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages éventuels en cas d'utilisation détournée, de mauvaise utilisation, de réparation inappropriée. Dans des tels cas toute intervention sous garantie est exclue.

Utilisation

Le grille-pain à fente longue WMF miniCUISINE est un grille-pain peu encombrant pour les tranches de toasts XXL (jusqu'à une taille de 1x11cm), les tranches de pain, bagels ou petits pains longs. Ce grille-pain est indiqué pour les tranches de pain, les tranches de toasts XXL (jusqu'à une dimension de 11 x 11 cm), les brioches et d'autres pains et pâtisseries similaires d'une épaisseur maximale de 2,8 cm. Utilisez uniquement les pains et pâtisseries sans garniture ou farce comme par ex. le beurre ou la confiture.

Mise en service



La longueur du cordon d'alimentation qui n'est pas nécessaire, peut être enroulée autour du fond. Raccorder la fiche à une prise de contact de sécurité.

Avant le premier emploi, faire au moins 3 opérations sans pain à un réglage maximal afin d'éliminer la protection superficielle des éléments chauffants. Les odeurs qui se produisent à cette occasion, sont inoffensives, mais il faudrait malgré tout bien aérer. Avant chaque branchement, laisser refroidir un peu l'appareil.

Attention ! Risque de brûlures : La température des surfaces de contact peut devenir extrêmement brûlante. Ces dernières restent chaudes un certain temps après que le pain a été grillé. Insérer la tranche de toast dans la fente du grille-pain. Pour qu'elles ne restent pas coincées elles ne doivent pas avoir une épaisseur supérieure à 2,8 cm. Mettre des petites tranches verticalement dans la fente, ainsi vous pourrez les enlever plus facilement une fois grillés. Positionnez le sélecteur du degré de brunissage (6) dans un premier temps sur une puissance moyenne. Abaisser le levier du plateau (1) vers le bas. L'appareil se met en marche, le levier du plateau (1) reste

en position pendant toute la durée du processus de brunissage. Lorsque le temps de grillage est écoulé, le levier du plateau (1) revient en position initiale, l'appareil s'éteint automatiquement et le toast ou la tranche de pain ainsi grillé(e) remonte dans la fente pour être retiré(e).

Indications concernant le degré de cuisson

Si le toast ne devait pas être assez doré – positionner le sélecteur rotatif (5) sur un réglage supérieur. S'il est trop doré positionner le sélecteur rotatif (6) sur un réglage inférieur. Plus le réglage est élevé, plus le dorage sera prononcé. Vous pouvez, à l'aide du régleur, préparer votre toast selon votre goûts de faible dorage (réglage min ) jusqu'au dorage fort à foncé (réglage max ). Le résultat de la cuisson peut être différent pour le même réglage en fonction de la sorte de pain, de sa taille, de sa teneur en humidité et de l'épaisseur des tranches. Donc choisir un réglage plus faible pour un pain un peu humide et des petites tranches.

Si la cuisson est trop forte, la production d'acrylamide est importante. C'est pourquoi il faut éviter que le pain ne blondisse trop.

Les différentes fonctions – Grillage d'un seul côté, Réchauffer/Recuire et Décongeler – peuvent être activées après que le levier du plateau (1) a été abaissé. La touche de la fonction sélectionnée s'allume pendant le processus de grillage.




Dorage d'un côté

Idéal pour baguettes, petits pains ou baguels. Pour ce faire coupez p.ex. la baguette dans le sens de la longueur en deux. Glissez-la ensuite dans la fente de façon à ce que le côté coupé se trouve côté face. Si cette touche est activée immédiatement après la mise en service, la tranche ne sera grillée que sur le côté face (où se trouve le logo WMF).




Interruption de la cuisson

Pour interrompre prématurément, il est possible d'appuyer sur la touche lumineuse (4) .




Réchauffer / Recuire

Si vous appuyez sur la touche de réchauffe (3)  immédiatement après le branchement de l'appareil, le pain déjà refroidi sera à nouveau réchauffé et croustillant indépendamment du niveau de cuisson réglé et un pain trop clair sera recuit un peu.



Dégivrage

Si vous appuyez sur cette touche (4)  immédiatement après le branchement, le temps de cuisson sera prolongé automatiquement afin de griller du pain congelé.



Touche Stop

Pour arrêter le grillage prématurément, appuyer sur la touche stop (5). Elle est toujours allumée pendant le processus de grillage.


Retirer le toast.

Grâce au levier automatique intégré, vous n'aurez aucun mal à retirer même les petites tranches de pain en toute sécurité.



Chauffe-viennoiseries

Le grille-pain est équipé d'un chauffe-viennoiseries. Il se règle en soulevant le levier (7). Un petit pain peut être réchauffés des deux cotés avec le plus bas réglage du thermostat. Si les petits pains sont trop secs, les humecter au préalable, ainsi le résultat sera meilleur.

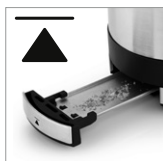

Tiroir ramasse-miettes

Pendant la cuisson, les miettes qui tombent, s'accumulent dans le tiroir ramasse-miettes (8). Pour le vider appuyez brièvement sur ce dernier (8). Ensuite vous pourrez le retirer de l'appareil pour le vider.

Nettoyage et entretien

Avant le nettoyage, retirer la fiche de courant et laisser refroidir l'appareil. Éliminer les miettes calcinées dans la fente sur les grilles et le chauffage avec un pinceau dur. Ne pas faire basculer l'appareil, sinon le tiroir ramasse-miettes (8) se vide à l'intérieur de l'appareil. Ensuite sortir le tiroir (8), le nettoyer et le replacer ensuite.

Ne pas plonger le grille-pain dans l'eau. Ne nettoyer l'extérieur de l'appareil qu'avec un chiffon humide et un peu de produit pour la vaisselle. Ne pas utiliser de produit nettoyant caustique et abrasif.

Caractéristiques techniques

Tension nominale : 220-240 V~ 50-60 Hz
 Puissance : 820-980 W
 Classe de protection : I

Informations techniques sur les modes de fonctionnement conformément au règlement (CE) n° 2023/826 :

MODE	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (WATTS)	PÉRIODE (MINUTES)
Arrêt	0,0	-
Veille	-	-
Mise en veille avec informations complémentaires	-	-
Veille en réseau	-	-

CE L'appareil est conforme aux directives européennes 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2009/125/UE.

Environnement



Participons à la protection de l'environnement !

- ① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- ➔ Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.

FR
 Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent
 À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
 Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Modifications possibles.

Instrucciones de uso

Tostadora

Componentes

- 1 Tasto di sollevamento
- 2 Tasto tostatura da un solo lato
- 3 Tasto di riscaldamento
- 4 Tasto di scongelamento
- 5 Tasto di arresto
- 6 Impostazione del grado di doratura
- 7 Tasto accessorio per panini
- 8 Vassoio raccoglibriciole

Advertencias de seguridad importantes

- No ponga el aparato a funcionar con un temporizador externo o mando a distancia.
- Este aparato no deben utilizarlo niños menores de 8 años, ni personas con alguna discapacidad física, psíquica o sensorial ni aquellas que carezcan de la experiencia y/o conocimientos necesarios para usarlo si no cuentan con la instrucción necesaria para una utilización segura del aparato, ya que podría representar un peligro para su seguridad. Vigile a los niños en todo momento para asegurarse de que no jueguen con el aparato. Asimismo, los niños no deben realizar su limpieza ni mantenimiento, a no ser que sean mayores de 8 años y lo hagan vigilados.
- Mantenga el aparato y el cable de alimentación lejos del alcance de los niños menores de 8 años.
- Un uso inadecuado puede provocar lesiones.
- **Atención:** las rebanadas de pan pueden quemarse en la tostadora. Por eso no utilice el aparato cerca o debajo de objetos inflamables (p. ej., cortinas, estanterías) y manténgalo siempre vigilado.
- **Cuidado,** peligro de quemaduras: la temperatura de las superficies en contacto pueden calentarse mucho. Las superficies calientes mantienen durante un tiempo su temperatura incluso después de apagarse el aparato.
- La palanca del accesorio para panecillos no se debe accionar durante el funcionamiento y cuando el aparato haya dejado de funcionar, solo una vez que la tostadora se haya enfriado de nuevo.

- Si el cable de conexión del aparato está dañado deberá ser sustituido por el departamento de atención al cliente central del fabricante o por una persona cualificada. Las reparaciones inadecuadas podrían suponer un serio peligro para el usuario.
- No sumerja la tostadora en agua.
- Limpieza: No introduzca nunca los dedos ni objetos tales un como tenedor, cuchillo o similar dentro de las rejillas.
- Después del uso limpiar todas las partes que hayan estado en contacto con alimentos, según se describe en el capítulo "Limpieza y cuidado".
- Las migas producidas al tostar el pan se recogen en el cajón previsto a tal fin. Para vaciarlo, presione brevemente contra el cajón de migas. Ya puede extraerlo de la tostadora.
- Este aparato está diseñado para uso doméstico u otras aplicaciones similares, tales como:
 - en cocinas para el personal de tiendas, oficinas y otros ámbitos comerciales;
 - en fincas agrícolas;
 - por clientes de hoteles, moteles y otros establecimientos;
 - en pensiones con desayuno.

No se ha diseñado el aparato para su uso comercial.

Antes de usar

Lea detenidamente las instrucciones de funcionamiento. Contienen información importante sobre el uso, la seguridad y el mantenimiento del aparato.

Guárdelas en un lugar seguro y dáselas a futuros usuarios cuando corresponda.

Utilice el aparato solo para el fin para el que se ha diseñado y siempre siguiendo las instrucciones de uso de este manual.

Respete siempre las precauciones de seguridad.

Otras advertencias de seguridad

- Retire el cable de red:
 - En caso de fallo durante su uso
 - Antes de cada limpieza y cuidados
 - Después de usarlo.
- Para evitar que el aparato se encienda mecánicamente por descuido, desenchufe siempre el conector de red antes de guardar el aparato.

- Conecte el aparato solamente en una caja de enchufe con puesta a tierra que esté instalada correctamente y según las normativas al respecto. El cable y el enchufe deben estar secos.
- No ponga jamás a funcionar la tostadora sin vigilancia.
- No coloque ni pegue el cable de conexión sobre bordes afilados, ni lo deje colgando. Protéjalo del calor y el aceite.
- No ponga el aparato a funcionar sobre superficies calientes, como fuegos de cocina o lugares similares, y manténgalo alejado de las llamas abiertas.
- No ponga jamás a funcionar la tostadora sin el cajón de migas insertado.
- No desenchufe nunca el aparato tirando del cable o con las manos mojadas.
- Deje de usar inmediatamente el aparato y/o desconéctelo a la red si:
 - El aparato o cable de red esté dañado
 - Si sospecha que se haya podido producir un fallo después de una caída o similar.
 En ese caso, llévelo a reparar.
- Cuando coloque el pan, procure que las rebanadas no se peguen. Si se diera el caso, primero desconecte el enchufe de red y después arregle en fallo.
- El accesorio para panecillos solo se debe utilizar con el nivel de tostado más bajo.
- No introduzca nunca los dedos ni objetos tales un como tenedor, cuchillo o similar dentro de las rejillas.
- Coloque la tostadora siempre recta y libre de obstáculos.
- No cubra la rejilla mientras la tostadora esté funcionando. No coloque rebanas de pan ni panecillos en la carcasa, podría sobrecalentar la tostadora.
- La garantía quedará anulada en caso de uso diferente al dispuesto, utilización indebida o una reparación que no haya sido realizada por profesionales y no nos haremos cargo de los daños eventuales ocasionados. En estos casos, las reclamaciones en periodo de garantía también quedarán excluidas.

Utilización

La tostadora con ranura longitudinal WMF KITCHENminis ocupa poco espacio y es adecuada para rebanadas de pan XXL (hasta un tamaño de 11 x 11cm), rebanadas de pan largas, bagels y panecillos. Esta tostadora es válida para lonchas de pan y lonchas tamaño XXL (hasta de 11 x 11 cm), trenzas y repostería similar de un grosor máximo de 2,8 cm. Utilice exclusivamente repostería o panadería sin rellenos ni mantequilla o mermeladas por encima.

Puesta en funcionamiento

La longitud no requerida del cable de conexión puede enrollarse en el fondo. Conectar el cable de red eléctrica en una toma de corriente con contacto de puesta a tierra.



Antes del primer uso, deberán llevarse a cabo por lo menos 3 procesos de tostado sin pan en el ajuste máximo para eliminar la protección de las superficies de los elementos calentadores. Los malos olores que se producen en esto son inofensivos. Sin embargo, debería proporcionarse una buena ventilación. Antes de cada encendido deberá dejarse que el aparato se enfríe ligeramente.

Atención, peligro de quemaduras: Las superficies de contacto pueden calentarse mucho. Permanecen calientes durante algún tiempo después del proceso de tostado.

Coloque la rebanada de pan en la rejilla. Para que no se pegue, no debe superar los 2,8 cm de grosor. Ponga las rebanadas pequeñas de pan de canto en la rejilla, así podrá sacarlas mejor de la tostadora. Coloque el regulador deslizante (6) para el grado de tostado primero en el nivel medio. Después presione la tecla del elevador (1) hacia abajo. El aparato se enciende, la tecla del elevador (1) permanece

en la posición de parada durante el proceso de tostado. Una vez transcurrido el tiempo de tostado, la tecla (1) vuelve a la posición inicial, el aparato se apaga automáticamente y la tostada o la rebanada de pan se eleva y sale parcialmente de la rejilla.

Notas referentes al grado de tostado

Si el pan está demasiado blanco, seleccione un grado más. Si está demasiado tostado, ajústelo más bajo. Cuanto más alto sea el grado de ajuste, más tostado saldrá el pan. Con el regulador (5) podrá seleccionar muy fácilmente su pan tostado, de (ajuste mín. ) poco a fuerte y muy tostado, (ajuste máx. )

Aún con un mismo ajuste, es posible que el resultado del tostado varíe en función del tipo de pan, del tamaño, del contenido de humedad y del espesor de las rebanadas. Por eso, seleccione un ajuste más bajo para tostar pan más seco o rodajas más pequeñas.

Con un tostado demasiado intenso es más probable que se produzca acrilamida. Por ello, al tostar, evitar un tostado demasiado intenso.

Las diferentes funciones (tostar de un solo lado, calentar/volver a tostar) pueden activarse respectivamente después de que se presiona la tecla (1) hacia abajo. La tecla de la función seleccionada se ilumina durante el proceso de tostado.




Tostar solo por un lado

Ideal para baguettes, panecillos o bagels. Corte longitudinalmente el pan (baguette, por ejemplo). Colóquelo en la rejilla de manera que la parte rebanada quede en la parte delantera. Si pulsa esta tecla inmediatamente después de conectar el aparato, la rebanada se tuesta solo en el lado delantero (donde se encuentra el logotipo de WMF).




Calentamiento / retostado

Si inmediatamente después de encender el aparato se pulsa la tecla de calentamiento (3) , independientemente del grado de tostado ajustado, se volverá a calentar de modo crujiente un pan tostado enfriado o se retostará un pan demasiado blanco.



Descongelamiento

Si esta tecla (4)  se pulsa inmediatamente después del encendido del aparato, el proceso de tostado será prolongado automáticamente para tostar pan congelado.



Tecla de parada

Para finalizar anticipadamente el proceso de tostado se puede presionar la tecla Stopp (5). Esta tecla está siempre iluminada durante el proceso de tostado.


Extraer la tostada

Gracias a su elevador automático integrado, puede extraer incluso lochas pequeñas de pan de forma fácil y segura.



Accesorio para panecillos

La tostadora dispone de un accesorio integrado para panecillos. Se abre simplemente levantando el botón (7). Con él puede tostar un panecillo por ambos lados en el correspondiente ajuste más bajo. Si humedece antes los panecillos demasiado secos, obtendrá mejores resultados.

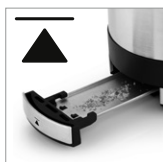

Bandeja recoge migas

Las migas producidas al tostar el pan se recogen en el cajón previsto a tal fin. Para vaciarlo, presione brevemente contra el cajón de migas (8). Ya puede extraerlo de la tostadora.

Limpieza y mantenimiento

Antes de la limpieza, desconectar el cable de red eléctrica y dejar que el aparato se enfríe. Eliminar migas adheridas en las rejillas y la calefacción dentro de las ranuras del tostador con un pincel duro. No inclinar el aparato porque de lo contrario la bandeja recoge migas (8) se vaciaría hacia el interior del aparato. A continuación, extraer la bandeja, limpiarla y volver a introducirla después. De ninguna manera deberá sumergirse el tostador de pan en agua. Limpiar el exterior del aparato únicamente con un trapo húmedo y un poco de detergente lavavajillas. No utilizar detergentes cáusticos o abrasivos.

Datos técnicos

Tensión nominal: 220-240 V~ 50-60 Hz
 Consumo de energía: 820-980 W
 Clase de aislamiento: I

Información técnica sobre los modos de funcionamiento de conformidad con el Reglamento 2023/826 de la UE:

MODO	CONSUMO DE ENERGÍA (VATIOS)	PERIODO DE TIEMPO (MINUTOS)
Apagado	0,0	-
En espera	-	-
Espera con información adicional	-	-
Espera en red	-	-


CE El aparato cumple las directivas europeas 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2009/125/UE.

Protección del medioambiente



¡ ¡ Participe en la conservación del medio ambiente ! !

- ① Su electrodoméstico contiene materiales recuperables y/o reciclables.
- ➔ Entréguelo al final de su vida útil, en un Centro de Recogida Específico o en uno de nuestros Servicios Oficiales Post Venta donde será tratado de forma adecuada.



Modificaciones posibles.

Istruzioni per l'uso

Tostapane

Componenti

- 1 Tecla del elevador
- 2 Tecla para tostar por un solo lado
- 3 Tecla de calentamiento
- 4 Tecla de descongelamiento
- 5 Tecla de parada
- 6 Ajuste del grado de tostado
- 7 Accesorio para panecillos
- 8 Cajón para migas

Importanti istruzioni di sicurezza

- Il dispositivo non deve essere azionato da un timer esterno o da un telecomando.
- Questi apparecchi possono essere utilizzati da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che mancano di esperienza e/o di conoscenza, solo se sono sorvegliate o se sono state istruite riguardo all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se ne hanno compreso i pericoli risultanti. I bambini vanno sorvegliati per accertarsi che non giochino con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione a carico dell'utente non devono essere eseguiti da bambini, eccetto nel caso in cui essi abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
- Conservare l'apparecchio e il suo cavo di alimentazione al di fuori della portata di bambini di età inferiore a 8 anni.
- Un uso inadeguato può provocare lesioni.
- **Attenzione:** Le fette di pane nel tostapane possono bruciare. Perciò non usare il dispositivo in vicinanza o sotto oggetti infiammabili (per esempio tende, pensili) e controllare sempre.
- **Attenzione,** c'è il rischio di ustionarsi: La temperatura delle superfici che si possono toccare può essere molto alta. Dopo lo spegnimento dell'apparecchio, la temperatura delle superfici riscaldanti rimane molto alta ancora per qualche tempo.
- Durante il funzionamento non è consentito azionare la leva del dispositivo di alzata per panini, che potrà essere utilizzata solo dopo lo spegnimento e il raffreddamento del tostapane.

- Se il cavo di collegamento dell'apparecchio è guasto, bisogna farlo sostituire dal servizio clientela centrale del fabbricante o da un'altra persona competente del settore. Le riparazioni improprie recano un grande pericolo per l'utente.
- Non immergere il tostapane in acqua.
- Pulizia: Non infilare nelle fessure per le fette di pane dita oppure oggetti come forchette, coltelli e così via.
- Dopo l'utilizzo pulire tutti i componenti che sono stati a contatto con gli alimenti come descritto nel capitolo "Pulizia e manutenzione".
- Nel corso della tostatura, le briciole che cadono, si raccolgono nel vassoio raccoglibriciole. Per svuotare, basta premere contro il vassoio. Successivamente si possono tirare fuori dal dispositivo.
- Questo apparecchio può essere utilizzato solo in ambito domestico e in applicazioni simili, come ad esempio:
 - in cucine per i dipendenti di negozi, uffici e altri settori commerciali;
 - in tenute agricole;
 - da clienti in hotel, motel e altri impianti di soggiorno;
 - in bed & breakfast.

Questo apparecchio non è destinato ad un uso commerciale.

Prima dell'uso

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Danno indicazioni importanti riguardanti l'uso, la sicurezza e la manutenzione dell'apparecchio.

Vanno conservate con cura ed eventualmente trasmesse all'utente successivo.

L'apparecchio va adoperato per l'uso previsto, seguendo le istruzioni per l'uso.

Le istruzioni di sicurezza vanno seguite durante l'uso.

Ulteriori istruzioni di sicurezza

- Il connettore di rete deve essere estratto:
 - In caso di guasti nel funzionamento
 - Prima di ogni pulizia e manutenzione
 - Dopo l'uso.
- Per evitare qualsiasi attivazione meccanica indesiderata, il connettore di rete deve essere sempre staccato dopo l'uso.
- Collegare l'apparecchio soltanto a una presa schuko installata a norma. Il cavo di alimentazione e il connettore devono essere asciutti.

- Non far funzionare il tostapane incustodito.
- Non tirare o incastrare il cavo di collegamento sopra spigoli acuminati, non lasciarlo sospeso e proteggerlo dal calore e dall'olio.
- Non collocare l'apparecchio su superfici calde come piastre e non metterlo in funzione in prossimità di fiamme libere.
- Non far funzionare il tostapane senza il cassetto porta-briciole inserito.
- Non staccare la spina dalla presa tenendola per il cavo o con le mani bagnate.
- Non usare l'apparecchio e staccare subito la spina, se:
 - l'apparecchiatura o il cavo d'alimentazione sono guasti
 - si sospetta un difetto dopo una caduta od un evento simile.
 In questi casi far riparare l'apparecchio.
- Quando si inseriscono le fette di pane, fare attenzione che non si incastrino. Nel caso ciò accada, per prima cosa staccare la spina e poi risolvere il problema.
- È consentito utilizzare il dispositivo di alzata per panini solo se il livello di doratura è impostato sul minimo.
- Non infilare nelle fessure per le fette di pane dita oppure oggetti come forchette, coltelli e così via.
- Far funzionare il tostapane solo quando sta in posizione verticale senza nessun sostegno.
- Durante la tostatura non ricoprire la fessura per la fetta di pane. Non mettere fette di pane o panini sull'alloggiamento, perché ciò fa surriscaldare il dispositivo.
- Non ci si assume nessuna responsabilità in caso di uso per uno scopo diverso da quello previsto, uso errato oppure in caso di riparazione non professionale. In questi casi sono escluse anche le richieste di garanzia.

Utilizzo

Il tostapane con fessura lunga KITCHENminis WMF è un apparecchio compatto per fette di pane per toast XXL (fino a massimo 11 x 11 cm), fette lunghe di pane, ciambelle e panini. Questo tostapane è adatto per fette di pane o fette di pane da toast di misura XXL (fino a raggiungere una dimensione di 11x11 cm), trecce di pane e prodotti da forno simili con uno spessore massimo di 2,8 cm. Utilizzare solo prodotti da forno senza imbottiture o guarnizioni come per esempio burro o marmellate.

Messa in esercizio

La lunghezza eccedente del cavo di collegamento può essere lasciata avvolta. Collegare la spina ad una presa Schuko.

Prima del primo utilizzo far funzionare l'apparecchio per almeno 3 volte senza pane alla massima impostazione per rimuovere la protezione superficiale degli elementi riscaldanti. L'odore che si sviluppa durante questa procedura è trascurabile, tuttavia si consiglia di aerare bene il locale. Prima di riaccendere l'apparecchio farlo raffreddare brevemente.

Attenzione, pericolo di ustioni: la temperatura delle superfici di contatto può essere molto elevata. e resta tale per qualche tempo anche dopo l'utilizzo.

Mettere nella fessura la fetta di pane da tostare. Perché non si incastri, non deve essere più spessa di 2,8 cm. Mettere nelle fessure del tostapane fette sottili, in modo che possano essere estratte meglio dopo la tostatura.

Ora posizionare l'interruttore a cursore (7) sul livello medio. Premere verso il basso il tasto per sollevare le fette di pane (1). Il dispositivo si accende e per tutta la durata della tostatura il tasto di sollevamento (1) si sposta nella posizione di arresto. Terminato il tempo di tostatura, il tasto di sollevamento

(1) ritorna nella posizione di partenza, il dispositivo si spegne automaticamente ed il toast o la fetta di pane pronta viene sollevata per poter essere prelevata dalla fessura.

Avvertenze sul grado di doratura

Se il toast è troppo chiaro, selezionare un'impostazione maggiore. Se è troppo scuro, impostare il regolatore (6) più in basso. Quanto maggiore è l'impostazione, tanto più scura è la brunitura. Con il regolatore (6) variabile si possono impostare a seconda delle preferenze, toast solo leggermente tostiti (Impostazione minima ○) fino a tostatura consistente di colore scuro (Impostazione massima ●). La doratura può variare, a parità di valore impostato, a seconda del tipo di pane, delle dimensioni, del tenore di umidità e dello spessore delle fette. Per questo motivo selezionare un valore minore se si utilizza un pane meno umido o fette più piccole.

Una doratura eccessiva aumenta la formazione di acrilamide. Si consiglia quindi di evitare una tostatura eccessiva.

Le diverse funzioni – tostatura da un solo lato, riscaldamento/post-tostatura e scongelamento – possono essere attivate dopo aver premuto verso il basso il tasto di sollevamento (1). Il tasto della funzione selezionata si illumina durante il processo di tostatura.



Tostatura su di un solo lato

Ideale per baguette, panini e ciambelle. Tagliare la baguette longitudinalmente, per esempio e quindi inserirla nella fessura in modo che il lato tagliato sia sul lato anteriore. Se il tasto viene premuto immediatamente dopo l'accensione, la fetta di pane viene tostata solo dal lato anteriore (dove si trova il logo WMF).



Riscaldamento / tostatura

Se si preme il tasto di riscaldamento (3) subito dopo aver acceso l'apparecchio, si potranno riscaldare e rendere croccanti i toast raffreddatisi e tostare il pane troppo chiaro indipendentemente dal grado di doratura impostato.



Scongelo

Se si preme questo tasto (4) subito dopo aver acceso l'apparecchio, la procedura di tostatura si prolungherà automaticamente per poter tostare il pane congelato.



Tasto di arresto

Per interrompere precocemente il processo di tostatura premere il tasto di arresto (5), che comunque resta sempre illuminato durante la tostatura.

Estrazione del toast


Grazie al sistema di sollevamento automatico integrato possono essere estratte in modo sicuro e facile anche piccole fette di pane.



Accessorio per panini

Il tostapane dispone di un accessorio per panini integrato. Si monta premendo il pulsante (7) verso l'alto.

Un panini può essere riscaldati da entrambi i lati nella posizione più bassa. Inumidire prima leggermente i panini eccessivamente secchi in modo che questo processo porti a risultati migliori.

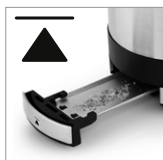

Cassetto raccoglibriciole

Nel corso della tostatura, le briciole che cadono, si raccolgono nel vassoio raccoglibriciole (8). Per svuotare, basta premere contro il vassoio. Successivamente si possono tirare fuori dal dispositivo.

Pulizia e manutenzione

Prima della pulizia staccare la spina e far raffreddare l'apparecchio. Rimuovere con un pennello a setole dure le briciole rimaste attaccate nelle griglie della fessura e sugli elementi riscaldanti. Durante quest'operazione non capovolgere l'apparecchio, altrimenti il cassetto raccoglibriciole (8) si svuota all'interno dell'apparecchio stesso. Al termine dell'operazione di pulizia estrarre il cassetto raccoglibriciole (8), pulirlo e reinserirlo.

Non immergere in alcun caso il tostapane nell'acqua. Pulire la parte esterna dell'apparecchio solamente con un panno umido e un po' di detersivo per stoviglie. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi.

Dati tecnici

Tensione nominale: 220-240 V~ 50-60 Hz
Potenza assorbita: 820-980 W
Classe di isolamento: I

Informazioni tecniche sulle modalità di funzionamento ai sensi del Regolamento UE 2023/826:

MODALITÀ	CONSUMO DI ENERGIA (WATT)	PERIODO DI TEMPO (MINUTI)
Spento	0,0	-
Standby	-	-
Standby con informazioni aggiuntive	-	-
Standby in rete	-	-

CE L'apparecchio è conforme alle direttive europee 2014/35/UE, 2014/30/UE e 2009/125/UE.

Tutela dell'ambiente



Partecipiamo alla protezione dell'ambiente!

- ① Il vostro apparecchio è composto da diversi materiali che possono essere riciclati.
- ➔ Lasciatelo in un punto di raccolta o presso un Centro Assistenza Autorizzato.

Possibili modifiche.

Ръководство за обслужване

Тостер

Компоненти

- 1 Бутон за повдигане
- 2 Едностранен бутон за печене
- 3 Бутон за затопляне
- 4 Бутон за размразяване
- 5 Бутон за спиране
- 6 Регулиране на нивото на браунинг
- 7 Бутон за закрепване на ролката
- 8 Тава за трохи

Важни инструкции за безопасност

- Уредът не трябва да се използва с външен таймер или дистанционно управление.
- Този уред може да се използва от деца, навършили осем години, и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, при условие че се наблюдават, или са били инструктирани за безопасното използване на уреда и разбират свързаните с това рискове. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с устройството.
- Почистването и поддръжката не трябва да е извършват от деца, освен ако не са навършили 8 години и не са под наблюдение.
- Дръжте уреда и кабела му на място, недостъпно за деца на възраст под 8 години.
- Неправилната употреба може да доведе до наранявания.
- Внимание: Филийките хляб могат да изгорят в тостера. Затова не използвайте уреда близо до или под запалими предмети (напр. завеси, шкафове) и не го оставяйте без надзор.
- Внимание – опасност от изгаряне: Достъпните повърхности могат да станат много горещи. Загриващите повърхности остават горещи за известно време след изключване на уреда.
- Лостът за приставката за хлебчета не трябва да се пипа по време на употреба, а само след като тостерът е изстинал след употреба.
- Ако защитният кабел бъде повреден, той трябва да се замени или от производителя, от негов одобрен сервизен център, или от лица с подобна квалификация. Неправилни ремонти могат да доведат до сериозна опасност за потребителите.

- Не потапяйте тостера във вода.
- При почистване, не бъркайте в гнездата за филийки с пръсти или с предмети като вилици, ножове и др.
- След употреба, почистете всички части, които попадат в контакт с храна, както е описано в раздела „Почистване и поддръжка“.
- Падащите трохи се събират в тавичката за трохи по време на печенето. За да я почистите, натиснете тавичката леко. След това ще можете да я извадите от уреда.
- Този уред е предназначен само за употреба в домакинството и за подобни приложения, като:
 - кухни за персонала в магазини, офиси и други работни среди;
 - ферми;
 - от клиенти на хотели, мотели и други места за настаняване;
 - места от типа на стаи за гости.

Уредът не е предвиден за професионална употреба с търговска цел.

Преди употреба

Прочетете внимателно ръководството за употреба. То съдържа важна информация за употребата, безопасността и поддръжката на уреда.

То трябва да се съхранява и да се предава на всеки следващ собственик.

Уредът може да се използва само по предназначение, съгласно тези инструкции за употреба. Следвайте инструкциите за безопасност по време на употреба.

Допълнителни инструкции за употреба

- Защитният кабел следва да се извади от контакта:
 - ако възникне повреда по време на работа,
 - преди почистване и поддръжка,
 - след употреба.
 - за да предотвратите случайно механично включване на тостера, той винаги трябва да бъде изключен от контакта преди съхранение.
 - свързвайте устройството единствено с правилно инсталиран и заземен контакт. Кабелът и щепселът трябва да са сухи.
- Никога не оставяйте включения уред без надзор.
- Не дърпайте и не прищипвайте защитния кабел към остри ръбове. Не го оставяйте да види и го пазете го от топлина и мазнини.
- Не поставяйте уреда върху горещи повърхности, като котлони или други подобни, както и в близост до открит пламък.
- Не използвайте тостера без поставена тавичка за трохи.

- Никога не дърпайте щепсела от контакта за кабела, или с мокри ръце.
- Спрете да използвате уреда и/или го изключете от мрежата незабавно, ако:
 - уредът или захранващият кабел е повреден;
 - има съмнение за повреда след изпускане на уреда или подобен инцидент.
 В такива случаи, дайте уреда на ремонт.
- Когато поставяте филийките, уверете се, че не са заклещени. Ако това се случи, първо изключете уреда от мрежата, след това отстранете филийката.
- Приставката за хлебчета трябва да се използва само с най-ниското ниво на препичане.
- Не бъркайте в гнездата за филийки с пръсти или с предмети като вилици, ножове и др.
- Използвайте тостера само в изправено положение, далеч от други предмети.
- Не покривайте гнездата за филийки по време на печене. Не слагайте филийки или хлебчета върху корпуса, тъй като това предизвиква прегряване.
- Не поемаме отговорност за щети, възникнали от неправилна употреба или непрофесионални ремонти. Също така, в такива случаи не се приемат претенции за гаранционно обслужване.

Употреба

Дългият тостер WMF KITCHEN minis е компактен тостер за големи филийки хляб до 11 x 11 см размер, дълги филийки хляб, гевреци и хлебчета. Този тостер е подходящ за стандартни филийки хляб, големи филийки хляб до 11 x 11 см размер, хлебчета и подобни печива с дебелина до 2.8см. Използвайте само с печива без плънка или глазура, като масло или конфитюр.

Стартиране

Частта от захранващия кабел, която не е нужна, може да бъде намотана в основата на уреда. Включете захранващия кабел в заземен контакт.

Преди първоначалната употреба, пуснете поне три цикъла на препичане на максимална мощност, за да премахнете защитното покритие на нагревателите. Миризмата, която се отделя по време на процеса е безвредна, но все пак осигурете добра вентилация. Винаги позволявайте на уреда да се охлади малко преди да го включите пак.

Внимание: риск от изгаряне: Достъпните повърхности могат да станат много горещи. Те остават горещи известно време след като приключи изпичането. Поставете филийката в гнездото. Филийките не трябва да са по-дебели от 2,8 см, за да не се заклещат. Поставете по-малките филийки изправени в гнездото, за да можете по-лесно да ги извадите с щипките (9) след препичане. Поставете филийката в гнездото. За да не се заклещва филийката, трябва да не е по-дебела от 2,8 см. Поставете малки филийки изправени в гнездото, за да ги вадите по-лесно. Първо настройте плъзгача (6) за нивото на препичане на средно ниво. Натиснете бутона (1) надолу. Уредът се включва и бутонът (1) остава долу, докато трае препичането. След като изтече времето за препичане, бутонът (1) се връща в изходна позиция, уредът автоматично се изключва и препеченият хляб е готов за изваждане.

Забележки за нивото на препичане

Ако хлябът е прекалено светъл на цвят, изберете по-високо ниво на препичане. Ако е прекалено тъмен, поставете плъзгача (6) на по-ниско ниво. Колкото по-високо е нивото, толкова по-препечен е хлябът. С плъзгача (6) можете да препечете хляба изцяло по ваш вкус, от съвсем леко (минимално ниво ●) до тъмно кафяво (максимално ниво ●●●). Резултатите на едно и също ниво могат да варират според вида, размера, дебелината и съдържанието на влага в хляба. Следователно, избирайте по-ниско ниво, когато печете по-сух хляб или по-малки филийки.

При прекалено силно препичане се отделя акриламид. Следователно, то трябва да се избягва.

Различните функции - едностранно препичане, затопляне/повторно препичане и размразяване, могат да бъдат активирани след като бъде натиснат бутонът (1). Бутонът на избраната функция свети по време на печенето.



Едностранно препичане.

Идеално за багети, хлебчета или гевреци. За едностранно препичане на багета, например, я разрежете по дължина. Поставете я в гнездото, така че разрязаната страна на сочи напред. Ако този бутон бъде натиснат веднага след включване на тостера, той ще пече само отпред (където е логото на WMF).



Затопляне/повторно препичане

Ако бутонът за затопляне (3) бъде натиснат веднага след включване на уреда, препеченият, но изстинал хляб ще бъде затоплен, а недопечен хляб ще бъде леко препечен отново.



Размразяване

Ако този бутон (4) бъде натиснат веднага след включване на уреда, цикълът ще бъде удължен автоматично за препичане на замразен хляб.



Стоп бутон

С интегрираният автоматичен механизъм за повдигане, малки филийки хляб могат да се изваждат лесно и безопасно.


Изваждане на филийките

С интегрираният автоматичен механизъм за повдигане, малки филийки хляб могат да се изваждат лесно и безопасно.



Приставка за хлебчета

Тостерът е снабден с приставка за хлебчета, която може да се използва с натискане на бутона (7) надолу. Можете да топлите едно хлебче от всяка страна на най-ниската настройка. Прекалено сухите хлебчета е добре да бъдат леко навлажнени предварително, за по-добър резултат.

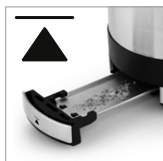

Тавичка за трохи

Трохите, изпаднали по време на печенето, попадат в тавичката за трохи (8). За да я почистите, натиснете тавичката (8) леко. След това можете да извадите тавичката от уреда.

Почистване и поддръжка

Преди почистване, изключете уреда от мрежата и го оставете да се охлади. Използвайте твърда четка, за да премахнете трохи, залепнали за решетките и нагревателя. Не накланяйте уреда, докато правите това, или трохите от тавичката (8) ще се изсипят вътре в тостера. След това извадете тавичката за трохи (8), почистете я и я върнете на място. Никога не потапяйте тостера във вода. Избършете външната повърхност на уреда с влажна кърпа и малко препарат за съдове. Не използвайте силни или абразивни почистващи препарати.

Щипките за хляб (9) могат да се мият с топла вода.

Технически данни

Номинално напрежение: 220–240 V~ 50–60 Hz
Консумация на енергия: 820–980 W
Клас на защита: I

Техническа информация за режимите на работа в съответствие с Регламент 2023/826 на ЕС:

РЕЖИМ	КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ (ВАТОВЕ)	ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ (МИНУТИ)
Изключено	0,0	-
В режим на готовност	-	-
В готовност с допълнителна информация	-	-
Мрежов резервен режим	-	-

CE Уредът съответства на Европейските директиви 2014/35/ЕС, 2014/30/ЕС и 2009/125/ЕС.

Пазете околната среда



Да участваме в опазването на околната среда!

- ① Уредът е изработен от различни материали, които могат да се предадат на вторични суровини или да се рециклират.
- ➔ Занесете го в центъра за вторични суровини или в оторизирания сервиз, където той ще бъде рециклиран.

Възможни промени.

Brugsanvisning

Toaster

Komponenter

- 1 Løftehåndtag
- 2 Tast for ensidig ristning
- 3 Opvarmningsknap
- 4 Optøningsknap
- 5 Stopknap
- 6 Indstilling af bruningsgrad
- 7 Opsatsknap
- 8 Krummebakke

Vigtige sikkerhedsanvisninger

- Apparatet må ikke betjenes via en ekstern timer eller fjernbetjening.
- Dette apparat kan bruges af børn over 8 år og personer med reduceret fysiske, åndelige og sensoriske færdigheder eller manglende erfaring og/eller viden, i tilfælde af, at de er under opsyn af en voksen eller er blevet sat ind i, hvordan apparatet skal anvendes og har forstået farerne, som er forbundet med anvendelsen. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn må kun udføre rengørings- og vedligeholdelsesarbejder på apparatet, hvis de er over 8 år og er under opsyn af en voksen.
- Opbevar apparatet og ledningen uden for børns rækkevidde, hvis de er under 8 år.
- Ukorrekt brug kan medføre skader.
- **OBS:** Brødkiver i brødristeren kan brænde. Apparatet må derfor ikke anvendes i nærheden af eller under brændbare genstande (f.eks. gardiner, hylder) og skal altid være under opsyn.
- **OBS,** risiko for forbrænding: Overfladen kan blive meget varm. Også når apparatet er slukket, forbliver varmefladerne varme i lang tid.
- Hvis apparatets tilslutningsledning bliver beskadiget, skal det udskiftes af fabrikantens centrale kundetjeneste eller en tilsvarende kvalificeret person. Ved ukorrekt reparation er der risiko for alvorlige kvæstelser for brugeren.
- Armen til rundstykkeopsatsen må ikke betjenes under drift og efter drift først, når brødristeren er afkølet.
- Brødristeren må ikke nedsættes i vand.

- Rengøring: Sørg for, at brødkiverne ikke klemmes fast, når du indsætter dem i brødristeren. I tilfælde af problemer, skal du først trække stikket ud af stikkontakten og derefter udbedre fejlen.
- Efter brugen rengøres alle komponenter med levnedsmiddelkontakt, som beskrevet i kapitel "Rengøring og pleje".
- Nedfaldende brødkrummer ved ristningen opsamles i skuffen. Tryk let på skuffen for at tage den ud til tømning. Herefter kan den tages ud af apparatet.
- Dette apparat er egnet til anvendelse i husholdningen og lignende steder, eksempelvis:
 - i køkkener for medarbejdere i butikker, kontorer og andre erhvervsmæssige steder;
 - i landbrug;
 - af kunder i hoteller, moteller og andre ejendomme;
 - i pensioner med morgenmad.

Apparatet er ikke egnet til kommerciel brug.

Inden ibrugtagning

Læs venligst brugsanvisningen nøje igennem. Den indeholder vigtige anvisninger vedrørende anvendelse, sikkerhed og vedligeholdelse af apparatet.

Gem brugsanvisningen på et sikkert sted og giv den videre til den næste bruger.

Apparatet må kun anvendes til det tiltænkte formål i henhold til denne brugsanvisning.

Overhold sikkerhedsanvisningerne ved anvendelsen af apparatet.

Yderligere sikkerhedsanvisninger

- Træk stikket ud af stikkontakten ved:
 - Driftsforstyrrelser
 - Inden rengøring og vedligeholdelse
 - Efter endt brug.
- Før opbevaring skal stikket altid trækkes ud, så en utilsigtet, mekanisk start forhindres.
- Apparatet må kun tilsluttes til en forskriftsmæssig installeret beskyttelsesstikkontakt. Ledningen og stikket skal være tørre.
- Brødristeren må ikke anvendes uden opsyn.
- Ledningen må ikke trækkes over skarpe kanter eller klemmes eller hænges løst ned. Beskyt ledningen imod varmekilder og olie.
- Apparatet må ikke stilles på varme overflader, som f.eks. kogeplader eller lignende steder og ikke anvendes i nærheden af åben ild.
- Brødristeren må ikke anvendes uden indsat skuffe til brødkrummer.
- Træk ikke i ledningen og berør ikke ledningen eller stikket med våde hænder, når du trækker stikket ud af stikkontakten.

- Apparatet må ikke anvendes og stikket skal straks trækkes ud af stikkontakten, hvis:
 - Apparatet eller strømledningen er beskadiget
 - Hvis der er mistanke om en defekt efter at apparatet er faldet ned eller lignende.
 I disse tilfælde skal apparatet indsendes til reparation.
- Sørg for, at brødkiverne ikke klemmes fast, når du indsætter dem i brødristeren. I tilfælde af problemer, skal du først trække stikket ud af stikkontakten og derefter udbedre fejlen.
- Rundstykkeopsatsen må kun bruges ved laveste trin.
- Stik ikke fingre eller genstande, som f.eks. en gaffel, kniv eller lignende, ned i brødristeren.
- Brødristeren må kun anvendes, når den står opret og frit tilgængeligt.
- Rillen må ikke tildækkes under ristningen. Læg ikke brødkiver eller rundstykker på kabinettet, da dette kan føre til overophedning af apparatet.
- Ved anvendelse til andre formål, forkert betjening eller ukorrekt reparation, påtages der intet ansvar for eventuelle skader. Garantien bortfalder også i disse tilfælde.

Anvendelse

WMF KITCHENminis toaster med lang åbning er en pladsbesparende brødrister til XXL-toastskiver (op til en størrelse på 11x11 cm), lange brødkiver, bagels og rundstykker. Denne toaster er velegnet til almindelige skiver brød, ekstrastore brødkiver (op til 11x11cm i størrelsen), flettet gærbrød og tilsvarende bageriprodukter med en maksimal tykkelse på 2,8 cm. Brug kun bageriprodukter, der er uden fyld eller smørelse så som smør eller syltetøj.

Ibrugtagning

I apparatets bund kan du gemme den del af ledningen, du ikke har brug for. Tilslut netstikket til en stikkontakt.

Før apparatet tages i brug første gang, skal det tændes og indstilles på maks. indstilling mindst 3 gange, uden brød, for at fjerne overfladebeskyttelsen på varmeelementerne. I denne forbindelse kan der opstå en vis lugt, der er helt ufarlig; udluft alligevel godt. Lad apparatet afkøle en smule, før det tændes.

Forsigtigt, forbrændingsfare: Overfladen kan blive meget varm. Den er fortsat varm i nogen tid efter ristningen.

Læg toastskiven i brødristeren. Skiven må ikke være tykkere end 2,8 cm, så den ikke klemmer fast. Sæt små skiver i på højkant, så de nemmere kan tages ud igen.

Stil regulatoren (6) for bruningsgraden på det midterste trin til at starte med. Tryk løftehåndtaget (1) nedad. Apparatet tænder, løftehåndtaget (1) flytter sig opad til stoppositionen under ristningen. Når ristningen er færdig, flytter løftehåndtaget (1) sig tilbage til udgangspositionen, apparatet slukker automatisk, og den færdige toast eller brødkive løftes op, så man kan tage den ud af rillen.

Råd vedr. bruningsgrad

Hvis toastyen er for lys – vælg en højere indstilling på drejeknappen.

Hvis toastyen er for mørk, skal du vælge en lavere indstilling på drejeknappen (6). Jo højere indstilling, desto mørkere er bruningsgraden. Med den regulator (6) kan du riste dine toast fra ganske lidt (indstilling min. ○) til kraftig, mørk bruningsgrad (indstilling maks. ●), alt efter din smag. Toastresultatet kan med den samme indstilling variere afhængigt af brødtype samt skivernes størrelse, fugtighedsindhold og tykkelse. Vælg derfor en lavere indstilling ved tørt brød og mindre skiver.

Ved for kraftig bruning opstår forstærket acrylamid. Af den grund bør for stærk bruning undgås, når brød toastes.

De forskellige funktioner – ensidig ristning, opvarmning/efterristning og optøning – kan aktiveres, når løftehåndtaget (1) er trykket ned. Den valgte funktions tast lyser under ristningen.




Ensidig ristning

Ideel til baguettes, rundstykker eller bagels. Skær f.eks. baguetten op på langs. Læg den ind i brødristerens åbning med den opskårne side fremad. Hvis der trykkes på denne tast umiddelbart efter tændingen, bliver skiven kun ristet på forsiden (hvor WMF-logoet befinder sig).




Opvarmning / eftertoastning

Trykkes på opvarmningstasten (3) , umiddelbart efter at apparatet er blevet tændt, opvarmes afkølet toastbrød igen og for lyst brød ristes en smule mere uafhængigt af den indstillede bruningsgrad.



Optøning

Trykkes på denne taste (4) , umiddelbart efter tændingen, forlænges toastningen automatisk for at riste frosset brød.



Stopknap

For at afbryde ristningen før tid kan du trykke på stop-tasten (5). Den lyser altid under ristningen.

Udtagning af toastyen

Man kan nemt og sikkert fjerne små stykker brød med den integrerede, automatiske løftemekanisme.



Brødholder

Brødristeren råder over en integreret brødholder. Man slår den op ved at trykke knappen (7) opad.

En brød kan ristes på begge sider ved laveste indstilling. Er brødene for tørre, kan man fugte dem på forhånd, så bliver de bedre.



Skuffe til brødkrummer

Nedfaldende brødkrummer ved ristningen opsamles i skuffen (8). Tryk let på skuffen (8) for at tage den ud til tømning. Herefter kan den tages ud af apparatet.

Rengøring og pleje

Træk stikket ud og lad apparatet afkøle før rengøring. Fjern krummer, der har sat sig fast i toaståbningen på gitrene og varmeelementet, med en hård pensel. Vip ikke apparatet, da krummerne fra krummeskuffen ellers falder ind i apparatet. Træk herefter skuffen (8) ud, rengør den og skub den herefter på plads igen.

Dyp under ingen omstændigheder toasteren i vand. Rengør kun den udvendige side af apparatet med en fugtig klud og en smule opvaskemiddel. Brug ikke skrabe eller skurende rengøringsmidler.

Tekniske data

Mærkespænding: 220–240 V~ 50–60 Hz
 Effektforbrug: 820–980 W
 Beskyttelsesklasse: I

Tekniske oplysninger om driftstilstande i henhold til EU-forordning 2023/826:

TILSTAND	ENERGIFORBRUG (WATT)	TIDSPERIODE (MINUTTER)
Slukket	0,0	-
Standby	-	-
Standby med yderligere oplysninger	-	-
Netværksbaseret standby	-	-

 Apparatet overholder EU-direktiverne 2014/35/EU, 2014/30/EU og 2009/125/EU.

Beskyt miljøet



Vi skal alle være med til at beskytte miljøet!

- ① Apparatet indeholder mange materialer, der kan genvindes eller genbruges.
- ➔ Bring det til et specialiseret indsamlingssted for genbrug eller et autoriseret serviceværksted, når det ikke skal bruges mere.

Mulige ændringer.

Käyttöohje

Leivänpaahdin

Komponentit

- 1 Nostopainike
- 2 Yksipuolisen paahdon painike
- 3 Lämmituspainike
- 4 Sulatuspainike
- 5 Pysäytyspainike
- 6 Paahtoasteen säätö
- 7 Sämpylätelineen painike
- 8 Murulaatikko

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Laitetta ei saa käyttää ulkoisen ajastimen avulla tai kauko-ohjauksella.
- Yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisiltä, aistillisilta tai henkisiltä kyvyiltään rajoittuneet tai kokemattomat ja/tai taitamattomat henkilöt saavat käyttää laitetta vain siinä tapauksessa, että käyttöä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Valvo lapsia, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja aikuisen valvonnassa.
- Säilytä laite ja sen liitäntäjohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Virheellinen käyttö voi aiheuttaa vammoja.
- **Huomio!** Leipäviipaleet voivat palaa paahtimessa. Älä sen vuoksi käytä laitetta syttyvien esineiden (esim. verhojen tai seinään kiinnitettyjen kaappien) alla äläkä jätä laitetta valvomatta.
- **Varo, palovaara!** Laitteen ulkopinnat voivat kuumentua hyvin kuumiksi. Kuumennuspinnat pysyvät kuumina vielä jonkin aikaa sen jälkeen, kun laite on sammutettu.
- Sämpylätelineen vipua ei saa painaa käytön aikana ja käytön jälkeen vasta sitten, kun paahdin on jälleen jäähtynyt.
- Jos laitteen verkkojohto vahingoittuu, tulee sen vaihtaminen antaa valmistajan, valmistajan asiakaspalvelun tai vastaavan ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi. Epäasianmukaiset korjaukset voivat saattaa käyttäjän huomattavaan vaaraan.

- Älä upota leivänpaahdinta veteen.
- Puhdistus: Älä työnnä sormia, haarukoita, veitsiä tai muita vastaavia esineitä paahtoaukkoon.
- Puhdista käytön jälkeen kaikki elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuneet osat luvun "Puhdistus ja huolto" mukaisesti.
- Paahtamisen aikana irronneet leivänmurut kerääntyvät murulaatikoon. Tyhjentääksesi laatikon paina sitä lyhyesti. Tämän jälkeen voit vetää laatikon ulos laitteesta.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja muissa vastaavissa käyttötilanteissa, kuten
 - työpaikkakeittiöissä kaupoissa, toimistoissa ja muissa kaupallisissa ympäristöissä;
 - maatalousalueilla;
 - asiakastiloissa hotelleissa, motelleissa ja muissa majoituspaikoissa;
 - aamiaismajoitusta tarjoavissa majataloissa.Laitetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.

Ennen käyttöä

Lue käyttöohje huolellisesti. Se sisältää tärkeää tietoa laitteen käytöstä, turvallisuudesta ja huollosta. Säilytä ohje huolellisesti ja anna se eteenpäin laitteen mahdolliselle seuraavalle käyttäjälle. Käytä laitetta vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla ja vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Noudata laitteen käytössä turvallisuusohjeita.

Muita turvallisuusohjeita

- Irrota pistotulppa pistorasiasta aina
 - jos laitteessa on käyttöhäiriöitä
 - ennen laitteen puhdistusta ja huoltoa
 - käytön jälkeen.
- Verkkopistoke täytyy vetää aina irti pistorasiasta ennen laitteen varastointia tahattoman mekaanisen päällekeytymisen estämiseksi.
- Kytke laite vain määräysten mukaisesti asennettuun maadoitettuun pistorasiaan. Liitäntäjohton ja pistotulpan tulee olla kuivia.
- Älä koskaan jätä leivänpaahdinta päälle valvomatta.
- Älä vedä liitäntäjohtoa terävien reunojen yli tai ympäri äläkä anna johdon roikkua reunan yli. Suojaa johto kuumuudelta ja öljyltä.
- Älä aseta laitetta kuumille pinnoille, kuten liedelle, äläkä käytä sitä avotulen lähellä.
- Älä käytä leivänpaahdinta ilman murulaatikkoa.
- Kun irrotat laitteen pistotulpan pistorasiasta, älä vedä johdosta tai koske märin käsin pistotulppaan.

- Älä käytä laitetta ja irrota pistotulppa heti pistorasiasta, jos
 - laite tai liitäntäjohto on vahingoittunut
 - on syytä epäillä laitteen vioittuneen putoamisen tms. jälkeen.
 Näissä tapauksissa laite tulee toimittaa korjattavaksi.
- Kun asetat leipäviipaleita paahtimeen, varo, etteivät ne juutu kiinni. Jos näin käy, irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta ja poista sitten jumiutunut leipäviipale.
- Sämpylätelinettä saa käyttää vain alhaisimmalla paahtoasteella.
- Älä työnnä sormia, haarukoita, veitsiä tai muita vastaavia esineitä paahtoaukkoon.
- Käytä paahtinta vain pystyasennossa ja siten, ettei se kosketa muita esineitä.
- Älä peitä paahtoaukkoa paahtamisen aikana. Älä aseta leipäviipaleita tai sämpylöitä laitteen päälle, koska se johtaa laitteen ylikuumenemiseen.
- Jos laitetta käytetään väärin tai sille suoritetaan epäasianmukaisia korjauksia, valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista. Myöskään laitteen takuu ei ole tällaisissa tilanteissa voimassa.

Käyttö

Pitkäaukkoinen WMF KITCHENminis -leivänpaahtin on tilaa säästävä laite XXL-kokoisille paahtoleiville (kokoon 11 x 11 cm saakka), pitkille leipäviipaleille, bageleille ja sämpylöille. Tämä paahtin on tarkoitettu leipäviipaleiden, XXL-paahtoleipien (kokoon 11 x 11 cm saakka), pullapitkon ja muiden vastaavien enintään 2,8 cm:n paksuisten leivonnaisten paahtamiseen. Paahta ainoastaan leivonnaisia, joissa ei ole täytettä tai päällystettä, kuten voita tai hilloa.



Käyttöönotto

Liitäntäjohtoon liian pitkä osuus voidaan kelata laitteen pohjan pidikkeisiin. Liitä verkkopistoke maadoitettuun pistorasiaan.

Ennen ensimmäistä käyttöönottoa tulee suorittaa vähintään 3 paahtoa ilman leipää suurimmalla teholla, jotta kuumennuselementtien pintasuojaus poistetaan. Tässä syntyvä häiritsevä haju ei ole vaarallista, mutta silti tulee huolehtia hyvästä tuuletuksesta. Anna laitteen jäähtyä hieman ennen jokaista käynnistämistä.

Huomio, palovammojen vaara: Laitteen ulkopinnat voivat kuumentua hyvin kuumiksi. Ne pysyvät myös leivän paahtamisen jälkeen jonkin aikaa kuumina. Aseta leipäviipale paahtoaukkoon. Viipale ei saa olla yli 2,8 cm paksu, jotta se ei jää kiinni laitteeseen. Aseta pienet leipäviipaleet paahtoaukkoon lyhyempi sivu alaspäin. Tällöin ne on helpompi poistaa laitteesta paahtamisen jälkeen. Aseta paahtoasteen liukusäädin (6) ensiksi keskitasolle. Paina nostopainike (1) alas. Laite kytkeytyy päälle, nostopainike (1) nousee paahton ajaksi pitoasentoon. Kun paahto aika on kulunut, nostopainike (1) palaa alkuasentoon, laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja valmis paahtoleipä tai leipäviipale nousee paahtoaukosta poistoa varten.

Ohjeita tummuuden säätöä varten

Jos leipä jää liian vaaleaksi, valitse korkeampi säätö. Jos leipä paahtuu liian tummaksi, aseta säätö pienemmälle. Mitä suuremmaksi säätö asetetaan, sitä tummemmaksi leipä paahtuu. Säädön ansiosta voit paahtaa leivän aivan oman makusi mukaiseksi vain vähän paahtuneesta (säätö min ) aina voimakkaan tummaksi paahtuneeseen asti (säätö max ) . Paahtotulos voi vaihdella samalla asetuksella riippuen leipälajista, koosta, kosteuspitoisuudesta ja viipaleiden paksuudesta. Valitse sen vuoksi hieman kuivemmalle leivälle ja pienemmille viipaleille pienempi säätö.

Liian voimakkaassa paahtossa syntyy enemmän akryyliamidia. Sen vuoksi tulee välttää liian tummaksi paahtamista.

Eri toimintoja – yksipuolinen paahto, lämmitys/uudelleenpaahto ja sulatus – voidaan aktivoida, kun nostopainike (1) on painettu alas. Valitun toiminnon painike palaa paahtamisen aikana.




Yksipuolinen paahto

Sopii hyvin patongille, sämpylöille tai bageleille. Halkaise esim. patonki pituus-suunnassa. Laita se sitten paahtoaukkoon siten, että leikattu puoli on etupuolella. Jos tätä painiketta painetaan heti päällekytkennän jälkeen, viipale paahtetaan vain etupuolelta (jolla WMF-logo sijaitsee).



Lämmittäminen / jälkipaahto

Jos välittömästi laitteen käynnistämisen jälkeen painetaan lämmityspainiketta (3) , niin jo jäähtynyt paahtoleipä lämmitetään jälleen rapeaksi ja liian vaaleaa leipää paahtetaan hieman lisää säädetyssä tummuudessa riippumatta.



Sulattaminen

Jos tätä painiketta (4) , painetaan välittömästi käynnistämisen jälkeen, niin paahtoaikaa pidennetään automaattisesti pakastetun leivän paahtamiseksi.



Pysäytyspainike

Paahtaminen voidaan keskeyttää ennenaikaisesti pysäytyspainiketta (5) painamalla. Se palaa aina paahtamisen aikana.

Leipien poistaminen paahtimesta

Integroidun hissiautomaatiikan ansiosta leipäviipaleet on turvallista ja yksinkertaista poistaa laitteesta.



Sämpyläteline

Leivänpaahtimessa on integroitu sämpyläteline. Se asetetaan paikalleen painamalla painiketta (7) ylöspäin. Yksi sämpylä voidaan lämmittää kummaltakin puolelta keskikorkealla asetuksella. Kun liian kuivia sämpylöitä kostutetaan ensin hieman, ne onnistuvat paremmin.



Murulaatikko

Paahtamisen aikana irronneet leivänmurut kerääntyvät murulaatikkoon (8). Tyhjentääksesi laatikon paina sitä lyhyesti. Tämän jälkeen voit vetää laatikon ulos laitteesta.

Puhdistus ja hoito

Ennen puhdistusta täytyy vetää verkkopistoke irti ja antaa laitteen jäähtyä. Paahtoraon ritilöihin ja kuumentimiin kiinni tarttuneet muruset on poistettava kovalla siveltimellä. Älä kallista laitetta tätä tehdessäsi, muuten murulaatikon (8) sisältö tyhjenee laitteen sisälle. Vedä murulaatikko (8) sitten ulos, puhdista se ja työnnä sitten takaisin laitteeseen.

Älä missään tapauksessa upota leivänpaahtinta veteen. Puhdista laitteen ulkopinta vain kostealla rievulla käyttäen hieman astianpesuainetta. Älä käytä teräviä tai hankaavia puhdistusvälineitä.

Tekniset tiedot

Nimellisjännite: 220–240 V~ 50–60 Hz
 Tehonkulutus: 820–980 W
 Suojausluokka: I

Tekniset tiedot EU:n asetuksen 2023/826 mukaisista toimintatiloista:

TILA	ENERGIANKULUTUS (WATTIA)	AJANJAKSO (MINUUTTIA)
Pois päältä	0,0	-
Valmiustila	-	-
Valmiustila ja lisätietoja	-	-
Verkkoon kytketty valmiustila	-	-

CE Laitte on eurooppalaisten direktiivien 2014/35/EU, 2014/30/EU ja 2009/125/EU mukainen.

Ympäristön suojelu



Huolehtikaamme ympäristöstä!

- ① I Laitteesi on varustettu monilla arvokkailla ja kierrätettävillä materiaaleilla.
- ➔ Toimita laitteesi keräyspisteeseen tai sellaisen puuttuessa vaikka valtuutettuun huoltokeskukseen, jotta laitteen osat varmasti kierrätetään.

Mahdolliset muutokset.

Gebruiksaanwijzing

Broodrooster

Onderdelen

- 1 Broodrooster
- 2 Toets voor enkelzijdig roosteren
- 3 Opwarmtoets
- 4 Ontdooitoets
- 5 Stop-knop
- 6 Instelling van de roostergraad
- 7 Knop voor het opzetstuk voor broodjes
- 8 Krui mellade

Belangrijke veiligheidsinstructie

- De machine mag niet via een timer of afstandsbediening aangedreven worden.
- Deze apparaten mogen door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebruik en ervaring en/of kennis worden gebruikt, wanneer ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de daaruit resulterende risico's hebben begrepen. Kinderen moeten onder toezicht worden gehouden, om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, behalve wanneer ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Bewaar het apparaat en de stroomkabel buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Onjuist gebruik kan tot verwondingen leiden.
- **Let op:** Broodsneden kunnen verbranden in de broodrooster. Daarom het toestel niet in de buurt van of onder brandbare zaken (vb. draperieën, hangkasten) gebruiken en steeds in de gaten houden.
- **Voozichtig,** gevaar op verbranding: De temperatuur van het aanraakbare oppervlak kan zeer heet worden. Ook na het uitschakelen van het apparaat blijven de verwarmingsvlakken nog enige tijd heet.
- De hendel voor het opzetstuk voor broodjes mag tijdens de werking niet worden aangeraakt, en na de werking pas nadat de broodrooster weer is afgekoeld.

- Wanneer de stroomkabel van dit apparaat beschadigd is, mag deze alleen door de centrale klantenservice van de fabrikant of door een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen. Door onvakkundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren ontstaan voor de gebruiker.
- De broodrooster niet in water onderdompelen.
- Reiniging: Niet met de vingers of voorwerpen zoals vorken, messen, enz in de roostergleuven grijpen.
- Na gebruik alle delen die met levensmiddelen in contact zijn geweest reinigen, zoals in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud" beschreven.
- Bij het roosteren worden afvallende kruimels opgevangen in de kruimellade. Om deze te ledigen drukt u kort op de kruimellade. Daarka kunt u deze uit het toestel trekken.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik, zoals:
 - in de keuken door medewerkers van winkels, kantoren en andere zakelijke omgevingen;
 - bij agrarische bedrijven;
 - door klanten van hotels, motels en andere verblijfsomgevingen;
 - in pensions.

Het apparaat is niet bestemd voor commercieel gebruik.

Lees voor het gebruik

de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik, de veiligheid en het onderhoud van het apparaat.

U moet hem zorgvuldig bewaren en eventueel aan een volgende gebruiker doorgeven.

Het apparaat mag alleen voor het beoogde doel en overeenkomstig deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt.

Neem bij gebruik de veiligheidsinstructies in acht.

Verdere veiligheidstips

- U moet de stekker uit het stopcontact trekken:
 - bij storingen tijdens de werking
 - vóór iedere reiniging en onderhoudsbeurt
 - na het gebruik.
- Om het per ongeluk mechanisch inschakelen te voorkomen, dient voor de opslag te allen tijde de stekker uit het stopcontact genomen te worden.

- U mag het apparaat alleen op een correct geplaatst en geaard stopcontact aansluiten. Kabel en stekker moeten droog zijn.
- Laat de broodrooster nooit onbeheerd achter.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel niet langs scherpe randen loopt of geklemd raakt, laat hem niet naar beneden hangen en bescherm hem tegen hitte en olie.
- Plaats het apparaat niet op een heet oppervlak zoals een kookplaat en gebruik het niet in de buurt van open vuur.
- De broodrooster niet gebruiken zonder dat de kruimellade er ingeschoven werd.
- U mag de stekker niet aan de kabel en niet met natte handen uit het stopcontact trekken.
- Neem het apparaat niet in gebruik of trek direct de stekker uit het stopcontact wanneer:
 - het apparaat of de stroomkabel beschadigd is
 - de kans op een defect na een val of iets dergelijks bestaat.
 Laat in dit geval het toestel herstellen.
- Let er bij het vullen van de broodrooster op dat de broodsneden niet vast komen te zitten. Indien dit zich toch voordoet, eerst de stekker uittrekken en dan de storting verwijderen.
- Het opzetstuk voor broodjes mag alleen worden gebruikt met de laagste bruiningsgraad.
- Niet met de vingers of voorwerpen zoals vorken, messen, enz in de roostergleuven grijpen.
- De broodrooster enkel rechtopstaand en vrij opgesteld gebruiken.
- De roostergleuf niet afdekken tijdens het roosteren. Geen broodsneden of broodjes op de behuizing leggen, gezien dit tot overhitting van het toestel leidt.
- Bij onjuist gebruik, verkeerde bediening of onvakkundige herstelling stellen wij ons niet aansprakelijk voor eventuele schade. In dergelijke gevallen zijn garantievergoedingen ook uitgesloten.

Gebruik

De WMF KITCHENminis broodrooster met lange sleuf is een ruimtebesparende broodrooster voor XXL toasts (tot een grootte van 11x11cm), lange sneden brood, bagels en broodjes. Deze broodrooster is geschikt voor boterhammen, XXL-toast (tot een grootte van 11x11cm), paasbrood en andere broodsoorten met een maximale dikte van 2,8 cm. Gebruik alleen brood zonder vulling of beleg zoals boter of jam.

Ingebruikneming

De niet benodigde lengte van de voedingskabel kan aan de onderkant worden opgewikkeld. Sluit de netstekker aan op een veiligheidswandcontactdoos.



Laat de broodrooster vóór het eerste gebruik minstens 3 roostercycli zonder brood en met een maximale instelling doorlopen, om de oppervlaktebescherming van de verwarmingselementen te verwijderen. De geurhinder die daarbij ontstaat is onschadelijk, maar toch is een goede ventilatie nodig. Laat het apparaat telkens voor het inschakelen eventjes afkoelen.

Opgelet, gevaar voor brandwonden: De contactvlakken kunnen zeer heet worden. Ze blijven ook een tijdje na het roosteren heet.

Plaats de boterham in de roostergleuf. Opdat deze niet vast zouden komen te zitten, mag de boterham niet dikker zijn dan 2,8 cm. Kleine sneden met de hoogste kant in de roostergleuf steken, zo kunnen ze na het roosteren beter weggenomen worden.

Eerst de draaiknop (6) voor de roostergraad op de middelste stand zetten. De lifttoets (1) omlaag drukken. Het apparaat wordt ingeschakeld, de lifttoets (1) beweegt zich tijdens het roosteren naar de stoppositie. Wanneer het roosteren klaar is, beweegt de lifthendel (1) terug naar de uitgangspositie. Het apparaat schakelt zich automatisch uit en het geroosterde brood wordt uit de roostergleuf getild, zodat u het gemakkelijk kunt verwijderen.

Aanwijzingen met betrekking tot de roostergraad

Is de toast te licht – kies een hogere instelling. Is hij te donker, de afstelknop (6) lager zetten. Hoe hoger de instelling, hoe donkerder de bruining. Met de afstelknop (6) kunt u geheel naar uw smaak de toast van heel erg licht (Instelling min ) tot krachtig, donker gebruind (Instelling max ) roosteren. Het roosterresultaat kan bij dezelfde instelling verschillend zijn afhankelijk van de broodsoort, de grootte, het vochtgehalte en de dikte van de sneetjes. Dat is de reden waarom brood met een hoger vochtgehalte en voor kleine sneetjes een geringere instelling geselecteerd moet worden.

Bij een te donkere roosting ontstaat er in versterkte mate acrylamide. Daarom moet het worden vermeden om te donker te roosteren.

De verschillende functies – enkelzijdig roosteren, opwarmen/opnieuw roosteren en ontdooien – kunt u telkens activeren nadat u de lifthendel (1) naar onderen hebt gedrukt. Het lampje van de toets met de gekozen functie brandt tijdens het roosteren.




Roosteren langs één kant

Ideaal voor stokbrood, broodjes of bagels. Snij hiertoe bv. het stokbrood in de lengte door. Plaats het zo in de roostergleuf, dat de opengesneden zijde aan de voorkant ligt. Als u deze toets onmiddellijk indrukt nadat u het apparaat hebt ingeschakeld, wordt het brood alleen aan de voorzijde geroosterd (aan de kant waar het WMF-logo zich bevindt).




Opwarmen / naroosteren

Als er onmiddellijk na het inschakelen van het apparaat op de opwarmtoets (3)  wordt gedrukt, dan wordt onafhankelijk van de ingestelde roostergraad een reeds afgekoelde toast opnieuw knapperig opgewarmd en te licht brood wordt een beetje nageroosterd.



Ontdooien

Als er onmiddellijk na het inschakelen van het apparaat op deze toets (4)  wordt gedrukt, dan wordt het roosteren automatisch verlengd, om bevroren brood te roosteren.



Stoptoets

Om het roosteren voortijdig te stoppen, kunt u op de stoptoets (5) drukken. Het lampje van deze toets brandt altijd tijdens het roosteren.


Toast verwijderen

Door het geïntegreerde automatische hefsysteem kunt u ook kleine sneetjes brood veilig en gemakkelijk verwijderen.



Opzetstuk voor broodjes

De toaster is voorzien van een ingebouwd opzetstuk voor broodjes. Het wordt omhoog gedrukt door op de knop (7) te drukken. Bij een laagste instelling kan een broodje aan beide kanten opgebakken worden. Te droge broodjes vooraf wat bevochtigen, zo lukken ze beter.

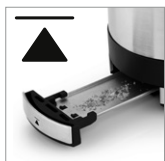

Kruimellade

Bij het roosteren worden afvallende kruimels opgevangen in de kruimellade (8). Om deze te ledigen drukt u kort op de kruimellade (8). Daarna kunt u deze uit het toestel trekken.

Reiniging en onderhoud


Trek de netstekker uit vóór de reiniging en laat het apparaat afkoelen. Verwijder kruimels die in de roostersleuf aan de roosters en aan de verwarming vastgebakken zijn met een harde borstel. Kantel het apparaat daarbij niet, anders vallen de kruimels uit de kruimellade (8) binnen in het apparaat. Trek de kruimellade (8) vervolgens uit, reinig ze en schuif ze daarna opnieuw in het apparaat. Dompel de broodrooster in geen geval onder in water. Veeg de buitenkant van het apparaat alleen af met een vochtige doek en reinig het met een beetje afwasmiddel. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen.

Technische gegevens

Nominale spanning: 220–240 V~ 50–60 Hz
Stroomverbruik : 820–980 W
Elektrische veiligheidsklasse: I

Technische informatie over de bedrijfsmodi volgens EU-verordening 2023/826:

MODUS	ENERGIEVERBRUIK (WATT)	TIJDPERIODE (MINUTEN)
Uit	0,0	-
Stand-by	-	-
Stand-by met extra informatie	-	-
Stand-by via netwerk	-	-

 Het apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2014/35/EU, 2014/30/EU en 2009/125/EU.

Milieubescherming



Wees vriendelijk voor het milieu!

- ① Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.
- ➔ Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst.

Wijzigingen mogelijk.

Bruksanvisning

Toaster

Komponenter

- 1 Løftetast
- 2 Knapp for risting på én side
- 3 Oppvarmingsknapp
- 4 Opptiningsknapp
- 5 Stoppknapp
- 6 Innstilling av ristegrad
- 7 Knapp for rundstykkeenheter
- 8 Smuleskuff

Viktige sikkerhetsanvisninger

- Enheten må ikke betjenes via et eksternt tidsur eller en fjernkontroll.
- Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring og/eller kunnskaper, hvis de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av enheten og forstår farene tilknyttet enheten. Barn bør holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de er eldre enn 8 år og under tilsyn.
- Oppbevar enheten og kablen utilgjengelig for barn under 8 år.
- Ukyndig bruk kan føre til skader.
- **Viktig:** Brødsriver i brødristeren kan brenne. Derfor må ikke enheten brukes i nærheten av eller under brennbare gjenstander (for eksempel gardiner, veggskap) og alltid ha tilsyn.
- **Forsiktig,** forbrenningsfare: Temperaturen på de tilgjengelige flatene kan bli svært høy. Varmeflatene forblir varme en stund etter at apparatet er slått av.
- Hendelen på rundstykkestativet må ikke berøres under bruk og ikke før brødristeren har kjølt seg ned igjen.
- Hvis enhetens strømledning blir skadet, må den byttes av produsentens kundeserviceavdeling eller av en person med tilsvarende kvalifikasjon. Feilaktig reparasjoner kan utsette brukeren for store farer.
- Dypp ikke enheten i vann.
- Rengjøring: Stikk ikke fingre eller gjenstander som gafler, kniver og lignende inn i brødsporene.

- Etter bruk rengjøres alle deler som har vært i kontakt med matvarer, som beskrevet i kapitlet "Rengjøring og vedlikehold".
- Smuler som faller ned under ristingen, samler seg i smuleskuffen. For å tømme den kan du bare trykke kort mot smuleskuffen. Deretter kan du trekke den ut av enheten.
- Denne enheten er beregnet til å brukes i husholdninger og på lignende bruksområder, for eksempel:
 - i kjøkkener for personalet i butikker, kontorer og andre næringsområder
 - i landbruksvirksomheter
 - av kunder i hoteller, moteller og andre boinnretninger
 - i frokostpensjonater.

Enheten er ikke beregnet til kommersiell bruk.

Før bruk

Les bruksanvisningen grundig. Den gir viktig informasjon om bruk, sikkerhet og vedlikehold av enheten.

Den bør være oppbevares nøye og evt, gis videre til en fremtidig bruker.

Enheten må bare brukes til det beregnede formålet og i overensstemmelse med denne bruksanvisningen.

Respekter sikkerhetsanvisningene når du bruker apparatet.

Mer sikkerhetsinformasjon

- Støpselet må trekkes ut:
 - Hvis det oppstår feil under bruk
 - Før rengjøring og vedlikehold
 - Etter bruk.
- Trekk alltid ut støpselet før brødristeren settes til oppbevaring for å forhindre at den slås på utilsiktet.
- Koble enheten kun til forskriftsmessig installert, jordet stikkontakt. Ledningen og kontakten må være tørre.
- Bruk aldri brødristeren uten tilsyn.
- Tilkoblingskabelen må ikke trekkes over skarpe kanter eller klemmes fast og må ikke henge ned og må beskyttes mot varme og olje.
- Enheten må ikke plasseres på varme overflater, f.eks. kokeplater o.l. og ikke brukes i nærheten av åpen ild.
- Ikke bruk brødristeren uten innskjøvet smulebrett.
- Du må ikke ta ut stikkkontakten ved å dra i ledningen eller dersom hendene dine er våte.
- Stopp bruken av enheten og/eller koble fra strømmen dersom:
 - Enheten eller strømkabelen er skadet
 - Det foreligger mistanke om en feil etter et fall eller lignende.I disse tilfellene må enheten leveres til reparasjon.

- Når du legger inn brød, må du ikke legge brødet i klem. Hvis dette har skjedd, må først støpselet trekkes ut, og deretter må feilen utbedres.
- Rundstykkestativet må kun brukes på laveste bruningsstrinn.
- Stikk ikke fingre eller gjenstander som gaffler, kniver og lignende inn i brødsporene.
- Brødristeren må kun brukes oppreist og fritt oppstilt.
- Dekk ikke til risteråpningene under brødristing. Legg ikke brødsriver eller rundstykker på huset, da dette kan føre til overoppheting av enheten.
- Ved misbruk, feil bruk eller feil utførte reparasjoner påtar vi oss ikke noe ansvar for eventuelle skader. Garantien bortfaller også i slike tilfeller.

Bruk

WMF KITCHENminis brødrister med lang åpning er en plassbesparende brødrister for XXL-brødsriver (opptil 11 x 11 cm), lengre brødsriver, bagels og rundstykker. Denne brødristeren egner seg til brødsriver, XXL toast (opp til en størrelse på 11 x 11 cm), gjærbakst og lignende bakst med en maksimal tykkelse på 2,8 cm.

Bruk bare bakevarer uten fyll eller pålegg som f.eks. smør og syltetøy.

Bruke apparatet

Er tilkoblingsledningen for lang, kan den vikles opp i bunnen. Plugg støpslet i en jordet stikkontakt.

Før apparatet tas i bruk for første gang, skal man kjøre minst 3 omganger med risting uten brød med apparatet innstilt på høyeste ristegrad for å få fjernet overflatebelegget fra varmeelementene. Lukten som oppstår mens dette gjøres, er helsemessig ubetenkelig. Sørg likevel for god ventilasjon. La apparatet bli litt avkjølt før hver bruk.

Advarsel! Fare for forbrenningsskader: Temperaturen på overflatene kan bli svært høy. Overflatene forblir varme en stund etter at brødet er ristet.

Legg brødsriver i brødristeren. De må ikke være tykkere enn 2,8 cm, fordi de ellers kan sette seg fast. Sett små skiver på høykant slik at de blir lettere å ta ut igjen.

Vri dreiebryteren (6) for innstilling av ristegrad til midtre innstilling. Trykk løftetasten (1) ned. Apparatet slås på, løftetasten (1) er i den nedre posisjonen inntil ristingen er ferdig. Når ristetiden er utløpt, settes løfteknappen (1) tilbake i utgangsposisjon, apparatet slås automatisk av og den ferdige toasten/brødsriver løftes opp, slik at du kan ta den ut av åpningen.

Informasjon stekegrad

Hvis toasten er for lys, kan du velge en høyere regulatorinnstilling. Hvis den er for mørk, kan du justere regulatoren (6) nedover. Jo høyere innstilling, desto sterkere steking. Med den regulatoren (6) kan du toasten brødet helt etter egen smak fra lett (innstilling min.) til sterk stekt med mørk brunfarge (maks. innstilling).

Hvor brunt brødet blir gitt en og samme innstilling for ristegrad kan variere alt etter brødtypen, størrelsen, fuktigheten og tykkelsen på skivene. Velg en lavere innstilling for tørrere brød og mindre brødsriver.

Ved for sterk risting oppstår det akrylamid. Unngå derfor å riste brødet for sterkt.

De ulike funksjonene – risting på én side, oppvarming/etterristing og tining – kan aktiveres etter at løfteknappen (1) har blitt trykket ned. Knappen for den valgte funksjonen lyser under ristingen.



Ensidig risting

Ideelt til bagetter, rundstykker eller bagels. Skjær bagetten f.eks. på langs for dette. Legg den i åpningen slik at den oppskårede siden er vendt mot forsiden. Hvis du trykker på denne knappen umiddelbart etter at ristingen har blitt startet, ristes brødsriver kun på den fremre siden (der du ser WMF-logoen).



Gjenoppvarming/riste brødet mer

Trykkes oppvarmingstasten (3) like etter at apparatet er slått på, blir ferdig ristet og avkjølt brød, varmt og sprøtt igjen mens brød som er ristet lyse brunt, blir ristet litt mer, uavhengig av hvilken ristegrad som er innstilt.



Optiming

Trykkes denne tasten (4) like etter at man har slått på apparatet, forlenges risteprosessen automatisk slik at frossent brød blir ristet.



Stopp-knapp

For å avbryte ristingen tidlig kan du trykke på stopp-knappen (5). Den lyser kontinuerlig under ristingen.

Ta ut toast

Gjennom den integrerte løfteautomatikken kan du også på en sikker og enkel måte få tak i små brødsriver.



Rundstykkeenheter

Brødristeren har en innebygd rundstykkeenheter. Installation utføres gjennom att trykka på knappen (7) oppåt. En rundstykke kan stekes sprø fra begge sider ved lavest innstilling. Rundstykker som er for tørre, bør først fuktes litt, da får du bedre resultat.



Smuleskuff

Smuler som faller ned under ristingen, samler seg i smuleskuffen (8). For å tømme den kan du bare trykke kort mot smuleskuffen (8). Deretter kan du trekke den ut av enheten.

Rengjøring og stell

Trekk ut støpslet og la apparatet bli avkjølt før rengjøring. Bruk en hard pensel for å fjerne smuler som har satt seg fast til gitrene i brødslissene og varmeelementet. Ikke hell apparatet til siden når dette gjøres, ellers tømmes smulene fra skuffen (8) inn i apparatet. Trekk deretter ut skuffen (8), rens den og skyv den inn igjen.

Brødristeren må aldri dyppes ned i vann eller annen væske. Ytterveggene på brødristeren skal bare rengjøres med en fuktig klut og litt oppvaskmiddel. Bruk aldri sterke rengjøringsmidler eller skuremidler.

Tekniske data

Nominell spenning: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Strømforbruk: 820–980 W
Beskyttelsesklasse: I

Teknisk informasjon om driftsmodusene i henhold til EU-forordning 2023/826:

MODUS	ENERGIFORBRUK (WATT)	TIDSPERIODE (MINUTTER)
Av	0,0	-
Standby	-	-
Standby med tilleggsinformasjon	-	-
Nettverkstilkoblet standby	-	-

 Apparatet er i samsvar med EU-direktivene 2014/35/EU, 2014/30/EU og 2009/125/EU.

Beskytt miljøet



Vi skal alle være med til at beskytte miljøet!

- ① Apparatet inneholder verdifullt materiale som kan gjenvinnes eller resirkuleres.
- ➔ Lever det ved et lokalt kommunalt gjenvinningsanlegg.

Mulige endringer.

Manual de instruções

Torradeira de fenda longa

Componentes

- 1 Botão de levantar
- 2 Botão para cozer unilateral
- 3 Botão de aquecimento
- 4 Botão de descongelação
- 5 Botão de paragem
- 6 Regulação do nível de douradura
- 7 Botão de fixação do rolo
- 8 Tabuleiro para migalhas

Instruções de segurança importantes

- O aparelho não deve ser colocado em funcionamento através de um temporizador externo ou de um comando à distância.
- Estes aparelhos podem ser utilizados por crianças com mais de oito anos de idade, bem como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas, pessoas sem experiência e/ou sem conhecimentos, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre a forma como o aparelho deve ser utilizado em segurança e tenham compreendido os riscos daí resultantes. As crianças devem ser vigiadas de modo a garantir que não brincam com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção a cargo do utilizador não devem ser efectuadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos de idade e sejam supervisionadas.
- Mantenha o aparelho e o respetivo cabo de alimentação fora do alcance de crianças com menos de oito anos de idade.
- Uma utilização incorrecta pode causar ferimentos.
- **Atenção:** As fatias de pão podem queimar na torradeira. Por isso, não utilize o aparelho perto ou debaixo de objectos inflamáveis (por exemplo, cortinas, armários de parede) e vigie-o sempre.
- **Precaução** - Perigo de queimaduras: A temperatura das superfícies pode ficar muito elevada. As superfícies de aquecimento permanecem quentes durante algum tempo mesmo depois de o aparelho ter sido desligado.

- A alavanca do suporte para pãezinhos só deve ser manuseada após utilização da torradeira, e apenas após o aparelho ter arrefecido, nunca durante.
 - Se o cabo de alimentação do aparelho estiver danificado, deve ser substituído pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado ou por um técnico devidamente qualificado. As reparações incorrectas podem constituir um perigo grave para os utilizadores.
 - Não mergulhe a torradeira em água.
 - Durante a limpeza, nunca coloque os dedos nem objetos, tais como garfos, facas ou semelhante nas fendas, etc.
 - Após a utilização, limpe todas as peças que entram em contacto com os alimentos, tal como descrito na secção "Limpeza e manutenção".
 - As migalhas que caem são recolhidas no tabuleiro de migalhas durante a tostagem. Para o esvaziar, pressione brevemente o tabuleiro de migalhas. Poderá então retirá-lo do aparelho.
 - Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como:
 - zonas de cozinha para empregados de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - em quintas;
 - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - em quartos de hóspedes.
- O aparelho não se destina apenas a uso comercial.

Antes da utilização

Leia atentamente o manual de instruções. Este contém informações importantes sobre a utilização, a segurança e a manutenção do aparelho.

Deve ser guardado num local seguro e, se necessário, transmitido a outros utilizadores.

O aparelho só pode ser utilizado para o fim a que se destina, de acordo com este manual de instruções. Respeite as instruções de segurança durante a utilização.

Instruções de segurança adicionais

- Desligue a ficha da tomada:
 - Se ocorrerem avarias durante a utilização
 - antes da limpeza e manutenção
 - após cada utilização.
- Para evitar que a torradeira seja ligada por engano, a ficha deverá ser retirada da tomada antes da arrumação.
- Ligue o aparelho apenas a uma tomada elétrica segura. O cabo de alimentação e a ficha devem estar secos.
- Nunca utilize a torradeira sem vigilância.
- Não puxe o cabo de alimentação sobre rebordos cortantes nem o prenda. Não o deixe pendurado e proteja-o do calor e do óleo.
- Não colocar o aparelho sobre superfícies quentes, tais como placas de cozedura ou similares, e não o utilize na proximidade de uma chama.
- Nunca coloque a torradeira a funcionar sem a gaveta de recolha de migalhas.
- Nunca desligue a ficha da tomada pelo cabo ou com as mãos molhadas.
- Pare de utilizar o aparelho e/ou desligue-o imediatamente da ficha de alimentação se:
 - O aparelho ou o cabo de alimentação estiverem danificados
 - Houver qualquer suspeita de avaria depois de deixar cair o aparelho ou algo semelhante.
 Nestes casos, envie o aparelho para ser reparado.
- Ao colocar as fatias de pão nas fendas, certifique-se de que não ficam presas. No entanto, se isso acontecer, retire a ficha da tomada e retire as fatias de pão.
- O suporte para pãezinhos só deve ser utilizado com o nível de tostagem baixo.
- Não coloque os dedos nem objetos tais como garfos, facas, etc ou equivalente nas fendas da torreira.
- Utilize a torradeira apenas na posição vertical, afastada de outros objectos.
- Não tape as fendas durante a utilização. Não coloque fatias de pão nem pãezinhos sobre a torradeira por forma a evitar o sobreaquecimento do aparelho.
- Não assumimos qualquer responsabilidade por danos em caso de utilização incorrecta, operação incorrecta ou reparações não profissionais. Nestes casos, ficam igualmente excluídos os direitos de garantia.

Utilização

A torradeira de fenda longa WMF KITCHENminis é uma torradeira economizadora de espaço para fatias para tosta XXL (até um tamanho de 11x11cm), fatias longas de pão, bagels e brioches. Esta torradeira é adequada para fatias de pão, fatias para tostas XXL (até 11x11cm de tamanho), brioches e produtos de pasteleria similar com uma espessura máxima de 2,8 cm. Utilize apenas produtos de padaria sem recheios e coberturas, como manteiga e compota.

Colocação em funcionamento

A parte do cabo de alimentação que não está a ser utilizada pode ser enrolada e guardada na base do aparelho. Ligue a ficha a uma tomada segura.

Antes da primeira utilização, efetue pelo menos três ciclos de tostagem sem pão e na potência máxima, para eliminar a proteção da superfície dos elementos de aquecimento. O odor libertado durante este processo é inofensivo, mas é necessário assegurar uma boa ventilação. Deixe sempre o aparelho arrefecer um pouco antes de o ligar.

Atenção, risco de queimaduras: As superfícies acessíveis podem ficar muito quentes. Permanecem quentes durante algum tempo, mesmo depois de terminada a tostagem. Coloque a fatia de pão na fenda do pão. Para evitar que a fatia fique encravada, esta não deve ter mais de 2,8 cm de espessura. Coloque as fatias pequenas na vertical na fenda do pão para que seja mais fácil retirá-las depois de tostadas.

Primeiro, coloque o botão (6) do nível de tostagem médio. Baixe a alavanca (1). O aparelho liga e a alavanca (1) mantém-se para baixo durante o período de tostagem. Uma vez terminada a tostagem, a alavanca (1) volta à posição inicial, o aparelho desliga-se automaticamente e a tosta ou a fatia de pão sobe.

Conselhos para o nível de tostagem

Se o pão estiver demasiado claro, selecione uma regulação mais elevada. Se o pão estiver demasiado escuro, posicione o botão (6) numa posição mais baixa. Quanto mais elevada for a regulação mais torrado ficará o pão. Com o botão (6), pode preparar as torradas ao seu gosto, desde tostagem baixa (regulação mínima ○) ou tostagem forte (regulação máxima ●).

O resultado da tostagem pode variar em função do tipo de pão, do tamanho, do teor em humidade e da espessura das fatias. Para um pão mais seco ou fatias mais pequenas deve escolher o nível de tostagem mais baixo.

Uma tostagem demasiado forte pode provocar o desenvolvimento de acrilamida. Evite, por conseguinte, torrar o pão no nível máximo.

Diversas funções, tais como, torrar apenas de um lado, aquecer/reaquecer e descongelar podem ser ligados após a alavanca (1) ser pressionada para baixo. O botão da função escolhida fica aceso durante a tostagem.



Torrar apenas de um lado

Ideal para baguetes, pães pequenos ou bagels. Para tal, corte por exemplo, a baguete no sentido do comprimento ao meio. Coloque a baguete de maneira a que o lado cortado fique virado para o lado da resistência. Se esta tecla é ativada imediatamente após a colocação em funcionamento do aparelho, a fatia de pão não ficará torrada no lado correto (onde se encontra o logótipo WMF).



Aquecer / Reaquecer

Se o botão de aquecimento (3) ≡ for premido imediatamente após colocação em funcionamento do aparelho, uma torrada fria será independentemente do grau de tostagem, reaquecida para voltar a ficar estaladiça e o pão pouco cozido voltará a cozer um pouco.



Descongelar

Se após a colocação em funcionamento do aparelho, o botão de descongelação (4) ✱ ficar ativo, o tempo de cozedura será prolongado automaticamente para torrar o pão congelado.



Botão Stop

Para interromper o processo de tostagem, pressione o botão stop (5). O botão fica sempre aceso durante todo o processo.


Retirar a torrada

Graças à alavanca automática integrada, pode retirar em total segurança até as fatias de pão mais pequenas.



BReaquecer pastelaria

A torradeira está equipada com um suporte para aquecer produtos de pastelaria, que pode ser utilizado premindo o botão (7) para cima. Pequenos pães podem ser reaquecidos de ambos os lados, com um nível baixo de tostagem. Pode humidificar previamente o pão demasiado seco, que ficará ainda melhor.

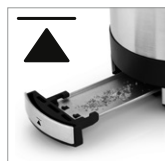

Gaveta de recolha de migalhas

As migalhas que caem durante a tostagem acumulam-se na gaveta de recolha de migalhas (8)(8). Para esvaziá-la exerça uma pequena pressão na gaveta de recolha de migalhas (8). Pode então retirar a gaveta do aparelho.

Limpeza e manutenção

Antes de proceder à limpeza, retire a ficha da tomada e deixe a torradeira arrefecer. Retire as migalhas coladas na fenda e nas grelhas com um pincel rijo. Nunca vire o aparelho, caso contrário a gaveta de recolha de migalhas esvazia-se no interior do aparelho (8). Em seguida, retire a gaveta de recolha de migalhas (8), limpe-a e volte a colocá-la.

Nunca mergulhe a torradeira em água. Limpe o exterior do aparelho apenas com um pano húmido e um pouco de detergente para a loiça. Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos.

Dados técnicos

Tensão nominal: 220–240 V~ 50–60 Hz
 Consumo de energia: 820–980 W
 Classe de isolamento: I

Informações técnicas sobre os modos de funcionamento nos termos do Regulamento UE 2023/826:

MODO	CONSUMO DE ENERGIA (WATTS)	PERÍODO DE TEMPO (MINUTOS)
Desligado	0,0	-
Em espera	-	-
Espera com informações adicionais	-	-
Espera em rede	-	-

CE O aparelho está em conformidade com as directivas europeias 2014/35/UE, 2014/30/UE e 2009/125/UE.

Proteger o ambiente



Protecção do ambiente em primeiro lugar!

- ① O seu aparelho contém materiais valiosos que podem ser recuperados ou reciclados.
- ➔ Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.

Alterações possíveis.

Руководство по эксплуатации

Тостер с длинным слотом

Компоненты

- 1 Кнопка подъема
- 2 Односторонняя кнопка обжарки
- 3 Кнопка подогрева
- 4 Кнопка размораживания
- 5 Кнопка Стоп
- 6 Регулировка уровня поджаривания
- 7 Кнопка крепления рулона
- 8 Поддон для крошек

Важные указания по безопасности

- Запрещается управлять прибором с помощью внешнего таймера или пульта дистанционного управления.
- Этими приборами могут пользоваться дети старше восьми лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, лица, не имеющие опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим риски. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не играть с устройством.
- Чистка и обслуживание не должны производиться детьми, если они не старше 8 лет и не находятся под присмотром.
- Храните устройство и его кабель в недоступном для детей младше восьми лет месте.
- Неправильное использование может привести к травмам.
- **Внимание:** Ломтики хлеба в тостере могут подгореть. Поэтому не используйте прибор вблизи или под легковоспламеняющимися предметами (например, шторами, стенными шкафами) и всегда следите за ним.
- **Внимание** - Опасность ожога: Доступные поверхности могут сильно нагреваться. Нагревательные поверхности также остаются горячими в течение некоторого времени после выключения прибора.
- Рычаг насадки для булочек не следует трогать во время использования, а только после того, как тостер остынет.

- Если соединительный кабель прибора поврежден, его необходимо заменить в центральном отделе обслуживания клиентов производителя или у специалиста с аналогичной квалификацией. Неправильный ремонт может представлять серьезную опасность для пользователей.
 - Не погружайте тостер в воду.
 - При очистке не просовывайте в слоты для хлеба пальцы или предметы, такие как вилки, ножи и т. д.
 - После использования очистите все детали, контактирующие с пищей, как описано в разделе «Чистка и обслуживание».
 - Во время поджаривания падающие крошки собираются в поддоне для крошек. Чтобы их высыпать, слегка нажмите на поддон для крошек. После этого вы сможете извлечь его из прибора.
 - Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных целях, таких как:
 - кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
 - хозяйственные помещения;
 - клиентами гостиниц, мотелей и других мест проживания;
 - в гостиницах типа «постель и завтрак».
- Прибор не предназначен для исключительно коммерческого использования.

Перед использованием

Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. В нем содержится важная информация об использовании, безопасности и обслуживании прибора.

Его следует хранить в надежном месте и при необходимости передавать другим пользователям. Прибор можно использовать только по назначению в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

Соблюдайте указания по технике безопасности во время эксплуатации.

Дополнительные указания по безопасности

- Сетевую вилку следует вынуть из розетки:
 - При возникновении неисправностей во время использования
 - перед чисткой и уходом
 - после использования.
- Во избежание механического включения тостера по ошибке, перед хранением всегда отключайте вилку от розетки.

- Подключайте прибор только к правильно установленным заземленным розеткам. Провод и вилка должны быть сухими.
- Никогда не оставляйте тостер без присмотра.
- Не протягивайте соединительный кабель через острые края и не зажимайте его. Не допускайте свисания кабеля вниз и берегите его от тепла и масла.
- Не ставьте прибор на горячие поверхности, такие как горячие плиты и т. п., и не включайте его вблизи открытого огня.
- Не используйте тостер без установленного поддона для крошек.
- Никогда не отсоединяйте сетевую вилку от розетки за шнур или мокрыми руками.
- Немедленно прекратите использование прибора и/или отключите его от электросети, если:
 - Прибор или сетевой кабель повреждены
 - Есть подозрение на неисправность после падения прибора или других подобных ситуаций.
 В таких случаях отправьте прибор в ремонт.
- При вставке тостов следите за тем, чтобы ломтики хлеба не застряли. Если же это произошло, сначала выдерните вилку из розетки, а затем удалите помеху.
- Насадку для булочек следует использовать только при самой низкой температуре поджаривания.
- Не просовывайте в слоты для хлеба пальцы или предметы, такие как вилки, ножи и т. д.
- Эксплуатируйте тостер только в вертикальном положении, вдали от других предметов.
- Не закрывайте слот для хлеба во время поджаривания. Не кладите ломтики хлеба или булочки на корпус, так как это может привести к перегреву прибора.
- В случае неправильного использования, неправильной эксплуатации или непрофессионального ремонта прибора компания не несет никакой ответственности за причиненный ущерб. Претензии по гарантии в таких случаях также исключаются.

Использование

Тостер WMF KITCHENminis с длинным слотом – это компактный тостер для приготовления тостов XXL (размером до 11x11 см), длинных ломтиков хлеба, бейглов и булочек.

Этот тостер подходит для стандартных ломтиков хлеба, ломтиков хлеба XXL (размером до 11x11 см), плетеных дрожжевых булочек и аналогичных хлебулочных изделий с максимальной толщиной 2,8 см.

Используйте хлебулочные изделия только без начинок и топпингов, таких как масло и джем.

Начало работы



Неиспользуемый отрезок сетевого шнура можно свернуть и хранить на основании прибора. Подключайте вилку питания к заземленной розетке.

Перед первым использованием проведите не менее трех циклов поджаривания без хлеба на максимальной мощности, чтобы удалить защитный слой с поверхности нагревательных элементов. Запах, выделяемый при этом, безвреден, но, тем не менее, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Перед включением всегда давайте прибору немного остыть.

Внимание, опасность ожогов: Доступные поверхности могут сильно нагреваться. Они остаются горячими некоторое время даже после окончания приготовления тостов. Вставьте ломтик хлеба в слот для хлеба. Чтобы ломтик не застрял, его толщина не должна превышать 2,8 см. Небольшие ломтики размещайте в слоте вертикально, чтобы их было легче вынимать после поджаривания. Сначала установите ползунок (6) уровня поджаривания в среднее положение. Нажмите кнопку

подъема (1) вниз. Прибор включится, и кнопка подъема (1) перейдет в положение удержания на время процесса поджаривания. По окончании поджаривания кнопка подъема (1) возвращается в исходное положение, прибор автоматически выключается, а готовый тост или ломтик хлеба поднимается для извлечения из слота для хлеба.

Указания по степени поджаривания

Если тосты получаются слишком светлыми, выберите более высокую настройку. Если тост слишком темный, установите регулятор (6) на более низкую настройку. Чем выше настройка, тем сильнее поджаривание. С помощью регулятора (6) вы можете поджарить тосты по своему вкусу – от слегка подрумяненного (минимальная настройка ) до насыщенного темно-коричневого цвета (максимальная настройка )

Результат поджаривания может отличаться при одной и той же настройке в зависимости от типа, размера, влажности и толщины ломтиков хлеба. Поэтому при поджаривании менее влажного хлеба и небольших ломтиков выбирайте более низкую настройку.

При чрезмерном поджаривании образуется акриламид. Поэтому следует избегать чрезмерного подрумянивания тостов.

Различные функции – одностороннее поджаривание, разогрев/поджаривание и размораживание – могут быть активированы после нажатия кнопки подъема (1) вниз. Во время процесса поджаривания кнопка выбранной функции подсвечивается.




Одностороннее поджаривание

Идеально подходит для багетов, булочек и бейглов. Для одностороннего поджаривания багета, например, разрежьте багет вдоль. Поместите его в слот для хлеба так, чтобы сторона среза была обращена вперед. Если нажать эту кнопку сразу после включения тостера, ломтик будет поджариваться только с лицевой стороны (где расположен логотип WMF).




Подогрев / повторное поджаривание

Если кнопка подогрева (3)  нажата сразу после включения прибора, то холодный, но уже поджаренный хлеб поджарится, а слишком слабо поджаренный хлеб будет слегка поджарен.



Размораживание

Если эта кнопка (4)  нажата сразу после включения прибора, цикл поджаривания будет автоматически продлен для поджаривания замороженного хлеба.



Кнопка «Стоп»

Чтобы преждевременно прервать процесс поджаривания, нажмите кнопку «Стоп» (5). Во время поджаривания она всегда подсвечивается.

Извлечение тостов


Благодаря встроенному автоматическому подъемному механизму можно легко и безопасно извлечь небольшие ломтики хлеба.



Насадка для булочек

Тостер оснащен встроенной насадкой для булочек, которую можно использовать, нажав кнопку (7) вверх.

В каждом случае можно разогреть по одной булочке с каждой стороны на самой низкой настройке. Слишком сухие булочки следует предварительно слегка увлажнить - так они лучше пропекутся.

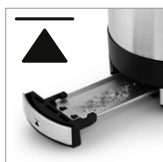

Поддон для крошек

Крошки, образующиеся при поджаривании, собираются в поддоне для крошек (8).

Чтобы высыпать крошки, слегка нажмите на поддон для крошек (8). После этого поддон можно извлечь из прибора.

Очистка и обслуживание

Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему остыть. Используйте жесткую щетку для удаления крошек, прилипших к решеткам и нагревателю. Не наклоняйте прибор, иначе крошки высыпятся из поддона для крошек (8) во внутреннюю часть тостера. Затем вытащите поддон для крошек (8), очистите его и установите на место.

Никогда не погружайте тостер в воду. Протирайте внешнюю поверхность прибора только влажной тканью с небольшим количеством моющего средства. Не используйте жесткие или абразивные чистящие средства.

Технические данные

Номинальное напряжение: 220–240 В~ 50–60 Гц

Потребляемая мощность: 820–980 Вт

Класс защиты: I

Техническая информация о режимах работы в соответствии с Постановлением ЕС 2023/826:

РЕЖИМ	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ (ВАТТ)	ПЕРИОД ВРЕМЕНИ (МИНУТЫ)
Выключено	0,0	-
В режиме ожидания	-	-
Резервный режим с дополнительной информацией	-	-
Сетевой режим ожидания	-	-

CE Устройство отвечает требованиям Европейских директив 2014/35/EU, 2014/30/EU и 2009/125/EU.

Защитим окружающую среду



Защита окружающей среды – наша главная забота!

- ① Данный прибор содержит ценные материалы, которые можно переработать и использовать повторно.
- ➔ Сдайте прибор в местный центр утилизации отходов.

Возможны изменения.

Bruksanvisning

Brödrost

Komponenter

- 1 Lyftknapp
- 2 Knapp för rostning på en sida
- 3 Uppvärmningsknapp
- 4 Uppvärmningsknapp
- 5 Stoppknapp
- 6 Inställning av roststyrka
- 7 Knapp för tillsats för småfranska
- 8 Smulbricka

Viktiga säkerhetsanvisningar

- Apparaten får inte användas via extern timer eller fjärrkontroll.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av personer som saknar erforderliga kunskaper eller erfarenhet såvida dessa personer inte först får instruktioner hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår de risker som finns. Håll barn under ständig uppsikt och förvissa dig om att de under inga omständigheter leker med apparaten. Rengöring och användarunderhåll bör inte utföras av barn, såvida de inte övervakas och är över 8 år.
- Håll apparaten och tillhörande kabel oåtkomliga för barn under 8 år.
- Felaktig användning kan leda till skador.
- **Varning:** Brödsivor i brödrosten kan brännas. Använd därför inte apparaten nära eller under brännbara föremål (som gardiner och väggskåp) och håll den alltid under uppsikt.
- **Obs!** Risk för brännskador: Yttemperaturen kan bli mycket hög. Även efter avstängning, är brödrostens värmeytor mycket varma ytterligare en stund.
- Småbrödsställningens spak får inte användas under värmningen, utan först efter värmningen när brödrosten har svalnat.
- Om strömkabeln skulle skadas måste ersättning ske via tillverkarens centrala kundtjänst eller av en av tillverkaren godkänd person. Om apparaten inte lagas på ett fackmannamässigt och korrekt sätt kan detta innebära stor fara för användaren.

- Sänk inte ner brödrosten i vatten.
- Rengöring: Använd inte fingrar eller föremål som gafflar och knivar i brödfacken.
- Efter användning ska alla delar som varit i kontakt med livsmedel rengöras enligt beskrivningen i avsnittet "Rengöring och skötsel".
- De smulor som uppstår när du rostar, samlas ihop på smulbrickan. Om du vill tömma den, trycker du först lätt på smulbrickan. Sedan kan du dra ut den ur apparaten.
- Apparaten är avsedd att användas i hushåll och liknande tillämpningar som:
 - i kök för personal i butiker, kontor och andra kommersiella miljöer;
 - i jord- och lantbruksmiljö;
 - av kunder i hotell, motell och liknande logier;
 - Bed & Breakfast.

Apparaten är inte avsedd att användas i kommersiellt syfte.

Före användning

Läs alltid användarguiden noga. Den innehåller viktig information om hur du ska använda och sköta apparaten så att den fungerar säkert och länge.

Förvara användarguiden på ett säkert ställe så att du vid behov kan ge den vidare till näste ägare.

Apparaten får användas endast för det ändamål som beskrivs i den här användarguiden.

Beakta alltid säkerhetsanvisningarna om hur apparaten ska användas.

Ytterligare säkerhetsinformation

- Ta ur kontakten:
 - om det vid användning skulle uppstå problem
 - Vid rengöring och underhåll
 - Efter användning.
- För att förhindra oavsiktlig mekanisk tillkoppling måste nätkontakten alltid dras ur innan produkten ställs undan.
- Anslut apparaten bara till korrekt installerat jordat uttag. Strömkabel och kontakt måste vara torra.
- Använd alltid brödrosten under uppsikt.
- Dra eller kläm inte in anslutningskabeln runt skarpa kanter. Låt den inte hänga fritt och skydda den från värme och olja.
- Ställ inte apparaten på heta ytor som plattor och liknande, och inte nära öppen låga.
- Använd inte brödrosten utan smulbricka.
- Dra inte ur nätkontakten från vägguttaget om du har våta händer och inte heller genom att dra direkt i strömkabeln.

- Om följande skulle inträffa, ska du inte använda apparaten och genast dra ur kontakten:
 - Apparaten eller strömkabeln är skadad
 - Du misstänker att apparaten kan ha tagit skada när den fallit i golvet eller liknande.
 I sådana fall ska du alltid lämna in apparaten för lagning.
- Se till att brödet inte fastnar när du stoppar i skivorna. Om det skulle hända, dra du ur kontakten och tar bort brödet.
- Ställningen för småbröd får endast användas med lägsta rosteffekt.
- Använd inte fingrar eller föremål som gafflar och knivar i brödfacket.
- Brödrosten får användas enbart i upprätt läge och ska placeras så att den får fritt utrymme.
- Täck inte för brödfacket under rostningen. Lägg inte bröd eller småfranska på rosten eftersom det kan leda till att apparaten blir överhettad.
- I händelse av missbruk, felaktig användning eller reparation tas inget ansvar för eventuella skador. Om sådan skada skulle uppstå omfattas den inte av tillverkarens produktgaranti.

Användning

WMF KITCHENminis brödrost med ett långt brödfack är en platsbesparande brödrost för XXL-rostbröd (maxstorlek 11x11 cm), långa brödsivor, bagels och portionsbröd. Denna brödrost är lämplig för brödsivor, XXL-rostbrödsivor (upp till en storlek på 11 * 11 cm), vetebröd och andra liknande bakverk med högsta tjocklek på 2,8 cm.

Använd bara bakverk utan fyllning eller pålägg som t.ex. smör eller sylt.

Idrifttagning

Anslutningskabls överflödiga längd kan lindas ihop på golvet. Anslut nätstickproppen till ett jordat eluttag.

Innan brödrosten används för första gången, bör den först köras minst 3 gånger utan bröd och med maximal inställning för att avlägsna ytskyddet från värmeelementen. Lukten, som därvid uppstår, är ofarlig men bör ändå vädras ut. Låt apparaten svalna något före varje inkoppling.

Varning, risk för brännskador: Ytemperaturen kan bli mycket hög. Dessa ytor förblir mycket varma även en stund efter avslutad rostning.

Lägg i brödskivan i brödfacket. Kontrollera att skivorna inte är tjockare än 2,8 cm, annars finns risk att de fastnar. Små skivor ställer du upprätt i brödfacket så blir det lättare att ta ut dem efter rostningen. Ställ in reglaget (6) för roststyrka på medel. Tryck ner lyftknappen (1). Apparaten startar och lyftknappen (1) höjs under rostningen tills den når stoppläget. När rosttiden är uppnådd, åker lyftknappen (1) tillbaka till utgångsläget och apparaten stängs av automatiskt. Det färdigrostade brödet lyfts uppåt så att du kan ta ut det ur brödfacket.

Rostningstips

Om brödet blir för ljust – välj högre rostgrad. Om det blir för mörkt, minskar du rostningsinställningen. Ju högre inställning, desto starkare rostning. Med den inställningen kan du anpassa rostningen till din smak, från ljus (minimuminställning ○) till mörk (maximuminställning ●) rostning. Rostningsresultatet kan variera vid samma inställning, beroende på brödsort, storlek, fuktighetsgrad och skivornas tjocklek. Välj därför en lägre inställning för mindre fuktigt bröd och för mindre skivor.

Vid för kraftig rostning bildas mera akrylamid. Undvik därför allt för kraftig rostning.

De olika funktionerna – rostning på en sida, uppvärmning/efterrostning och upptining – går alltid att aktivera efter det att lyftknappen (1) har tryckts ner. Knappen för vald funktion lyser under rostningen.




Rostning på en sida

Perfekt för baguette, småfranska och bagel. Skär till exempel en baguette på längden. Lägg sedan en bit i facket med snittsidan vänd mot framsidan. Trycker du på denna knapp direkt efter start av brödrosten, rostas brödet endast på ena sidan (från brödrostens framsida, där WMF-loggan sitter).




Uppvärmning / efterrostning

Om man direkt efter inkoppling av apparaten trycker på uppvärmningsknappen (3) , värms en redan kallnad brödskiva upp och blir knaprig igen, och för ljust bröd rostas efter, oberoende av inställd rostningsgrad.



Upptining

Om man omedelbart efter inkopplingen trycker på denna knapp (4) , förlängs rostningen automatiskt för att rosta frysta brödsivor.



Stoppknapp

Om du vill avbryta rostningen i förtid kan du trycka på stoppknappen (5). Denna lyser konstant under pågående rostning.

Ta ur brödet

Med hjälp av den inbyggda lyftautomatiken kan även små brödsivor säkert och lätt tas ur.


Brödställ

Brödrosten har ett integrerat brödställ. Det fälls upp genom att trycka på knappen (7) uppåt. Du kan rosta en brödskivor samtidigt från båda sidor och använder då lägsta. Om brödsnivorna är mycket torra kan du först fukta dem lite för att lyckas bättre med rostningen.



Smulbricka

De smulor som uppstår när du rostar, samlas ihop på smulbrickan (8). Om du vill tömma den, trycker du först lätt på smulbrickan (8). Sedan kan du dra ut den ur apparaten.

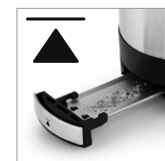

Rengöring och skötsel

Före rengöringen måste nätstickproppen dras ut och apparaten svalna. Ta med en hård pensel bort fastklibbade smulor från gallren och värmeelementen i slitsarna. Vält inte brödrosten, annars töms smullådan och smulorna kommer in i apparatens inre. Dra därefter ut lådan (8), rengör den och skjut in den igen.

Brödrosten får på inga villkor doppas i vatten. Apparatens hölje får endast torkas av med en fuktig trasa och lite diskmedel. Använd inga skarpa eller skurande rengöringsmedel.

Tekniska data

Nominell spänning: 220–240 V~ 50–60 Hz
 Strömförbrukning: 820–980 W
 Skyddsklass: I

Teknisk information om driftlägen i enlighet med EU-förordning 2023/826:

DRIFTLÄGE	ENERGIFÖRBRUKNING (WATT)	TIDSPERIOD (MINUTER)
Från	0,0	-
Standby	-	-
Standby med ytterligare information	-	-
Nätverksansluten standby	-	-

 Apparaten följer de europeiska direktiven 2014/35/EU, 2014/30/EU och 2009/125/EU.

Miljöskydd



Var rädd om miljön!

- ① Din apparat innehåller olika material som kan återanvändas eller återvinnas.
- ➔ Lämna den på en återvinningsstation eller på en auktoriserad serviceverkstad för omhändertagande och behandling.

Förändringar möjliga.

Kullanım kılavuzu

Uzun Yuvalı Ekmek Kızartma Makinesi

Bileşenler

- 1 Kaldırma düğmesi
- 2 Tek taraflı kavurma butonu
- 3 Isınma düğmesi
- 4 Buz çözme düğmesi
- 5 Durdurma düğmesi
- 6 Browning seviye ayarı
- 7 Rulo takma düğmesi
- 8 Kırıntı tepsisi

Önemli güvenlik talimatları

- Cihaz harici bir zamanlayıcı veya uzaktan kumanda ile çalıştırılmamalıdır.
- Bu cihazlar, sekiz yaşından büyük çocukların yanı sıra fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan kişiler, deneyimsiz ve/veya bilgisiz kişiler tarafından, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatlar almış olmaları ve ortaya çıkan riskleri anlamış olmaları koşuluyla kullanılabilir. Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük olmadıkları ve gözetim altında tutulmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı ve kablosunu sekiz yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Yanlış kullanım yaralanmalara neden olabilir.
- **Dikkat:** Ekmek dilimleri tost makinesinde yanabilir. Bu nedenle, cihazı yanıcı nesnelere (örn. perdeler, duvar dolapları) yakınında veya altında kullanmayın ve her zaman gözetim altında tutun.
- **Dikkat - Yanma tehlikesi:** Somut yüzeylerin sıcaklığı çok yükselebilir. Isıtma yüzeyleri, cihaz kapatıldıktan sonra bir süre daha sıcak kalır.
- Ekmek kızartma makinesinin kolu kullanım sırasında manipüle edilmemeli ve sadece kullanımdan sonra soğuduktan sonra kullanılmalıdır.

- Cihazın bağlantı kablosu hasar görürse, üreticinin merkezi müşteri hizmetleri departmanı veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir. Yanlış onarımlar kullanıcılar için ciddi bir tehdit oluşturabilir.
- Ekmek kızartma makinesini suya daldırmayın.
- Temizlik için ekmek yuvalarına parmaklarınızla veya çatal, bıçak vb. nesnelere ulaşmayın.
- Kullanımdan sonra, gıda ile temas eden tüm parçaları "Temizlik ve bakım" bölümünde açıklandığı gibi temizleyin.
- Kızartma sırasında düşen kırıntılar kırıntı tepsisinde toplanır. Boşaltmak için kırıntı tepsisine kısaca bastırın. Daha sonra cihazdan dışarı çekebilirsiniz.
- Bu cihaz, ev tipi ve benzeri uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
 - mağazalardaki, ofislerdeki ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları;
 - çiftlik evleri;
 - otel, motel ve diğer konut tipi ortamlardaki müşteriler tarafından;
 - yatak ve kahvaltılık ortamlar.

Cihaz yalnızca ticari kullanım için tasarlanmamıştır.

Kullanımdan önce

Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Cihazın kullanımı, güvenliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler içerir.

Güvenli bir yerde saklanmalı ve uygunsuzsa diğer kullanıcılara verilmelidir.

Cihaz sadece bu kullanım kılavuzunda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılabilir.

Kullanım sırasında güvenlik talimatlarına uyun.

Ek güvenlik uyarıları

- Elektrik fişi çekilmelidir:
 - Kullanım sırasında arızalar meydana gelirse
 - temizlik ve bakımdan önce
 - kullanımdan sonra.
- Ekmek kızartma makinesinin yanlışlıkla mekanik olarak açılmasını önlemek için, depolamadan önce fiş her zaman çekilmelidir.
- Cihazı sadece doğru monte edilmiş topraklı prizlere bağlayın. Kablo ve fiş kuru olmalıdır.
- Ekmek kızartma makinesini asla gözetimsiz çalıştırmayın.

- Bağlantı kablosunu keskin kenarlar üzerinden çekmeyin veya sıkıştırmayın. Aşağı sarkmasına izin vermeyin ve ısı ve yağdan koruyun.
 - Cihazı ocak veya benzeri sıcak yüzeylerin üzerine koymayın ve açık alevlerin yakınında çalıştırmayın.
 - Ekmek kızartma makinesini kırıntı tepsisi takılı olmadan çalıştırmayın.
 - Elektrik fişini asla kablodan veya ıslak ellerle prizden çıkarmayın.
 - Aşağıdaki durumlarda cihazı kullanmayı bırakın ve/veya derhal elektrik fişinden çekin:
 - Cihaz veya şebeke kablosu hasar görmüşse
 - Cihazı düşürdükten sonra veya benzeri bir arıza şüphesi varsa.
- Bu gibi durumlarda cihazı tamire gönderin.
- Tostu yerleştirirken ekmek dilimlerinin sıkışmadığından emin olun. Ancak böyle bir durumda önce elektrik fişini çekin ve ardından parazitli giderin.
 - Ekmek rulo aparatı sadece en düşük kızartma ayarında kullanılmalıdır.
 - Ekmek yuvalarına parmaklarınızla veya çatal, bıçak vb. nesnelere uzanmayın.
 - Ekmek kızartma makinesini sadece diğer nesnelere uzakta dik konumda çalıştırın.
 - Kızartma sırasında ekmek yuvasını kapatmayın. Cihazın aşırı ısınmasına neden olacağından, gövde üzerine ekmek dilimleri veya rulolar koymayın.
 - Yanlış kullanım, hatalı çalıştırma veya profesyonel olmayan onarım durumlarında herhangi bir hasar için sorumluluk kabul edilmez. Bu tür durumlarda garanti kapsamındaki talepler de aynı şekilde hariç tutulur.

Kullanım

WMF KITCHENminis uzun yuvalı ekmek kızartma makinesi, XXL tost dilimleri (11x11 cm boyutuna kadar), uzun ekmek dilimleri, simitler ve rulolar için yerden tasarruf sağlayan bir ekmek kızartma makinesidir.

Bu ekmek kızartma makinesi, standart ekmek dilimleri, XXL ekmek dilimleri (11x11 cm boyutuna kadar), mayalı çörekler ve maksimum 2,8 cm kalınlığa sahip benzer unlu mamuller için uygundur. Unlu mamulleri sadece tereyağı ve reçel gibi dolgular ve üst malzemeler olmadan kullanın.

Başlangıç



Elektrik kablosunun kullanılmayan kısmı sarılabılır ve cihazın tabanında saklanabilir. Elektrik fişini darbeye dayanıklı bir prize takın.

İlk kullanımdan önce, ısıtma elemanları üzerindeki yüzey korumasını kaldırmak için ekmeksiz ve maksimum güçte en az üç kızartma döngüsü gerçekleştirin. Bu işlem sırasında ortaya çıkan koku zararsızdır, ancak yine de iyi bir havalandırma sağlamalısınız. Cihazı çalıştırmadan önce daima biraz soğumasını bekleyin.

Uyarı, yanma riski: Erişilebilir yüzeyler çok sıcak olabilir. Kızartma işlemi bittikten sonra bile bir süre sıcak kalırlar. Ekmek dilimini ekmek yuvasına yerleştirin. Dilimin sıkışmasını önlemek için 2,8 cm'den daha kalın olmamalıdır. Küçük dilimleri ekmek yuvasına dik olarak yerleştirin, böylece kızartma işleminden sonra çıkarmak daha kolay olur.

Önce kızartma seviyesi için sürgüyü (6) orta ayarda getirin. Kaldırma düğmesine (1) aşağı doğru basın. Cihaz açılır ve kaldırma düğmesi (1) kızartma işlemi süresince tutma konumuna geçer. Kızartma işlemi bittiğinde, kaldırma düğmesi (1) ilk konumuna geri döner, cihaz otomatik olarak kapanır ve bitmiş tost veya ekmek dilimi ekmek yuvasından çıkarılmak üzere kaldırılır.

Kızartma seviyesi hakkında notlar

Tost çok açıksa, daha yüksek bir kontrol ayarı seçin. Tost çok koyu ise, kontrolü (6) daha düşük bir ayarda getirin. Ayar ne kadar yüksek olursa kızartma o kadar koyu olur. Kontrol (6) ile kızarmış ekmekleri hafiften (minimum ayar)  koyu kahverengiyeye (maksimum ayar)  kadar tamamen kendi zevkinize göre kızartabilirsiniz.

Kızartma sonucu ekmek dilimlerinin türüne, boyutuna, nemine ve kalınlığına bağlı olarak aynı ayarda değişebilir. Bu nedenle, daha az nemli ekmekleri ve daha küçük dilimleri kızartırken daha düşük bir ayar seçin.

Aşırı esmerleşme sırasında akrilamid oluşur. Bu nedenle tostun aşırı kızartmasından kaçınılmalıdır.

Çeşitli fonksiyonlar - tek taraflı kızartma, ısıtma/kızartma ve buz çözme - kaldırma düğmesine (1) aşağı doğru basıldıktan sonra etkinleştirilebilir. Seçilen fonksiyonun düğmesi kızartma işlemi sırasında yanar.




Tek taraflı kızartma

Bağetler, rulolar ve simitler için idealdir. Örneğin bir bağeti tek taraflı kızartmak için bağeti uzunlamasına kesin. Kesik tarafı öne bakacak şekilde ekmek yuvasına yerleştirin. Ekmek kızartma makinesi açıldıktan hemen sonra bu düğmeye basılırsa, dilimin sadece ön tarafı kızartılır (WMF logosunun bulunduğu yer).




Isıtma / yeniden kızartma

Eğer ısıtma düğmesi (3)  cihaz açıldıktan hemen sonra basılırsa, soğuk ama zaten kızarmış ekmek gevrekleşir ve çok az kızarmış ekmek hafifçe yeniden kızartır.



Buz çözme

Eğer bu düğme (4)  cihaz açıldıktan hemen sonra basılırsa, kızartma döngüsü donmuş ekmeği kızartmak için otomatik olarak uzatılacaktır.



Durdurma düğmesi

Kızartma işlemi zamanından önce kesmek için durdurma düğmesine (5) basın. Kızartma sırasında her zaman yanar.


Tostun çıkarılması

Entegre otomatik kaldırma mekanizması ile küçük ekmek dilimleri de güvenli ve kolay bir şekilde çıkarılabilir.



Ekmek rulosu eklentisi

Ekmek kızartma makinesi, düğmeye (7) yukarı doğru basılarak kullanılabilen entegre bir rulo aparatıyla donatılmıştır. Her iki taraftan da en düşük ayarda birer rulo ısıtılabilir. Çok kuru olan rulolar önceden hafifçe nemlendirilmelidir - bu şekilde daha iyi çalışır.

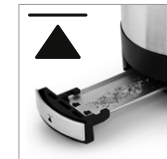

Kırıntı tepsisi

Kızartma sırasında oluşan kırıntı tepsisinde toplanır. Boşaltmak için kırıntı tepsisine (8) kısaca bastırın. Daha sonra tepsiyi cihazdan dışarı çekebilirsiniz.

Temizlik ve bakım

Temizlemeden önce cihazın elektrik bağlantısını kesin ve soğumasını bekleyin. Izgaralara ve ısıtıcıya yapışan kırıntıları çıkarmak için sert bir fırça kullanın. Bunu yaparken cihazı eğmeyin, aksi takdirde kırıntı tepsisinden (8) tost makinesinin içine kırıntılar dökülür. Ardından kırıntı tepsisini (8) dışarı çekin, temizleyin ve yeniden takın.

Ekmek kızartma makinesini asla suya batırmayın. Cihazın dışını sadece nemli bir bez ve biraz bulaşık deterjanı ile silin. Sert veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

Teknik veriler


Nominal gerilim: 220–240 V~ 50–60 Hz
Güç tüketimi: 820–980 W
Koruma sınıfı: I

2023/826 sayılı AB Yönetmeliği uyarınca çalışma modları hakkında teknik bilgiler:

MOD	ENERJİ TÜKETİMİ (WATT)	ZAMAN ARALIĞI (DAKİKA)
Kapalı	0,0	-
Bekleme	-	-
Ek bilgi ile beklemede kalın	-	-
Ağa bağlı bekleme	-	-

CE Cihaz 2014/35/EU, 2014/30/EU ve 2009/125/EU numaralı Avrupa direktifleri ile uyumludur.

Çevrenin korunması

 **Çevrenin korunmasına katılalım!**

- ① Cihazınız geri dönüştürülebilir ve kazanılabilir değerli malzemeler içermektedir.
- ➔ Cihazı yerel sivil atık toplama noktasına götürün.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Olası değişiklikler.

