




T-fal

INSTRUCCIONES DE USO

Exprimidor Turbo Press

Usted acaba de adquirir un producto de la más alta tecnología y calidad. Para entender mejor y aprovechar todas las funciones del producto y usarlo con toda seguridad, **lea atentamente las recomendaciones a seguir y sus instrucciones de uso. No deseche este Manual de Instrucciones.** Guárdelo para eventuales consultas.

ACCESORIOS

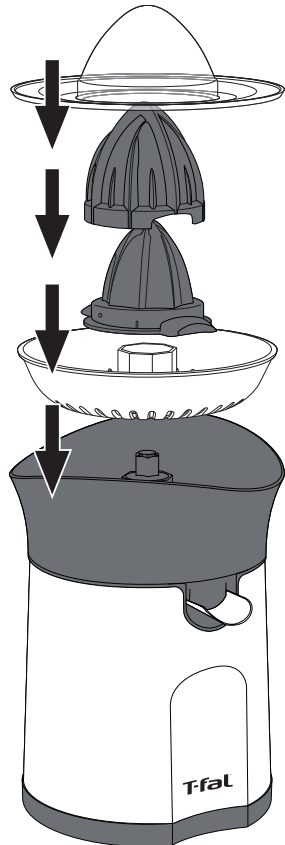

Cono de jugo

El cono de jugo es para frutas grandes como naranjas y toronjas. Presione ligeramente las extremidades de la unidad para separar los conos, como se indica por las flechas y al mismo tiempo remueva el cono pequeño.

Tubo de salida del contenedor de jugo. El contenedor de jugo tiene un tubo de salida que puede ser levantado o bajado. Durante el uso, si el tubo de salida está levantado, el jugo se mantiene dentro del contenedor. Por otro lado, si el tubo de salida está abajo, el jugo cae directamente dentro del vaso o del contenedor puesto debajo. Para mover la posición del tubo de salida, mueva hacia arriba o hacia abajo con un movimiento ligero.

Nota

Después del uso, el tubo de salida debe estar siempre levantado.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL MANEJO DE ESTE PRODUCTO

T-FAL, atenta a la calidad de sus productos, se preocupa también con la seguridad personal de sus consumidores. Por esta razón, antes de utilizar por primera vez el producto, **lea atentamente las recomendaciones e instrucciones de uso.** De ellas dependen un perfecto funcionamiento del producto y su seguridad, así como la de terceros.

- Antes de enchufar asegúrese que el voltaje es compatible con el indicador en el producto (127V).** En caso que el voltaje no sea compatible podrá provocar daños al producto y a su seguridad.
- Este producto fue proyectado, fabricado y es recomendado sólo para uso doméstico.** Por lo tanto, no se destina al uso comercial y/o profesional, que exigen una sobrecarga por trabajo continuo, puede provocar daños y accidentes personales. Su uso en esas condiciones tendrá como consecuencia la pérdida de la garantía contractual.
- El exprimidor debe usarse por periodo de 3 minutos y descanso de 30 segundos.
- Para evitar descargas eléctricas, **nunca use el producto con las manos mojadas** o sobre superficies húmedas, no moje las partes eléctricas del producto ni lo sumerja en agua.
- Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.**
- Desenchufe cuando no esté usando el producto o cuando vaya a limpiarlo,** un pequeño descuido podrá conectar el producto involuntariamente provocando accidentes.
- No utilice el producto después de una caída o si presenta cualquier tipo de mal funcionamiento.** Llévelo al Servicio Autorizado.
- Nunca utilice el producto con el cordón eléctrico o el enchufe dañados, a los efectos de evitar accidentes,** como descargas eléctricas, cortocircuitos y quemaduras o incendios. La adquisición y sustitución del cordón eléctrico deben ser hechas en el Servicio Autorizado.
- Nunca intente desmontar o reparar el producto, por sí mismo o tercero no habilitados,** para no perder la garantía y evitar problemas técnicos. Llévelo al Servicio Autorizado.
- No deje el cordón eléctrico colgar afuera de la mesa o mostrador, ni tocar superficies calientes, **para no dañar el aislamiento del cable y causar problemas técnicos y accidentes.**
- Nunca transporte el producto por el cordón eléctrico ni lo desenchufe tirando del cordón,** para no afectar el buen funcionamiento del producto y evitar posibles accidentes.
- El uso de piezas o accesorios que no sean originales de fábrica puede provocar accidentes personales,**

causar daños al producto y perjudicar su funcionamiento, además de provocar la pérdida de la garantía contractual.

- Al enchufar o desenchufar, cerciórese de que sus dedos no están en contacto con las espigas del enchufe,** para evitar descargas eléctricas.
- No deje el producto funcionando o enchufado cuando esté ausente, aunque sea por un instante,** principalmente cuando el producto está cerca de niños.
- Para evitar sobrecargas eléctricas, no enchufe otros aparatos en el mismo tomacorriente utilizando adaptadores o extensiones,** evitando así dañar los componentes del producto y provocar serios accidentes.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Le invitamos a leer cuidadosamente este instructivo antes de usar su aparato, en él encontrará sus características e instrucciones para el mejor aprovechamiento del mismo.
- Por su seguridad, este aparato cumple las normas y reglamentaciones en vigor.
- Ponga los productos eléctricos en una superficie seca y estable. Use ropa seca cuando limpie el cuerpo mecánico.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Desconecte el aparato después de haberlo utilizado.
- Nunca sumerja el bloque motor en agua o cualquier otro líquido. No lo enjuague tampoco.
- No sobrepase la cantidad máxima ni la duración de operación indicada.
- El aparato está hecho para frutas pequeñas, como naranjas, etc. y no puede estar en contacto con frutas pesadas para evitar alguna ruptura.
- Está diseñado para funcionar únicamente con corriente alterna. Le rogamos que antes de la primera utilización, compruebe que la tensión de la red corresponde a la indicada en la placa de características del aparato. **Cualquier error de conexión anularía la garantía.**
- No colocar ni utilizar el aparato sobre una placa caliente o cerca de una flama (cocina de gas).
- El aparato debe desconectarse:
 - si existiera alguna anomalía durante el funcionamiento
 - antes de cada limpieza o mantenimiento
 - tras la utilización
- Nunca desconectar el aparato tirando del cable.
- Sólo utilice una extensión que haya comprobado previamente que está en perfecto estado.
- Un aparato electrodoméstico no debe utilizarse si se ha caído al suelo.
- Si el cable de alimentación se ha dañado, el fabricante,

el servicio de postventa o una persona calificada deberá sustituirlo para evitar cualquier peligro.

- El producto se ha diseñado para uso doméstico, en ningún caso debe ser objeto de un uso profesional para el que no comprometemos ni nuestra garantía ni nuestra responsabilidad.
- La placa de características eléctricas del producto y las principales características se encuentran debajo del aparato.
- Nunca ponga a funcionar el exprimidor durante más de 10 minutos continuos.

INSTRUCCIONES DE USO

- Antes de usar el aparato, lave todas las partes en contacto con los alimentos con un detergente lavatrastes normal: tapa superior, conos y filtros, tubo de salida y contenedor de jugo. Seque completamente.

PUESTA EN MARCHA

- Coloque el aparato en una superficie horizontal, estable y alejado de fuentes de calor.
- Arme el aparato siguiendo el procedimiento indicado.
- Use el cono correspondiente al tamaño de la fruta y mueva el tubo de salida del contenedor de jugo a la posición deseada. Arriba o abajo (refiérase a la sección de "accesorios y tubo de salida del contenedor")
- Desenrolle completamente el cable de corriente y conecte al enchufe.
- Corte la fruta en dos partes y presione cada mitad ligeramente en el cono de jugo. El exprimidor empieza a funcionar. Simplemente deje de presionar sobre el cono para parar el exprimidor.

LIMPIEZA

- Tras haber desarmado su aparato y antes de su primera funcionamiento, limpie todas las piezas.
- Limpie el bloque motor (C) con un paño húmedo. Nunca lo introduzca en el agua.
- Todas las otras piezas (jarra (a), eje de transmisión (b), tapa de protección (d), tapa del cono (e), cono (f), filtro fijo (g)) se pueden lavar bajo el grifo o en el lavavajillas (cesta superior).
- Tras la utilización, limpie inmediatamente las diferentes piezas bajo el grifo en el lavavajillas para que la pulpa no quede pegada.
- Nunca utilice lejía o una esponja abrasiva.

REPARACIÓN

- Compruebe la conexión del aparato.** ¿Ha seguido cuidadosamente todas estas instrucciones, el aparato sigue sin funcionar? En este caso, diríjase a su distribuidor o a un servicio técnico autorizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 100 W
- Tensión: 127 V~
- Frecuencia: 60 Hz

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN

Le invitamos a leer cuidadosamente este instructivo antes de usar su aparato, en él encontrará las características e instrucciones para el mejor aprovechamiento del mismo. Verifique que el voltaje de su instalación sea igual al de su aparato el cual se indica en este instructivo.

NOM

EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS

Modelo: ZP520DMX

CMMF: 8010000421

Características eléctricas:

127 V~ 60 Hz 100 W



Importador

Calle Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra No. 169 Piso 9, Col. Ampliación Granada C.P. 11520 Ciudad de México

Home & Cook y Centro de Servicio

Av. San Fernando 649, local 27 A

Col. Peña Pobre, C.P. 14060 Del. Tlalpan, Ciudad de México. México

Servicio al Consumidor:

01(800)112.83.25.

52.83.93.54

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel. 52.83.93.87

Del Interior de la República:

Lada 800 sin costo:

01 800 112 83 25

Home & Cook y Centro de Servicio

Av. San Fernando 649, local 27 A

Col. Peña Pobre, C.P. 14060

Del. Tlalpan, Ciudad de México. México

IMPORTADOR Y COMERCIALIZADOR

Calle Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra No. 169 Piso 9,

Col. Ampliación Granada C.P. 11520 Ciudad de México

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Nombre del comprador _____

Modelo del aparato _____


Marca del aparato _____

Fecha de entrega _____

Nombre de la tienda _____

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Para hacer efectiva la garantía totalmente gratuita, ofrecida en los productos comercializados legalmente por Groupe Seb México, S.A. DE C.V., es indispensable presentar el producto junto con el Certificado de Garantía, debidamente sellado y llenado por la tienda.
2. Groupe SEB México, S.A. DE C.V., garantiza por UN AÑO este producto en todas sus partes contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de compra, incluyendo la reparación o reposición, piezas y mano de obra del producto, para su diagnóstico y reparación sin cargo.
3. Si su aparato llegase a necesitar de nuestro servicio de garantía, le rogamos llamar a nuestros teléfonos de atención a clientes, donde le orientarán e informarán sobre este servicio. Además podrá adquirir partes, componentes, consumibles y los accesorios que usted necesite o bien puede enviarlo a nuestro Centro de Servicio, siguiendo las siguientes instrucciones:
 - a. Empaquételo con cuidado y proteja su aparato con algún relleno. Asegúrelo con cinta canela o cordel. La garantía no ampara daños ocasionados en tránsito.
 - b. Escriba en la parte exterior del paquete, la dirección exacta del centro de servicio.
No olvide anotar su nombre y dirección completa a la cual regresará el producto.
 - c. Cuando envíe un aparato a reparación, no incluya partes sueltas o accesorios.
La empresa se hace responsable de los gastos de transporte razonablemente erogados que se deriven del cumplimiento de la presente garantía, dentro de nuestra red de servicio.
4. El tiempo de atención de la garantía, en ningún caso será mayor de 30 días, contados a partir de la fecha de recepción en cualquiera de los productos.
5. La garantía perderá validez en los siguientes casos:
 - a. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - b. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con este instructivo de uso.
 - c. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

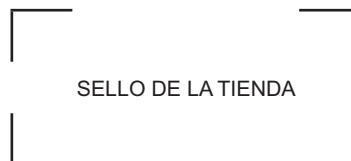

SELLO DE LA TIENDA

T-fal

Groupe SEB México, S.A de C.V

Calle Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra No. 169 Piso 9,
Col. Ampliación Granada C.P. 11520 Ciudad de México

R.F.C. GSM8211123P5 TEL. 52 83 93 54