

INDICACIONES IMPORTANTES

- Para adicionar líquidos o ingredientes durante el proceso, basta retirar el vasito dosificador de la tapa del vaso y agregarlos directamente dentro del vaso.
- Cuando vaya a procesar ingredientes duros, tales como manzana, limite la cantidad de alimento o hágalo en porciones pequeñas, así obtendrá mejores resultados.
- También, para obtener un mejor desempeño en el proceso con este tipo de ingrediente, utilice la función pulsar en el aparato.
- Nunca utilice la cuchilla sobre la base si no esta ensamblada al vaso.

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

Limpieza antes del primer uso

Limpie el vaso, la tapa y las cuchillas antes de utilizar el producto por primera vez.

Limpieza del cuerpo del producto

- Utilice un paño humedecido con agua, o agua y jabón neutro. No utilice productos abrasivos para no perjudicar su apariencia.
- Evite el uso de alcohol, esponjillas y/o detergentes fuertes porque estos dañan el fino acabado de su licuadora.
- No coloque los accesorios en lavaplatos automático.

Limpieza de las Cuchillas

- Desarme el conjunto del vaso girando el aro portacuchillas hacia la izquierda y lave cada una de sus partes.
- Manipule las cuchillas con precaución: son muy afiladas y pueden cortarle.

EN CASO DE DIFICULTADES

Antes de llevar el producto a un centro de servicio técnico autorizado T-FAL, verifique si el problema puede ser solucionado a través de las siguientes orientaciones:

PROBLEMA	CAUSAS	QUE HACER
El producto no funciona	No hay energía eléctrica en el tomacorriente	Conectar el producto en otro tomacorriente de la misma tensión eléctrica (voltaje)
Ruido excesivo	Vaso mal posicionado	Corregir el posicionamiento del vaso
Vibración excesiva	Superficie de apoyo del producto irregular.	Apoyar el producto en una superficie plana
Pérdidas por la tapa	Exceso de ingredientes/líquidos.	No sobrepasar la capacidad útil recomendada
Cuchillas trabadas	Los trozos de alimentos son demasiado grandes o duros.	Reducir el tamaño de los trozos antes de colocarlos dentro de la licuadora

¡¡PARTICIPE EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE!!



- ❶ Su electrodoméstico contiene materiales recuperables y/o reciclables.
- ❷ Entréguelo al final de su vida útil, en un Centro de Servicio Técnico Autorizado donde será tratado de forma adecuada.

CONSUMIDOR: Si después de leer el manual de instrucciones todavía tiene dudas en relación a la utilización de este o de cualquier otro producto T-FAL o tiene sugerencias, entre en contacto con T-FAL a través de nuestro sitio web - www.t-fal.com.mx y complete el formulario en el link de contáctenos.

Tel. 55 52 83 93 00
Del Interior de la República:

IMPORTADOR Y COMERCIALIZADOR
Groupe SEB México S.A. de C.V.
Calle Boulevard Miguel de Cervantes
Saavedra N° 169, Piso 9, Col. Ampliación
Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo
C.P. 11520, Ciudad de México
RFC GSM8211123P5 Tel. 55 52 83 93 00

CENTRO DE SERVICIO DIRECTO
Av. San Fernando 649, local 27 A
Col. Peña Pobre, C.P. 14060
Del. Alcaldía, Ciudad de México, México

T-fal®

Groupe SEB México, S.A. de C.V.

Calle Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra N° 169, Piso 9,
Col. Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo C.P. 11520, Ciudad de México
RFC GSM8211123P5 Tel. 55 52 83 93 00

5861031920 - MAR/21



Al respaldo encuentre la garantía

LICUADORA

Power Mix

T-fal®

INSTRUCCIONES DE USO

Usted acaba de adquirir un producto T-FAL de la más alta tecnología y calidad. Para entender mejor y aprovechar todas las funciones del producto y usarlo con toda seguridad, **lea atentamente las recomendaciones a seguir y sus instrucciones de uso. No deseche este Manual de Instrucciones.** Guárdelo para eventuales consultas.

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN

Le invitamos a leer cuidadosamente este instructivo antes de usar su aparato, en él encontrará las características e instrucciones para el mejor aprovechamiento del mismo. Verifique que el voltaje de su instalación sea igual al de su aparato el cual se indica en este instructivo.

Producto: LICUADORA

Modelo: LN2841MX / LN2848MX / LN2885MX / LN2898MX / LN2888MX / LN2895MX / LN2835MX / LN283BMX / LN2838MX / LN2815MX

Contenido: 1 Pieza

Hecho en Colombia

Tensión: 127 V~

Frecuencia: 60 Hz

Potencia: 550 W

CMMF: 5861029807 / 5861029808

5861029809 / 5861029810

5861030869 / 5861031000

5861030995 / 5861030996

5861031055 / 5861031912

NOM

Importado por:

Groupe SEB México S.A. de C.V

Calle Boulevard Miguel de Cervantes

Saavedra N° 169, Piso 9, Col. Ampliación

Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo

C.P. 11520, Ciudad de México

RFC GSM8211123P5 Tel. 55 52 83 93 00

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Modelo: LN2841MX / LN2848MX / LN2885MX / LN2898MX /

LN2888MX / LN2895MX / LN2835MX / LN283BMX / LN2838MX / LN2815MX

Funciones: 2, 5 o 8

Vaso de acuerdo con el modelo comprado:

Vaso plástico: 2.0 L de capacidad total / (1.25 L de capacidad útil)

Vaso de vidrio: 1.7 L de capacidad total / (1.25 L de capacidad útil)

Selector de funciones: Giratorio

Cuchillas: 4


Tensión nominal: 127 V~

Frecuencia nominal: 60 Hz

Potencia nominal: 550 W

Uso: Doméstico

COMPONENTES

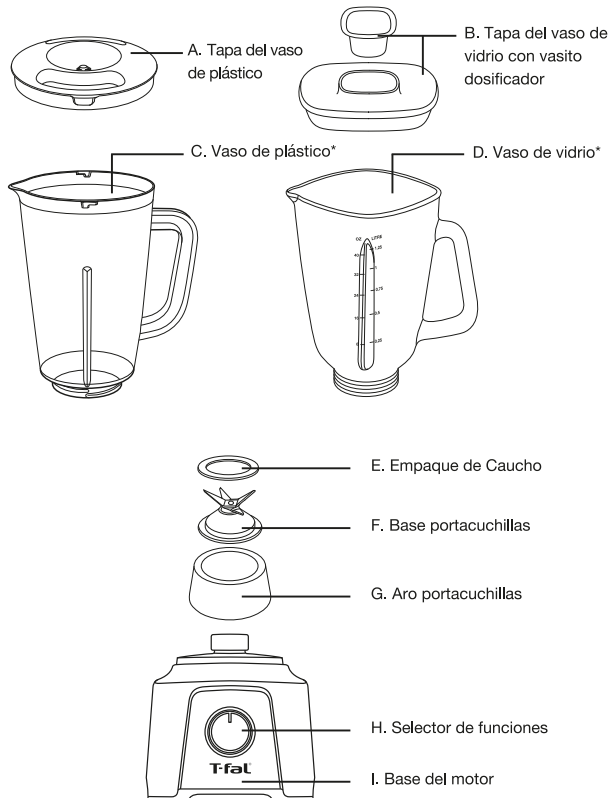

* de acuerdo con el modelo comprado

MONTAJE

1. Coloque el Empaque de caucho E sobre la base portacuchillas F y éste a su vez sobre el Aro Portacuchillas G.
2. Enrosque el Aro Portacuchillas G en el vaso C o D girándolo hacia la derecha, hasta que ajuste correctamente.
3. Coloque el conjunto anterior sobre la base del motor I y gírelo hacia la derecha hasta que ajuste.
4. Coloque la tapa vaso A o B sobre el vaso.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL MANEJO DE ESTE PRODUCTO

T-FAL, atenta a la calidad de sus productos, se preocupa también por la seguridad personal de sus consumidores. Por esta razón, antes de utilizar por primera vez el producto, **lea atentamente las recomendaciones e instrucciones de uso.** De ellas dependen un perfecto funcionamiento del producto y su seguridad, así como la de terceros.

- a. **Antes de conectar asegúrese que la tensión eléctrica (voltaje) sea compatible con la indicada en el producto (127 V~).** En caso que el voltaje no sea compatible podrá provocar daños al producto y a su seguridad.
- b. **Este producto fue proyectado, fabricado y es recomendado solo para uso doméstico.** Por lo tanto, no está diseñado para al uso comercial y/o profesional, que exigen una sobrecarga por trabajo continuo, pues podría provocar daños y accidentes personales. Su uso en esas condiciones tendrá como consecuencia la pérdida de la garantía.
- c. Para evitar descargas eléctricas, **nunca use el producto con las manos mojadas o sobre superficies húmedas**, no moje las partes eléctricas del producto ni lo sumerja en agua.
- d. **Este aparato no está previsto para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.**
- e. **Desconecte cuando no esté usando el producto o cuando vaya a limpiarlo**, un pequeño descuido podría hacer funcionar al el producto involuntariamente provocando accidentes.
- f. **No utilice el producto después de una caída o si presenta cualquier tipo de mal funcionamiento.** Llévelo al Servicio Autorizado T-FAL.
- g. **Nunca utilice el producto con el cordón eléctrico o el cable de alimentación o la clavija dañados, para prevenir accidentes**, como descargas eléctricas, corto circuito y quemaduras o incendios. La adquisición y sustitución del cable de alimentación deben ser hechas en el Servicio Autorizado T-FAL.
- h. **Nunca intente desmontar o reparar el producto**, por si mismo o terceros no autorizados, para no perder la garantía y evitar problemas técnicos. Llévelo al Servicio Autorizado T-FAL.
- i. No deje el cable de alimentación colgando fuera de la mesa o mostrador, ni tocar superficies calientes, **para no dañar el aislamiento del cable y causar problemas técnicos y accidentes.**
- j. Nunca transporte el producto por el cable de alimentación ni lo desconecte tirando del cordón, **para no afectar el buen funcionamiento del producto y evitar posibles accidentes.**
- k. **El uso de piezas o accesorios que no sean originales de fábrica pueden provocar accidentes personales**, causar daños al producto y perjudicar su funcionamiento, además de provocar la pérdida de la garantía.
- l. **Al conectar o desconectar, asegúrese de que sus dedos no estén en contacto con las espigas de la clavija**, para evitar descargas eléctricas.
- m. **No deje el producto funcionando o conectado cuando esté ausente, aunque sea por instantes**, principalmente cuando el producto está cerca de niños.
- n. **Para evitar sobrecargas eléctricas no conecte otros aparatos en el mismo tomacorriente utilizando adaptadores o extensiones**, evitando así dañar los componentes del producto y provocar serios accidentes.
- o. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

INSTRUCCIONES DE USO

ARMADO DE LAS CUCHILLAS

Para armar las cuchillas, ensámblelas con el empaque de caucho en el aro portacuchillas.

Ponga el conjunto en la base del vaso y gire en el sentido de las manecillas del reloj hasta que encaje firmemente (fig. 2). Para facilitar la limpieza desconecte el aparato y proceda inversamente (fig. 1). Manipule las cuchillas con precaución, son muy afiladas.

POSICIONE LA TAPA (VERSIÓN DE VIDRIO)

Coloque la tapa vaso y el vasito dosificador de la versión vaso de vidrio (B) sobre el vaso (fig. 3).

La tapa del vaso y vaso dosificador deben estar siempre correctamente ajustados sobre el vaso cuando el aparato esté en funcionamiento, se recomienda sujetar la tapa con la mano.


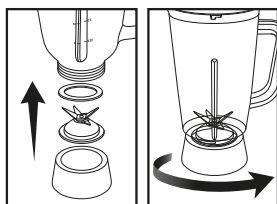


fig. 1

fig. 2

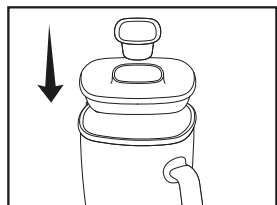

Instrucciones para la versión con vaso de vidrio.

fig. 3

FUNCIONES Y PULSO

Para comenzar a usar su dispositivo, primero seleccione la función que desea con el selector de funciones, según el modelo comprado (fig.4).

Para seleccionar las funciones, use el selector giratorio, según el modelo (fig.4).

Las funciones Pulso / autolimpieza se activan cuando el selector giratorio se gira hacia la izquierda.

Para apagar la licuadora, coloque el selector en la posición "0".



fig. 4

FUNCIONAMIENTO

- Instale su licuadora en una superficie limpia y seca, con tomacorriente de 127 V~ y 60 Hz.
- Asegúrese que el selector de funciones esté en la posición "0" (apagado) antes de conectar el aparato.
- Introduzca los alimentos en el vaso, ponga la tapa y el selector en la función/velocidad deseada.
- En caso que las proporciones estén muy espesas, agregue líquido poco a poco para permitir la mezcla adecuada.

ATENCIÓN

- **No llene el vaso de la licuadora o no licúe líquidos calientes o alimentos con temperaturas superiores a 80° C.** A esta temperatura el líquido no está hirviendo, pero produce una gran cantidad de vapor. Cuando licúe ingredientes calientes, no supere la marca de 1250 ml del vaso. Siempre empiece girando el botón de velocidad para Pulso por lo menos dos veces. Entonces, seleccione la velocidad deseada. Este procedimiento es el más seguro. En el momento que el vapor sale de la vaso, mantenga las manos y otras partes expuestas del cuerpo lejos de la tapa y del orificio de la tapa para prevenir posibles quemaduras.
- La tapa del vaso de la licuadora debe permanecer asegurada en la parte superior del vaso durante el funcionamiento del producto.
- Nunca conecte el producto con el vaso vacío y no retire la tapa del vaso antes de la de que se detenga por completo de la cuchilla.
- Las cuchillas son afiladas y deben ser manipuladas con cuidado, para evitar accidentes.
- No llene el vaso superando la marca de 1250 ml.
- Verifique que el selector esté en la posición "0" (apagado) antes de conectar el aparato.
- No mantenga ningún contacto con las cuchillas, ni introduzca utensilios (filtro, cuchillos, cucharas, tenedores, etc.) en el vaso, mientras el producto esté en funcionamiento, para evitar accidentes personales, con terceros, o causar daños al producto. Una espátula podrá ser utilizada solamente cuando el producto no esté en funcionamiento, evitándose así, en caso contrario, la posibilidad de graves accidentes.
- Con el fin de no dañar el aparato o provocar defectos nunca lave las piezas de este producto en lavavajillas.
- La licuadora se destina solamente a la preparación de bebidas alimenticias.
- La licuadora no se destina a la preparación de mezclas sólidas.
- Retirar de los alimentos núcleos o cortezas duras que pueden dañar el artefacto y poner en peligro su seguridad.
- Tenga cuidado si se vierte líquido caliente en el procesador de alimentos o en la licuadora, ya que puede expulsarse del aparato debido a un flujo repentino.
- Ponga en funcionamiento la licuadora únicamente cuando el vaso este correctamente colocado sobre la base del motor.
- No coloque ni retire el vaso de la base del motor mientras la licuadora esté encendida y/o en movimiento.

Modelos con vaso de vidrio: El vaso de vidrio ha sido diseñado para resistir el choque térmico de líquidos calientes hasta 80 °C. **Para preparaciones calientes se recomienda dejar enfriar la preparación durante 7 minutos antes de verterla en el vaso.**