



KRUPS

MOVENZA

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΧΡΗΣΗΣ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	3
2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ.....	5
3. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ.....	7
4. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ.....	8
5. ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ.....	9
6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ.....	10
6. 1 ΜΙΑ ΚΑΨΟΥΛΑ (Π.Χ. LUNGO)	10
6. 2 ΔΥΟ ΚΑΨΟΥΛΕΣ (Π.Χ. CAPPUCCINO)	11
7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.....	13
8. ΑΦΑΪΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΘΕ 3-4 ΜΗΝΕΣ.....	14
9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....	16
9. 1 ΔΕΝ ΕΚΡΕΕΙ ΥΓΡΟ - ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΡΟ;	16
9. 2 ΔΕΝ ΕΚΡΕΕΙ ΥΓΡΟ - ΕΜΦΡΑΞΗ ΚΑΨΟΥΛΑΣ / ΕΓΧΥΤΗΡΑ;	16
9. 3 ΔΙΑΦΟΡΑ	18

1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες και τηρείτε αυτές τις οδηγίες ασφαλείας. Οποιαδήποτε πλημμελής χρήση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός.
2. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζα ρεύματος με σύνδεση γείωσης. Η τάση του ρεύματος πρέπει να είναι ίδια με την τάση που αναγράφεται στον πίνακα στοιχείων. Τυχόν χρήση λανθασμένης σύνδεσης θα ακυρώσει την εγγύηση και μπορεί να είναι επικίνδυνη.
3. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση στις παρακάτω εφαρμογές, και δεν δίνεται εγγύηση για:
 - περιοχές εργασίας προσωπικού κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας,
 - αγροτικές,
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα,
 - περιβάλλοντα τύπου πανσιόν
4. Η συσκευή σας προορίζεται για οικιακή χρήση, μόνο σε εσωτερικό χώρο, και σε υψόμετρο κάτω από 3400 m.
5. Σε περίπτωση πλημμελούς χρήσης ή μη τήρησης των οδηγιών, ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη και η εγγύηση ενδέχεται να ακυρωθεί.
6. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις κάψουλες NESCAFÉ® Dolce Gusto® που έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί για την καφετιέρα NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Έχουν σχεδιαστεί να συνεργάζονται άριστα μεταξύ τους - η συνεργασία τους σας παρέχει την ποιότητα του καφέ για την οποία είναι γνωστή η NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Κάθε κάψουλα έχει σχεδιαστεί για την παρασκευή ενός τέλειου φλιτζανιού καφέ, και δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.
7. Μην αφαιρείτε τις ζεστές κάψουλες με το χέρι. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη λαβή της υποδοχής καψουλών για να πετάξετε τις χρησιμοποιημένες κάψουλες.
8. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή, θερμοανθεκτική επιφάνεια μακριά από πηγές θερμότητας ή πιτσιλίσματα νερού.
9. Για προστασία από τη φωτιά, την ηλεκτροπληξία και τον τραυματισμό ατόμων, μη βυθίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας, τα φις ή τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. Προσέξτε ώστε το φις να μην πιτσιλίζεται. Ποτέ μην πιάνετε το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια. Μη γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο νερού.
10. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αποσυνδέστε αμέσως το φις από την πρίζα ρεύματος.
11. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά. Η συσκευή / το καλώδιο τροφοδοσίας / η υποδοχή καψουλών πρέπει να βρίσκονται μακριά από παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή αφύλακτη όταν ετοιμάζετε ένα ρόφημα.
12. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς σχετική πείρα ή γνώσεις, εκτός από την περίπτωση που βρίσκονται υπό επίβλεψη ή αν τους δίδονται οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους. Τα άτομα που δεν κατανοούν πλήρως ή καθόλου τη λειτουργία και τη χρήση αυτής της συσκευής πρέπει πρώτα να διαβάσουν και να κατανοήσουν πλήρως τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου χρήσης και, όπου χρειάζεται, να ζητούν πρόσθετες οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
13. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το πατάκι συλλογής σταγόνων και τη σχάρα συλλογής σταγόνων, εκτός εάν χρησιμοποιείτε πολύ ψηλή κούπα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να ζεστάνετε νερό.
14. Για λόγους υγιεινής, γεμίζετε πάντοτε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό.
15. Μετά τη χρήση της συσκευής, πρέπει πάντοτε να αφαιρείτε την κάψουλα και να καθαρίζετε την υποδοχή καψουλών. Αδειάζετε και καθαρίζετε το πατάκι συλλογής σταγόνων και το δοχείο καψουλών καθημερινά. Για τους χρήστες που είναι αλλεργικοί σε γαλακτοκομικά προϊόντα: ξεπλύνετε τη συσκευή σύμφωνα με τη διαδικασία καθαρισμού.
16. Η επιφάνεια του θερμαντικού στοιχείου εξακολουθεί να είναι ζεστή και τα πλαστικά περιβλήματα μπορεί επίσης να είναι ζεστά όταν τα πιάνετε επί αρκετά λεπτά μετά τη χρήση.
17. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
18. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Αφήστε τη να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα, και πριν καθαρίσετε τη συσκευή. Ποτέ μην την καθαρίζετε βρεγμένη και μην τη βυθίζετε σε οποιοδήποτε υγρό. Ποτέ μην καθαρίζετε τη συσκευή με τρεχούμενο νερό. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή. Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με μαλακό σφουγγάρι/βούρτσα. Το δοχείο νερού πρέπει να καθαρίζεται με βουρτσάκι πιάτων.
19. Ποτέ μη γυρνάτε τη μηχανή ανάποδα.
20. Σε περίπτωση που πρόκειται να λείψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε διακοπές κ.λπ., πρέπει να αδειάζετε τη συσκευή, να την καθαρίζετε και να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Ξεπλύνετε τη πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά. Ρυθμίστε τον κύκλο πλύσης πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή σας.
21. Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή όσο διαρκεί η διαδικασία αφαίρεσης αλάτων. Ξεπλύνετε το δοχείο νερού και σκουπίστε τη συσκευή για να αποφύγετε τυχόν κατάλοιπα του διαλύματος αφαίρεσης αλάτων.
22. Οποιοσδήποτε χειρισμός, καθαρισμός ή φροντίδα εκτός από τη συνήθη χρήση πρέπει να πραγματοποιείται από τα κέντρα σέρβις after-sales για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε από τη γραμμή εξυπηρέτησης NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή και μην εισάγετε αντικείμενα στα ανοίγματα της.
23. Σε περίπτωση εντατικής χρήσης της συσκευής χωρίς να μεσολαβήσει αρκετός χρόνος για να κρυώσει, η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί προσωρινά και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει. Αυτό γίνεται για να προστατευτεί η συσκευή σας από την υπερθέρμανση. Απενεργοποιήστε τη συσκευή επί 20 λεπτά για να κρυώσει.
24. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο ή το φις. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να

- αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από το τμήμα σέρβις του αντι-προσώπου ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο, για να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος. Μη χρησιμοποιείτε κάποια συσκευή που δυσλειτουργεί ή που έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Αποσυνδέστε το φινις αμέσως. Επιστρέψτε τη συσκευή που έχει υποστεί ζημιά στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σέρβις που θα σας υποδείξει η γραμμή εξυπηρέτησης NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
25. Τυχόν χρήση των προσαρτημάτων αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
26. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού ή πάγκου, και μην αγγίζετε επιφάνειες που έχουν αναπτύξει πολύ υψηλή θερμοκρασία ή αιχμηρά άκρα. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται (κίνδυνος να σκο-νιάψετε). Ποτέ μην πιάνετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.
27. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε φούρνο υγραερίου ή ηλε-κτρικό φούρνο, ή σε ζεστό φούρνο.
28. Για να αποσυνδέσετε την καφετιέρα, απενεργοποιήστε την και στη συνέχεια αποσυνδέστε το φινις από την πρίζα. Μην τραβάτε το καλώδιο για να απο-συνδέσετε τη συσκευή.
29. Εισάγετε πάντοτε την υποδοχή καψουλών στην καφετιέρα για να ετοιμάσετε ένα ρόφημα. Μην τραβάτε έξω την υποδοχή καψουλών πριν η ενδεικτική λυχνία σταματήσει να αναβοσβήνει. Η συσκευή δεν θα λειτουργήσει αν δεν έχει εισαχθεί η υποδοχή καψουλών.
30. Καφετιέρες με λαβή ασφάλισης: μπορεί να προκληθεί έγκαιμα από καυτό ατμό αν ανοίξετε τη λαβή ασφάλισης κατά την παρασκευή ζεστού αφε-ψήματος. Μην τραβάτε τη λαβή ασφάλισης προς τα πάνω αν δεν στα-ματήσουν να αναβοσβήνουν οι λυχνίες στην καφετιέρα.
31. Μη βάζετε τα δάχτυλά σας κάτω από το στόμιο εξόδου κατά την παρασκευή του ροφήματος.
32. Μην πιάνετε τον εγχυτήρα στην κεφαλή της καφετιέρας.
33. Ποτέ μη μεταφέρετε την καφετιέρα από την κεφαλή της.
34. Η υποδοχή καψουλών διαθέτει έναν σταθερό μαγνήτη. Μην τοποθετείτε την υποδοχή καψουλών κοντά σε συσκευές και αντικείμενα που μπορεί να υπο-στούν ζημιά από το μαγνητισμό, π.χ. πιστωτικές κάρτες, μονάδες USB και άλλες συσκευές δεδομένων, βιντεοταινίες, οθόνες τηλεοράσεων και υπο-λογιστών με καθοδικό σωλήνα, μηχανικά ρολόγια, ακουστικά βαρηκοΐας και ηχεία.
35. Ασθενείς με βηματοδότη ή απινιδωτή: μην κρατάτε την υποδοχή καψουλών ακριβώς πάνω από τον βηματοδότη ή τον απινιδωτή.
36. Αν το φινις της συσκευής δεν ταιριάζει στην πρίζα, μπορείτε να το αντι-καταστήσετε με φινις κατάλληλου τύπου σε ένα από κέντρα σέρβις aftersales που θα σας υποδείξει η γραμμή εξυπηρέτησης NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
37. Η συσκευασία αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. Απευθυνθείτε στον αρμόδιο φορέα της περιοχής σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα ανακύκλωσης. Η συσκευή σας περιέχει πολύτιμα υλικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου ή να ανακυκλωθούν.
38. Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση www.dolce-gusto.com ή καλέστε τον αριθμό της γραμμής εξυπηρέτησης NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
39. Λάβετε υπόψη σας ότι η συσκευή εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα όταν βρίσκεται στο πρόγραμμα eco (0,4 W/ώρα).

40. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
41. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή δια-νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρι-σκονται υπό επιτήρηση ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και μπορούν να κατανοήσουν τους κιν-δύνους που ενέχει.
42. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της μηχανής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός αν είναι ηλικίας άνω των 8 ετών και εποπτεύονται από ενήλικα.



Για να μειωθεί ο κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα. Τα εσωτερικά μέρη δεν επισκευάζονται. Η επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις!

ΜΟΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ:

Σκεφτείτε το περιβάλλον!



Η συσκευή σας περιέχει πολύτιμα υλικά τα οποία μπορούν να χρη-σιμοποιηθούν εκ νέου ή να ανακυκλωθούν.

Αφίστε τη συσκευή σε ένα τοπικό σημείο αποκομιδής ή σε εξου-σιοδοτημένο κέντρο σέρβις, όπου θα απορριφθεί κατάλληλα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ περί απόβλητων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE), οι χρη-σιμοποιημένες οικιακές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται στις συνήθεις εγκαταστάσεις χύδην απορριμμάτων. Η αποκομιδή των παλιών συσκευών πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για να βελ-τιστοποιείται η διαλογή και η ανακύκλωση των μερών τους και να μειωθεί ο αντίκτυπος στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Η εγγύηση δεν καλύπτει συσκευές που δεν λειτουργούν ή που δεν λειτουργούν σωστά επειδή δεν έχει γίνει συντήρηση ή αφαίρεση αλάτων.

2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ



1. Δοχείο νερού
2. Λαβή δοχείου νερού
3. Παράθυρο ελέγχου στάθμης νερού
4. Εικονίδιο κρύου νερού
5. Λειτουργία ποσότητας XL
6. Εικονίδιο ON / OFF / Σήμα αφαίρεσης αλάτων / Σήμα σφάλματος
7. Εικονίδιο χρησιμοποιημένης κάψουλας
8. Εικονίδιο ζεστού νερού
9. Ποσοτικός επιλογέας αφής / Γραμμική ένδειξη
10. Εργαλείο έκπλυσης
11. Υποδοχή καψουλών
12. Βελόνα καθαρισμού
13. Εργαλείο εγχυτήρα
14. Δοχείο καψουλών
15. Εγχυτήρας
16. Πιατάκι συλλογής σταγόνων
17. Σχάρα συλλογής σταγόνων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

Μετά από 5 λεπτά αδράνειας.




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- GR 220-240 V, 50/60 Hz, 1340-1600 W
- max. 15 bar
- 1 L
- ~3.2 kg
- 5-45 °C
41-113 °F
- A = 17.8 cm
B = 18.8 cm
C = 38.8 cm


2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ

Άνοιγμα / Κλείσιμο

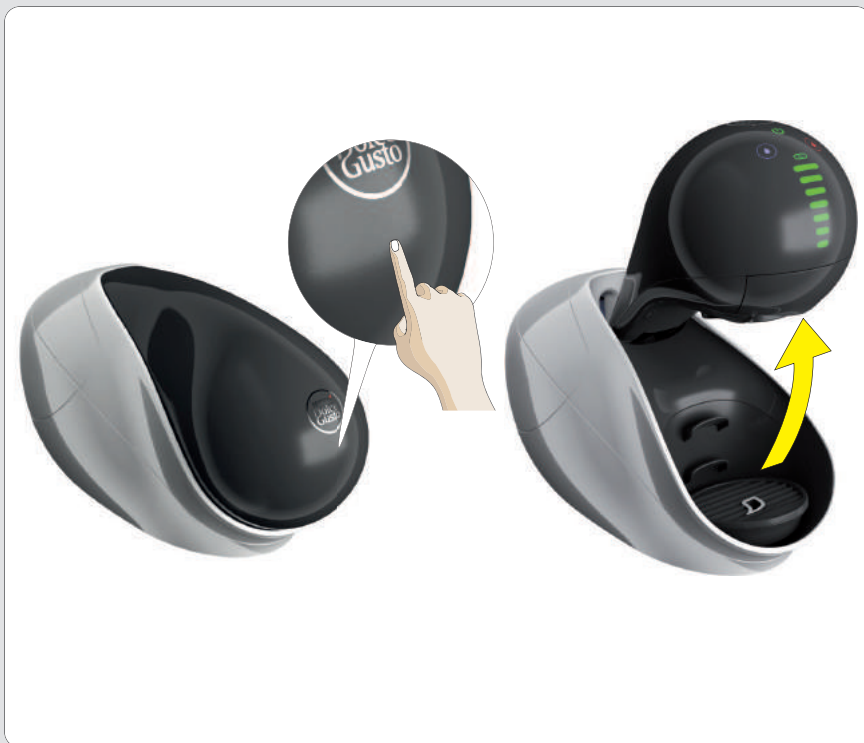

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΆΝΟΙΓΜΑ

Πατήστε το εικονίδιο ON / OFF. Η καφετιέρα μεταβαίνει αυτόματα στη θέση παρασκευής ροφήματος.

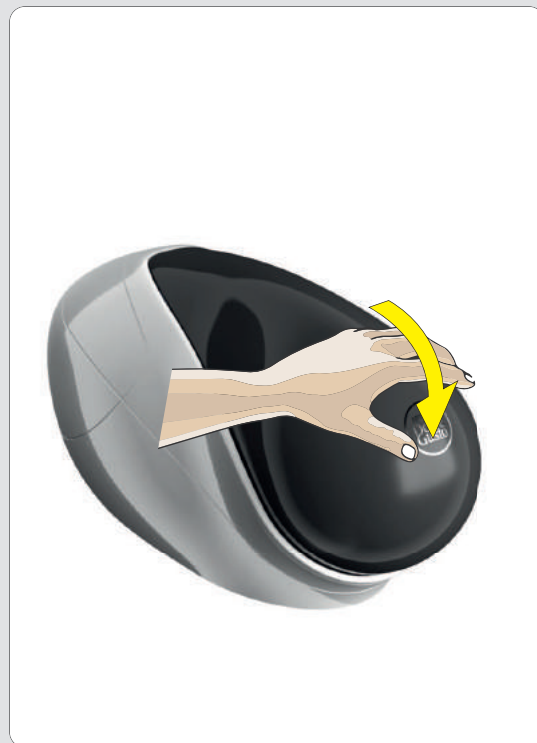


ΧΕΙΡΟΚΪΝΗΤΟ ΚΛΕΪΣΙΜΟ

Κλείστε την καφετιέρα χειροκίνητα. Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή καψουλών είναι άδεια και το πιτάκι συλλογής σταγόνων έχει τοποθετηθεί στην κάτω θέση.

3. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ




Προσαρμόστε το πιατάκι συλλογής σταγόνων.

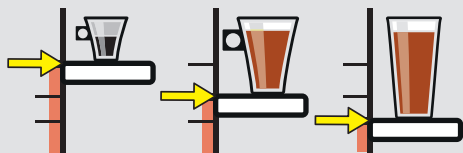



Επιλέξτε ποσότητα



Επιλέξτε ζεστό ή κρύο

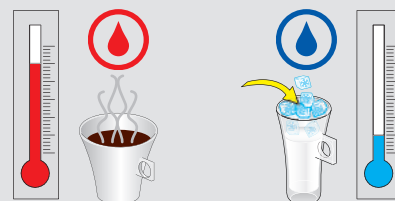



ESPRESSO

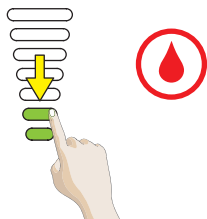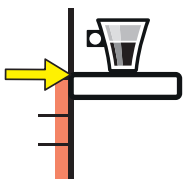

CAPPUCCINO





① + ②

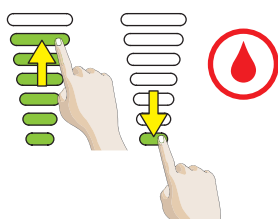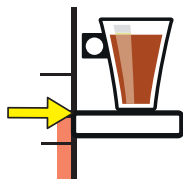

CHOCOCINO






① + ②

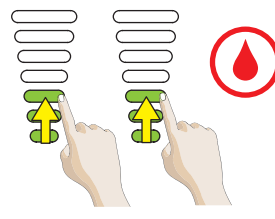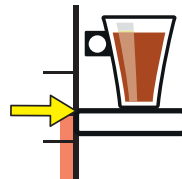


CAPPUCCINO ICE



① + ②

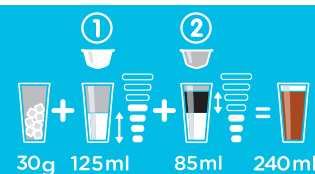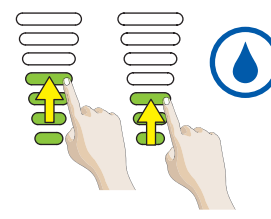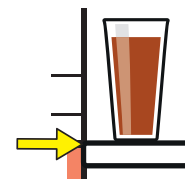

4. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ

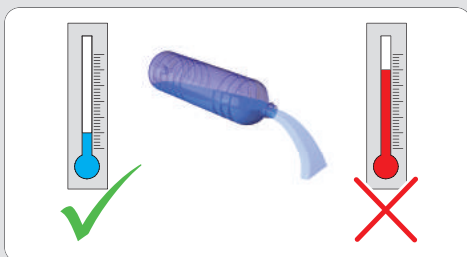

- ⚠ Ποτέ μη συμπληρώνετε ζεστό νερό στο δοχείο νερού!
- ⚠ Για την έκπλυση και την παρασκευή ροφημάτων, χρησιμοποιείτε μόνο πόσιμο νερό.



- ⚠ Η καφετιέρα πρέπει να είναι πάντοτε όρθια!




- ⚠ Όταν η παρασκευή ολοκληρωθεί, η στήλη γραμμικών ενδείξεων αναβοσβήνει και το εικονίδιο ON / OFF αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα επί 5 δευτερόλεπτα περίπου. Σε αυτό το διάστημα μην επιχειρήσετε να τραβήξετε έξω την υποδοχή καψουλών!



- ⚠ Μην πιάνετε το φιν με βρεγμένα χέρια. Μην πιάνετε την καφετιέρα με βρεγμένα χέρια!



- ⚠ Ποτέ μη χρησιμοποιείτε βρεγμένο σφουγγάρι. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαλακό υγρό πανί για να καθαρίσετε το πάνω μέρος του μηχανήματος.

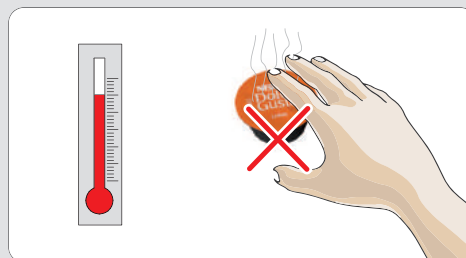

- ⚠ Μην πιάνετε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα μετά από την παρασκευή ροφήματος! Καυτή επιφάνεια, κίνδυνος εγκαυμάτων!



- ⚠ Ποτέ μην αγγίζετε τον εγχυτήρα με την επιφάνεια του δακτύλου σας! Μη χρησιμοποιείτε την καφετιέρα χωρίς τον εγχυτήρα!



- ⚠ Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο έκπλυσης για να φτιάξετε τσάι ή να ζεστάνετε νερό.




- ⚠ Σε περίπτωση που πρόκειται να λείψετε περισσότερο από 2 ημέρες (σε διακοπές κλπ.), πρέπει να αδειάσετε την καφετιέρα, να την καθαρίσετε και να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά, ξεπλύνετε την καφετιέρα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα 7. «Καθαρισμός» στη σελίδα 13, από το βήμα 4 έως το βήμα 8.


5. ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ



Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας είναι σωστή, σύμφωνα με την ενότητα 2. «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ» στη σελίδα 5. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα ρεύματος. Πατήστε το εικονίδιο ON / OFF. Η καφετιέρα μεταβαίνει αυτόματα στη θέση παρασκευής ροφήματος.

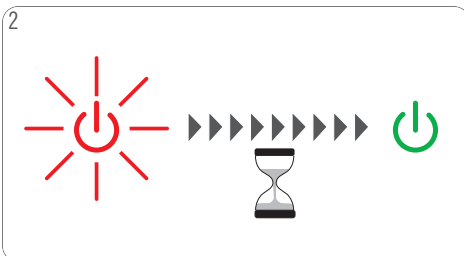


Κατά την προθέρμανση της καφετιέρας, το εικονίδιο ON / OFF αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Μετά από 30 δευτερόλεπτα περίπου, το εικονίδιο ON / OFF ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα. Η καφετιέρα είναι έτοιμη για χρήση.

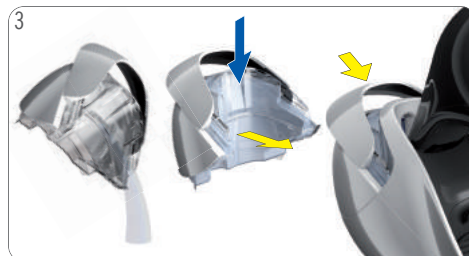


Ξεπλύνετε το δοχείο νερού με το χέρι, με φρέσκο πόσιμο νερό. Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό. Τοποθετήστε το δοχείο νερού στην καφετιέρα. Κλείστε τη λαβή του δοχείου νερού.




Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο έκπλυσης βρίσκεται μέσα στην υποδοχή καψουλών και η υποδοχή καψουλών βρίσκεται μέσα στην καφετιέρα. Τοποθετήστε ένα άδειο μεγάλο δοχείο κάτω από το στόμιο εξόδου του καφέ.

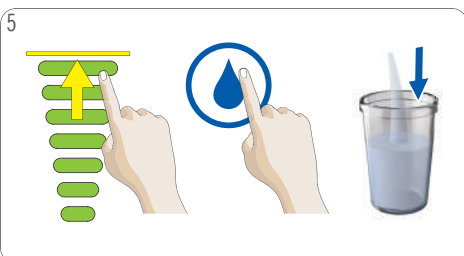


Αρχίστε την έκπλυση με κρύο νερό: Ρυθμίστε την στήλη γραμμικών ενδείξεων στη μέγιστη στάθμη με τον ποσοτικό επιλογέα αφής. Πατήστε στο εικονίδιο κρύου νερού. Αρχίζει η έκπλυση της καφετιέρας. Οι γραμμικές ενδείξεις σβήνουν σταδιακά.

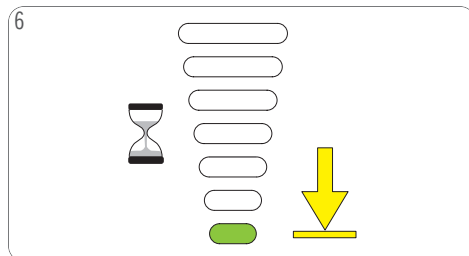

Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση και η καφετιέρα να σταματήσει.

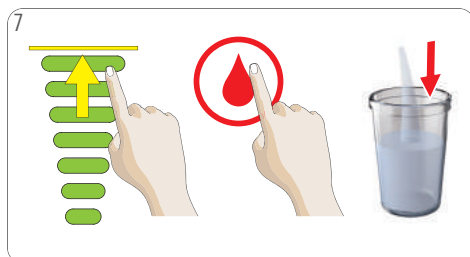

Συνεχίστε την έκπλυση με ζεστό νερό: Ρυθμίστε την στήλη γραμμικών ενδείξεων στη μέγιστη στάθμη με τον ποσοτικό επιλογέα αφής. Πατήστε στο εικονίδιο ζεστού νερού. Αρχίζει η έκπλυση της καφετιέρας. Οι γραμμικές ενδείξεις σβήνουν σταδιακά.

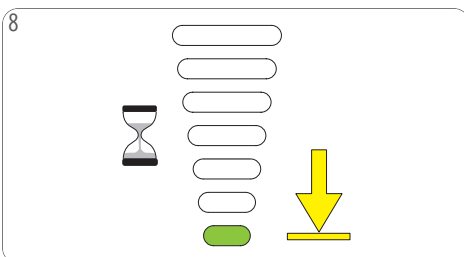


Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση και η καφετιέρα να σταματήσει.




Αφαιρέστε το εργαλείο έκπλυσης. **Προειδοποίηση: Καυτό νερό! Πιάστε το με προσοχή!** Αδειάστε το δοχείο. Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό. Τοποθετήστε το δοχείο νερού στην καφετιέρα. Τοποθετήστε τη σχάρα συλλογής σταγόνων πάνω στο πιτάκι συλλογής σταγόνων.

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΡΟΦΉΜΑΤΟΣ

6.1 ΜΙΑ ΚΑΦΟΥΛΑ (Π.Χ. LUNGO)

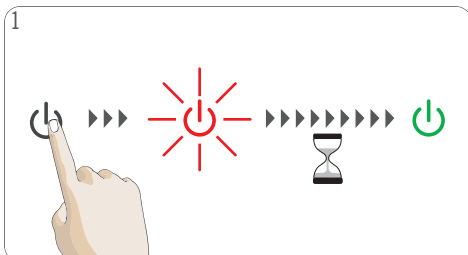

Ελέγξτε αν το δοχείο νερού περιέχει αρκετό φρέσκο πόσιμο νερό. Ενεργοποιήστε την καφετιέρα. Κατά την προθέρμανση της καφετιέρας, το εικονίδιο ON / OFF αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Μετά από 30 δευτερόλεπτα περίπου, το εικονίδιο ON / OFF ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα. Η καφετιέρα είναι έτοιμη για χρήση.

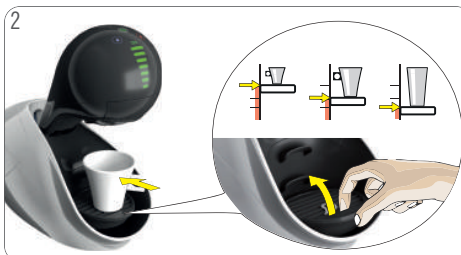


Προσαρμόστε τη θέση στο πιεστικό συλλογής σταγόνων. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κατάλληλου μεγέθους στο πιεστικό συλλογής σταγόνων. Βλ. 3. «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ» ή τη συσκευασία.



Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο έκπλυσης δεν βρίσκεται μέσα. Εισαγάγετε την κάψουλα στην υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε την υποδοχή καψουλών στην καφετιέρα.



Χρησιμοποιήστε τον ποσοτικό επιλογέα αφής για να ανάψουν οι ίδιες γραμμικές ενδείξεις με τις γραμμές στην κάψουλα ή επιλέξτε όσες γραμμικές ενδείξεις θέλετε. Επιλέξτε ρόφημα XL για έξτρα μεγάλο φλιτζάνι. Περιμένετε περίπου 1,5 λεπτό αν θέλετε δεύτερο έξτρα μεγάλο φλιτζάνι.

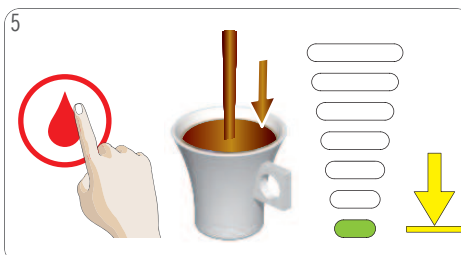

Πατήστε στο εικονίδιο ζεστού (ή κρύου νερού) ανάλογα με το ρόφημα). Αρχίζει η παρασκευή του ροφήματος. Μείνετε δίπλα στην καφετιέρα καθ' όλη την παρασκευή του ροφήματος! Οι γραμμικές ενδείξεις σβήνουν σταδιακά. Η καφετιέρα σταματά την παρασκευή.



Όταν η παρασκευή ολοκληρωθεί, η στήλη γραμμικών ενδείξεων αναβοσβήνει και το εικονίδιο ON / OFF αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα επί 5 δευτερόλεπτα περίπου. Σε αυτό το διάστημα μην επιχειρήσετε να τραβήξετε έξω την υποδοχή καψουλών!



Όταν η εξαγωγή ολοκληρωθεί, αφαιρέστε το φλιτζάνι από το πιεστικό συλλογής σταγόνων.




Το εικονίδιο χρησιμοποιημένης κάψουλας αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα μέχρι η κάψουλα αφαιρεθεί. Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα. Τοποθετήστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα στο δοχείο καψουλών.




Ξεπλύνετε την υποδοχή καψουλών με φρέσκο πόσιμο νερό και από τις δύο πλευρές. Στεγνώστε την υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε την ξανά στην καφετιέρα. Απολαύστε το ρόφημά σας!

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΡΟΦΉΜΑΤΟΣ

6.2 ΔΥΟ ΚΑΨΟΥΛΕΣ (Π.Χ. CAPPUCCINO)

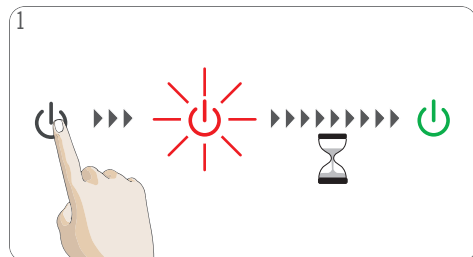


Ελέγξτε αν το δοχείο νερού περιέχει αρκετό φρέσκο πόσιμο νερό. Ενεργοποιήστε την καφετιέρα. Κατά την προθέρμανση της καφετιέρας, το εικονίδιο ON / OFF αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Μετά από 30 δευτερόλεπτα περίπου, το εικονίδιο ON / OFF ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα. Η καφετιέρα είναι έτοιμη για χρήση.

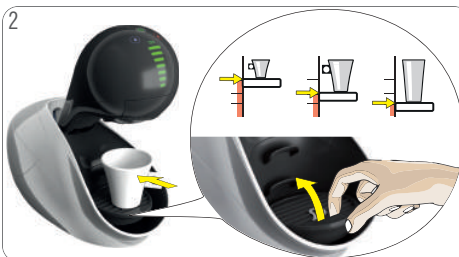


Προσαρμόστε τη θέση στο πιατάκι συλλογής σταγόνων. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κατάλληλου μεγέθους στο πιατάκι συλλογής σταγόνων. Βλ. 3. «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ» ή τη συσκευασία.




Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο έκπλυσης δεν βρίσκεται μέσα. Εισαγάγετε την πρώτη κάψουλα στην υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε την υποδοχή καψουλών στην καφετιέρα.

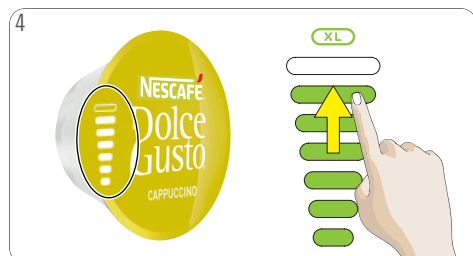

Χρησιμοποιήστε τον ποσοτικό επιλογέα αφής για να ανάψουν οι ίδιες γραμμικές ενδείξεις με τις γραμμές στην κάψουλα ή επιλέξτε όσες γραμμικές ενδείξεις θέλετε. Επιλέξτε ρόφημα XL για έξτρα μεγάλο φλιτζάνι. Περιμένετε περίπου 1,5 λεπτό αν θέλετε δεύτερο έξτρα μεγάλο φλιτζάνι.

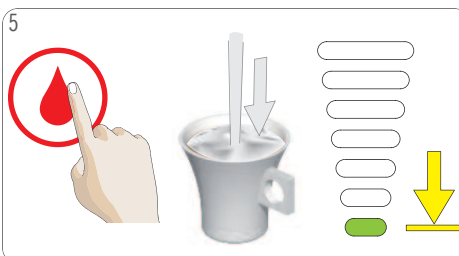

Πατήστε στο εικονίδιο ζεστού (ή κρύου νερού – ανάλογα με το ρόφημα). Αρχίζει η παρασκευή του ροφήματος. Μείνετε δίπλα στην καφετιέρα καθ' όλη την παρασκευή του ροφήματος! Οι γραμμικές ενδείξεις σβήνουν σταδιακά. Η καφετιέρα σταματά την παρασκευή.

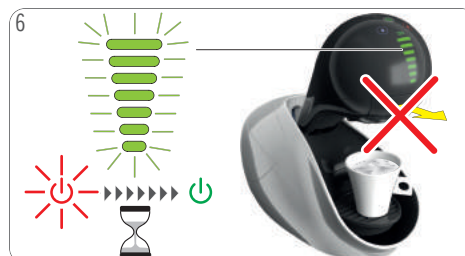


Όταν η παρασκευή ολοκληρωθεί, η στήλη γραμμικών ενδείξεων αναβοσβήνει και το εικονίδιο ON / OFF αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα επί 5 δευτερόλεπτα περίπου. Σε αυτό το διάστημα, μην ανοίγετε τη λαβή ασφάλισης!



Το εικονίδιο χρησιμοποιημένης κάψουλας αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα μέχρι η κάψουλα αφαιρεθεί. Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα. Τοποθετήστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα στο δοχείο καψουλών.




Εισάγετε τη δεύτερη κάψουλα στην υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε την ξανά στην καφετιέρα.

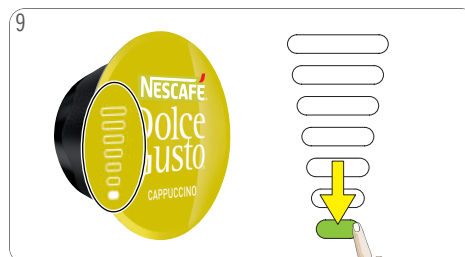


Χρησιμοποιήστε τον ποσοτικό επιλογέα αφής για να ανάψουν οι ίδιες γραμμικές ενδείξεις με τις γραμμές στην κάψουλα ή επιλέξτε όσες γραμμικές ενδείξεις θέλετε.

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΡΟΦΉΜΑΤΟΣ

6.2 ΔΥΟ ΚΑΨΟΥΛΕΣ (Π.Χ. CAPPUCCINO)

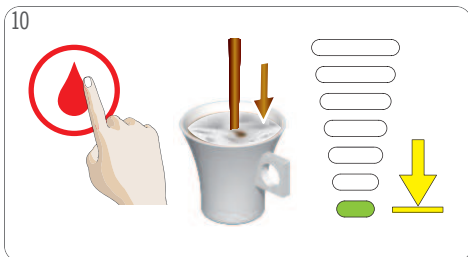

Πατήστε στο εικονίδιο ζεστού (ή κρύου νερού) ανάλογα με το ρόφημα). Αρχίζει η παρασκευή του ροφήματος. Μείνετε δίπλα στην καφετιέρα καθ' όλη την παρασκευή του ροφήματος! Οι γραμμικές ενδείξεις σβήνουν σταδιακά. Η καφετιέρα σταματά την παρασκευή.

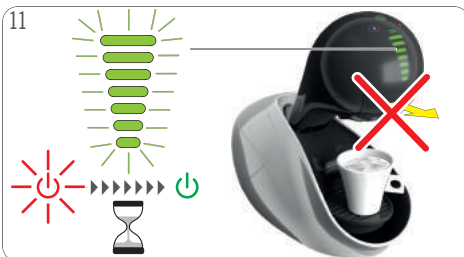

Όταν η παρασκευή ολοκληρωθεί, η στήλη γραμμικών ενδείξεων αναβοσβήνει και το εικονίδιο ON / OFF αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα επί 5 δευτερόλεπτα περίπου. **Σε αυτό το διάστημα μην επιχειρήσετε να τραβήξετε έξω την υποδοχή καψουλών!**



Όταν η εξαγωγή ολοκληρωθεί, αφαιρέστε το φλιτζάνι από το πιατάκι συλλογής σταγόνων.



Το εικονίδιο χρησιμοποιημένης κάψουλας αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα μέχρι η κάψουλα αφαιρεθεί. Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα. Τοποθετήστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα στο δοχείο καψουλών.




Ξεπλύνετε την υποδοχή καψουλών με φρέσκο πόσιμο νερό και από τις δύο πλευρές. Στεγνώστε την υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε την ξανά στην καφετιέρα. Απολαύστε το ρόφημά σας!

7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



Ξεπλύνετε και καθαρίστε το δοχείο νερού. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό βουρτσάκι και υγρό πιάτων αν χρειάζεται. Στη συνέχεια, ξαναγεμίστε το με φρέσκο πόσιμο νερό και τοποθετήστε το στην καφετιέρα. Το δοχείο νερού δεν μπαίνει σε πλυντήριο πιάτων!

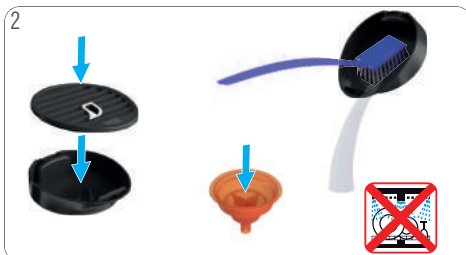


Καθαρίστε τη σχάρα συλλογής σταγόνων και το εργαλείο έκπλυσης με καθαρό πόσιμο νερό και καθαρίστε το πατάκι συλλογής σταγόνων με ένα καθαρό βουρτσάκι και υγρό πιάτων. Αυτά τα εξαρτήματα δεν μπαίνουν σε πλυντήριο πιάτων!




Καθαρίστε με υγρό πιάτων και φρέσκο πόσιμο νερό και τις δύο πλευρές της υποδοχής καψουλών. Εναλλακτικά πλύνετε τη στο πλυντήριο πιάτων. Στη συνέχεια στεγνώστε τη.




Τοποθετήστε το εργαλείο έκπλυσης στην υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε την υποδοχή καψουλών στην καφετιέρα. Τοποθετήστε ένα άδειο μεγάλο δοχείο κάτω από το στόμιο εξόδου του καφέ.

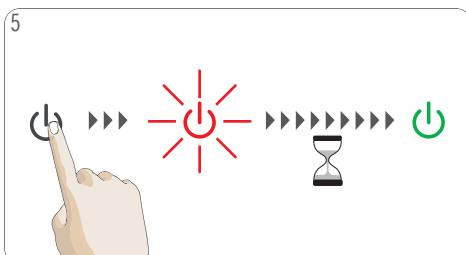

Ενεργοποιήστε την καφετιέρα. Κατά την προθέρμανση της καφετιέρας, το εικονίδιο ON / OFF αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Μετά από 30 δευτερόλεπτα περίπου, το εικονίδιο ON / OFF ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα. Η καφετιέρα είναι έτοιμη για χρήση.

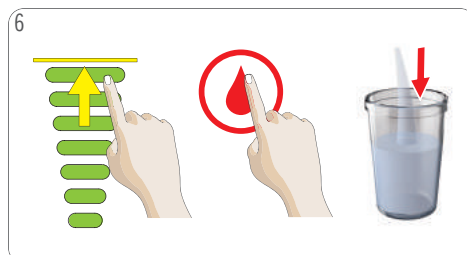


Ξεπλύνετε την καφετιέρα: Ανάψτε όλες τις ενδείξεις μέχρι πάνω στη στήλη γραμμικών ενδείξεων χρησιμοποιώντας τον ποσοτικό επιλογέα. Πατήστε στο εικονίδιο ζεστού νερού. Αρχίζει η έκπλυση της καφετιέρας. Οι γραμμικές ενδείξεις σβήνουν σταδιακά.

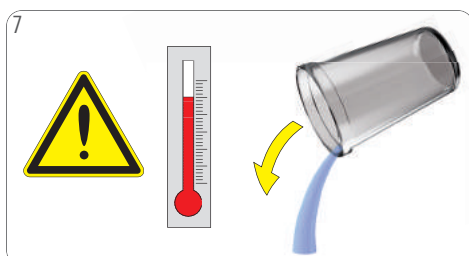

Αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο. **Προειδοποίηση: Καυτό νερό! Πιάστε το με προσοχή!**



Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Αφαιρέστε το εργαλείο έκπλυσης. Επανατοποθετήστε την υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε τη σχάρα συλλογής σταγόνων πάνω στο πατάκι συλλογής σταγόνων. Στη συνέχεια προσαρμόστε το πατάκι συλλογής σταγόνων στη θέση που θέλετε στην καφετιέρα. Αδειάστε εντελώς το δοχείο νερού, αν περιέχει νερό.

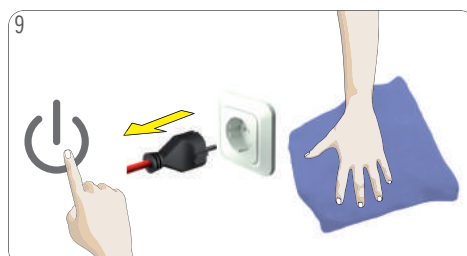

Απενεργοποιήστε την καφετιέρα. Αποσυνδέστε την καφετιέρα από την πρίζα! Καθαρίστε την καφετιέρα με ένα μαλακό υγρό πανί. Στεγνώστε τη στη συνέχεια με ένα μαλακό στεγνό πανί.

8. ΑΦΑΪΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΆΘΕ 3-4 ΜΉΝΕΣ



www.dolce-gusto.com


Χρησιμοποιήστε το υγρό αποσκληρυντικό NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Για παραγγελία, καλέστε τη NESCAFÉ® Dolce Gusto® γραμμή εξυπηρέτησης ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Για τους αριθμούς της γραμμής εξυπηρέτησης, βλ. τελευταία σελίδα.



Μη χρησιμοποιείτε ξύδι για την αφαίρεση αλάτων!




Αποφεύγετε την επαφή του αποσκληρυντικού υγρού με οποιοδήποτε μέρος της καφετιέρας.

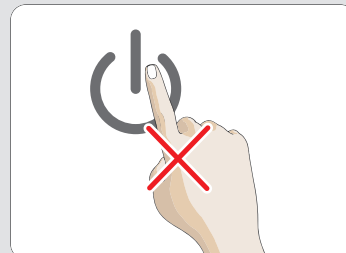

Μην πατάτε το εικονίδιο (απ)ενεργοποίησης όσο διαρκεί ο κύκλος αφαίρεσης αλάτων.



1 Αν η εκροή γίνεται πιο αργά απ' ό,τι συνήθως, αν το ρόφημα είναι πιο κρύο απ' ό,τι συνήθως ή αν το κουμπί (απ)ενεργοποίησης παραμένει σταθερά αναμμένο με πορτοκαλί χρώμα, πραγματοποιήστε αφαίρεση αλάτων.

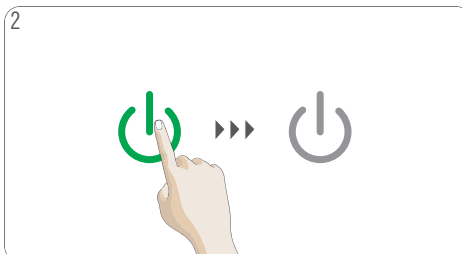


2 Απενεργοποιήστε την καφετιέρα. Αδειάστε εντελώς το δοχείο νερού, αν περιέχει νερό.




3 Αναμίξτε 0.5 L φρέσκου πόσιμου νερού με ένα σακουλάκι αποσκληρυντικού στη μεζούρα. Ρίξτε αποσκληρυντικό μέσα στο δοχείο νερού και τοποθετήστε το δοχείο νερού μέσα στην καφετιέρα.



4 Αφαιρέστε τη σχάρα συλλογής σταγόνων και το πιατάκι συλλογής σταγόνων. Τοποθετήστε το εργαλείο έκπλυσης στην υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε την υποδοχή καψουλών στην καφετιέρα. Τοποθετήστε ένα αδειο μεγάλο δοχείο κάτω από το στόμιο εξόδου του καφέ.

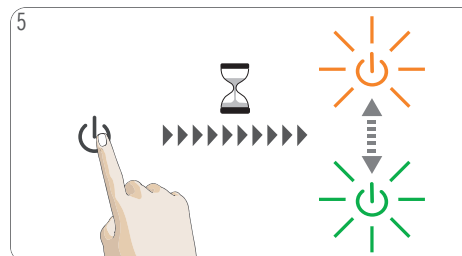


5 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο ON / OFF επί 5 δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Το εικονίδιο ON / OFF αρχίζει να αναβοσβήνει με πράσινο / πορτοκαλί χρώμα εναλλάξ και η καφετιέρα εισέρχεται σε λειτουργία αφαίρεσης αλάτων.

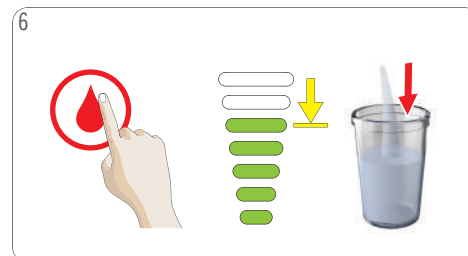


6 Πατήστε στο εικονίδιο ζεστού νερού. Οι γραμμικές ενδείξεις σβήνουν σταδιακά. Η καφετιέρα πραγματοποιεί αφαίρεση αλάτων, και η λειτουργία της αρχίζει-διακόπτεται διαδοχικά, επί 2 λεπτά περίπου. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει η εκροή.

8. ΑΦΑΪΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΆΘΕ 3-4 ΜΉΝΕΣ

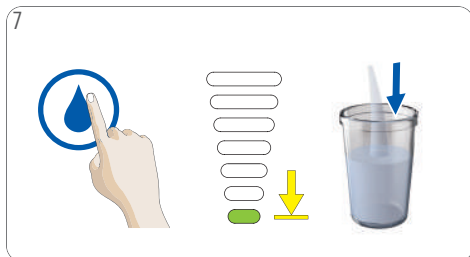


Πατήστε στο εικονίδιο κρύου νερού. Οι γραμμικές ενδείξεις σβήνουν σταδιακά. Η καφετιέρα πραγματοποιεί αφαίρεση αλάτων, και η λειτουργία της αρχίζει-διακόπτεται διαδοχικά, επί 2 λεπτά περίπου μέχρι το δοχείο νερού να αδειάσει. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει η εκροή.

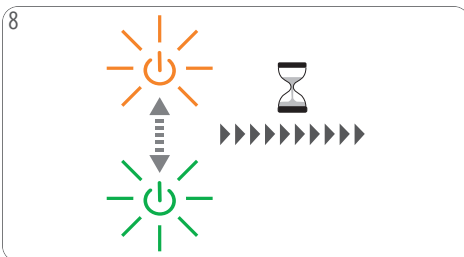


Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του αποσκληρυντικού, η εισέρχεται σε χρόνο αναμονής 2 λεπτών. Το εικονίδιο ON / OFF αναβοσβήνει με πράσινο / πορτοκαλί χρώμα εναλλάξ στη διάρκεια του χρόνου αναμονής.




Αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο. Ξεπλύνετε και καθαρίστε το δοχείο νερού. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό βουρτσάκι και υγρό πιάτων αν χρειάζεται. Στη συνέχεια, ξαναγεμίστε το με φρέσκο πόσιμο νερό και τοποθετήστε το στην καφετιέρα.

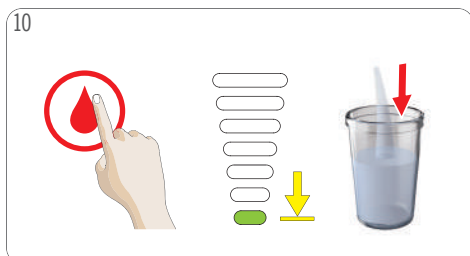

Πατήστε στο εικονίδιο ζεστού νερού. Οι γραμμικές ενδείξεις σβήνουν σταδιακά. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει η εκροή.

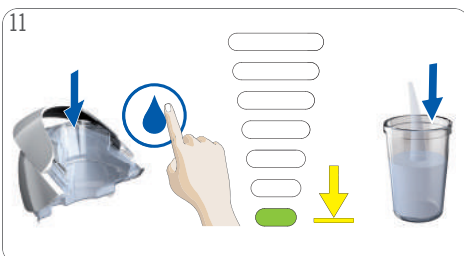

Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό. Πατήστε στο εικονίδιο κρύου νερού. Οι γραμμικές ενδείξεις σβήνουν σταδιακά. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει η εκροή.

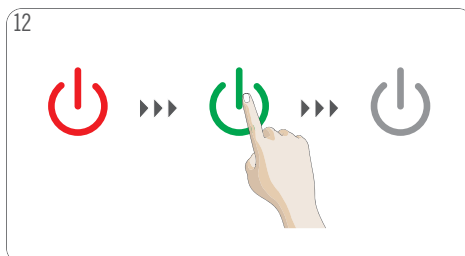

Στο τέλος του κύκλου έκπλυσης, το εικονίδιο ON / OFF ανάβει με κόκκινο χρώμα. Περιμένετε μέχρι το χρώμα στο κουμπί (απ)ενεργοποίησης να γίνει πράσινο. Αφαιρέστε το δοχείο. Απενεργοποιήστε την καφετιέρα.




Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Αφαιρέστε το εργαλείο έκπλυσης. Επανατοποθετήστε την υποδοχή καψουλών. Αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο. Ξεπλύνετε και καθαρίστε το δοχείο νερού. Στη συνέχεια, ξαναγεμίστε το με φρέσκο πόσιμο νερό και τοποθετήστε το στην καφετιέρα.



Καθαρίστε την καφετιέρα με ένα μαλακό υγρό πανί. Στεγνώστε τη στη συνέχεια με ένα μαλακό στεγνό πανί. Τοποθετήστε τη σάρα συλλογής σταγόνων πάνω στο πιατάκι συλλογής σταγόνων. Στη συνέχεια προσαρμόστε το πιατάκι συλλογής σταγόνων στη θέση που θέλετε στην καφετιέρα.

9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

9.1 ΔΕΝ ΕΚΡΕΕΙ ΥΓΡΟ – ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΡΟ;

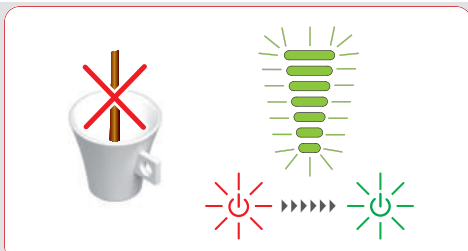


Δεν εκρέει υγρό: Η παρασκευή ροφήματος σταματά στη μέση αφότου αρχίσει ή δεν αρχίζει καθόλου. Η στήλη γραμμικών ενδείξεων αναβοσβήνει και το εικονίδιο ON / OFF αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο και πράσινο χρώμα.




Ελέγξτε αν το δοχείο νερού περιέχει αρκετό φρέσκο πόσιμο νερό. Αν όχι, ξαναγεμίστε το με φρέσκο πόσιμο νερό και πατήστε στο εικονίδιο ζεστού-/κρύου νερού για να συνεχιστεί η παρασκευή του ροφήματος. Αν το δοχείο νερού είναι γεμάτο, προχωρήστε ως εξής.


9.2 ΔΕΝ ΕΚΡΕΕΙ ΥΓΡΟ – ΕΜΦΡΑΞΗ ΚΑΦΟΥΛΑΣ / ΕΓΧΥΤΗΡΑ;

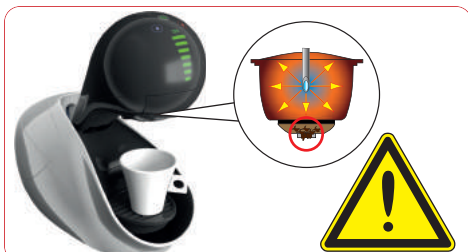

Δεν εκρέει υγρό: Η κάψουλα μπορεί να έχει σφηνώσει και να βρίσκεται υπό πίεση.

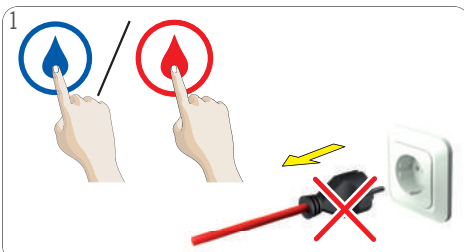

Η καφετιέρα πρέπει να είναι πάντοτε όρθια! Για να σταματήσετε την παρασκευή, πατήστε στο εικονίδιο ζεστού-/κρύου νερού ξανά. Μην αποσυνδέετε την καφετιέρα από την πρίζα! Από την καφετιέρα εκκλύεται πίεση.

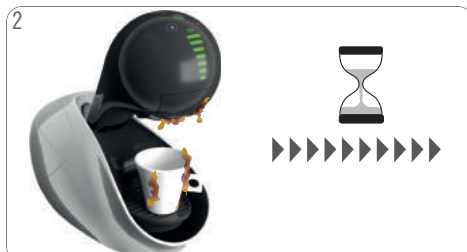

Το μίγμα του καφέ εκρέει υπό πίεση από την πάνω πλευρά της υποδοχής καψουλών. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία συμπίεσης. Αυτό θα έχει συμβεί όταν δεν ακούγεται πλέον θόρυβος από την καφετιέρα.



Μην πιείτε τον καφέ! Αν δεν μπορείτε να τραβήξετε έξω την υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα στο δοχείο καψουλών. Αν δεν μπορείτε να τραβήξετε έξω την υποδοχή καψουλών, περιμένετε 20 λεπτά, και προσπαθήστε ξανά. Αν εξακολουθεί να υπάρχει έμφραξη στην υποδοχή καψουλών, αποσυνδέστε την καφετιέρα από την πρίζα. Καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Για τους αριθμούς της γραμμής εξυπηρέτησης, βλ. τελευταία σελίδα.



Ξεπλύνετε την καφετιέρα: Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα 5. «ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ» στη σελίδα 9. Καθαρίστε με υγρό πιάτων και φρέσκο πόσιμο νερό και τις δύο πλευρές της υποδοχής καψουλών. Ξεπλύνετε το πιατάκι συλλογής σταγόνων με φρέσκο πόσιμο νερό και καθαρίστε το με ένα καθαρό βουρτσάκι πιάτων.




Αποσυνδέστε την καφετιέρα από την πρίζα! Αφαιρέστε το δοχείο νερού. Βγάλτε το εργαλείο του εγχυτήρα. Τραβήξτε τη βελόνα καθαρισμού έξω από το εργαλείο του εγχυτήρα. **Η βελόνα πρέπει να βρίσκεται μακριά από παιδιά!**

9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ


9.2 ΔΕΝ ΕΚΡΕΕΙ ΥΓΡΟ – ΕΜΦΡΑΞΗ ΚΑΨΟΥΛΑΣ /




6 Αφαιρέστε την υποδοχή καψουλών. Πιέστε το εργαλείο του εγχυτήρα πάνω από τον εγχυτήρα.

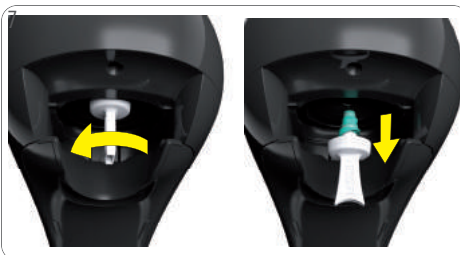


7 **Αφαιρέστε το εργαλείο του εγχυτήρα μόνο όταν η καφετιέρα είναι κρύα!** Περιστρέψτε το εργαλείο του εγχυτήρα αριστερά. Αφαιρέστε τον εγχυτήρα. **Μην αφήνετε τον εγχυτήρα αφύλακτο! Ο εγχυτήρας πρέπει να βρίσκεται μακριά από παιδιά!**

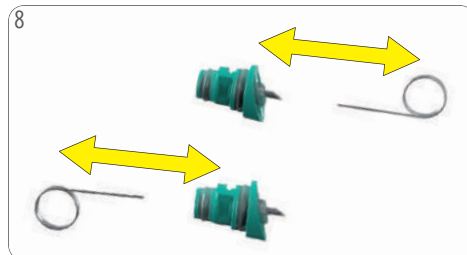

8 Εισάγετε τη βελόνα καθαρισμού στον εγχυτήρα για να τον ξεβουλώσετε. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, προετοιμάστε ένα διάλυμα αφαίρεσης αλάτων με ένα σακουλάκι αποσκληρυντικού και 0.5 L πόσιμο νερό. Τοποθετήστε τον εγχυτήρα μέσα στο διάλυμα αφαίρεσης αλάτων.

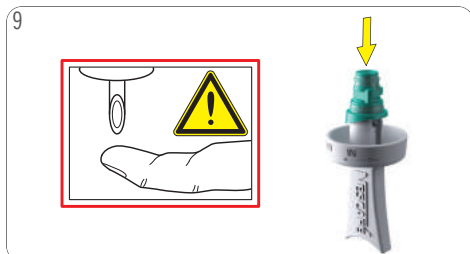

9 Τοποθετήστε τον εγχυτήρα πάνω στο εργαλείο του εγχυτήρα.

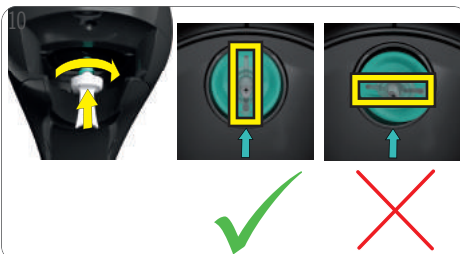

10 Εισάγετε τον εγχυτήρα από κάτω μέσα στο άνοιγμα της καφετιέρας. Στηρίξτε τον εγχυτήρα με το χέρι σας. Περιστρέψτε τον εγχυτήρα προς τα αριστερά μέχρι να κουμπώσει. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα 8. «Αφαίρεση αλάτων τουλάχιστον κάθε 3-4 μήνες» στη σελίδα 14.

9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

9.3 ΔΙΑΦΟΡΑ



Η καφετιέρα δεν τίθεται σε λειτουργία. Η καφετιέρα δεν ανοίγει / κλείνει.



Βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα / κλείσιμο δεν εμποδίζεται από το καλώδιο ή τα γύρω αντικείμενα.



Ελέγξτε αν το φις είναι συνδεδεμένο σωστά στην πρίζα ρεύματος. Αν ναι, ελέγξτε την ηλεκτρική σας παροχή. Αν η καφετιέρα εξακολουθεί να μην τίθεται σε λειτουργία, καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Για τους αριθμούς της γραμμής εξυπηρέτησης, βλ. τελευταία σελίδα.



Η καφετιέρα δεν μένει κλειστή.



Αν το εικονίδιο χρησιμοποιημένης κάψουλας αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα: Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Πετάξτε την κάψουλα. Εισάγετε την άδεια υποδοχή καψουλών.



Ελέγξτε αν το πιατάκι συλλογής σταγόνων έχει τοποθετηθεί στην κατώτατη θέση. Κλείστε την καφετιέρα χειροκίνητα.



Το ρόφημα πιτσιλάει έξω από το στόμιο εκροής του καφέ.



Για να σταματήσετε την παρασκευή του ροφήματος, πατήστε στο εικονίδιο ζεστού ή κρύου νερού. Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Ελέγξτε την κάψουλα. Πετάξτε την κάψουλα.



Εισάγετε μια νέα κάψουλα στην υποδοχή καψουλών και τοποθετήστε την υποδοχή ξανά μέσα στην καφετιέρα.

9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ


9.3 ΔΙΑΦΟΡΑ




Αν η εκροή γίνεται πιο αργά απ' ό,τι συνήθως, αν το ρόφημα είναι πιο κρύο απ' ό,τι συνήθως ή αν το κουμπί (απ)ενεργοποίησης παραμένει σταθερά αναμμένο με πορτοκαλί χρώμα, πραγματοποιήστε αφαίρεση αλάτων.




Χρησιμοποιήστε το υγρό αποσκληρυντικό NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Για παραγγελία, καλέστε τη NESCAFÉ® Dolce Gusto® γραμμή εξυπηρέτησης ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Για τους αριθμούς της γραμμής εξυπηρέτησης, βλ. τελευταία σελίδα. Βλ 8. «Αφαίρεση αλάτων τουλάχιστον κάθε 3-4 μήνες» στη σελίδα 14.

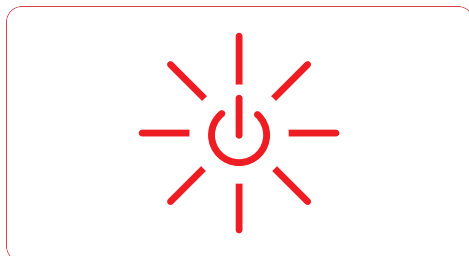

Το εικονίδιο ON / OFF αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα γρήγορα.

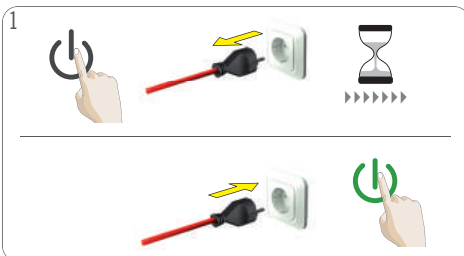


Απενεργοποιήστε την καφετιέρα. Ελέγξτε αν η κάψουλα έχει αφηνωθεί, βλ 9.2 «ΔΕΝ ΕΚΡΕΙΙ ΥΓΡΟ – ΕΜΦΡΑΞΗ ΚΑΦΟΥΛΑΣ / ΕΓΧΥΤΗΡΑ» στη σελίδα 16. Αποσυνδέστε την καφετιέρα από την πρίζα και περιμένετε 20 λεπτά. Στη συνέχεια, συνδέστε το φως στην πρίζα και θέστε την καφετιέρα σε λειτουργία.

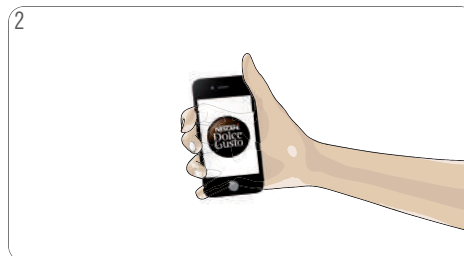


Αν το εικονίδιο ON / OFF εξακολουθεί να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Για τους αριθμούς της γραμμής εξυπηρέτησης, βλ. «ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ» στην τελευταία σελίδα.



Συσσωρεύεται νερό κάτω ή γύρω από την καφετιέρα. Κηλίδες καθαρού νερού γύρω από την υποδοχή καψουλών κατά την παρασκευή ροφήματος.

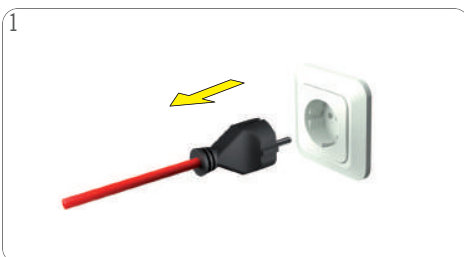

Αποσυνδέστε την καφετιέρα από την πρίζα!

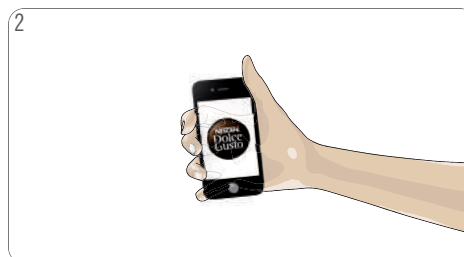

Καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Για τους αριθμούς της γραμμής εξυπηρέτησης, βλ. «ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ» στην τελευταία σελίδα.



KRUPS



ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

AE 800348786	GB 0800 707 6066	Middle East: +971 4- 8100081	SI 080 45 05
AL 0842 640 10	GR 800 11 68068	MX 01800 365 2348	SK 0800 135 135
AR 0800 999 81 00	GT 1-800-299-0019	MK 0800 00 200	SR 0800 000 100
AT 0800 365 23 48	HK 2179 8888	MT 80074114	SV 800-6179
AU 1800 466 975	HN 800-2220-6666	MY 1800 88 3633	TH 1-800-295588
BA 0800 202 42	HR 0800 600 604	NI 1-800-4000	0-2657-8601
BE 0800 93217	HU 06 40 214 200	NL 0800-3652348	TR 0800 211 02 18
BG 0 800 1 6666	ID 001803657121	NO 800 80 730	4 44 31 60
BR 0800 7762233	IE 00800 6378 5385	NZ 0800 365 234	TT (868) 663-7853
CA 1 888 809 9267	IL 1-700-50-20-54	PA 800-0000	TW 0800-000-338
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	PE 80010210	UA 044-300-13-04
CL 800 800 711	JO +962-65902998	PH 898-0061	US 1-800-745-3391
CO 01800-05-15566	JP 0120-879-816	PK 0800-62282	UY 0800-2122
CN 400 630 4868	KR 080-234-0070	PL 0800 174 902	VN 1800 6699
CR 0800-507-4000	KW +965 22286847	PT 800 200 153	ZA +27 11 514 6116
CZ 800 135 135	KZ 8-800-080-2880	PY 0800-112121	
DE 0800 365 23 48	LB +961-4548595	QA +974-44587688	
DK 35460100	LU 8002 3183	RO 0 800 8 637 853	
EE 6 177 441	LT 8 700 55 200	RU 8-800-700-79-79	
ES 900 10 21 21	LV 67508056	SA 8008971971	
FI 0800 0 6161	MA 080 100 52 54	SE 020-29 93 00	
FR 0 800 97 07 80	ME 020 269 902	SG 1 800 836 7009	