



KRUPS


- EN Read Safety Precaution booklet before first use.
 DE Vor der erstmaligen Verwendung Broschüre mit Sicherheitshinweisen lesen.
 ES Leer el folleto de precauciones de seguridad antes del primer uso.
 FR Lire le manuel des consignes de sécurité avant la première utilisation.
 GR Διαβάστε το φυλλάδιο Προφυλάξεις ασφαλείας πριν από την πρώτη χρήση.
 IT Leggere l'opuscolo con le precauzioni di sicurezza prima del primo utilizzo.
 KZ Бірінші рет пайдаланудың алдында нұсқаулықты оқыңыз.
 NL Lees het veiligheidsmaatregelenboekje door voor het eerste gebruik.
 PT Ler o folheto de Recomendações de Segurança antes da primeira utilização.
 RU Перед первым использованием прочитайте руководство по технике безопасности.
 TR İlk kullanımdan önce Güvenlik Tedbiri Kitapçığını okuyun.
 UA Перед першим використанням прочитайте інструкцію з техніки безпеки.
 DA Læs hæfte med sikkerhedsforskrifter før brug første gang.
 FI Lue Turvallisuusohjeet kirjaten ennen ensimmäistä käyttökertaa.
 NO Læs heftet med sikkerhetsanvisningene før første gangs bruk.
 SV Läs säkerhetsanvisningarna före första användning.



INFINISSIMA
 GET ME STARTED




FOLLOW MY STEPS

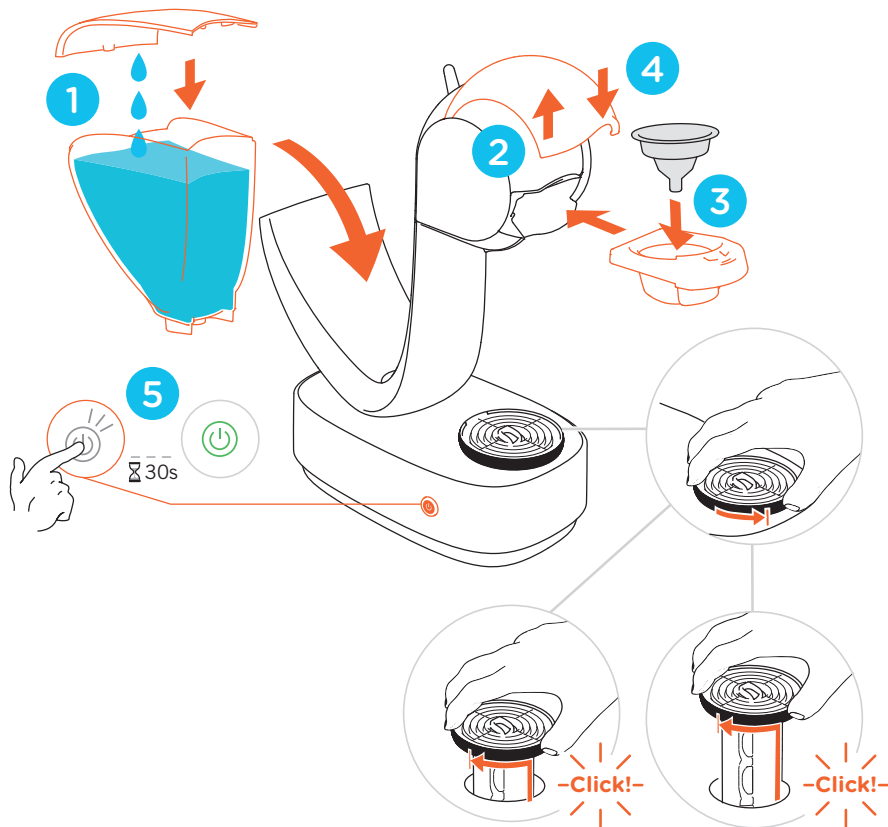

- DE Erste Schritte FR Respectez l'ordre des opérations NL Volg mijn stappen
ES Siga mis indicaciones PT Passo a passo IT Seguimi passo passo...
GR Ακολουθήσε τα βήματά μου TR Adımlarımı takip et UA Виконайте наступні кроки
KZ Көрсетілген қадамдарды орындаңыз RU Всё по порядку
DA Følg mig FI Seuraa askeleitani NO Følg min veiledning SV Följ mina steg

AND CLEAN ME FIRST

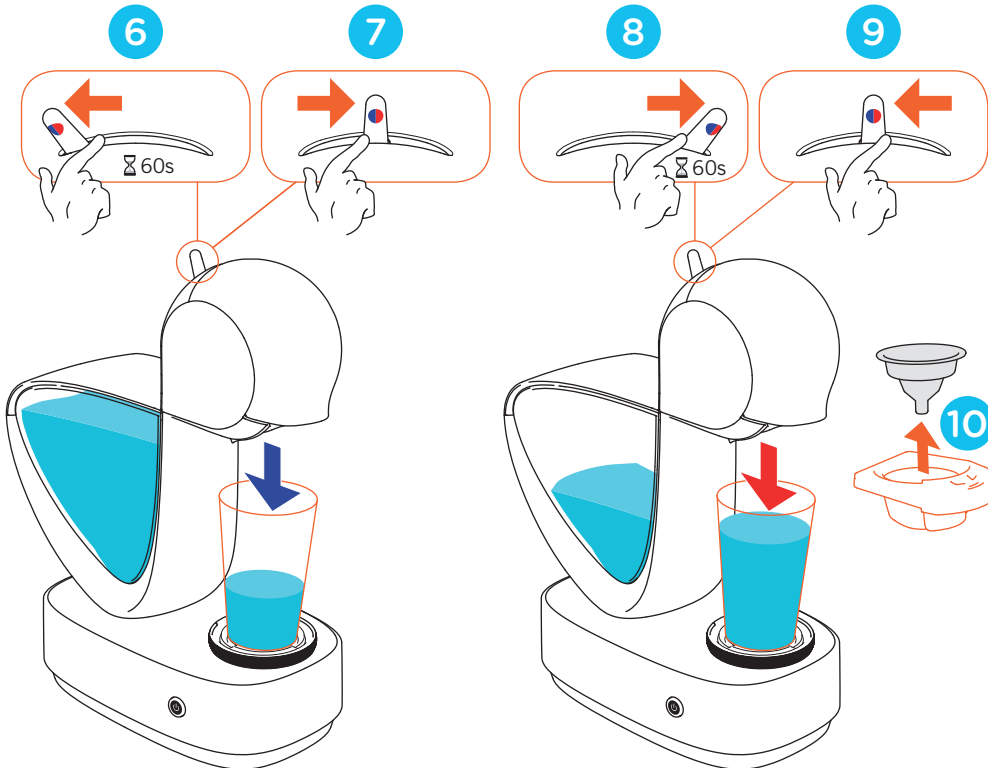

DE Maschine zuerst reinigen FR Nettoyez-moi d'abord NL En reinig mij eerst

ES Y límpieme primero PT A minha primeira limpeza IT ...ma prima puliscimi


GR Και καθαρίσε με πρώτα TR Ve beni önce temizle UA Спочатку здійснить промивання кавомашини

KZ Алдымен құрылғыны тазалаңыз RU Сначала очистка


DA Og rengør mig først FI Ja puhdista minut ensin NO Og rengjør meg først SV Och rengör mig först



LET ME SERVE YOU

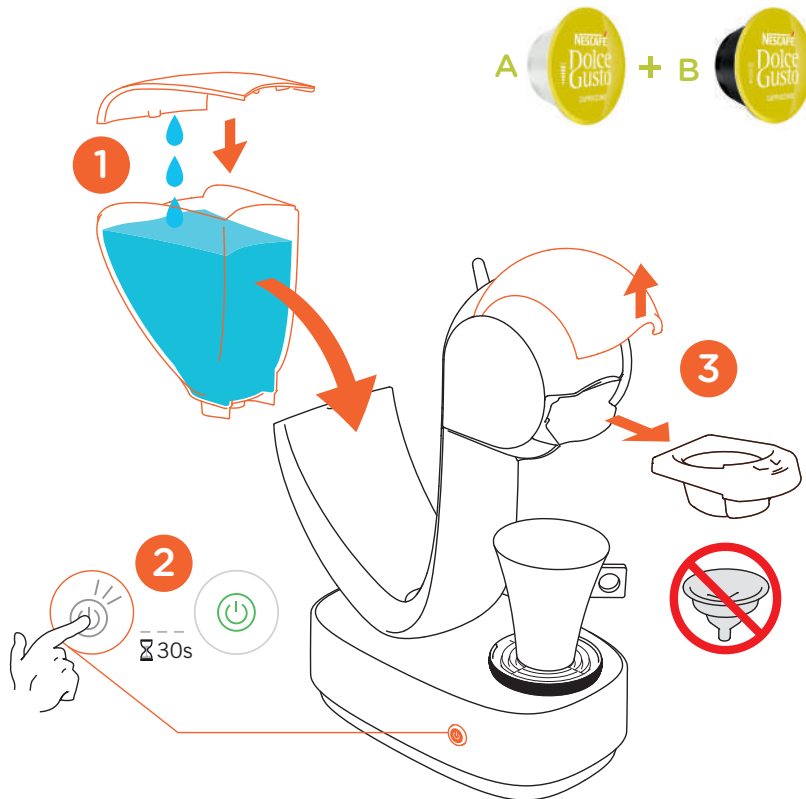


DE Bedienung FR Laissez-moi vous servir NL Ik zorg voor de dranken ES Déjeme servirle
PT Ao seu serviço IT Lascia che prepari per te GR Επέτρεψέ μου να σε σερβίρω TR Sana servis yapmama
izin ver UA Прилад готовий до використання KZ Жұмыс реті RU Готов к работе DA Lad mig tjene dig
FI Anna minun palvella sinua NO La meg servere deg SV Låt mig servera dig

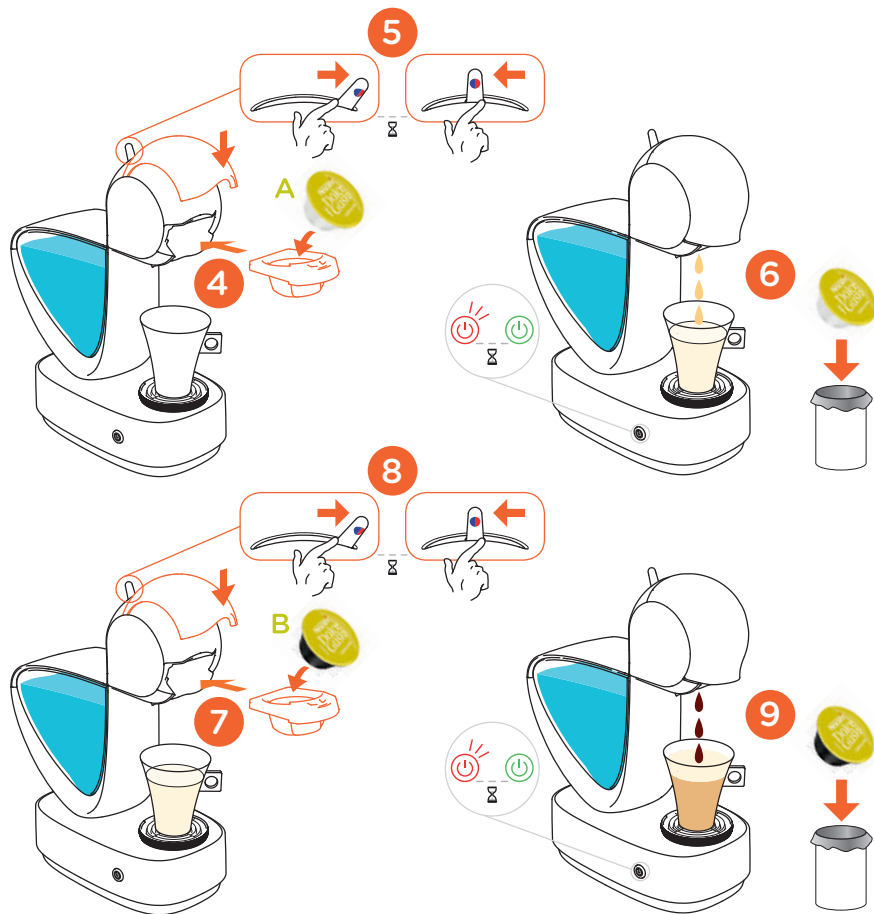



LET ME SHOW YOU



ESPRESSO

A



50 ml



CAPPUCCINO

A



+

B



200 ml




40 ml




= 240 ml

- DE Auf einen Blick FR Laissez-moi vous montrer NL Ik laat het je zien ES Déjeme mostrarle
 PT As minhas sugestões IT Bastano pochi gesti GR Αφήσέ με να σου δείξω TR Sana göstermeme izin ver
 UA Індикація роботи кавоварки KZ Көрнекті кескін RU Индикация DA Lad mig vise dig
 FI Anna minun näyttää sinulle NO La meg vise deg SV Låt mig visa dig




CHOCOCINO®

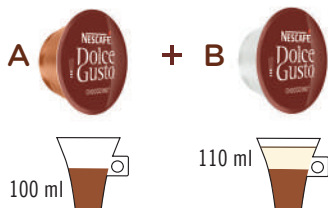

= 210 ml




CAPPUCCINO ICE

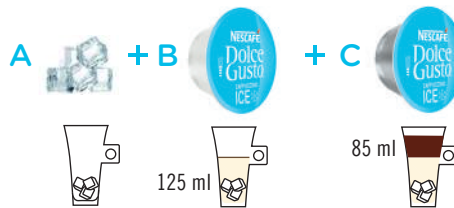

= 240 ml



TAKE CARE OF ME

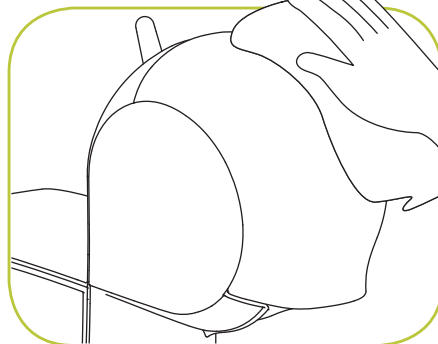

DE Maschine pflegen FR Prenez soin de moi NL Onderhoud mij ES Cuideme
PT Alguns cuidados simples IT Abbi cura di me GR Φρόντισέ με TR Benimle ilgilen
UA Здійснюйте належний догляд KZ Құрылғыны күту RU Обслуживание
DA Pas på mig FI Huolehdi minusta NO Ta vare på meg SV Ta hand om mig




AUTOMATIC DESCALING ALERT (ORANGE)*



LIQUID DESCALER***



NO LIQUID COMES OUT**

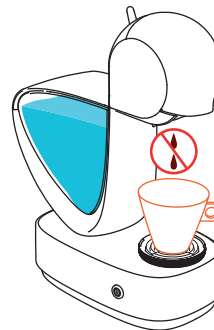

WWW.DOLCE-GUSTO.COM

* DE xxx FR xxx ES xxx PT xxx RU xxx IT xxx

NL xxx GR xxx UA xxx

KZ Axxx TR xxx DA xxx FI xx NO xxx xxxxxxxx SV xxx

** DE Es fließt keine Flüssigkeit heraus FR Pas de sortie de liquide ES No sale líquido PT Não há saída de líquido
RU Жидкость не выходит IT Nessun liquido fuoriesce NL Er komt geen drank uit GR Δεν εκρέει υγρό UA Рідина не витікає
KZ Ереп сұйықтық ақпаса TR Sıvı çıkışı yok DA Ingen væske kommer ud FI Nestettä ei tule ulos
NO Det kommer ikke ut væske SV Ingen dryck

*** DE Entkalkungsmittel FR Liquide détartrant ES Líquido descalcificante PT Líquido descalcificante RU Средство для удаления
накипи IT Liquido decalcificante NL Ontkalkingsvloeistof GR Υγρό αφαλάτωσης UA Рідкий засіб для видалення накипу KZ Сұйық қақ
кетіріш TR Kireç temizleme sıvısı DA Afkalkningsvæske FI Kalkinpoistoneste NO Avkalkningsmiddel SV Avkalkningsvätska



DISCOVER THE WHOLE FAMILY



ESPRESSO



LUNGO



GRANDE



CAFÉ AU LAIT



CAPPUCCINO



LATTE
MACCHIATO



MOCHA



MARRAKESH
STYLE TEA



DOLCE-GUSTO.COM

DE Produktfamilie FR Découvrez toute la gamme NL Ontdek het hele assortiment
ES Descubra la familia al completo PT Descubra toda a gama IT Scopri l'intera gamma di prodotti
GR Ανακάλυψε ολόκληρη την οικογένεια TR Tüm aileyi keşfet
UA Pozнайомтеся з усім різноманіттям смаків KZ Барлық өнімдермен танысыңыз RU Посмотреть все
DA Se hele familien FI Huomaa koko perhe NO Oppdag hele sortimentet sv Upptäck hela familjen



HOTLINES



AE 800348786	GB 0800 707 6066	MK 0800 00 200	TH 1-800-295588
AL 0842 640 10	GR 800 11 68068	MT 80074114	0-2657-8601
AR 0800 999 81 00	GT 1-800-299-0019	MY 1800 88 3633	TR 0800 211 02 18
AT 0800 365 23 48	HK (852) 21798999	NI 1-800-4000	4 44 31 60
AU 1800 466 975	HN 800-2220-6666	NL 0800-3652348	TT (868) 663-7853
BA 0800 202 42	HR 0800 600 604	NO 800 80 730	TW 0800-000-338
BE 0800 93217	HU 06 40 214 200	NZ 0800 365 234	UA 0 800 50 30 10
BG 0 800 1 6666	ID 001803657121	PA 800-0000	US 1-800-745-3391
BR 0800 7762233	IE 00800 6378 5385	PE 80010210	UY 0800-2122
CA 1 888 809 9267	IL 1-700-50-20-54	PH 898-0061	VN 1800 6699
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	PK 0800-62282	ZA +27 11 514 6116
CL 800 800 711	JO +962-65902998	PL 0800 174 902	
CO 01800-05-15566	JP 0120-879-816	PT 800 200 153	
CN 400 630 4868	KR 080-234-0070	PY 0800-112121	
CR 0800-507-4000	KW +965 22286847	QA +974-44587688	
CZ 800 135 135	KZ 8-800-080-2880	RO 0 800 8 637 853	
DE 0800 365 23 48	LB +961-4548595	RU 8-800-700-79-79	
DK 80 300 100	LU 8002 3183	SA 8008971971	
DO (809) 508-5100	LT 8 700 55 200	SE 020-299200	
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV 67508056	SG 1 800 836 7009	
EE 6 177 441	MA 080 100 52 54	SI 080 45 05	
ES 900 10 21 21	ME 020 269 902	SK 0800 135 135	
FI 0800 0 6161	Middle East: +971 4- 8100081	SR 0800 000 100	
FR 0 800 97 07 80	MX 01800 365 2348	SV 800-6179	

EN The guarantee does not cover appliances that do not work or do not work properly because they have not been maintained and/or descaled.

DE Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die auf unsachgemäße Wartung und/oder Entkalkung zurückzuführen sind.

ES La garantía no cubre los aparatos que no funcionan o no funcionan correctamente porque no han sido debidamente mantenidos y/o descalcificados.

FR La garantie ne prend pas en compte les machines qui ne fonctionnent plus ou mal, à cause d'une erreur de manipulation et/ou si le détartrage n'a pas été effectué.

GR Η εγγύηση δεν καλύπτει τις συσκευές που δεν λειτουργούν σωστά επειδή δεν έχουν διατηρηθεί σωστά ή/και δεν έχουν ακολουθήσει τη σωστή διαδικασία για αφαίρεση αλάτων.

IT La garanzia non copre i dispositivi non funzionanti o che non funzionano correttamente per i quali non sono state effettuate le dovute operazioni di manutenzione e/o decalcificazione.

KZ Құралды дұрыс пайдаланбаудың және/немесе қақтан уақыты тазаламаудың себебінен зақымданған немесе жұмыс істемей қалған бұйымға кепілдік әрекеті жүрмейді.

NL De garantie is niet geldig voor toestellen die niet correct functioneren omdat ze niet zijn onderhouden en/of ontkalkt.

PT A garantia não cobre os aparelhos que não funcionam ou não funcionam corretamente devido à falta de manutenção e/ou descalcificação.

RU Гарантия не распространяется на кофемашины, которые не работают или работают неправильно из-за того, что они были не очищены от накипи.

TR Bakımı yapılmamış ve/veya kireci temizlenmemiş olan ve bu nedenle düzgün çalışmayan aygıtlar garanti kapsamı dışındadır.

UA Гарантія не поширюється на прилади, які не використовувались належним чином або не працюють, тому що з них не було видалено накип.

DA Garantien omfatter ikke maskiner, som ikke virker eller ikke fungerer korrekt på grund af manglende vedligeholdelse eller afkalkning.

FI Takuu ei kata laitteita jotka eivät toimi tai jotka eivät toimi kunnolla mikäli niistä ei ole huollettu tai kalkkipoistoa suoritettu.

NO Garantien dekker ikke maskiner som ikke virker eller ikke virker riktig på grunn av mangel på vedlikehold eller avkalkning.

SV Garantin täcker inte apparater som inte fungerar eller inte fungerar korrekt eftersom de inte har behandlats korrekt och / eller avkalkas.



KRUPS