



Rowenta

Imagine

Návod k obsluze
Návod na obsluhu

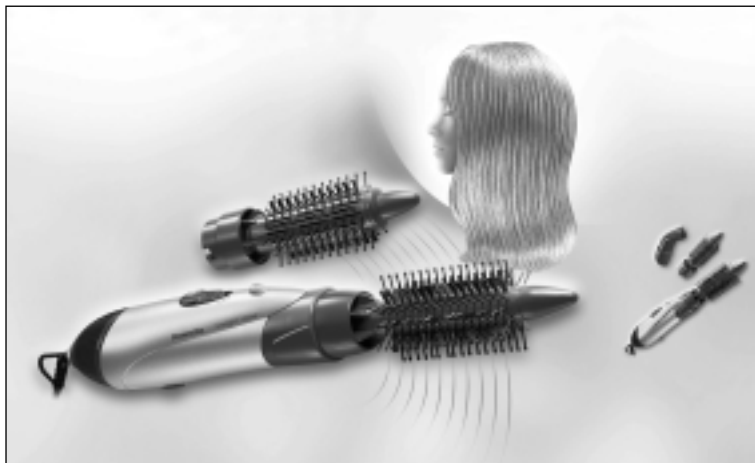

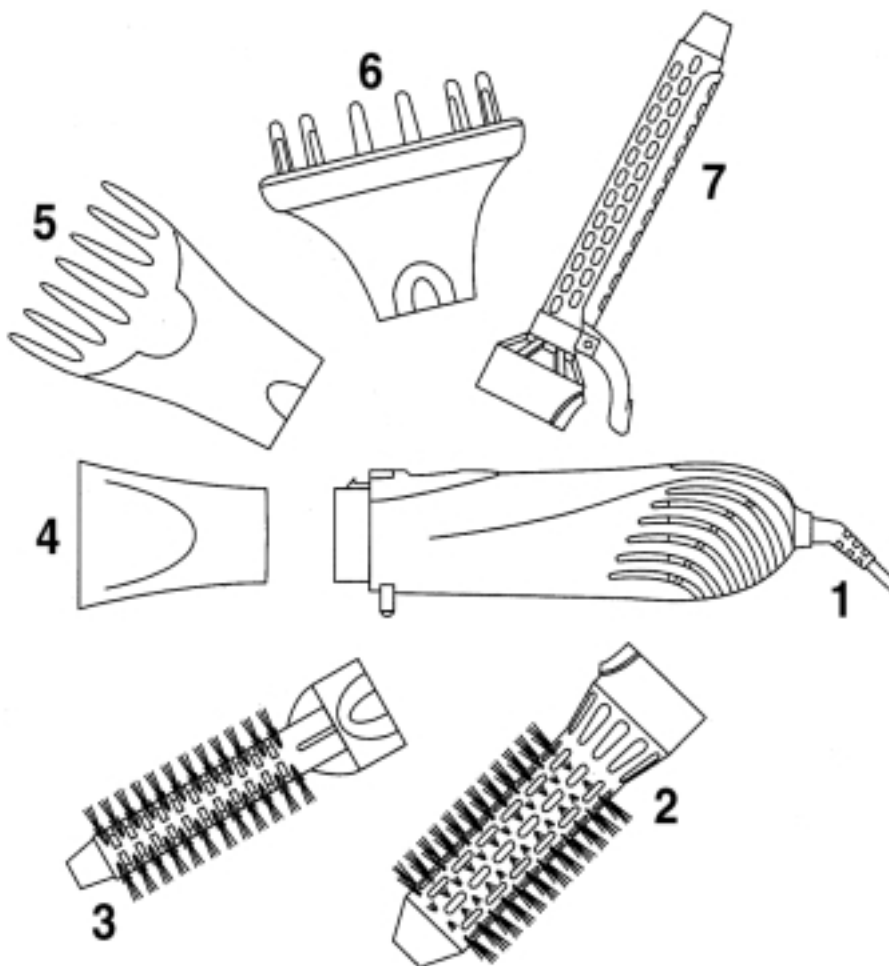

POPIS PŘÍSTROJE / POPIS PRÍSTROJA

- | | | |
|--|-----|-----|
| 1. Motorová jednotka / Motorová jednotka | ano | ano |
| 2. Velký kartáč / Okrúhla kefa s veľkým priemerom | ano | ano |
| 3. Malý kartáč / Okrúhla kefa s malým priemerom | ano | ano |
| 4. Nástavec na koncentraci vzduchu / Nádštavec na koncentraciu vzduchu | ano | ano |
| 5. Hřebenový nástavec / Hrebeňový nástavec | ne | ano |
| 6. Difuzér / Difuzér | ne | ano |
| 7. Ondulační nástavec / Ondulovací nástavec | ne | ano |

PS 246

PS 252

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano



ČESKY

Přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte ho.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Ještě před připojením přístroje k elektrické síti, zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti vaší domácnosti odpovídá napětí uvedenému na štítku přístroje. Zapojení do sítě s neodpovídajícími hodnotami napětí může způsobit neopravitelné poškození přístroje, při kterých nelze uplatnit nárok na bezplatnou záruční opravu.
- Při odpojování přístroje od elektrické sítě nikdy netahejte za přívodní síťovou šňůru.
- Prodlužovací šňůru je možné použít pouze za předpokladu, že je v bezvadném stavu.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vany nebo umyvadla, pokud jsou naplněny vodou. I když je tvarovací kartáč dokonale izolovaný, nemanipulujte s ním, máte-li vlhké ruce. Elektrický tvarovací kartáč nikdy neponořujte do vody.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru, je-li připojený k elektrické síti. Pokud přístroj již nemíníte používat, nebo se chcete na chvíli vzdálit, odpojte přístroj od elektrické sítě.
- Tvarovací kartáč nenechávejte na dosah dětí.
- Pokud dojde k poškození přívodní elektrické šňůry, její výměnu svěřte výrobcí, servisnímu středisku nebo odborníkovi s příslušnou kvalifikací. Zamezte tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Pokud vám elektrický tvarovací kartáč spadl na zem, nechte ho před jeho dalším použitím přezkoušet odborníkem. Zdánlivě neviditelná poškození mohou vážně ohrozit Vaši bezpečnost.
- K opravě tvarovacího kartáče je třeba speciálního nářadí. Doporučujeme Vám, abyste elektrický kartáč svépomocně nedemontovali. S jakýmkoliv problémem se raději obraťte na prodejce nebo na autorizované středisko.



- Ohřevná trubka tvarovacího kartáče dosahuje při provozu poměrně vysoké teploty. Dávejte pozor, aby nedošlo ke styku s pokožkou. Dávejte také pozor, aby se přívodní síťová šňůra nedotýkala horkých částí přístroje.
- K zabezpečení zvýšené bezpečnosti se doporučuje do elektrického vedení v koupelně nainstalovat 30 mA samostatný jistič.

Poradte se s příslušným odborníkem.

ZÁRUKA

Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití. Nelze jej používat k profesionálním účelům.

Na závady vzniklé v důsledku nesprávného používání přístroje se nevztahuje záruka.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Až Vám přístroj doslouží, měli byste jej odevzdat ve sběrném středisku, které zabezpečuje recyklaci odpadu (skládka odpadu).

SLOVENSKY

Prečítajte si pozorne tento návod a odložte ho.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Ešte pred pripojením prístroja na elektrickú sieť, skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti vašej domácnosti zodpovedá napätiu uvedenému na štítiku prístroja. Zapojenie na sieť s nezodpovedajúcimi hodnotami napätia môže spôsobiť neopraviteľné poškodenie prístroja, pri ktorom nie je možné uplatniť nárok na bezplatnú záručnú opravu.
- Pri odpájaní prístroja z elektrickej siete nikdy nefahajte za prírodnú sieťovú šnúru.
- Predlžovaciu šnúru je možné použiť len s predpokladom, že je v bezchybnom stave.
- Prístroj nepoužívajte v blízkosti vane, alebo umývadla, pokiaľ sú naplnené vodou. Aj keď je tvarovacia kefa dokonale izolovaná, nemanipulujte s ňou, pokiaľ máte vlhké ruky. Elektrickú tvarovaciu kefu nikdy neponárajte do vody.
- Nenechávajte prístroj bez dozoru, pokiaľ je pripojený na elektrickú sieť. Pokiaľ prístroj už nemienite používať, alebo sa chcete na chvíľu vzdialiť, odpojte prístroj z elektrickej siete.
- Tvarovaciu kefu nenechávajte v dosahu detí.
- Pokiaľ dôjde k poškodeniu prírodnej elektrickej šnúry, jej výmenu zverte výrobcovi, servisnému stredisku, alebo odborníkov s príslušnou kvalifikáciou. Zamedzíte tak nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.
- Pokiaľ vám elektrická tvarovacia kefa spadla na zem, nechajte ju pred jej ďalším používaním preskúšať odborníkom. Zdanlivo neviditeľné poškodenia môžu vážne ohroziť Vašu bezpečnosť.
- Na opravu tvarovacej kefy je potrebné špeciálne náradie. Doporučujeme Vám, aby ste elektrickú kefu svojpomocne nerozoberali. S akýmkoľvek problémom sa radšej obráťte na predajcu, alebo na autorizované servisné stredisko.



- Ohrevná rúrka tvarovacej kefy dosahuje pri prevádzke pomerne vysokú teplotu. Dávajte pozor, aby nedošlo k styku s pokožkou. Dávajte tiež pozor, aby sa prírodná sieťová šnúra nedotýkala horúcich častí prístroja.
 - Na zabezpečenie zvýšenej bezpečnosti sa doporučuje do elektrického vedenia v kúpeľni nainštalovať 30 mA samostatný istič.
- Poradte sa s príslušným odborníkom.

ZÁRUKA

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nie je možné ho používať na profesionálne účely. Na závady vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania prístroja sa nevzťahuje záruka.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Ak Vám prístroj doslúži, mali by ste ho odovzdať v zbernom stredisku, ktoré zabezpečuje recykláciu odpadu (skládka odpadu).

AUTORIZOVANÉ OPRAVNÝ

V ČR:

ELPRAG s.r.o.
Na hrázi 11
180 00 Praha 8
Tel.: 284 823 813
Fax: 284 822 629
E-mail: ELPRAG.CZ@TISCALI.CZ

V SR:

HOSPOL
Rustaveliho 7
831 06 Bratislava
Tel.: 02/ 44 88 71 24
Fax: 02/ 44 87 30 78
E-mail: HOSPOL@NEXTRA.SK