

EN

Read the instructions carefully as well as the safety guidelines before use.

1 - DESCRIPTION

- A. Concentrator
- B. Moving Air Booster
- C. Cool air button
- D. Advanced Care position
- E. Temperature switch (positions 1-2-3)
- F. Air speed switch (positions 1-2)
- G. Hanging loop
- H. Removable rear housing

2 - SAFETY

- For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental...).
- The appliance's accessories become very hot during use. Avoid contact with the skin. Make sure that the supply cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.
- Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.

• For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice.

- The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.

• **WARNING: do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels**

• When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if:
 - your appliance has fallen.
 - it does not work correctly.
- The appliance is equipped with a heat-sensitive safety device. In the event of overheating (for example if the rear grill is blocked), the appliance will stop automatically: contact the After-Sales Service.
- The appliance must be unplugged before cleaning and maintenance procedures, if it is not working correctly, as soon as you have finished using it, if you leave the room, even momentarily.
- Do not use if the cord is damaged.
- Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes.
- Do not hold with damp hands.
- Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
- Do not unplug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.
- Do not use an electrical extension lead.
- Do not clean with abrasive or corrosive products.
- Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.

GUARANTEE

Your appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes. The guarantee becomes null and void in the case of improper usage.

3 - USE

Moving Air Booster (B)

This hairdryer allows for quick drying thanks to its oscillating Moving Air Booster nozzle. Pull the Moving Air Booster towards you to activate the sweeping movement of the air flow (1). Deactivate the oscillating movement by pressing the nozzle (2). Change the direction of the air flow (3). We recommend to activate the moving air booster without concentrator.

Advanced Care Position (D)

Turn on the appliance and set it to Speed 2 and Temperature 2. This ideal setting will preserve the beauty of your hair.

4 - ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!

- ① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled. Leave it at a local civic waste collection point.

These instructions are also available on our website www.tefal.com

ZH

使用前請仔細閱讀使用說明和 safety 須知。

1 - 簡介

- A. 集中器
- B. 移動空氣增壓裝置
- C. 空氣冷卻鍵
- D. 進階護理檔位
- E. 溫度切換按鈕 (1-2-3 檔)
- F. 氣流速度開關 (0-1-2 檔)
- G. 掛圈
- H. 可拆卸後蓋

2 - 安全提示

- 為了您的安全，本產品符合相關標準和法規（低電壓指令、電磁兼容、環境...）。
- 產品配件在使用過程中會產生高溫。請避免接觸皮膚。請確保電源線不會接觸到該產品的任何高溫部分。
- 檢查供電電壓與產品要求匹配。
- 任何因錯誤連接而導致無法彌補的產品損壞均不在保用範圍之內。

• 為安全起見，建議在通向浴室的電路上安裝 30 毫安培以下的漏電斷路器 (RCD)。請諮詢安裝人員的建議。

- 產品的安裝及使用必須遵守您所在國家/地區的現行標準。

• 注意：請勿在靠近浴缸、淋浴室、臉盆或其他含水容器處使用此產品。

身體、感官或精神能力殘缺或缺乏經驗常識的人士（包括兒童）不適合使用本產品，在其安全負責人在場監督或提前指導使用的前提下，可使用本產品。必須監護兒童，防止其玩耍本產品。

• 如在浴室使用本產品，使用後請斷開電源，即使開關已經關閉，在水源附近仍可能有危險。

• 本產品僅供 8 歲以上、受到過安全使用指導並了解使用風險，且具有身體、感官或精神能力殘缺或缺乏經驗常識的人士使用。請勿讓兒童玩耍本產品。本產品的清潔和保養不得由兒童獨自完成。

如電源線損壞，為避免危險，需由製造商，代理服務商或合資格人員進行更換。

- 在產品跌落或出現故障時：請停止使用並請聯絡授權服務中心。
- 產品設有熱敏安全裝置。在過熱情況下（例如後方格柵阻塞），本產品將自動停止運作：請聯絡售後服務部 (SAV)。
- 下列情況下本產品需斷開電源：清潔和保養前、不能正常使用時，以及使用完後。
- 如果電源線損壞，請勿使用。
- 請勿讓本產品沾水或浸入水中，即使是在清潔時亦然。
- 請勿濕手觸碰本產品。
- 請使用手柄，不要直接觸碰高溫外殼。
- 斷掉電源時請拔掉插頭，切勿直接拉扯電線。
- 請勿使用電源拖板。

- 請勿使用有磨損或腐蝕性的清潔產品。
- 請勿在 0 度以下或 35 度以上環境使用。

保用

本產品僅供家用。請勿用於專業用途。如使用不當，保用即告失效。

3 - 使用

移動空氣增壓裝置 (B)

風筒設有可推動的移動空氣增壓出口，可快速吹乾頭髮。向自己的方向拉移動空氣增壓裝置，氣流會開始左右吹動 (1)。按下出口風口即可停止推動 (2)，改變氣流方向 (3)，建議在不使用集中器的情況下啟用移動空氣增壓裝置。

進階護理檔位 (D)

開啟風筒並設定為 2 檔風速及 2 檔溫度。該理想設定可打造完美秀髮。

4 - 請為環保出一分力！

- ① 該產品包含很多有價值或可回收的材料。
- ➡ 請將其送至回收點或授權服務中心以進行回收。

以上說明亦可於我們的網站上找到。 www.tefal.com.

MS

Sila baca arahan penggunaan dan arahan keselamatan dengan teliti sebelum menggunakan perkakas.

1 - PENERANGAN UMUM

- A. Penumpu
- B. Moving Air Booster
- C. Butang udara segar
- D. Penunjuk kedudukan Advanced Care
- E. Suis suhu (kedudukan 1-2-3)
- F. Suis kelajuan udara (kedudukan 0-1-2)
- G. Gelung penggantung
- H. Pelindung belakang boleh tanggal

2 - ARAHAN KESELAMATAN

- Untuk keselamatan anda, perkakas ini mematuhi piawaian dan peraturan-peraturan yang sepatutnya (Voltan Rendah, Kerasian Elektromagnetik, Arahan Alam Sekitar...).
- Aksesori-aksesori perkakas akan menjadi sangat panas semasa digunakan. Elakkan daripada bersentuhan dengan kulit. Pastikan bahawa kabel kuasa tidak bersentuhan dengan bahagian-bahagian panas perkakas.
- Pastikan voltan elektrik adalah serasi dengan voltan perkakas anda. Sebarang kesilapan semasa memplagkan perkaks boleh menyebabkan kerosakan kekal yang tidak dilindungi oleh jaminan.

• Untuk perlindungan tambahan, pemasangan peranti arus baki (RCD) dengan kadaran ting-galan arus operasi yang tidak melebihi 30 mA dicadangkan untuk litar elektrik di bilik mandi. Sila tanya nasihat pemasang.

- Pemasangan peranti dan penggunaannya mesti mematuhi piawaian yang diperkuatkuasakan di negara anda.

• **AMARAN: jangan gunakan perkakas ini berdekatan dengan takung mandi, pancuran, besen, atau bekas-bekas lain yang mengandungi air.**

- Perkakas ini tidak sepatutnya digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya secara fizikal, deria atau mental, atau oleh orang yang tidak mempunyai pengalaman atau pengetahuan mengenai penggunaan perkakas, kecuali jika mereka berada di bawah pengawasan atau mereka terlebih dahulu telah menerima arahan yang berkaitan dengan penggunaan perkakas daripada orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka. Kanak-kanak mesti diawasi supaya mereka tidak bermain dengan perkakas.

Apabila perkakas digunakan di dalam bilik mandi, tanggalkan perkakas daripada sumber elektrik selepas digunakan, oleh sebab kehadiran air adalah berbahaya walaupun perkakas tertutup.

• Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak yang berumur 8 tahun ke atas dan mereka yang mempunyai kapasiti fizikal, deria atau mental yang berkurangan atau kurang berpengalaman dan berpengetahuan , jika mereka diberi latihan dan arahan mengenai penggunaan perkakas secara selamat dan jika mereka sedar mengenai risiko-risiko yang terlibat. Kanak-kanak tidak boleh bermain dengan perkakas. Kanak-kanak tidak boleh member-sihkan dan menyelenggarakan perkakas tanpa diawasi.

• Jika kabel kuasa rosak, penggantian mesti dilaksanakan oleh pihak pengeluar, perkhidma-tan selepas jualan atau pihak yang mempunyai kualifikasi yang serupa untuk mengelakkan segala bahaya.

- Jangan menggunakan perkakas anda dan sila hubungi Pusat Perkhidmatan yang Diluluskan jika: perkakas anda terjatuh atau perkakas anda tidak berfungsi secara normal.
- Perkakas dilengkapi dengan sistem keselamatan peka-haba. Jika perkakas terlalu panas (contohnya apabila grid belakang tersumbat), perkakas akan berhenti secara automatik: sila hubungi pihak Perkhidmatan Selepas Jualan.
- Perkakas mesti ditanggalkan daripada soket: sebelum dibersihkan dan diselenggarakan, jika tidak berfungsi dengan baik, sebaik sahaja anda siap menggunakannya.
- Jangan gunakan perkakas jika kabel kuasa rosak.
- Jangan rendamkan perkakas di bawah air, walaupun perkakas sedang dibersihkan.
- Jangan pegang perkakas dengan tangan basah.
- Jangan pegang selongsong yang panas, tetapi pegang pemegangnya.
- Jangan tanggalkan perkakas dengan menarik kabel, tetapi dengan menarik plag dari-pada soket.
- Jangan gunakan penyambung elektrik.
- Jangan membersihkan perkakas dengan menggunakan produk-produk abrasif atau korosif.
- Jangan gunakan perkakas pada suhu kurang daripada 0 °C dan lebih daripada 35 °C.

JAMINAN

Perkakas ini adalah untuk kegunaan domestik sahaja. Perkakas tidak boleh digunakan untuk kegunaan profesional. Jaminan akan dibatalkan sekiranya perkakas digunakan secara tidak betul.

3 - PENGGUNAAN

Moving Air Booster (B):

Alat pengering rambut ini membolehkan pengeringan rambut secara cepat dengan adanya muncung berayun Moving Air Booster.Tarik Moving Air Booster terhadap diri anda untuk mengaktifkan perge-rakan aliran udara secara berayun (1).Matikan pergerakan berayun dengan menekan muncung (2). Tukarkan arah pengaliran udara (3). Kami bercadang bahawa Moving Air Booster dihidupkan tanpa penumpu.

Kedudukan Advanced Care (D):

Hidupkan perkakas pada kelajuan 2 dan suhu 2.Seting sesuai ikan memelihara kecantikan rambut anda.

4 - LINDUNGILAH ALAM SEKITAR KITA!

- ① Alat anda mengandungi pelbagai bahan berharga atau yang boleh dikitar semula.
- ➡ Sila biarkan di pusat pengumpulan sampah atau sila ambil perkakas ke pusat perkhidmatan yang diluluskan untuk diproses.

Arahan-arahan ini juga boleh didapati pada laman web kami www.tefal.com

TH

กรุณารอ่านคู่มือการใช้งานและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยอย่างละเอียดรอบคอบก่อนการใช้งาน

1 - คำอธิบายทั่วไป

- A. หัวรวมความร้อน
- B. Moving Air Booster
- C. ปุ่มลมเย็น
- D. ปุ่มออกตำแหน่ง Advanced care
- E. ปุ่มปรับระดับความร้อน (ตำแหน่ง 1-2-3)
- F. ปุ่มปรับระดับความเร็วลม (ตำแหน่ง 0-1-2)
- G. ห่วงสำหรับแขวน
- H. แผ่นกรองด้านหลังถอดออกได้

2 - คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

- เพื่อความปลอดภัยของคุณ เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่มีผลบังคับใช้ต่าง ๆ (ข้อกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าต่ำ ข้อกำหนดเกี่ยวกับความชกกันโดยการแยกไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม...)
- ส่วนต่าง ๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะร้อนขึ้นอย่างมากในระหว่างการใช้งาน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง โทนผิวอาจไหม้ไหม้สัมผัสกับส่วนที่ร้อนของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าในบ้านคุณตรงกับแรงดันไฟฟ้าของเครื่อง ข้อผิดพลาดใด ๆ ในการเสียบปลั๊กอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อาจแก้ไขได้ และไม่ได้รักษาคุณครองจากไม่รับประกัน.

• เพื่อการป้องกันเพิ่มขึ้น แนะนำให้ติดตั้งเครื่องตัดไฟ (RCD) ที่มีกระแสไฟฟ้าเหลือไม่เกิน 30 มิลลิแอมป์ ในวงจรไฟฟ้าที่ใช้ในห้องน้ำ ขอคำแนะนำจากผู้ติดตั้ง.

- อย่างไรก็ตาม การติดตั้งและการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานในประเทศของท่าน.

• **ระวัง: อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้ำ ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีน้ำอยู่**

- เด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไปหรือบุคคลที่มีความสามารถด้านร่างกาย ด้านประสาทการรับรู้ หรือด้านจิตใจที่จำกัด ตลอดจนบุคคลที่ขาดประสบการณ์หรือความรู้สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ หากพวกเขาได้รับการควบคุมดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และเข้าใจความเสี่ยงที่แฝงอยู่ หากไม่เด็กเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ห้ามเด็กทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่มีความควบคุมดูแล.

• เมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ในห้องอาบน้ำ ให้ถอดปลั๊กออกหลังการใช้งาน เพราะความใกล้กับน้ำเป็นอันตราย แมวเครื่องจะปิดอยู่.

•เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถด้านร่างกาย ด้านประสาทการรับรู้ หรือด้านจิตใจที่จำกัด รวมถึงผู้ที่ขาดประสบการณ์หรือความรู้ในการใช้งาน เว้นเสียแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล หรือได้รับคำแนะนำจากบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพวกเขาล่วงหน้า เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องอย่างปลอดภัย ควรดูแลสอดส่องไม่ให้เด็กเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

•หากสายไฟได้รับความเสียหายจะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ศูนย์บริการหลังการขาย หรือผู้ที่มีความสมบัติเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

- อย่าใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตหาก: เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณตกพื้นและทำงานไม่ปกติ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีระบบรักษาความปลอดภัยด้านความร้อน ในกรณีนี้เครื่องร้อนมากเกินไป (ซึ่งอาจเกิดจากแผ่นกรองงานหลังสกปรก เป็นต้น) เครื่องจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ: โปรดอย่าบริการหลังการขาย
- ต้องถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้ง: ก่อนการทำความสะอาดและบำรุงรักษา ในกรณีนี้เครื่องทำงานผิดปกติและพื้นที่ที่อุณหภูมิสูง
- อย่าใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ หากสายไฟได้รับความเสียหาย
- อย่างานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้หรือในน้ำหรือภาชนะใดน้ำ แม้เพื่อการทำความสะอาด
- อย่าถือเครื่องใช้ไฟฟ้านี้หากมือเปียก
- อย่าถือที่ตัวเครื่องซึ่งมีความร้อน แต่ให้ถือที่มีอุณหภูม
- อย่าถอดปลั๊กโดยการดึงสายไฟ แต่ให้ดึงที่ตัวลั๊ก
- อย่าใช้สายไฟต่อหัว
- อย่าทำความสะอาดพรมผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- อย่าใช้งานที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0°C และสูงกว่า 35°C

การรับประกัน

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ถูกออกแบบมาสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่สามารถใช้งานได้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ การรับประกันจะกลายเป็นโมฆะและไม่สามารถคุ้มครองได้ในกรณีที่ใช้งานไม่เหมาะสม

3 - การใช้งาน

Moving Air Booster (B):

ไดรเปย์มนี้ช่วยให้สามารถเป่าให้ผมแห้งได้อย่างรวดเร็วด้วยปุ่มป้ขึ้น Moving Air Booster ตั้ง Moving Air Booster เข้าหาตัวคุณเพื่อเปิดใช้งานการไหลเวียนของลม (1) ปิดใช้งานการสั่นโดยการดันที่ตัว (2) เปลี่ยนทิศทางการไหลเวียนของลม (3) เราแนะนำไปเปิดใช้งาน Moving Air Booster โดยไม่ต้องรวมความร้อน

ตำแหน่ง Advanced Care (D):

เปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ความเร็ว 2 และอุณหภูมิ 2 การตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดนี้ช่วยรักษาความงามของผ

4 - มาร่วมรักษาสีสิ่งแวดล้อมกันเถอะ!

- ① เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณประกอบไปด้วยวัสดุต่าง ๆ ที่มีมูลค่า หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่ทิ้งให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งสู่ธรรมชาติ
- ➡ หรือในบริเวณที่ศูนย์บริการได้กำหนดไว้ เพื่อสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสม



คำแนะนำเหล่านี้มีให้บนเว็บไซต์ของเราด้วย



Respectissim instant dry AC

www.tefal.com

1820004230

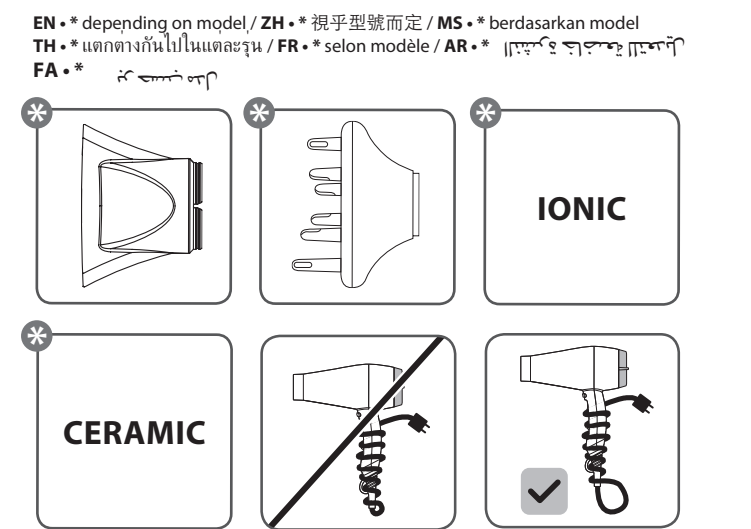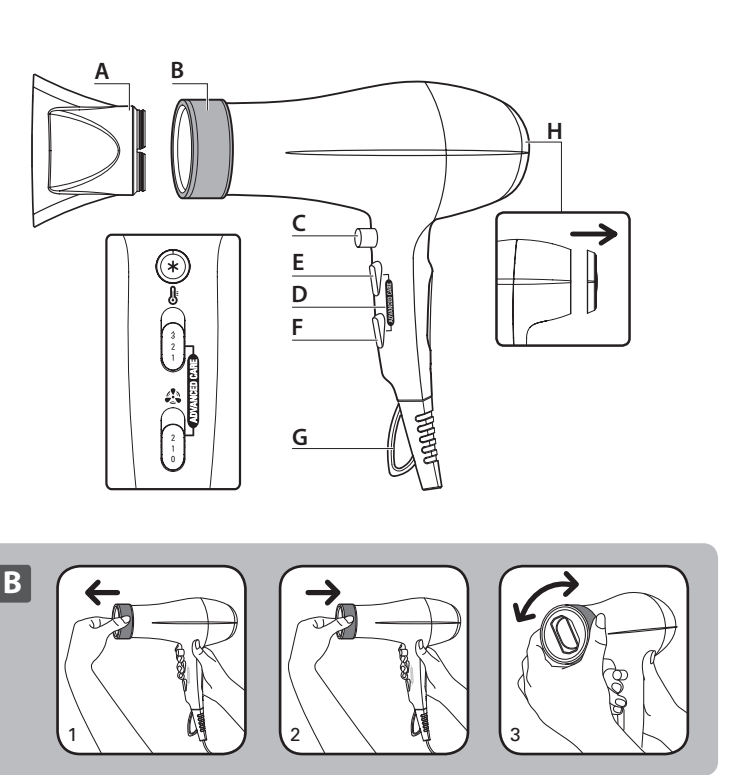

EN • * depending on model / ZH • * 視乎型號而定 / MS • * berdasarkan model TH • * เเต่ต่างกันไปในเเต่ละรุ่น / FR • * selon modèle / AR • * يختلف باختلاف النماذج FA • * * 視乎型號而定

