

Al reverso encuentre la garantía
VENTILADOR
Ultra Silence Force


T-fal®



CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Modelo.....VE34W0X0
Velocidades.....4
Tensión nominal.....127 V
Frecuencia nominal.....60 Hz
Potencia nominal.....100 W

PARTES

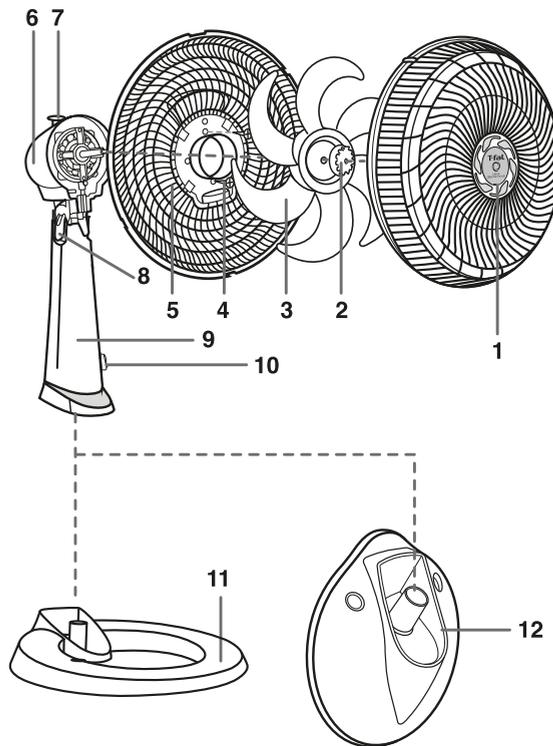

1. Malla frontal
2. Tuerca hélice
3. Hélice aerodinámica
4. Tornillos cortos para la fijación de la malla trasera
5. Malla trasera
6. Motor
7. Botón de accionamiento horizontal
8. Soporte ajuste vertical
9. Soporte motor
10. Selector de velocidades

Versión piso o mesa:

11. Base circular

Versión pared:

12. Base pared

ATENCIÓN

Usted acaba de adquirir una nueva generación de ventiladores T-FAL. Potente, silencioso y versátil.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

- Antes de usar su ventilador, lea cuidadosamente las instrucciones de montaje, y de uso y guárdelas para un perfecto funcionamiento del producto y su seguridad.
- Este producto fue diseñado y recomendado únicamente para uso doméstico. El uso comercial de este producto anula la garantía.
- Antes de conectar al tomacorriente, verifique que el voltaje indicado en el producto (127 V-) corresponda al de su instalación.
- Nunca use el aparato con las manos mojadas y no lo sumerja en agua. Puede ocasionar un choque eléctrico.
- No permita el uso de este aparato a menores de edad, pues la hélice en movimiento puede herirlos.
- Escoja siempre un lugar plano o estable para utilizar el ventilador.
- Nunca utilice el producto sin estar completamente armado.
- No utilice el ventilador sin la malla frontal, puede ocasionar accidentes.
- Nunca use el aparato con el cable de alimentación, motor, clavija o cualquier otra parte del producto dañada.
- No jale del cable de alimentación para desconectar el aparato de la tomacorriente, o para cargar el producto. Tampoco lo deje sobre superficies calientes o colgando de un borde móvil.
- Por motivo del flujo de aire generado y la oscilación del ventilador, mantenga alejado cabello, ropa, cortinas o cualquier otro objeto que pueda ser absorbido dentro de las mallas.
- No introduzca los dedos o cualquier otro objeto en las mallas que protegen la hélice, puede ocasionar accidentes.
- No quite las partes móviles del producto con el aparato conectado. Apáguelo y desconecte la clavija de la tomacorriente para limpiarlo.
- El uso de partes o accesorios que no sean originales puede perjudicar el funcionamiento o causar daños al usuario o al producto y perderá la garantía.
- Para no perder la garantía o evitar problemas técnicos no intente arreglar su producto en casa. Llévelo a un centro de servicio autorizado.
- Este aparato no está previsto para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.
- Si el cable de alimentación o la clavija están dañados, deben sustituirse en un centro de servicio autorizado con el fin de evitar accidentes.
- Los niños deben ser vigilados para asegurarse que no jueguen con el producto.
- Es posible que durante los primeros ciclos de funcionamiento de su aparato éste presente un olor, esto es completamente normal y el olor desaparecerá con el uso repetido.
- El producto no está diseñado para exteriores.
- Si instala el ventilador cerca de la cocina, tome precauciones para evitar el regreso de gases dentro del cuarto provenientes de flujos abiertos de gas o de algún aparato que esté produciendo combustión.
- Solo use repuestos originales, de lo contrario significa la pérdida de la garantía contractual.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

El ventilador se entrega desarmado. Para su seguridad, es muy importante montarlo correctamente antes de utilizarlo. Debe proceder al montaje respetando las instrucciones o ilustraciones dadas en este manual.

MONTAJE DE LA MALLA TRASERA

(Ilustración 1)

Primer paso:

Posicione la malla trasera (5) sobre el motor (6) verificando que la guía de anclaje grande quede en la parte superior.

Segundo paso:

Sosteniendo el motor por la parte posterior y con la malla trasera (5) posicionada, coloque los dos tornillos cortos (4) adjuntos para asegurar la malla trasera (5) al motor (6).

Obs.: los tornillos cortos (4) deben ser insertados en los orificios indicados por las flechas.

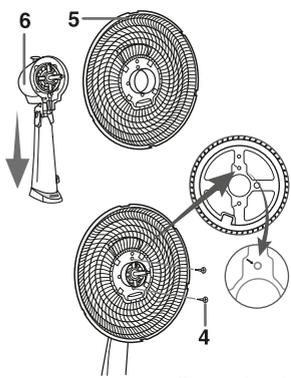


Ilustración 1

MONTAJE DE LA HÉLICE

(Ilustración 2)

Primer paso:

Posicione la hélice (3) en el eje del motor teniendo en cuenta que el cuadrante de la ventavio-la coincida con el cuadrante del eje.

Segundo paso:

Posicione la tuerca de la hélice (2) sobre el eje del motor.

Tercer paso:

Enrosque la tuerca en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que asegure la hélice.

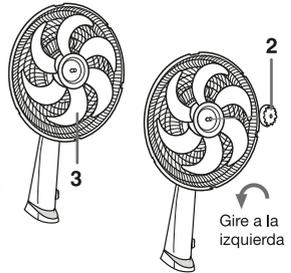


Ilustración 2

MONTAJE DE LA MALLA FRONTAL

(Ilustración 3)

Ensamble la malla frontal (1), en posición legible del disco emblema, a la malla trasera, por medio de los seis ganchos. Asegúrese de escuchar un "Clic" en cada uno de los ganchos.

Para separar la malla frontal simplemente suelte suavemente los dedos entre los radios de la malla ya que puede lastimarse y/o dañar su producto.

PRECAUCIÓN: No introduzca los dedos entre los radios de la malla ya que puede lastimarse y/o dañar su producto.

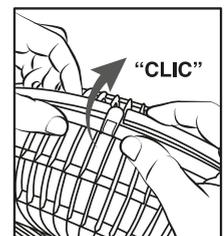


Ilustración 3

MONTAJE ESPECÍFICO PARA LA VERSIÓN PISO O MESA

(Ilustración 4)

Encaje, hasta el fondo, el soporte motor (9) en la base circular (11).

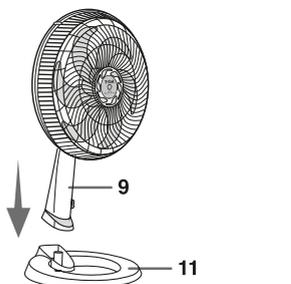


Ilustración 4

MONTAJE ESPECÍFICO PARA LA VERSIÓN PARED

(Ilustración 5)
Encaje, hasta el fondo, el soporte motor (9) en la base pared (12).

(Ilustración 6)
Primer paso:
Coloque en la pared 2 tornillos (no incluidos con el producto) sobre una horizontal a una distancia aproximada de 12 cm entre ellos.

Observación: Recomendamos el uso de tornillos No. 8 o 6 con longitud mínima de 1 pulgada.

Segundo paso:
Posicione el soporte (18) de manera que los orificios encajen con los tornillos colocados en la pared.

Tercer paso:
Encaje el soporte motor. (9)

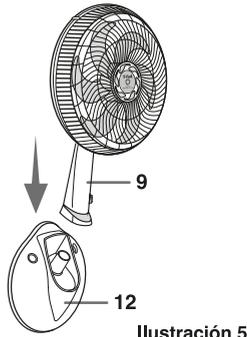


Ilustración 5

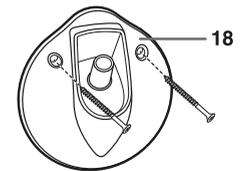


Ilustración 6

CONTROL DE INCLINACIÓN (Ilustración 9)

Atención: El ajuste de la inclinación deberá ser realizado con el aparato desconectado.

El ajuste de inclinación se gradúa presionando las dos aletas de soporte (8) con una mano, mientras la otra mano sostiene la malla (1) simultáneamente y girando la malla (1) en forma vertical hasta obtener la posición requerida.

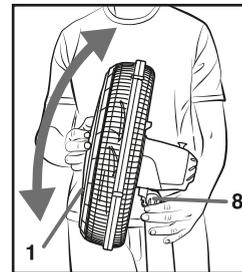
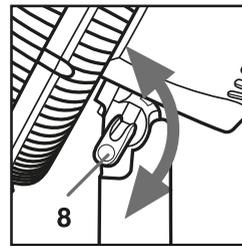


Ilustración 9

INSTRUCCIONES DE USO

CONTROL DE VELOCIDADES

(Ilustración 7)
El ventilador ULTRA SILENCE FORCE está equipado con cuatro velocidades distintas. Gire el selector a la velocidad deseada.

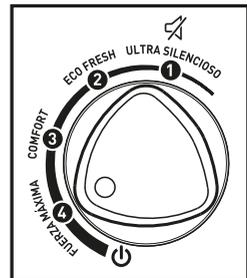


Ilustración 7

CONTROL DE OSCILACIÓN

(Ilustración 8)
Eso producto tiene un control que posibilita la oscilación continua, silenciosa y uniforme del aparato cuando lo desee.

Para la oscilación continua basta presionar el botón (7) hasta que el movimiento horizontal se inicie.

Para direccionar el flujo a un único punto deseado basta proceder de manera inversa al proceso descrito anteriormente.


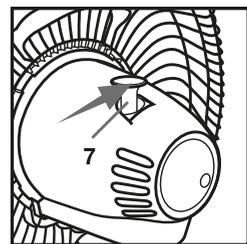


Ilustración 8

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Aconsejamos una limpieza periódica de su ventilador ya que el polvo acumulado puede afectar el desempeño del producto. Para esto hacemos algunas recomendaciones: Asegúrese de que el aparato esté desconectado del tomacorriente. Utilice únicamente un paño o franela levemente humedecida. No utilice ningún tipo de producto químico, detergente, o alcohol; tampoco use elementos abrasivos. Para la limpieza del aparato desmonte siguiendo las instrucciones de montaje en forma invertida.

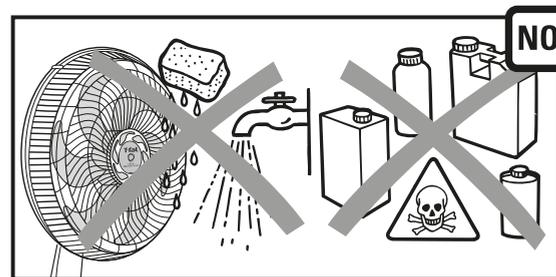

¡Participe en la conservación del medio ambiente!

• Su electrodoméstico contiene materiales recuperables y/o reciclables.

CONSUMO DE ENERGIA
En operación: 100,03 Wh/día
Tipo de energía: ELECTRICIDAD

EN GROUPE SEB MÉXICO CONTRIBUIMOS CON EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA.

CONSUMIDOR: Si después de leer el manual de instrucciones todavía tiene dudas en relación a la utilización de este o de cualquier otro producto T-FAL o tiene sugerencias, entre en contacto con T-FAL a través de nuestro sitio web - www.t-fal.com.mx y envíe un e-mail. O llame al Centro de Atención al Consumidor al 55 52 83 93 54

Las características generales del producto pueden sufrir alteraciones sin previo aviso.

ATENCIÓN AL CLIENTE

HOME & COOK Y CENTRO DE SERVICIO DIRECTO
Av. San Fernando 649 - local 27 A
Col. Peña Pobre - C.P. 14060
Alcaldía. Tlalpan - Ciudad de México
Tel.: 55 52 83 93 54

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Le invitamos a leer cuidadosamente este manual antes de usar su aparato, en él encontrará las características e instrucciones para el mejor aprovechamiento del mismo. Verifique que el voltaje de su instalación sea igual al de su aparato el cual se indica en este instructivo.

Producto: VENTILADOR
Nombre Comercial: Ultra Silence Force
Contenido: 1 Pieza
Hecho en Colombia
Tensión: 127 V
Frecuencia: ~60 Hz
Potencia: 100 W
CMMF: 5861033594
Modelo: VE34W0X0
Marca: T-FAL

Importado por: **Groupe SEB México, S.A. de C.V**

Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra No. 169 Piso 9, Col. Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520
Ciudad de México, México - R.F.C. GSM821123P5
TEL. 55 52 83 93 54



CERTIFICADO DE GARANTÍA

Modelo del aparato.....

Marca del aparato.....

Fecha de entrega.....

Nombre de la tienda.....



SELLO DE LA TIENDA

CONDICIONES QUE REGULAN LA GARANTÍA

- Para hacer efectiva la garantía, ofrecida en los productos importados y comercializados a través de los distribuidores autorizados por Groupe SEB México, S.A. DE C.V., es indispensable presentar el producto junto con el Certificado de Garantía, debidamente sellado y llenado por la tienda.
- Groupe SEB México, S.A. DE C.V., garantiza por DOS AÑOS este producto en todas sus partes contra cualquier defecto de fabricación y/o funcionamiento, a partir de la fecha de compra, incluyendo la reparación o reposición, piezas y mano de obra del producto, para su diagnóstico y reparación sin cargo.
- Si su aparato llegase a necesitar de nuestro servicio de garantía, le invitamos llamar a nuestros teléfonos de atención a clientes, donde le orientarán e informarán sobre este servicio.
- El tiempo de atención de la garantía, en ningún caso será mayor de 30 días, contados a partir de la fecha de recepción de su producto, en el centro de servicio autorizado.
- La garantía perderá validez en los siguientes casos:
 - Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con este instructivo de uso.
 - Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Sitio de Recolección:
Calle Kepler No. 168 planta baja
Col. Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo
C.P. 11590 Ciudad de México, México
Tel.: (55) 52 50 21 23

T-fal®