

Fréquences d'entretien de votre Machine

1x
MOIS

Détartrage de la Machine

Le calcaire se dépose naturellement dans votre machine. Le détartrage aide à préserver votre machine et lui assure une plus grande longévité. Référez-vous au MODE D'EMPLOI.

1x
MOIS

Nettoyage de la Bulle d'Infusion

Pour garantir la transparence de la bulle d'infusion. Référez-vous au MODE D'EMPLOI.

4x
AN

Changement de la Cartouche Filtrante

Pour optimiser la filtration de l'eau et protéger votre machine. Référez-vous au MODE D'EMPLOI.

Comprendre la Machine

Situation	Solution
<p>Les voyants Moins fort et Grande tasse (situés aux deux extrémités) clignotent</p> 	<ul style="list-style-type: none"> La machine nécessite un cycle d'initialisation. Référez-vous à la section Installation de votre machine T.O by Lipton du MODE D'EMPLOI
<p>Tous les voyants clignotent</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Veillez éteindre la machine pendant 10 minutes, puis allumez de nouveau Assurez-vous que le niveau d'eau soit toujours situé au-dessus la graduation Minimum (MIN) Assurez-vous d'avoir initialisé la cartouche filtrante, pour cela référez-vous à la section « Initialisation » du MODE D'EMPLOI
<p>Le support de filtre monte et redescend sans effectuer l'action demandée</p>	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que le filtre est inséré correctement dans le support Assurez-vous que le filtre et son support soient totalement insérés dans la machine Assurez-vous que rien ne bloque le filtre lorsqu'il est en mouvement Lors du cycle d'infusion, vérifiez que la capsule T.O by Lipton est neuve et que son opercule est intact Lors de toutes autres actions, vérifiez qu'il n'y ait pas de capsule dans le filtre
<p>Le bouton marche/arrêt clignote</p> 	<ul style="list-style-type: none"> La cartouche filtrante a besoin d'être changée. Référez-vous à la section Changement de la cartouche filtrante BRITA du MODE D'EMPLOI

Pour toute autre situation, veuillez vous référer au paragraphe **Diagnostic des pannes** du **MODE D'EMPLOI**.



Une question ?


Consultez le MODE d'EMPLOI ou consultez nos vidéos sur www.TOLipton.com



Notre Service Client est à votre écoute :


0 800 033 033
(Appel gratuit depuis un poste fixe)

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

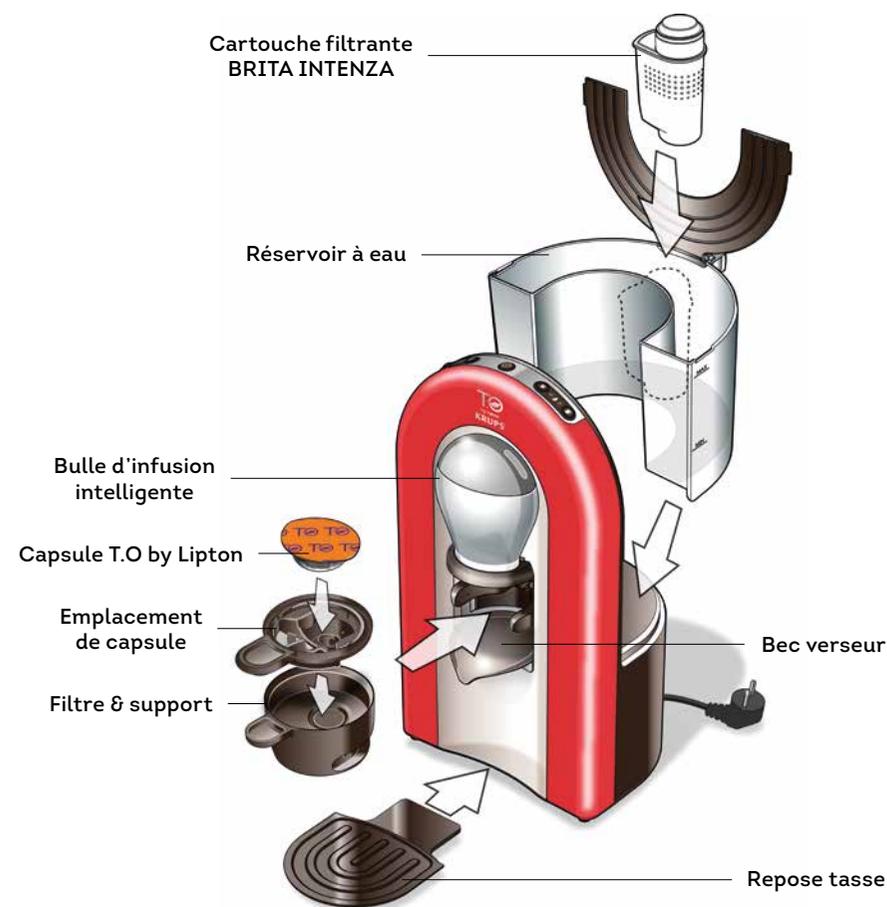

Plus d'informations sur www.TOLipton.com

Boutons de commande

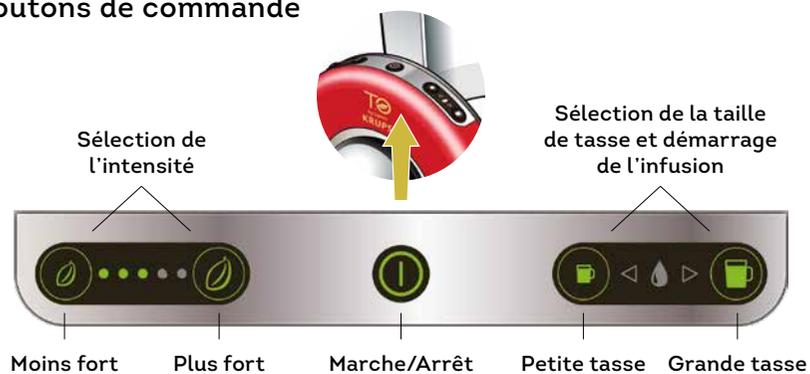

Initialisation avant la première utilisation

Avant votre première tasse, veuillez procéder au cycle d'initialisation : étape indispensable.

- Branchez la machine
- Insérez le support. Assurez-vous qu'il est enfoncé jusqu'au bout
- Insérez TRÈS FERMEMENT la cartouche filtrante au fond du réservoir, jusqu'au CLIC
-
- >25cl
- Insérez le support. Assurez-vous qu'il est enfoncé jusqu'au bout
-
- Appuyez 5 sec

Durant ce cycle, il se peut que la machine émette un bruit.

Préparation de votre première tasse de thé

-
- Utilisez seulement les capsules T.O by Lipton, non ouvertes
-
-
- Votre thé est prêt quand le support est complètement abaissé
- Jetez la capsule et les feuilles restantes

Une délicieuse vapeur chaude se dégage de la bulle durant le cycle d'infusion.

Rinçage de la bulle

Dans l'éventualité où des feuilles seraient restées dans la bulle, vous pouvez rincer celle-ci hors du cycle d'infusion, sans utiliser de capsule.

-
- >25cl
- Insérez le support **SANS CAPSULE**
- Appuyez 3 sec