

| | |
|---|-----------|
| 1. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА..... | 3 |
| 1.1 УКАЗАНИЕ ЗА СИМВОЛИТЕ ЗА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ | 3 |
| 1.2 АКСЕСОАРИ, ДОСТАВЕНИ С ВАШАТА МАШИНА..... | 3 |
| 1.3 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ..... | 4 |
| 1.4 ИНТЕРФЕЙС | 4 |
| 1.5 ИНДИКАТОРНИ ЛАМПИЧКИ..... | 6 |
| 2. ПЪРВИ СЪПКИ И МОНТИРАНЕ НА УРЕДА..... | 7 |
| 2.1 МОНТИРАНЕ НА ФИЛТЪРА | 8 |
| 2.2 КАФЕМЕЛАЧКА: РЕГУЛИРАНЕ НА СМИЛАНЕТО | 9 |
| 3. ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ | 10 |
| 3.1 МЛЕЧНИ НАПИТКИ И ГОРЕЩА ВОДА..... | 13 |
| 3.2 СЪД ЗА МЛЯКО MILK MAESTRO | 15 |
| 3.3 ЛЮБИМИ НАПИТКИ | 18 |
| 4. ОБЩА ПОДДРЪЖКА..... | 19 |
| 4.1 ЕЖЕДНЕВНА ПОДДРЪЖКА | 19 |
| 4.2 ДРУГА ПОДДРЪЖКА | 20 |
| 5. ДРУГИ ФУНКЦИИ..... | 24 |
| 6. ОТГОВОРИ НА ВАШИ ВЪПРОСИ | 26 |

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че закупихте машина за еспресо KRUPS с вградена кафемелачка.

Машините за еспресо KRUPS с вградени кафемелачки са проектирани, разработени и произведени във Франция, като по този начин се осигуряват най-строгите гаранции по отношение на произход и качество на производство.

Вашата машина е проектирана да бъде колкото се може по-лесна за употреба и да създава напитки с професионално качество. Насладете се на еспресо, дълго кафе, филтрирано кафе, както и други видове кафе – всичко това само с натискането на един бутон.

За да направи нещата по-лесни за Вас, KRUPS разработи интелигентна технология за индикаторните лампички, която ще Ви насочва при използването на Вашата машина и ще направи почивките за кафе по-приятни.

Усъвършенстваната технология, с която е оборудвана Вашата машина, Ви позволява да постигнете възможно най-добрия резултат, като разкриете максималните аромати и вкусове на прясно смлените кафеени зърна.

Надяваме се, че се наслаждавате на страхотни почивки за кафе и че сте напълно доволни от Вашата машина KRUPS.

Екипът на KRUPS



1. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Прочетете внимателно ръководството за потребителя и брошурата „Инструкции за безопасност“, преди да използвате Вашия уред за първи път. Неправилната употреба ще освободи KRUPS от всякаква отговорност.

1.1 УКАЗАНИЕ ЗА СИМВОЛИТЕ ЗА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ



Опасност: Предупреждение за опасност от сериозни телесни наранявания или смърт. Символът на светкавица Ви предупреждава за опасностите, свързани с електричеството.



Внимание: Предупреждение за евентуална неизправност, повреда или разрушаване на уреда.



Важно: Обща или важна забележка относно работата с уреда.



1.2 АКЕСОАРИ, ДОСТАВЕНИ С ВАШАТА МАШИНА

Проверете аксесоарите, доставени с Вашата машина. Ако дадена част липсва, се свържете директно с отдела за обслужване на клиенти на KRUPS.

| ДОСТАВЕНИ АКЕСОАРИ | | |
|----------------------|--|--|
| 1. | Ръководство за потребителя – Ръководство за бърз старт – Брошура с инструкции за безопасност Справочник на сервизните центрове за следпродажбено обслужване на KRUPS Гаранционни документи | |
| SENSATION EA910 | | |
| 2. | Игла за почистване за системата за пара | |
| 3. | Дюза за пара | |
| SENSATION MILK EA912 | | |
| 4. | Съд за мляко Milk Maestro | |
| 5. | Дюза за вода | |



Внимание: Използвайте само аксесоари на KRUPS за тази машина, за да запазите валидността на гаранцията.




1.3 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| | |
|----------------------------|--|
| Уред | Automatic Espresso EA91 |
| Захранване | ~220 - 240 V/50 Hz |
| Налягане на помпата | 15 bar |
| Контейнер за кафеени зърна | 260 g |
| Разход на енергия | По време на работа: 1450 W |
| Резервоар за вода | 1,7 l |
| Първи стъпки и съхранение | На закрито и сухо място (защитено от замръзване) |
| Размери (mm) В x Ш x Д | 365 x 240 x 400 |
| Тегло EA91 (kg) | 8,9 |

Възможни са технически модификации

1.4 ИНТЕРФЕЙС

| Бутон | Описание/общи функции |
|---|--|
|  | Включване и изключване на машината. При всяко натискане на бутона ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.) се чува звуков сигнал. |
|  | Изберете коя напитка да пригответе. Когато бъде избрана напитка, до нея светва индикаторна лампичка. |
|  | Изберете парната функция за разпенване на мляко за ръчно приготвяне на млечна напитка. Когато бъде избрана рецепта за приготвяне, до нея светва индикаторна лампичка. Забележка: Бутонът START/STOP (СТАРТ/СТОП) трябва да се натисне два пъти: веднъж за предварително загряване на машината и отново за стартиране на парата. |

*Според модела

| | |
|---|--|
|  | <p>Натиснете след избора на напитката, за да увеличите или намалите силата на кафето, това променя количеството използвано мляно кафе. Три възможности за избор от слабо до силно кафе. Изборът се указва с едно, две или три кафеени зърна с подсветка.</p> |
|  | <p>Натиснете след избора на напитката, за да увеличите или намалите количеството на напитката чрез промяна на обема на водния поток. Три възможности за избор от малка до голяма напитка. Изборът се указва с M, L или XL с подсветка.</p> |
|  | <p>Стартирайте или спрете текущата рецепта/поддръжка.</p> |
|  | <p>Натиснете след избора на напитката, за да удвоите количеството. Изборът се указва с X2 с подсветка.</p> |
|  | <p>Позволява Ви да запазите Вашите „Favourites“ (Любими) и да ги изберете по-късно. Запазете любима напитка чрез продължително натискане преди или след приготвянето. Възможно е да запазите две любими напитки, указани с A или B с подсветка.</p> |
|  | <p>Натиснете, за да получите достъп до поддръжката и изберете вида, който да се извърши: изплакване, почистване или отстраняване на котлен камък. Избраната поддръжка се указва чрез червена подсветка.</p> |

1.5 ИНДИКАТОРНИ ЛАМПИЧКИ

Вашата машина KRUPS Sensation използва интелигентна технология за индикаторните лампички, която прави живота Ви по-лесен. Машината автоматично разпознава и следи нивата на водата и смляното кафе. Когато трябва да напълните или изпразните контейнерите, индикаторна лампичка ще Ви информира за това. Освен това, машината ще Ви уведоми и когато е необходимо изплакване, почистване или отстраняване на котления камък.

| Индикаторна лампичка | Описание |
|---|---|
|  | Светодиодът за СТАРТ/СТОП мига ==> Натиснете START/STOP (СТАРТ/СТОП), за да продължите текущото действие Светодиодът за СТАРТ/СТОП свети непрекъснато ==> Извършва се действие |
|  | Светеща лента: – Постоянна бяла светлина: машината е готова за употреба – Мигаща бяла светлина: приготвя се напитка – Постоянна червена светлина: трябва да се извърши сервизно обслужване – Мигаща червена светлина: в процес на поддръжка |
|  | Трябва да изплакнете съда за мляко Milk Maestro. За да започнете, натиснете „Clean Mode“ (Режим за почистване) и след това „START/STOP“ (СТАРТ/СТОП). Направете справка с раздел 14 на „Ръководство за бърз старт“ за това как да изплакнете съда за мляко Milk Maestro. <i>*Според модела</i> |
|  | Необходимо е изплакване. За да започнете, натиснете „Clean Mode“ (Режим за почистване) и след това „START/STOP“ (СТАРТ/СТОП). Направете справка с раздел 10 на „Ръководство за бърз старт“ за това как да изплакнете машината. |
|  | Необходимо е почистване. За да започнете, натиснете „Clean Mode“ (Режим за почистване) и след това „START/STOP“ (СТАРТ/СТОП). Направете справка с раздел 11 на „Ръководство за бърз старт“ за това как да почистите машината. |
|  | Необходимо е отстраняване на котлен камък. За да започнете, натиснете „Clean Mode“ (Режим за почистване) и след това „START/STOP“ (СТАРТ/СТОП). Направете справка с раздел 12 на „Ръководство за бърз старт“ за това как да отстраните котления камък от машината. |
|  | Контейнерът за мляно кафе е пълен, трябва да се изпразни. Направете справка с раздел 8А на „Ръководство за бърз старт“ за това как да изпразните контейнера за мляно кафе. |
|  | Резервоарът за вода е почти празен, трябва да се напълни. Направете справка с раздел 7А на „Ръководство за бърз старт“ за това как да напълните водния резервоар. |
| | Всички индикаторни лампички мигат: грешка в машината или блокиране. Направете справка с раздел „ОТГОВОРИ НА ВАШИ ВЪПРОСИ“. |



2. ПЪРВИ СЪПКИ И МОНТИРАНЕ НА УРЕДА

ПЪРВИ СЪПКИ

Поставете машината върху стабилна, хоризонтална, чиста и суха работна повърхност. Преди първата употреба напълването на машината позволява да се напълнят веригите за вода, така че машината да може да работи. Ще се извърши предварително загряване и автоматично изплакване.

За повече информация направете справка с раздел 1 на „Ръководство за бърз старт“ за това как да стартирате машината за първи път.

Вашият уред е проверен и изпитан, преди да напусне производствения обект. Въпреки цялото внимание, отделено на почистването, все пак е възможно да откриете остатъци от кафе в кафемелачката и/или капки кафе по решетката на тавичката за отцеждане. При разопаковане може да забележите и наличието на прах върху машината, дължащ се на защитния материал. Препоръчваме Ви да почистите старателно Вашата машина преди първата употреба с кърпа.

Благодарим Ви за разбирането.

Никога не използвайте повреден уред.



СЪВЕТИ

ВОДА

Качеството на водата оказва значително въздействие върху качеството на ароматите. Котленият камък и хлорът могат да променят вкуса на кафето. За да запазите всички аромати на кафето, препоръчваме да използвате прясна, чиста вода с филтърна касета за системата Claris Aqua или бутилирана вода със съдържание на сухо вещество под 800 mg/l (вижте етикета на бутилката).

Вижте параграфа „**ФИЛТЪР И ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА**“.

ЧАША

Когато пригответе топли напитки, препоръчваме да използвате предварително затоплени чаши (като ги изплакнете с гореща вода), чийто размер е подходящ за желаното от Вас количество.

КАФЕ НА ЗЪРНА

Печеното кафе на зърна може да изгуби аромата си, ако не бъде защитено. Препоръчваме Ви да използвате количеството кафеени зърна, необходимо за получаването на кафе, което ще консумирате в период от 2 – 3 дни, и да избирате опаковки от 250 g.

Качеството на кафето на зърна е различно, а вкусовете са субективни. Сортовете кафета Арабика ще Ви дадат фин флорален аромат, за разлика от сортовете кафета Робуста, които са с по-високо съдържание на кофеин и са по-горчиви и по-наситени. Често двата вида кафе се смесват, за да се получи по-балансиран вкус. Моля, не се колебайте да поискате съвет от Вашия пекар на кафе.

Не препоръчваме да използвате мазни или карамелизирани зърна, тъй като те могат да повредят машината.

Смилането на кафето влияе върху силата на аромата и качеството на пяната. Колкото по-фино е смилането, толкова по-гладка е пяната. Смилането може да се адаптира към желаната напитка.



2.1 МОНТИРАНЕ НА ФИЛТЪРА

ЗАЩО СЕ МОНТИРА ФИЛТЪРНА КАСЕТА?


Филтърната касета за системата KRUPS Claris Aqua помага за оптимизирането на вкуса на Вашето кафе, за ограничаване на натрупването на котлен камък и за намаляване на необходимостта от поддръжка. За да сте сигурни, че Вашата машина ще има дълъг експлоатационен живот, Ви препоръчваме да използвате филтърна касета. Този аксесоар се предлага на уебсайта KRUPS.com.





КОГА ТРЯБВА ДА СЕ СМЕНИ ФИЛТЪРНАТА КАСЕТА ЗА СИСТЕМА CLARIS AQUA?



- Два месеца след монтирането.
- Когато монтирате касетата, съветваме Ви да завъртите сивия пръстен в горната част на филтърната касета, за да показва датата на монтиране плюс два месеца.

КАК ДА МОНТИРАТЕ ФИЛТЪРНА КАСЕТА ЗА СИСТЕМА CLARIS AQUA



- Вашата машина трябва да се включи в контакта и от бутона
- Касетата влиза в резервоара за вода
- Поставете касетата така, че пръстенът с датата да е отгоре
- Използвайте черния аксесоар за завиване, доставен с касетата, за да позиционирате правилно касетата и да я завиете
- На екрана натиснете  за 3 секунди. Звуков сигнал ще потвърди добавянето в менюто „Installing the filter“ (Монтиране на филтъра).
- Поставете контейнер под дюзите.
- Бутонът  ще започне да мига и индикаторът  ще светне.
- Натиснете , за да инициирате използването на филтъра.
- Светещата лента ще мига в червено по време на монтирането.

- Монтирането е завършено, когато светещата лента отново започне да свети с постоянна бяла светлина.



2.2 КАФЕМЕЛАЧКА: РЕГУЛИРАНЕ НА СМИЛАНЕТО


ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ РЕГУЛИРА СМИЛАНЕТО?

По принцип трябва да регулирате смилането, когато сменяте вида на кафето на зърна или когато искате да регулирате силата на кафето. Промяната на смилането позволява адаптиране към различните видове кафеени зърна:

По-изпечените и мазни кафеени зърна ще изискват грубо смилане

По-леко изпечените кафеени зърна ще са по-сухи и ще изискват по-fino смилане.

Изпичане

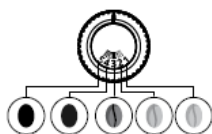

Много наситено (тъмно френско кафе) **Наситено** (френско кафе) **Силно изпечено** (светло френско кафе) **Средно изпечено** (кехлибарено кафе) **Леко изпечено** (светло кафе)

Освен това, при едно и също кафе Вашата настройка на смилане влияе на аромата в чашата: колкото по-fino е смилането, толкова по-наситен е ароматът.



Позиция 1 **Позиция 2** **Позиция 3** **Позиция 4** **Позиция 5**
 Много fino смилане Fino смилане Средна степен на смилане Грубо смилане Много грубо смилане

КАК СЕ РЕГУЛИРА СМИЛАНЕТО

Завъртете бутона за настройка, разположен в контейнера за кафеени зърна, за да отговаря на Вашия вид зърна и желаната сила на аромата (5 нива – вижте по-горе). Това регулиране трябва да се извърши по време на смилане и степен по степен. След три приготвяния ще забележите отчетлива разлика във вкуса.



Внимание: не препоръчваме използването на мазни или карамелизирани кафеени зърна, тъй като те са трудни за смилане. Те могат да повредят машината и това да доведе до лоша работа на сензора.


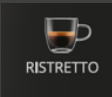

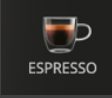








3. ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ

НАПИТКИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ТАЗИ МАШИНА:

KRUPS Sensation/Sensation Milk Ви позволява да пригответе широка гама от напитки в зависимост от Вашите предпочитания. До рецептите за приготвяне имате директен достъп от контролния панел.

Рецепти с кафе:

| Напитки | Описание | Обем по подразбиране | Налични размери | Налична сила на кафето |  X2 |
|---|--|----------------------|---|---|--|
|  RISTRETTO | Ристрето: Плътно късо еспресо. | 25ml | M : 20ml L : 25ml XL : 35ml |  | ✓ |
|  ESPRESSO | Еспресо: Наситено кафе с ясно изразени аромати и леко горчива пяна с карамелен цвят. | 40ml | M : 40ml L : 55ml XL : 70ml |  | ✓ |
|  LONG COFFEE | Дълго кафе: С по-високо съдържание на кофеин, но по-леко на вкус. Най-предпочитано сутрин. | 120ml | M : 80ml L : 120ml XL : 180ml |  | ✓ |
|  FILTER COFFEE | Филтрирано кафе: дълга запарка при по-ниска температура за получаване на мек и лек резултат. | 150ml | M : 120ml L : 150ml XL : 170ml |  | ✓ |
|  HOT WATER | Гореща вода | 200ml | M : 100ml L : 200ml XL : 300ml | X | X |

Рецепти с мляко:

| Напитки | Описание | Обем по подразбиране | Налични размери | Налична сила на кафето |  X2 |
|--|--|----------------------|-----------------|---|---|
|  | Капучино: Напитка с перфектен баланс между мляко, пяна и кафе. | L | M L XL |  | X |
|  | Лате макиато: Голяма доза мляко, гурме еспресо с млечна пяна. | L | M L XL |  | X |
|  | Кафе лате: Млечна пяна с лек аромат на кафе. | L | M L XL |  | X |
|  | Пенесто мляко: Голяма доза мляко с млечна пяна. | L | M L XL | X | X |

*Според модела

Моля, обърнете внимание, че настройките по подразбиране (с удебелен шрифт) са настройките, препоръчани от KRUPS за осигуряване на оптимално приготвяне на рецептата.



СЪВЕТИ

Всеки път, когато избирате напитка, машината ще използва най-скорошните настройки.

За всяка напитка можете да увеличите количеството по време на приготвянето на рецептата. ЗА ВАША ИНФОРМАЦИЯ МАШИНАТА ВИ АВТОМАТИЧНО ЩЕ ИЗПЪЛНИ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ, ЗА ДА ПРИГОТВИ НАПИТКАТА ВИ:

Стъпки за приготвяне на кафе

1. Смилане на кафеените зърна
2. Пресоване на смляното кафе
3. Предварително запарване (няколко капки може да паднат в чашата Ви на този етап)
4. Филтриране

КАК ДА РЕГУЛИРАТЕ ВИСОЧИНАТА НА ДЮЗИТЕ ЗА КАФЕ

За всички напитки можете да спуснете и вдигнете дюзите за кафе в зависимост от размера на Вашата(ите) чаша(и) до височина от 13 см.


КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИГОТВЯТЕ НАПИТКА

- Проверете дали контейнерът за кафеени зърна е пълен.





Внимание: За да избегнете повреда на Вашата машина, внимавайте да не налеее вода в кафемелачката.


- Проверете дали резервоарът за вода е пълен. Ако нивото на водата е ниско, машината ще Ви уведоми чрез индикаторна лампичка, че е необходимо да напълните резервоара.
- Поставете чашата(ите) под изходите за кафе.

- Натиснете бутона за избраната напитка, регулирайте настройките си и натиснете .

В ЗАВИСИМОСТ ОТ НАПИТКАТА СА ВЪЗМОЖНИ РАЗЛИЧНИ НАСТРОЙКИ:

- **Сила на кафето:** за да увеличите или намалите силата на кафето, като промените количеството използвано смляно кафе, изберете напитката и изберете едно, две или три кафеени зърна. Едно зърно означава най-деликатен вкус, а три зърна означават кафе с най-наситен вкус .

- **Обем на чашата:** за да увеличите или намалите количеството вода, използвано за извличане, изберете напитката и изберете M, L или XL . Тази настройка може да бъде избрана преди или по време на приготвянето на рецептата.

- **Една или две чаши:** за да започнете приготвянето на две рецепти едновременно, изберете напитката и натиснете .

За повече информация направете справка с таблицата с напитките и раздел 2 от „Ръководство за бърз старт“ за това как да регулирате настройките си за напитки.

КАК ДА СПРЕТЕ ПРИГОТВЯНЕТО НА НАПИТКА ПО СРЕДАТА НА ПРИГОТВЯНЕТО НА РЕЦЕПТАТА

Можете да спрете приготвянето на Вашата напитка по всяко време, като натиснете бутона



(ИКОНА).

Когато даден цикъл е прекъснат, той не спира веднага. Няма да имате достъп до машината, докато светещата лента отново не започне да свети с постоянна бяла светлина.



3.1 МЛЕЧНИ НАПИТКИ И ГОРЕЩА ВОДА



СЪВЕТИ

За да пригответе пенесто мляко, трябва да изберете пастеризирано УНТ мляко от хладилника (3 – 5°C).

Използването на специални млека (микрофилтрирано, сурово, ферментирало, обогатено) или растителни млека (бадемово, овесено, соево и др.) е възможно, но може да даде по-малко задоволителни резултати по отношение на качеството и количеството на пяната. След отваряне на съда с мляко, независимо дали е пластмасов, или стъклен, той трябва да се съхранява в хладилник при 4°C или при по-ниска температура. Обикновено млякото може да се съхранява между пет и седем дни.

КАК ДА РАЗПЕНВАТЕ МЛЯКОТО С ДЮЗАТА ЗА ПАРА


Дюзата за пара се използва за разпенване на млякото, например за приготвяне на капучино или лате. Тъй като производството на пара изисква по-висока температура, отколкото за приготвяне на еспreso, уредът разполага с допълнителна фаза за предварително загряване на парата.

Не е възможно да се приготвят две чаши едновременно, така че функцията „X2“ не е налична.




Важно:

Има два етапа на предварително загряване: един за машината и един за парата.

Светодиодът на  ще мига, за да покаже, че машината е приключила с

предварителното загряване. Натиснете  отново, за да стартирате производството на пара.

Ако не натиснете бутона  в рамките на две минути след предварителното загряване, машината ще се върне в първоначалната си позиция.

За повече информация направете справка с раздел 5 на „Ръководство за бърз старт“ за това как да пригответе млечна напитка.




Бъдете внимателни, за да избегнете изгаряния.



Важно:

Производството на пара спира автоматично в зависимост от предварително избраното

количество на напитката. Можете да натиснете  (ИКОНА) преди края на цикъла, ако има достатъчно разпенено мляко, за да спрете парата.

ПОЧИСТВАНЕ НА ДЮЗАТА ЗА ПАРА



Важно:

За да получавате еднаква пяна всеки път, препоръчваме да почиствате внимателно дюзата за пара **СЛЕД ВСЯКА УПОТРЕБА**. Не мийте дюзата за пара в съдомиялна машина. Също така препоръчваме да почиствате дюзата за пара, ако тя няма да се използва за дълъг период от време (повече от два дни).

Опасност: След като използвате функцията за пара, дюзата за пара може да е гореща, затова Ви съветваме да изчакате няколко минути, преди да боравите с нея.



Опасност: След като използвате функцията за пара, дюзата за пара може да е гореща, затова Ви съветваме да изчакате няколко минути, преди да боравите с нея.


Цялата дюза за пара може да се отстрани, което позволява цялостното ѝ почистване. Почистете с вода, малко количество неабразивен препарат за миене на съдове и четка. **За повече информация направете справка с раздел 6 от „Ръководство за бърз старт“ за това как да почистите дюзата за пара.**

- За да отстраните всички възможни следи от мляко от дюзата за пара, поставете съд под дюзата и стартирайте рецепта с гореща вода. След това използвайте чиста, влажна микрофибърна кърпа, за да избършете дюзата.
- Ако парата не излиза, дюзата може да е запушена: отпушете я с предоставената игла за почистване за системата за пара. **За повече информация направете справка с раздел 6 от „Ръководство за бърз старт“ за това как да почистите дюзата за пара.**

РЕЦЕПТИ С ГОРЕЩА ВОДА

- Поставете чашата под дюзата за пара.
- Натиснете „Hot Water“ (Гореща вода).
- Можете да регулирате количеството на напитката по Ваш вкус. Въпреки това, не е възможно да се приготвят две чаши едновременно, така че функцията „X2“ не е налична.
- Натиснете „START/STOP“ (СТАРТ/СТОП). Машината ще започне процес на предварително нагриване (светещата лента ще мига), след което ще налее гореща вода.
- Функцията „Favourites“ (Любими) е налична. **За повече информация направете справка с раздел 3 от „Ръководство за бърз старт“ за това как да запазите любимата си напитка.**

3.2 СЪД ЗА МЛЯКО MILK MAESTRO

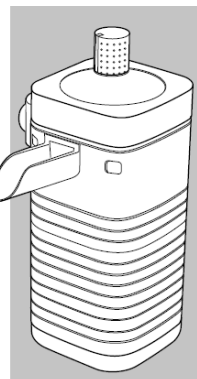

Този съд за мляко Milk Maestro е проектиран да Ви осигури приготвяне на млечни напитки с качество на нивото на бариста у дома. Преди да започнете да използвате Вашия продукт, моля, прочетете внимателно следните инструкции, за да подситеgurите оптимална употреба и резултати.

Преди да използвате съда за мляко Milk Maestro за първи път и за да отстраните всички евентуални натрупвания на прах, Ви препоръчваме да почистите всички части със сапунена вода.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Функция за разпенване

съдът за мляко Milk Maestro разполага с патентована система за разпенване на мляко, която Ви позволява да пригответе кремообразна млечна пяна само за няколко секунди.

Бутонът за управление на разпенването в горната част на капака Ви позволява да контролирате желаното количество млечна пяна, като предлага пълно персонализиране на Вашите млечни напитки.

Програма за автоматично изплакване **MILK RINSE**

След всяка млечна напитка трябва да се стартира програма за автоматично изплакване (предупреждение MILK (МЛЯКО) на интерфейса), за да се осигури оптимална хигиена. Не забравяйте да го почистите след всяка употреба на съда за мляко Milk Maestro.

За повече информация направете справка с раздел 14 на „Ръководство за бърз старт“ за това как да изплакнете автоматично съда за мляко Milk Maestro.

Лесен за разглобяване, подходящ за миене в съдомиялна машина:

За лесно почистване и поддръжка съдът за мляко може да се разглоби напълно. Можете да разделите различните части на съда за мляко Milk Maestro за цялостно почистване.

Всички части са подходящи за миене в съдомиялна машина, което прави процеса на почистване още по-удобен. Просто поставете частите на горния рафт на съдомиялната си машина или в отделението за прибори.

⚠ Внимание: Не поставяйте капака в съдомиялната машина с бутона за управление на разпенването в позиция PULL (ИЗДЪРПВАНЕ) (риск от загубване на бутона). Отстранете го, за да предотвратите загубата му.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМ СЪДА ЗА МЛЯКО MILK MAESTRO?

Инструкции за употреба:

1. Подготовка

Напълнете съда за мляко Milk Maestro с желаното количество мляко.

Уверете се, че не превишавате линията за максимално пълнене, указана на съда за мляко.

MAX

Максимално ниво на съда за мляко




Препоръчително ниво за приготвяне на лате макиато или кафе лате




Препоръчително ниво за приготвяне на капучино

2. Регулиране на разпенването


Завъртете бутона за управление на разпенването в горната част на капачката по часовниковата стрелка за повече пяна или обратно на часовниковата стрелка за по-малко пяна. Изберете количеството пяна според личните си предпочитания.

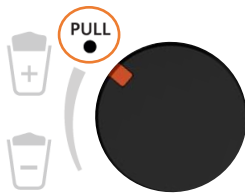

Позиция за отстраняване на бутона за управление на разпенването

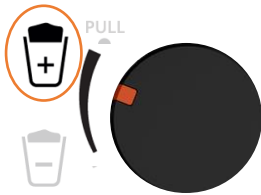

Позиция за максимална пяна

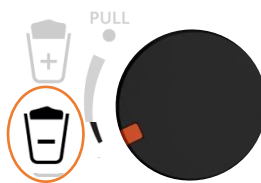

Позиция за минимална пяна

За оптимално качество на кафените напитки с мляко се препоръчва да се приготвят 5 до 6 млечни напитки след първото използване. Това позволява на млечната система да работи на оптимално ниво

Ако кафето с мляко прелива от чашата, препоръчваме:
– да настроите копчето за обем на млечната пяна в позиция MIN
– да изберете по-малък размер на напитката (M или L)
– да използвате по-голяма чаша

3. Почистване


След като приключите с използването на съда за мляко Milk Maestro, можете да извършите автоматично изплакване с програмата **MILK RINSE** или да разглобите и измиете всички части старателно в топла сапунена вода или в съдомиялна машина.

Не забравяйте да изплакнете и подсушите добре всички части, преди да ги сглобите отново.



Съвети

За да отключите капака на съда за мляко Milk Maestro, трябва да завъртите на четвърт оборот.

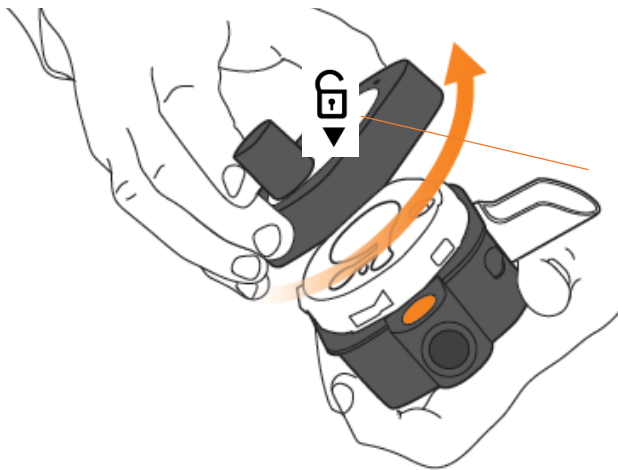

⚠ Внимание: Не стартирайте млечни напитки, без първо да свържете съда за мляко Milk Maestro към машината.

Надяваме се, че ще се насладите на използването на съда за мляко Milk Maestro и ще опитате вкусни домашно приготвени млечни напитки благодарение на неговата високоефективна и лесна за използване функция за разпенване на мляко.

Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт!




3.3 ЛЮБИМИ НАПИТКИ

ЗА КАКВО СЛУЖИ ФУНКЦИЯТА FAVOURITES (ЛЮБИМИ)?

Функцията „Favourites“ (Любими) Ви позволява да получите достъп до предпочитаните от Вас напитки с Вашите запазени персонализирани настройки. За повече информация направете справка с раздел 3 от „Ръководство за бърз старт“ за това как да запазите любимата си напитка.




Бързо и идеално за ежедневна употреба, просто натиснете , изберете любимата си напитка и започнете приготвянето, като натиснете „START/STOP“ (СТАРТ/СТОП), без да се налага всеки път да задавате предпочитанията си.


Можете да запазите до две персонализирани напитки (А и В), като регулирате обема, силата на кафето и броя на чашите.

КАК ДА СЪЗДАДЕТЕ ЛЮБИМА НАПИТКА

Можете да запазите Favourite А (Любима напитка А) и Favourite В (Любима напитка В). За повече информация направете справка с раздел 3 от „Ръководство за бърз старт“ за това как да запазите любимата си напитка.

- Запазването на любима напитка може да се направи преди или след като приготвянето е приключило и изисква продължително натискане (за 2 секунди) на бутона . След приготвянето можете да персонализирате обема на напитката си, като спрете напитката, докато се налива. Натиснете „START/STOP“ (СТАРТ/СТОП) по време на наливането. След това налятият обем на напитката може да бъде запазен като любима напитка. Имате 10 секунди, за да натиснете функцията Favourites (Любими) и да запазите любимата си напитка като А или В.

КАК ДА СТАРТИРАМ ПРИГОТВЯНЕТО НА НАПИТКА, ЗАПАЗЕНА ВЪВ FAVOURITES (ЛЮБИМИ)

Натиснете бутона .

Изберете любимата си напитка: ще се появи Favourite А (Любима напитка А). Ако натиснете отново, ще се появи Favourite В (Любима напитка В).

Натиснете „START/STOP“ (СТАРТ/СТОП), за да стартирате една от двете любими напитки.

За повече информация направете справка с раздел 4 от „Ръководство за бърз старт“ за това как да стартирате приготвянето на любимата си напитка.

МОГА ЛИ ДА ПРОМЕНЯМ ЛЮБИМИТЕ МИ НАПИТКИ?

Вече създадена любима напитка не може да се променя. За да замените любима напитка, изберете или започнете приготвянето на напитка, като използвате желаните настройки, и я запазете като любимата напитка, която искате да промените.



4. ОБЩА ПОДДРЪЖКА

4.1 ЕЖЕДНЕВНА ПОДДРЪЖКА

Извършването на правилна поддръжка ще удължи експлоатационния живот на Вашата машина и ще запази автентичния вкус на Вашето кафе.

ПОДДРЪЖКА НА ТАВИЧКАТА ЗА ОТЦЕЖДАНЕ

Тавичката за отцеждане събира водата или кафето, което изтича от уреда по време на и след приготвяне на напитката. Важно е винаги да я оставяте на мястото ѝ и да я изпразвате редовно.

От хигиенни съображения препоръчваме да демонтирате тавата за отцеждане, за да почиствате всеки елемент всеки ден, и да я оставяте да изсъхне на въздух, преди да я поставите обратно в машината.

За повече информация направете справка с раздел 9B от „Ръководство за бърз старт“ за това как да почистите тавичката за отцеждане.

КОГА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПРАЗВА ТАВИЧКАТА ЗА ОТЦЕЖДАНЕ?

Когато поплавъкът е отгоре, което указва, че тя е прекалено пълна.

ПОДДРЪЖКА НА КОНТЕЙНЕРА ЗА МЛЯНО КАФЕ

От хигиенни съображения препоръчваме да почиствате контейнера за мляно кафе с гореща сапунена вода всеки ден и да го оставяте да изсъхне на въздух, преди да го поставите обратно в машината.


За повече информация направете справка с раздел 8B от „Ръководство за бърз старт“ за това как да почистите контейнера за мляно кафе.



Важно: не го поставяйте в съдомиялна машина.

КОГА ДА ИЗПРАЗВАТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА МЛЯНО КАФЕ

Контейнерът за мляно кафе събира извлеченото мляно кафе.

Изпразнете контейнера за мляно кафе, когато индикаторната лампичка  (ИКОНА) покаже, че трябва да го направите.

Можете да го изпразвате по-често, но го правете, когато машината е включена, за да може да запише, че контейнерът наистина е изпразнен.



Важно: ако не изпразвате редовно контейнера за мляно кафе, както е посочено по-горе, това може да повреди машината Ви.

ПОДДРЪЖКА НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДА

За да запазите ароматите на Вашето кафе и от хигиенни съображения, Ви препоръчваме да използвате прясна вода, да почиствате резервоара за вода всеки ден с гореща вода и гъба и да го оставяте да изсъхне на въздух, преди да го поставите обратно в машината.




ПОДДРЪЖКА НА КОНТЕЙНЕРА ЗА КАФЕЕНИ ЗЪРНА






Кафеените зърна могат да оставят мазни остатъци по стените на контейнера за кафеени зърна, които могат да повлияят на качеството на Вашето кафе. За да запазите ароматите на кафето и от хигиенни съображения, Ви препоръчваме да го избърсвате с чиста, суха мека кърпа всеки път, когато трябва да се напълни отново.








Внимание: не използвайте вода за почистване на контейнера за кафеени зърна, наличието на вода в контейнера за кафеени зърна може да повреди Вашата машина.


4.2 ДРУГА ПОДДРЪЖКА


| Поддръжка | Кога? | Обяснение | Необходими аксесоари |
|---|---|--|---|
|  <p>Автоматично изплакване на Milk Maestro*</p> <p>~ 30 s – 60 ml</p> | <p>След млечна напитка или по всяко време.</p> | <p>Автоматичната програма за изплакване на съда за мляко Milk Maestro използва само гореща вода и осигурява оптимално разпенване на млякото и чиста система.</p> <p>Направете справка с раздел 14 на „Ръководство за бърз старт“ за това как да изплакнете съда за мляко Milk Maestro.</p> <p><i>*Според модела</i></p> | |
|  <p>Изплакване на веригата за кафе</p> <p>~ 45 сек – 30 ml</p> | <p>След като два дни не сте използвали машината или по всяко време.</p> | <p>Позволява Ви да изплакнете веригата за кафе на машината. Този процес използва само гореща вода. Гарантира запазването на автентичния вкус на Вашето кафе.</p> <p>Направете справка с раздел 10 на „Ръководство за бърз старт“ за това как да изплакнете машината.</p> | |
|  <p>Почистване на машината</p> <p>~ 13 мин. – 1 l</p> | <p>Когато машината Ви подкани или по всяко време.</p> | <p>От хигиенни съображения и за запазване на качеството на кафето Ви препоръчваме да почистите и обезмаслите веригата за кафе на машината. Това гарантира, че ще</p> | <p>1 таблетка за почистване KRUPS XS3000 (не се доставя с машината)</p> |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | <p>поддържате оптималния вкус на Вашите напитки.</p> <p>Направете справка с раздел 11 на „Ръководство за бърз старт“ за това как да почистите машината или следвайте тези стъпки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Индикаторната лампичка на CLEAN ще светне непрекъснато в червено, когато машината трябва да се почисти 2. Натиснете бутона  и изберете CLEAN 3. Натиснете бутона , за да потвърдите процеса на почистване 4. Индикаторната лампичка на CLEAN ще мига 5. Вземете таблетка за почистване (KRUPS XS3000) 6. Отворете затвора за почистващи таблетки и поставете таблетката 7. Поставете 1-литров съд под двете дюзи 8. Натиснете бутона , за втори път, за да стартирате процеса на почистване 9. Водата ще изтича от дюзите за кафе по време на процеса на почистване 10. Когато водата спре да тече и след като чуете три звукови сигнала, Вашата машина е почистена и е готова за употреба | |
| <p></p> <p>Отстраняване на котления камък ~ 20 мин. – 1,5 l</p> | <p>При заявка от страна на машината.</p> <p>Когато броят на напитките не е достатъчен, за да е необходимо премахване на котлен камък, функцията не е активна.</p> | <p>Отстраняването на котления камък от Вашата машина гарантира правилното ѝ функциониране и елиминира натрупването на котлен камък или накип.</p> <p>Тази стъпка е много важна, за да се подсигури, че уредът Ви работи правилно и ще продължи да функционира дълго време.</p> <p>Направете справка с раздел 12 на „Ръководство за бърз старт“ за това как да отстраните котления камък от машината или следвайте тези стъпки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Индикаторната лампичка на CALC ще свети непрекъснато в червено, когато машината трябва да се почисти от котлен камък 2. Натиснете бутона  и изберете CALC | <p>1 пакетче препарат за отстраняване на котлен камък KRUPS F054 (не се доставя с машината)</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>3. Натиснете , за да потвърдите процеса на отстраняване на котления камък от машината.</p> <p>4. Индикаторната лампичка на  ще мига</p> <p>5. Напълнете резервоара за вода с хладка вода до маркировката CALC (КОТЛЕН КАМЪК)</p> <p>6. Вземете и отворете пакетче препарат за отстраняване на котлен камък KRUPS</p> <p>7. Изпразнете съдържанието на пакетчето в резервоара за вода (ако Вашият продукт е оборудван с нашата филтърна касета Claris, я отстранете)</p> <p>8. Смесете съдържанието на пакетчето с водата в резервоара</p> <p>9. Поставете резервоара за вода обратно на място в машината</p> <p>10. Поставете 1,5-литров съд под двете дюзи (за кафе и за пара)</p> <p>11. Натиснете бутона , за да стартирате процеса на отстраняване на котления камък</p> <p>12. По време на процеса на отстраняване на котления камък от двете дюзи ще изтича вода</p> <p>13. Индикаторната лампичка на  ще мига, когато потокът вода спре</p> <p>14. Отстранете останалата вода със смесения препарат за отстраняване на котлен камък от резервоара за вода</p> <p>15. Почистете резервоара за вода с гъба</p> <p>16. Избършете и подсушете резервоара за вода</p> <p>17. Напълнете резервоара за вода до маркировката MAX (МАКС.)</p> <p>18. Поставете резервоара за вода обратно на място в машината</p> <p>19. Водата ще изтича от дюзите по време на процеса на изплакване</p> <p>20. Когато водата спре да тече и след като чуете три звукови сигнала, отстраняването на котлен камък от машината е завършено и машината е готова за употреба</p> | |
|--|--|---|--|

 **Важно:** ако Вашият уред е оборудван с нашата филтърна касета за системата Claris Aqua F088, моля, отстранете я преди процедурата по отстраняване на котления камък.

 **Важно:** не е задължително да изпълнявате програмата за поддръжка веднага щом уредът я заяви, но трябва да я изпълните скоро след това. Ако почистването (или отстраняването на котления камък) бъде отложено, предупреждението ще се показва, докато операцията не бъде извършена.

 **Важно:** ако изключите машината от контакта по време на поддръжка или в случай на електрическа неизправност, програмата за почистване ще се възобнови от самото начало. Няма да е възможно тази операция да се отложи, задължително е да се изплакне веригата за вода. В този случай може да е необходима нова таблетка за почистване.




5. ДРУГИ ФУНКЦИИ

КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ДОСТЪП ДО НАСТРОЙКИТЕ НА ВАШАТА МАШИНА















Тъй като тази машина няма екран, настройките са интегрирани като втора функция на определени бутони.

За достъп до менюто с настройки:



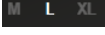


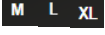



- Машината трябва да е включена в контакта, но не и от бутона
- Натиснете  за 3 секунди
- Когато светодиодите до първите три напитки (ристрето, еспресо, филтрирано кафе) светнат и чуете звуков сигнал, Вие сте в настройките. След това можете да се придвижвате с помощта на тези три бутона: Ristretto (Ристрето), Espresso (Еспресо) и Long Coffee (Дълго кафе).

Списък на настройките:

EA91 Sensation


| | | |
|--|-----------|--|
| Температура на кафето | | |
| T1 :  | Ниско | Натиснете  (ИКОНА), след това  (ИКОНА), за да регулирате температурата на кафето. Има три регулируеми нива за температурата на Вашите кафе напитки. По подразбиране температурата е зададена на ниво 2 (средна). |
| T2 :  | Средно | |
| T3 :  | Високо | |
| Автоматично изключване | | |
|  | 10 мин | Натиснете  (ИКОНА), след това  (ИКОНА), за да зададете Auto OFF (Автоматично ИЗКЛЮЧВАНЕ). Можете да изберете периода от време, след който уредът ще се изключи автоматично, за да се оптимизира разходът на енергия: 10 минути, 20 минути или 30 минути. Настройката по подразбиране е 10 минути . |
|  | 20 мин | |
|  | 30 мин | |
| Автоматично изплакване | | |
|  | Неактивно | Натиснете  (ИКОНА), след това  (ИКОНА), за да зададете изплакване при Auto ON (Автоматично ВКЛЮЧВАНЕ). Можете да настроите машината да извършва автоматично изплакване при всяко изключване. Настройката по подразбиране не е активна. |
|  | Активно | |

EA912 Sensation Milk

| | | |
|---|---|--|
| Температура на кафето | |  <p>Натиснете  (ИКОНА), след това  (ИКОНА), за да регулирате температурата на кафето. Има три регулируеми нива за температурата на Вашите кафе напитки. По подразбиране температурата е зададена на ниво 2 (средна).</p> |
| T1: | <input type="radio"/> M <input type="radio"/> L <input type="radio"/> XL Ниско | |
| T2: | <input type="radio"/> M <input type="radio"/> L <input type="radio"/> XL Средно | |
| T3: | <input type="radio"/> M <input type="radio"/> L <input checked="" type="radio"/> XL Високо | |
| Автоматично изключване | |  <p>Натиснете  (ИКОНА), след това  (ИКОНА), за да зададете Auto OFF (Автоматично ИЗКЛЮЧВАНЕ).</p> <p>Можете да изберете периода от време, след който уредът ще се изключи автоматично, за да се оптимизира разходът на енергия: 10 минути, 20 минути или 30 минути. Настройката по подразбиране е 10 минути.</p> |
| <input type="radio"/> M <input type="radio"/> L <input type="radio"/> XL | 10 мин | |
| <input type="radio"/> M <input type="radio"/> L <input type="radio"/> XL | 20 мин | |
| <input type="radio"/> M <input type="radio"/> L <input checked="" type="radio"/> XL | 30 мин | |
| Автоматично изплакване | |  <p>Натиснете  (ИКОНА), след това  (ИКОНА), за да зададете изплакване при Auto ON (Автоматично ВКЛЮЧВАНЕ). Можете да настроите машината да извършва автоматично изплакване при всяко изключване. Настройката по подразбиране не е активна.</p> |
| <input type="radio"/> M <input type="radio"/> L <input type="radio"/> XL | Неактивно | |
| <input type="radio"/> M <input type="radio"/> L <input checked="" type="radio"/> XL | Активно | |
| | | |

*Според модела

За изход от менюто с настройки:

- Натиснете бутона  (ИКОНА), за да излезете от менюто или изчакайте 2 минути.
- Машината ще се изключи и ще запази настройките.



6. ОТГОВОРИ НА ВАШИ ВЪПРОСИ

РАБОТА

1) Машината показва неизправност, софтуерът е блокирал ИЛИ всички светлини мигат.

- Изключете машината от бутона и извадете щепсела от контакта, отстранете филтърната касета, ако има такава във Вашия резервоар за вода, изчакайте 1 минута, включете отново в контакта и рестартирайте машината.

2) Уредът не се включва след натискане на бутона ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.).

- Проверете предпазителите и електрическия контакт на електрическата Ви инсталация. Проверете дали двата захранващи щепсела са поставени правилно в контакта.

3) Възникнала е електрическа неизправност по време на цикъл.

- Уредът се нулира автоматично, когато се включи отново.

4) Кафемелачката работи празна.

- Това е нормално, ако се случва от време на време и ако в контейнера за зърна няма кафеени зърна или има само малко количество.
- В контейнера остават кафеени зърна:
 - Кафето може да е прекалено мазно и следователно да не се обработва правилно от машината. Можете да опитате да накарате кафеените зърна да слязат надолу и да видите дали това ще го задейства отново. Препоръчително е обаче да смените кафето (вижте вида на кафеените зърна).
 - Това е моето обичайно кафе, което е било подходящо досега: свържете се с центъра за обслужване на клиенти на KRUPS.

УПОТРЕБА

1) Кафемелачката издава необичаен шум.

- В кафемелачката вероятно има чужди тела. Опитайте се да я почистите с прахосмукачка, в противен случай се свържете с центъра за обслужване на клиенти на KRUPS.

2) Под уреда има вода.

- Преди да отстраните тавичката за отцеждане, изчакайте 15 секунди, след като кафето спре да тече, така че машината да завърши своя цикъл правилно.

- Проверете дали тавичката за отцеждане е правилно позиционирана на машината. Тя трябва да е на мястото си дори когато машината не се използва.
- Проверете дали тавичката за отцеждане не е пълна.

3) Бутонът за регулиране на смилането се върти трудно.

- Въртете бутона за регулиране на смилането само когато кафемелачката работи.

4) Уредът не прави кафе.

- По време на приготвянето му е открит проблем. Уредът ще се нулира автоматично и ще бъде готов за нов цикъл.

5) Използвали сте мляно кафе, вместо зърна кафе.

- Използвайте прахосмукачката си, за да отстраните смляното кафе от контейнера за кафеени зърна.

6) Когато машината е изключена, от дюзите за кафе тече вода.

- Това е нормално. Това е автоматично изплакване за почистване на дюзите за кафе. Можете да го дезактивирате в настройките на машината, като промените настройката „Automatic rinsing“ (Автоматично изплакване) на неактивна.

ПАРА И МЛЯКО

1) Не излиза пара.

a. Когато използвате цикъл с пара за първи път, ако парата не излиза или не излиза правилно:

- **Проверете дали дюзата за пара не е запушена, направете справка с раздел 6 на „Ръководство за бърз старт“ за това как да почистите дюзата за пара.**
- Ако дюзата за пара не е запушена, извършете следния процес само веднъж: Изпразнете резервоара за вода и временно отстранете филтърната касета за системата Claris Aqua. Напълнете резервоара за вода с минерална вода с високо съдържание на калций (> 100 mg/l) и извършете последователни цикли с пара (от 5 до 10 цикъла) в съд, докато започне да излиза непрекъсната струя пара. Поставете касетата обратно в резервоара.

b. Дюзата за пара е работила преди:

- **Проверете дали дюзата за пара не е запушена, направете справка с раздел 6 на „Ръководство за бърз старт“ за това как да почистите дюзата за пара.**

Ако след извършване на горните стъпки все още не излиза пара, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на KRUPS.

2) Водата или парата излиза от дюзата за пара по необичаен начин.

- Проверете дали дюзата за пара е правилно позиционирана върху връзката за приставки и дали връзката за приставки е здраво закрепена към изхода за пара.
- В началото или в края на приготвянето през дюзата за пара може да изтекат няколко капки.

3) От решетката на тавичката за отцеждане излиза пара.

- В зависимост от вида на приготвянето на напитката от решетката на тавичката за отцеждане може да излиза пара.

4) Съдът за мляко Milk Maestro вече не произвежда пяна

- Моля, използвайте прясно частично обезмаслено или пълномаслено мляко (с температура между 3°C и 6°C).
- Изплакнете съда за мляко Milk Maestro с помощта на програмата **MILK RINSE** (МЛЯКО).
- Почистете всички части в съдомиялна машина или на ръка, като използвате сапунена вода и ги оставете да изсъхнат, преди да ги сглобите отново.


ПОДДРЪЖКА

1) Машината не е заявила премахване на котлен камък.


- Цикълът за премахване на котления камък се заявява след приготвянето на голям брой напитки, при които се използва пара или гореща вода. Ако консумирате само кафе, премахването на котления камък няма да е необходимо често.

2) В тавичката за отцеждане има малко мляно кафе.

- В тавичката за отцеждане може да попадне малко количество мляно кафе. Машината е проектирана така, че да отстранява остатъците от излишното мляно кафе, за да остане зоната за филтриране чиста.

3) Индикаторната лампичка  (ИКОНА) остава да свети след изпразване на контейнера за мляно кафе.

- Монтирайте отново контейнера за мляно кафе.

4) Индикаторната лампичка  (ИКОНА) остава да свети след напълване на резервоара за вода.

- Проверете дали резервоарът е поставен правилно в уреда.
- Поплавъкът на дъното на резервоара трябва да може да се движи свободно. Проверете и освободете поплавъка, ако е необходимо.

5) По време на отстраняването на котления камък през първата фаза от дюзите не излиза вода:

- Това е нормално; само в случай на голямо натрупване на котлен камък от дюзите на машината ще излиза вода.

НАПИТКИ

1) Кафето се налива прекалено бавно.

- Завъртете бутона за смилане надясно, за да получите по-грубо мляно кафе (това може да зависи от вида на използваното кафе).
- Извършете един или няколко цикъла на изплакване.
- Сменете филтърната касета за системата Claris Aqua.

2) Кафето е прекалено слабо или не е достатъчно наситено.

- Проверете дали в контейнера за зърна има кафе и дали то се придвижва надолу правилно.
- Избягвайте използването на мазни, карамелизирани или ароматизирани кафета, които може да не се обработват добре.
- Намалете количеството и увеличете силата на кафето, като използвате функцията за сила на кафето. Завъртете бутона за смилане, за да получите по-фино мляно кафе. Пригответе напитката в два цикъла, като използвате функцията за две чаши.

3) Еспресото или кафето не са достатъчно горещи.

- Увеличете температурата на кафето в настройките на машината. Загрейте чашата, като я изплакнете с гореща вода, преди да започнете да пригответе напитката.
- Извършете цикъл на изплакване, преди да започнете да правите кафето си.

4) От дюзите за кафе преди всяко кафе тече чиста вода.

- Когато стартирате приготвянето на рецепта, се извършва предварително запарване и това може да доведе до изтичане на малко количество вода от дюзите за кафе.

Ако някой от описаните по-горе проблеми не е отстранен, се свържете с отдела за обслужване на клиенти на KRUPS.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА

Някои уреди съдържат батерия, до която от съображения за сигурност могат да получат достъп само професионални сервизи. За да смените батерията, се свържете с най-близкия до Вас сервизен център.



Важно: Вашият уред съдържа редица материали, които могат да се използват отново или да се рециклират.

Участвайте в опазването на околната среда!

Оставете уреда в пункт за събиране на отпадъци, за да бъде обработен.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията не важи в следните случаи:

- Наличие на чужди тела в кафемелачката
- В контейнера за кафеени зърна е изсипано мляно кафе
- Филтърната касета за системата Claris Aqua не се използва според инструкциите на KRUPS
- В случай че не е извършвано премахване на котления камък, почистване или редовна поддръжка.

Всички работи по уреда трябва да се извършват от одобрен център на KRUPS.

Тази автоматична машина за кафе/еспreso трябва да се използва само за приготвяне на кафе или гореща вода или за разпенване на мляко.

Производител: GSM – 1076 Rue Saint-Léonard, 53100 Mayenne, Франция

CMMF 8020011558