


EN - *According to model	EL - *Ανάλογα με το μοντέλο
FR - *Selon modèle	NO - *Avhengig av modell
DE - *Afhængigt af model	SV - *BEROENDE PÅ MODELL
NL - *Afhangelijk van het model	DA - *Afhængigt af model
IT - *Secondo il modello	FI - *Mallista riippuen
ES - *Según modelo	TR - *Modelle göre
PT - *Consoante o modelo	

Size en yakın servisimizi 444 40 50 numaralı Tüketiciler Danışma Hattından öğrenebilirsiniz.

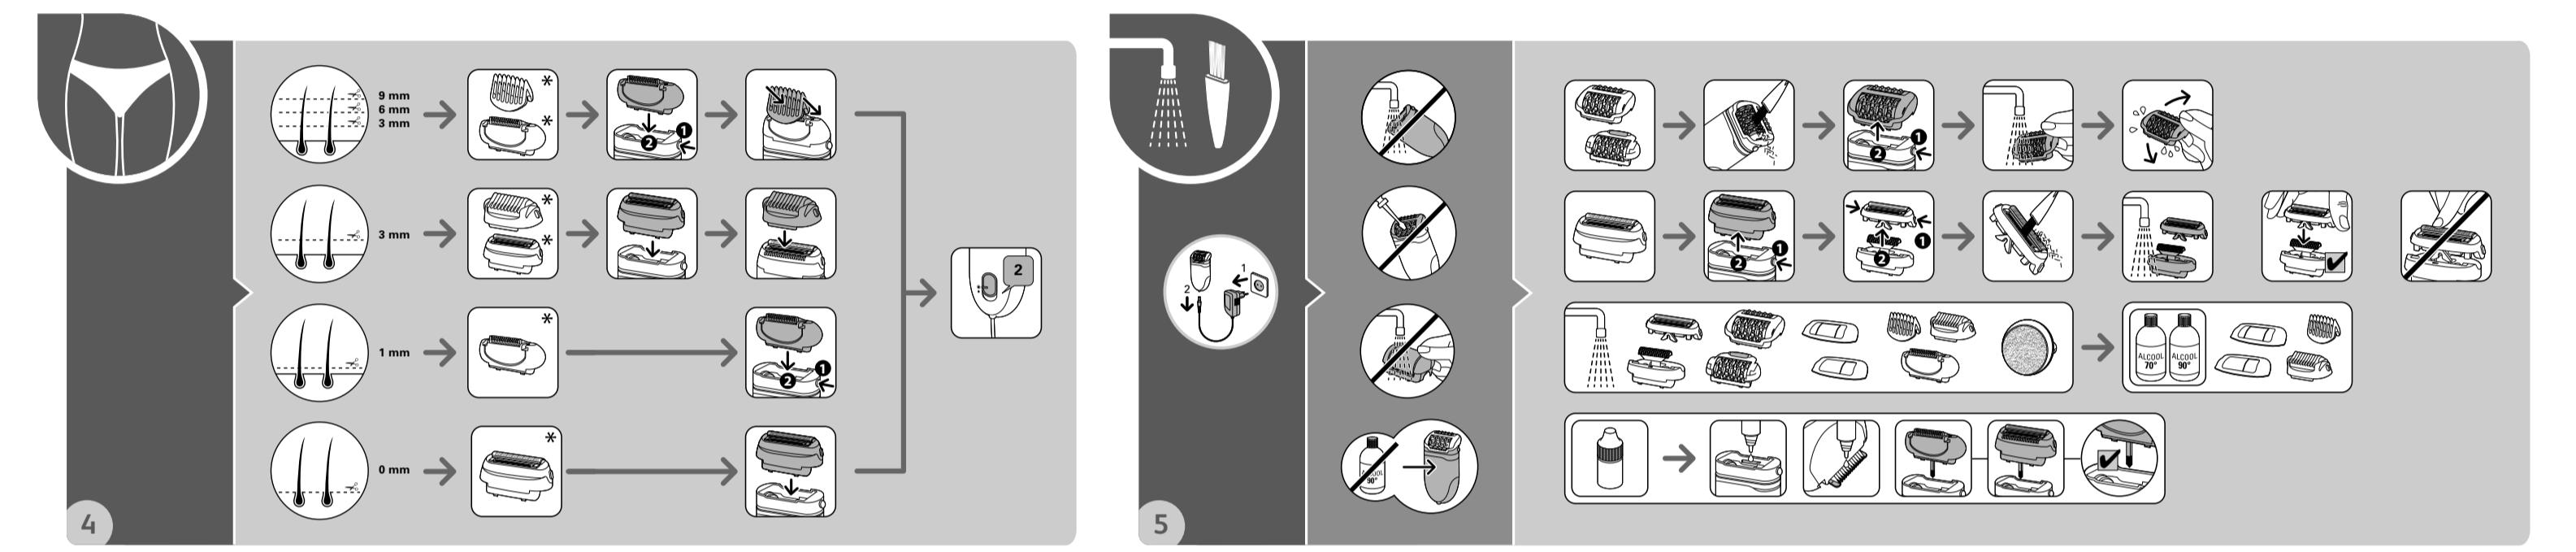

Please read these instructions carefully before using the appliance.

Safety

CAUTION: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

• Keep the appliance in a dry place.
• Do not immerse or put under running water the appliance, even for cleaning purposes.
• The appliance must be powered only as per the voltage indicated on the power supply unit. Do not use any other power supply unit except that mentioned by the manufacturer.
• Unplug the appliance when you have finished using it, before cleaning and in the event of malfunction.

• To unplug the appliance grip the plug, do not pull on the lead.

• Do not use extension cables.

• Ensure the appliance does not come into contact with clothes.

• Do not use the epilator:

- on the face, eyelashes or hair.

- on damaged skin areas.

- on areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks)

- if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne.

In the bikini area the appliance is only to be used on the external contour and never on more intimate areas (vaginal lips). For reasons of hygiene we recommend you not to lend anyone your appliance, even those who are closest to you.

• For your safety, this appliance complies with all applicable standards and regulations (Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environmental directives, etc.)

CAUTION: This appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or have been given instructions beforehand concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

• Do not use abrasive or corrosive products to clean the appliance.

• Do not use the appliance at temperatures below 0°C or above 35°C.

Guarantee

This appliance is designed for domestic use only. It is not intended for professional use. The guarantee will be null and void if the appliance is not used correctly.

Protecting the Environment

Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled. Leave it at a waste collection point or an approved service centre so that it can be disposed of correctly.

These instructions are also available on our website www.rowenta.com

Preparation of the skin

• Your skin must be clean and dry.

• Use on dry skin: the small red spots which appear after epilation show that hair has been removed correctly, they will disappear quickly. For this reason it is advisable to use the epilator at night. If necessary apply a soothing cream after epilation.

Peeling (according to model)

• We strongly recommend that you use the Epilator Head 2 days before using your epilator to avoid irritating your skin.

• And not to use a peeling gel or cream at the same time.

• After peeling, we advise you to wipe over the area with a moist flannel to remove any dead skin.

FR Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

ATTENTION: Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.

• Maintenir l'appareil au sec.
• Ne pas immerger ni passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyage.
• L'appareil doit être alimenté uniquement avec la tension indiquée sur le bloc d'alimentation. N'utilisez pas d'autre bloc d'alimentation que le modèle fourni par le constructeur.

• Débrancher l'appareil dès qu'il n'est plus utilisé, avant nettoyage, en cas d'anomalie.

• Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en saisissant la prise.

• Ne pas utiliser de rallonge.

• Ne pas mettre l'appareil au contact des vêtements.

• Ne pas utiliser l'épilateur :

- sur le visage, sur les cils ou les cheveux.

- sur une peau blessée.

- sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance).

- si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acne).

En cas d'usage sur la zone bikini, cet appareil est à utiliser uniquement pour le contour externe. Ne pas utiliser sur les zones les plus intimes (lèvres pubiennes). Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne pas prêter votre appareil même dans votre environnement proche.

Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).

ATTENTION : Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

• Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.

• Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

PARTICIPIONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !

• Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.

Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

Ces instructions sont également disponibles sur notre site internet www.rowenta.com

Préparation de la peau

• Votre peau doit être propre et sèche.
• Les petits points rouges qui apparaissent après l'épilation prouvent que vos poils ont bien été arrachés; ils disparaissent rapidement. Pour cette raison, épilez vous de préférence le soir. Appliquez si besoin une crème apaisante après l'épilation.

Exfoliation (selon modèle)

• Nous vous conseillons vivement d'utiliser la tête Exfoliation 2 jours avant l'épilation pour éviter d'agresser votre peau.

• Ne pas utiliser simultanément un gel ou une crème gommante.

• Après le gommage, nous vous recommandons de passer un gant humide pour évacuer les peaux mortes.

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG: Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kindern sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

• Halten Sie das Gerät trocken.
• Nicht ins Wasser tauchen und nicht unter fließendes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

• Das Gerät darf nur mit der Spannung versorgt werden, die auf dem Netzteil angegeben ist. Verwenden Sie nur das Netzteilmode, das der Hersteller liefert.

• Ziehen Sie, sobald das Gerät nicht mehr verwendet wird, vor dem Reinigen des Geräts, bei Funktionsstörungen, immer den Netztecker.

• Ziehen Sie nicht am Kabel, sondern fassen Sie am Stecker an, wenn Sie das Gerät vom Netz trennen.

• Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
• Bringen Sie das Gerät nicht in Berührung mit Textilien.

• Verwenden Sie den Epilator nicht:
- an Gesicht, Wimpern oder Haaren.
- auf verletzter Haut.

- in Risikobereichen (Krampfadern, Leberflecke, Muttermale).
- wenn Sie an Hautkrankheiten leiden (Ekzeme, Entzündungen, Akne). Bei einer Verwendung für die Bikinzone darf dieses Gerät nur im äußeren Bereich eingesetzt werden. Verwenden Sie es nicht im Intimbereich (Schamlippen).

• Aus Gründen der Hygiene sollten Sie Ihr Gerät nicht an andere Personen verleihen, auch nicht in Ihrem unmittelbaren Umfeld.

• Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Bestimmungen (Niederspannungsschutzlinien, elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt...).

ACHTUNG: Dieses Gerät darf nicht von Personen (inbegriffen Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen.

nen, außer wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut gemacht wurden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

• Reinigen Sie es nicht mit scheuernden oder abtödenden Produkten.

• Verwenden Sie es nicht bei Temperaturen unter 0°C und über 35°C.

GARANTIE

Jeder Eingriff, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Pflege durch den Kunden selbst oder dem Kundendienst erfolgen. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Haushalt bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Bei unsachgemäßer Benutzung erlischt die Garantie.

TUN SIE ETWAS FÜR DEN UMWELTSCHUTZ!

① Ihr Gerät enthält zahlreiche wieder verwertbare oder recyclebare Materialien.
Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Diese Sicherheitshinweise sind auch auf unserer Website www.calor.fr verfügbar.

VORBEREITUNG DER HAUT

• Ihre Haut muss sauber und trocken sein.
• Trockeneplastik: Die kleinen roten Punkte, die nach der Epilation erscheinen, zeigen, dass Ihre Haare wirklich entfernt wurden, sie verschwinden schnell. Epilen Sie sich deshalb bevorzugt abends. Verwenden Sie, falls erforderlich, nach der Epilation eine beruhigende Creme.

Peeling (Afhangigt af model)

• Wir empfehlen Ihnen sehr, den Peeling-Aufzugs 2 Tage nach der Epilation zu verwenden, um Ihre Haut nicht zu sehr zu strapazieren.

• Nicht gleichzeitig mit einem Gel oder einer Peelingcreme verwenden.

• Wir empfehlen Ihnen die gepeelten Stellen mit einem feuchten Handschuh abzurütteln, um abgestorbene Haut zu entfernen.

DE Sicherheitshinweise sind auch auf unserer Website www.calor.fr verfügbar.

VEILIGHEIDSADVIEZEN

WAARSCHUWING: Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak-en onderhouds-werkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Houd het apparaat op een droge plaats.
• Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen.

• Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de spanning die op het voedingselement staat. Gebruik geen ander voedingselement dan het door de fabrikant meegeleverde model.

• Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact zodra het niet meer in gebruik is, om het te reinigen of bij storing.

• Trek de stekker van het apparaat niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken maar door aan de stekker zelf te trekken.

• Gebruik geen verlengsnoer.

• Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met kleren.

• Gebruik het apparaat niet:
- voor het gezicht, de wimpers of het haar.
- op een beschadigde huid.
- op risicozones (spataders, moedervlekken,

geboevoerteekken).

- als u lijdt aan huidproblemen (eczeem, ontstekingen, acne).

Indien u het apparaat gebruikt voor uw bikini-lijn, gebruik het apparaat dan alleen voor de buitenste contouren. Het apparaat dient niet gebruikt te worden op de meeste intieme zones. Uit hygiënisch oogpunt raden wij u aan uw apparaat aan niemand uit te lenen, zelfs niet aan goede vrienden of familie.

Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat alle toepasselijke normen en regelgevende Richtlijnen (Richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Milieu...).

WAARSCHUWING: Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun hanteer- en zintuiglijke of mentale vermogen niet in staat stellen dit apparaat in een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van voorwege instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijke persoon. Er moet toezicht zijn op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.

• Maak het apparaat niet schoon met schuurmiddelen of bijtende middelen.

• Niet gebruiken bij een temperatuur lager dan 0°C of hoger dan



EN
FR
DE
NL
IT
ES
PT
EL
NO
SV
DA
FI
TR

EPILATORS : DRY USE

www.rowenta.com

1800131834

lapset), joiden fyysiset aistinvaraiset tai henkiset kyyt ovat heikenteenit tai joilla ei ole kokemusta tai tietoja laitteesta käytämisestä, ellevät he ole toisen henkilön valvonnassa, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan ja ohjaa laitteen käyttöä, tai jos lasten henkilö on antanut halvinaisimpien tietoja laitteesta käytöstä. Älä anna lasten leikkia laitteella.

• Älä puhdista laitetta hankevalta tai syövättävällä tuotteella.

• Älä käytä laitetta alle 0 °C ja yli 35 °C asteen lämpötiloissa.

TAKUU

Laito on tarkoitettu ainoastaan kotikäytöön. Siitä ei voi käyttää ammatillisia tarkoituksissa. Takuu purkautuu, jos laitetta käytetään väärin.

MUISTA SUOJELLA YMPÄRISTÖÄSI

• Laitteesta siirtää useita hyödyntämättä tai kierrettävä materiaaleja. Vai lalteet siltä tarkoitetun keräyspisteeseen tai vahvuutteen huoltopalvelun valtuutettuun kiertorakennukseen.

Nämä ohjeet löytyvät myös nettisivultaamme www.rowenta.com

IHON VALMISTELU

• Ihon tulee olla pohdissa ja kuiva.

• Epilointi kuivalta iholla: epiloinnin jälkeen iholla näkyvät pienet punaiset pisteet ovat todistus siitä, että hirvikarvat on ajettu. Pisteet häviävät iholla nopeasti. Tämän takia suosittelemme ihon karvojen epilointia itäisin. Levitä iholle tarvittaessa rauhoittava voidetta epiloinnin jälkeen.

KUORINTA (MALLISTI RIIPUUN)

• Suosittellemme kuorintapään käyttöä, jotta pääväy epiloinnin jälkeen, jotta iho ei ärsyyn.

• Älä käytä kuorintapäätä kanssa samanaikaisesti kuorintatelineita tai -voidetta.

• Suosittelemme, että pyyhität ihoon kostealla pyyhkeellä kuorinnan jälkeen poistaaksesi iholoskut.

Cihazi kullanmadan önce dikkatli bir şekilde okuyun.

GÜVENLİK

• **DIKKAT:** Bu cihaz fiziksel, duysuz veya zihinsel engeli olan (erişkin veya çocuk) veya cihaz hakkında hiçbir tecrübe veya bilgiyi olmayan şahıslar tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmadıkları veya bu kişi tarafından cihazın kullanımı konusunda eğitilmek üzere takdirde kullanılmamalıdır.

• Cihazı kuru muhafaza edin.

• Bu aksesuari temizlik için olsa bile suya batırmamayın veya akan su altında tutmayın.

• Cihaz, yalnızca besleme bloğu üzerinde belirtilen gerilim ile beslenmelidir. İmlalatçıdan tedarik edilen besleme bloğu dışında hiçbir besleme bloğunu kullanmayın.

• Kullanmadığınız zaman, temizlededen önce ve anormallikler durumunda cihazın fışını prizden çıkarın.

• Cihazın fışını, kablosundan çekerek prizden çıkarmayın.

• Uzatma kablosu kullanmayın.

• Cihazın kiyafetlerinizle temas etmemesine dikkat edin.

• Epilasyon cihazını aşağıdaki bölgelerde kullanmayın:

- yüzündeki tüyler, kirpikler veya saçlar.

- yaralı cilt üzerinde.

- riskli alanlarda (varisler, benler, doğum lekeleri)

- deri üstü lezyonlarınız mevcutsa (egzama, iltihap vb.) Bikini bölgesinde kullanmanız halinde, sadece dış yüzey için kullanın. İç yüzeylerde ve daha özel bölgelerde kullanmayın.

- cihazınızı yakın çevrenizden olsa da, başka kişiyle paylaşmamanızı tavsiye ederiz.

• Güvenliğiniz açısından, bu cihaz aşağıda belirtilinen husulara yönelik normlar ve resmi düzenlemelere uygun olarak üretilmiştir. (Düşük Gerilim, Elektromanyetik Uyumluluk, Çevre Direktifleri...).

• **DIKKAT:** Bu cihaz fiziksel, duysuz veya zihinsel engeli olan (erişkin veya çocuk) veya cihaz hakkında hiçbir tecrübe veya bilgiyi olmayan şahıslar tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmadıkları veya bu kişi tarafından cihazın kullanımı konusunda eğitilmek üzere takdirde kullanılmamalıdır.

• Cihazın cihazı kuru muhafaza edin.

• Bu ürün seviye ortamında kullanılmalıdır. Mesleki amaçla kullanılmaz. Cihaz hatalı kullanım halinde garanti kapsamı dışına kalacaktır.

Bu bilgilere www.rowenta.com Web sitemizden de ulaşabilirsiniz.

CILDIN HAZIRLANMASI

• Cildiniz kuru ve temiz olmalıdır.

• Kur玉 epilasyon: Epilasyon sonrası cildiniz üzerinde oluşan kırmızı lekeler, tüplerin ge-

rektilişekle alımlımların göstergesidir; hizli bir şekilde kaybolurlar. Bu nedenle, epilasyon işlemi akşamları gerçekleştirilmeli terch edin. Gerekirse, epilasyon sonrasında vatsiyriç zollizelleştirilebilir.

• Çocukların cihazla oynamamasına dikkat edilmelidir.

• Aşırındıkça veya kazıvîlik maddelerini kullanmayın.

• 0 °C altı ve 35 °C üzeri sıcaklığı kullanmayın.

GARANTİ

Bu ürün seviye ortamında kullanılmıştır. Mesleki amaçla kullanılmaz. Cihaz hatalı kullanım halinde garanti kapsamı dışına kalacaktır.

Bu bilgilere www.rowenta.com Web sitemizden de ulaşabilirsiniz.

PROTECCIÓN EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

• Su aparato contiene un gran número de materiales valorables o reciclables.

• Lévelo a un punto de recogida o, en su defecto a un servicio técnico autorizado para que realice su tratamiento.

Estas instrucciones también están disponibles en nuestra web www.rowenta.com.

Preparación de la piel

• La piel debe estar limpia y seca.

• Depilación a seco: los puntos rojos que aparecen tras la depilación demuestran que los pelos han sido arrancados correctamente; estos puntos desaparecerán rápidamente. Por ello, se recomienda depilarse por la noche. Aplíquese, de ser necesario, una crema calmante después de la depilación.

EXPLORACIÓN (según modelo)

• No utilice el cabezal exfoliante justo antes de la depilación, para evitar que la piel se dañe.

• No utilice simultáneamente un gel o una crema exfoliante.

• Después de la exfoliación, lo recomendamos que pase un guante húmedo para retirar las pieles muertas.

PT Ler atentamente antes da utilização.

SEGURANÇA

• **ATENÇÃO:** Este electrodoméstico pode ser usado por crianças de 8 anos em adelante e por pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais ou por falta de conhecimentos e experiência em relação ao uso do aparelho.

• O aparelho deve ser utilizado na zona bikini, de forma segura, sem riscos para a sua integridade física, sensorial ou mental.

• Atenção: este aparelho não é concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas que têm de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança. É importante vigiar as crianças por forma a garantir que as mesmas não brinquem com o aparelho.

• Não utilizar com produtos abrasivos ou corrosivos.

• Não utilizar a temperaturas inferiores a 0 °C e superiores a 35 °C.

GARANTIA

Su aparato está diseñado para un uso exclusivamente doméstico. Por tanto, no debe utilizarse para fines profesionales. La garantía quedará anulada y no será válida en caso de uso incorrecto.

PARTICIPAMOS EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

• Su aparato contiene un gran número de materiales valorables o reciclables.

• Lévelo a un punto de recogida o, en su defecto a un servicio técnico autorizado para que realice su tratamiento.

Estas instrucciones también están disponibles en nuestra web www.rowenta.com.

Preparación de la piel

• La piel debe estar limpia y seca.

• Depilación a seco: los puntos rojos que aparecen tras la depilación demuestran que los pelos han sido arrancados correctamente; estos puntos desaparecerán rápidamente. Por ello, se recomienda depilarse por la noche. Aplíquese, de ser necesario, una crema calmante después de la depilación.

EXPLORACIÓN (según modelo)

• No utilice el cabezal exfoliante justo antes de la depilación, para evitar que la piel se dañe.

• No utilice simultáneamente un gel o una crema exfoliante.

• Después de la exfoliación, lo recomendamos que pase un guante húmedo para retirar las pieles muertas.

NO Skal leses nøyde før bruk.

SIKKERHET

• **MERK:** Dette apparatet kan brukes av barn fra alderen 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller for personer uten erfaring og kjennskap hvis de har blitt godt opplært i bruken av apparatet eller er under oppsyn og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten oppsyn.

• Apparatet må ikke oppbevares på et tørt sted.

• Apparatet må ikke legges ned i eller holdes under vann, selv for rengjøring.

• Apparatet skal bare forsynes med spenningen angitt på adapteren. Ikke bruk andre adapter enn den modellen som leveres av produsenten.

• Apparatet må oppbevares på et tørt sted.

• Apparatet må ikke legges ned i eller holdes under vann, selv for rengjøring.

• Apparatet skal bare forsynes med spenningen angitt på adapteren. Ikke bruk andre adapter enn den modellen som leveres av produsenten.

• Apparatet skal oppbevares tørt.

• Apparatet må ikke nedskænes i vann eller skylles under vann, heller ikke ved rengjøring.

• Apparatet må udelukkende strømforsynes med den spænding, der er angivet på strømforsyningens hoved. Brug kun den strømforsyningens hoved, der blev leveret af producenten.

• Træk straks netstikket ud, når apparatet ikke anvendes mere, før rengjøring af apparatet og ved funktionsfejl.

• Apparatet skal opbevares tørt.

• Apparatet må ikke nedskænes i vann eller skylles under vann, heller ikke ved rengjøring.

• Apparatet må ikke legges ned i eller holdes under vann, selv for rengjøring.

• Apparatet skal bare forsynes med spenningen angitt på adapteren. Ikke bruk andre adapter enn den modellen som leveres av produsenten.

• Apparatet skal oppbevares tørt.

• Apparatet må ikke nedskænes i vann eller skylles under vann, heller ikke ved rengjøring.

• Apparatet skal bare forsynes med spenningen angitt på adapteren. Ikke bruk andre adapter enn den modellen som leveres av produsenten.

• Apparatet skal oppbevares tørt.

• Apparatet må ikke nedskænes i vann eller skylles under vann, heller ikke ved rengjøring.

• Apparatet må ikke legges ned i eller holdes under vann, selv for rengjøring.

• Apparatet skal bare forsynes med spenningen angitt på adapteren. Ikke bruk andre adapter enn den modellen som leveres av produsenten.

• Apparatet skal oppbevares tørt.

• Apparatet må ikke nedskænes i vann eller skylles under vann, heller ikke ved rengjøring.

• Apparatet må ikke legges ned i eller holdes under vann, selv for rengjøring.

• Apparatet skal bare forsynes med spenningen angitt på adapteren. Ikke bruk andre adapter enn den modellen som leveres av produsenten.

• Apparatet skal oppbevares tørt.

• Apparatet må ikke nedskænes i vann eller skylles under vann, heller ikke ved rengjøring.

• Apparatet må ikke legges ned i eller holdes under vann, selv for rengjøring.

• Apparatet skal bare forsynes med spenningen angitt på adapteren. Ikke bruk andre adapter enn den modellen som leveres av produsenten.

• Apparatet skal oppbevares tørt.

• Apparatet må ikke nedskænes i vann eller skylles under vann, heller ikke ved rengjøring.

• Apparatet må ikke legges ned i eller holdes under vann, selv for rengjøring.

• Apparatet skal bare forsynes med spenningen angitt på adapteren. Ikke bruk andre adapter enn den modellen som leveres av produsenten.

• Apparatet skal oppbevares tørt.

• Apparatet må ikke nedskænes i vann eller skylles under vann,