

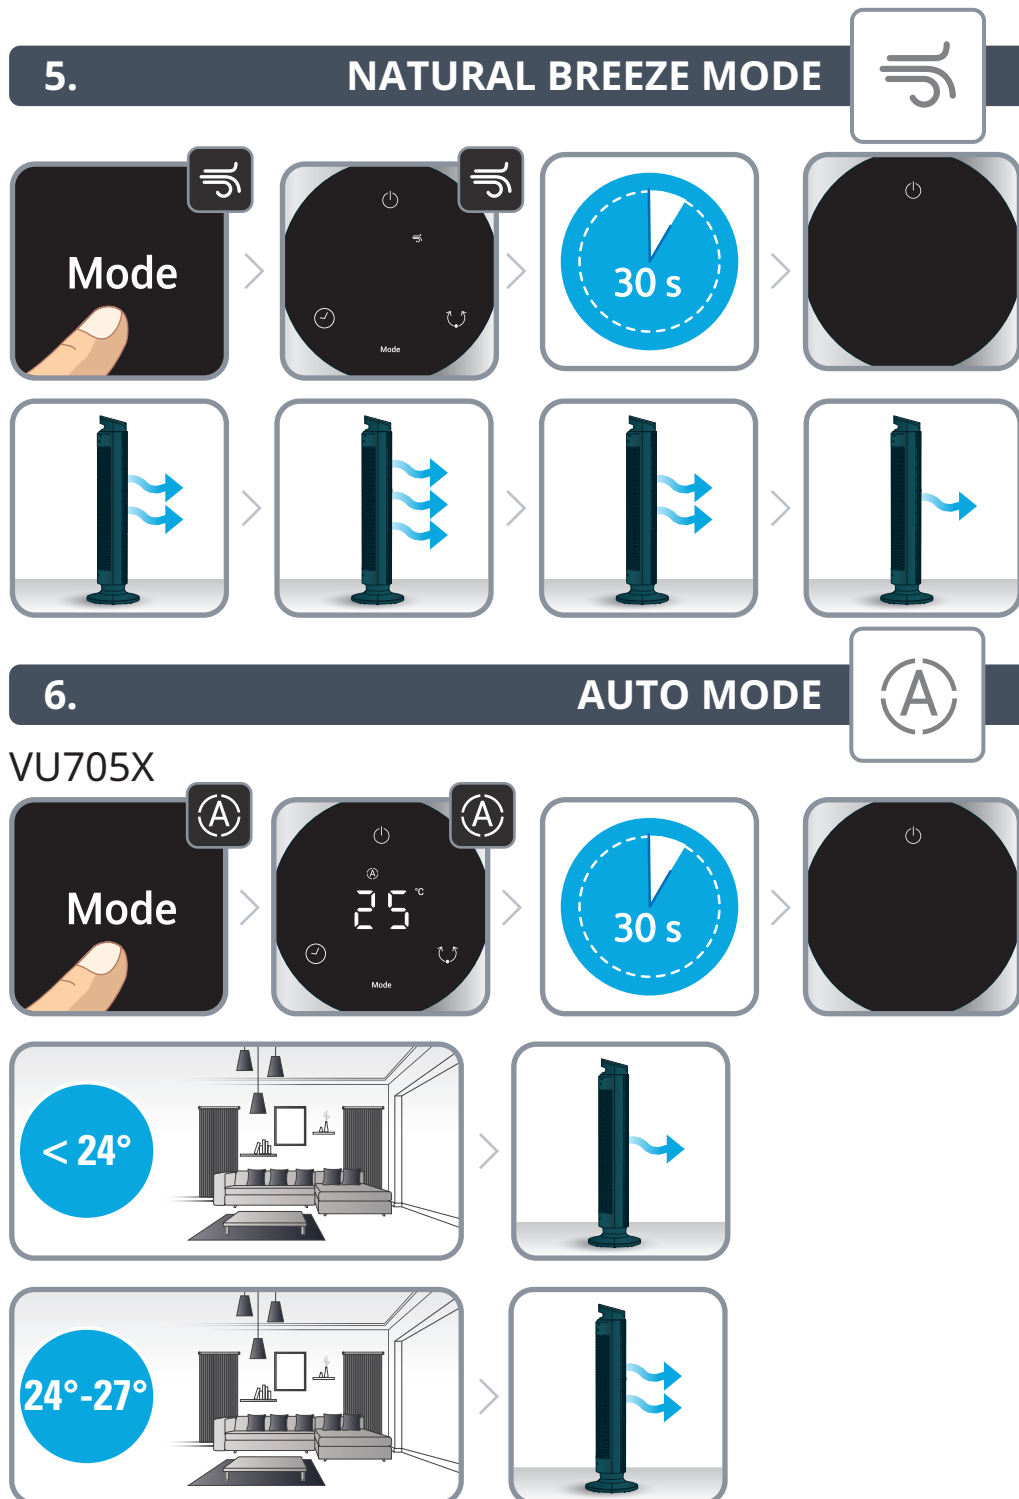
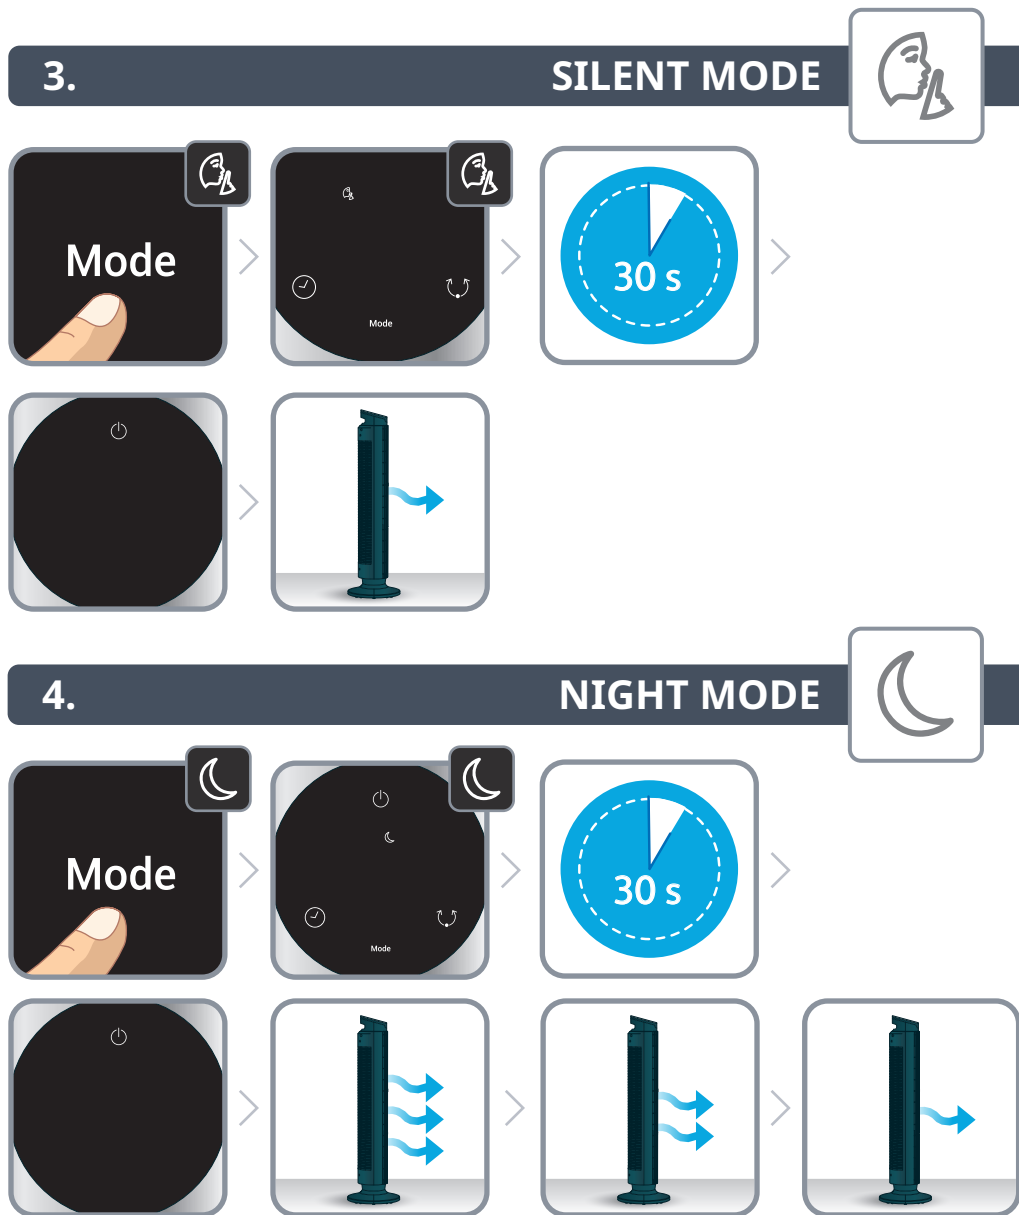
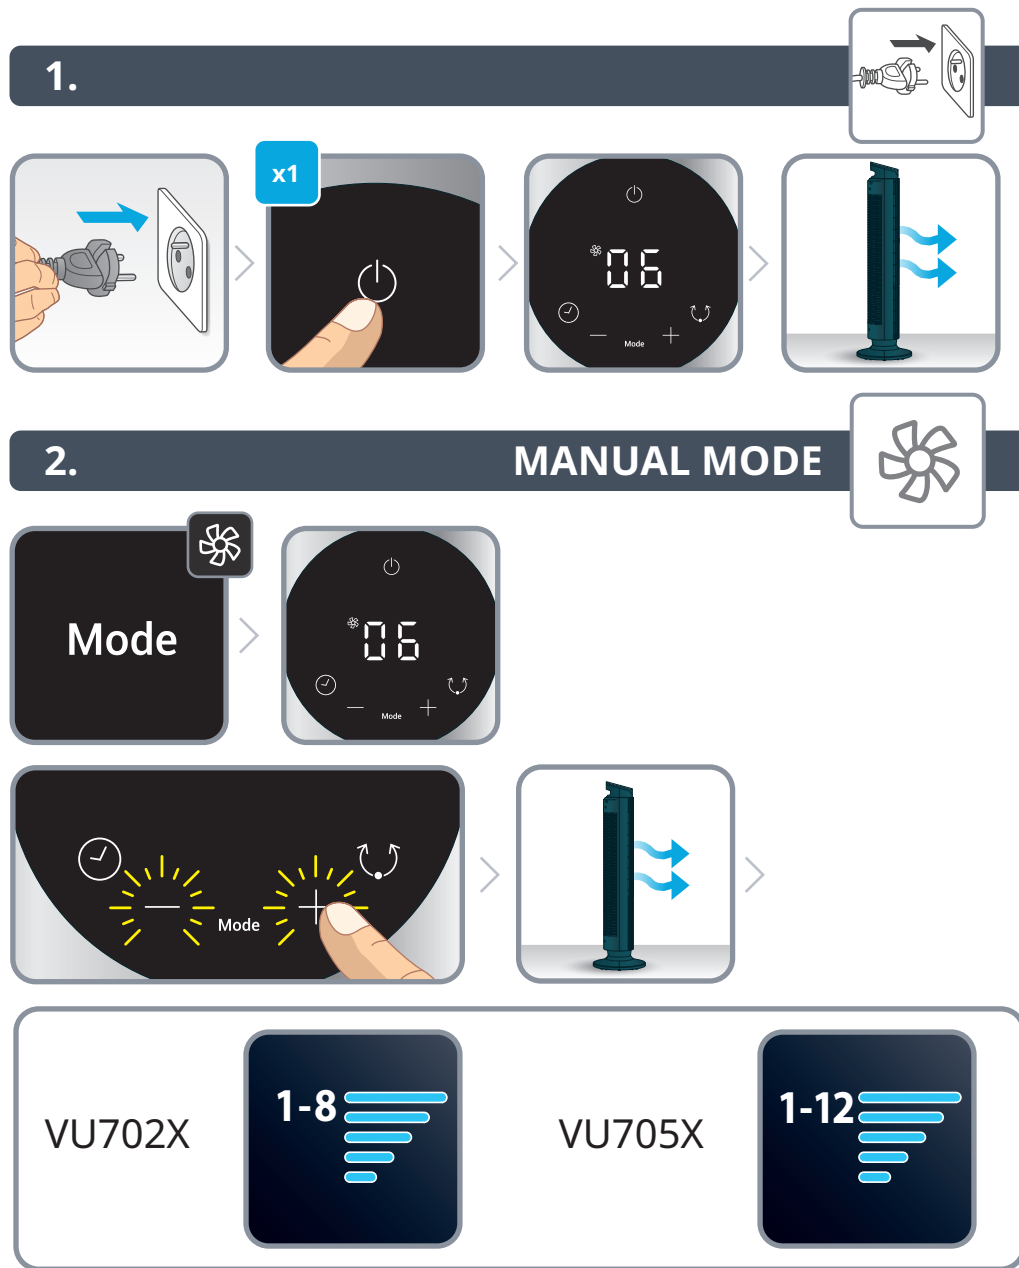
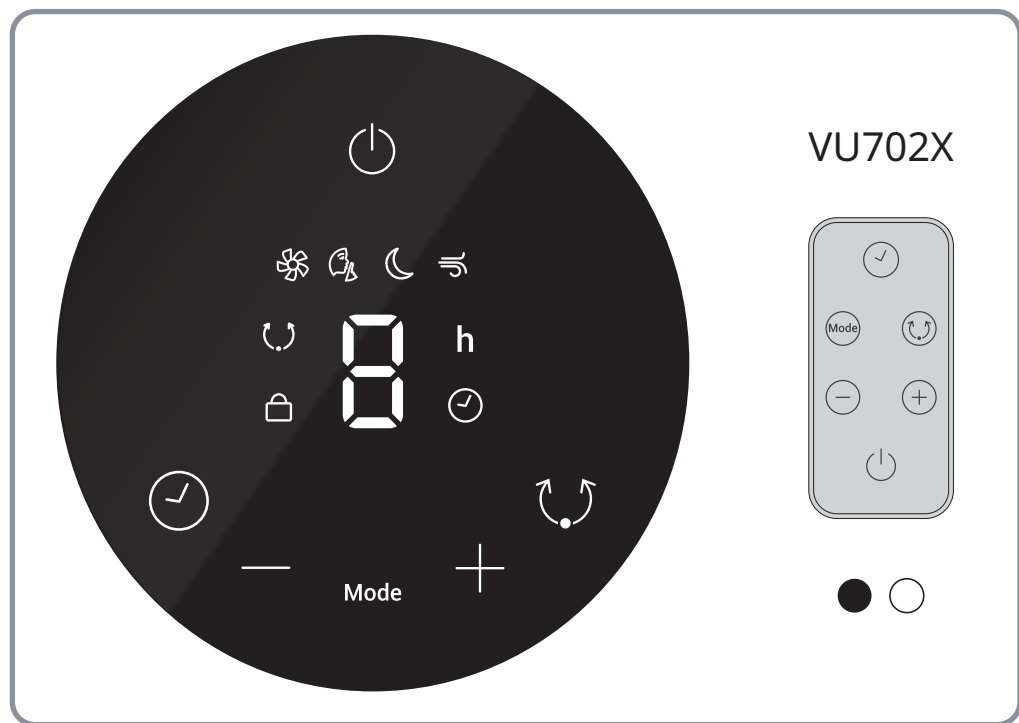



FR Pour plus d'informations sur l'utilisation / EN For further usage information / DE Weitere Informationen zur Bedienung / NL Voor meer informatie over het gebruik / ES Para obtener más información sobre su uso / PT Para obter mais informações sobre a utilização / IT Per maggiori informazioni sull'utilizzo / DA Yderligere informationer vedrørende betjening / NO For mer informasjon om bruken / SV För mer information om användningen / FI Lisatietoäyttöä käyttöä / TR Kullanım hakkında daha fazla bilgi için / EL Για περαιτέρω πληροφορίες πληροφοριών σχετικά με τη χρήση / PL Więcej informacji na temat korzystania z urządzenia / CS Pro více informací o použití / SK Pre ďalšie informácie o používaní / HU A használatra vonatkozó további információk / SL Več informacij o uporabi / RU Для получения более подробной информации об эксплуатации / UK Для отримання детальної інформації щодо експлуатації / HR Za više informacija o upotrebi / RO Pentru mai multe informații privind utilizarea / ET Täiendava teabe saamiseks kasutamise kohta / LT Daugiau informacijos apie naudojimą / LV Lai iegūt vairāk informācijas par lietošanu / BG За още информация относно употребата / SR Za više informacija o upotrebi / BS Za više informacija o upotrebi / آلودگی حول الاستخدام / لیزید من میة المعلومات

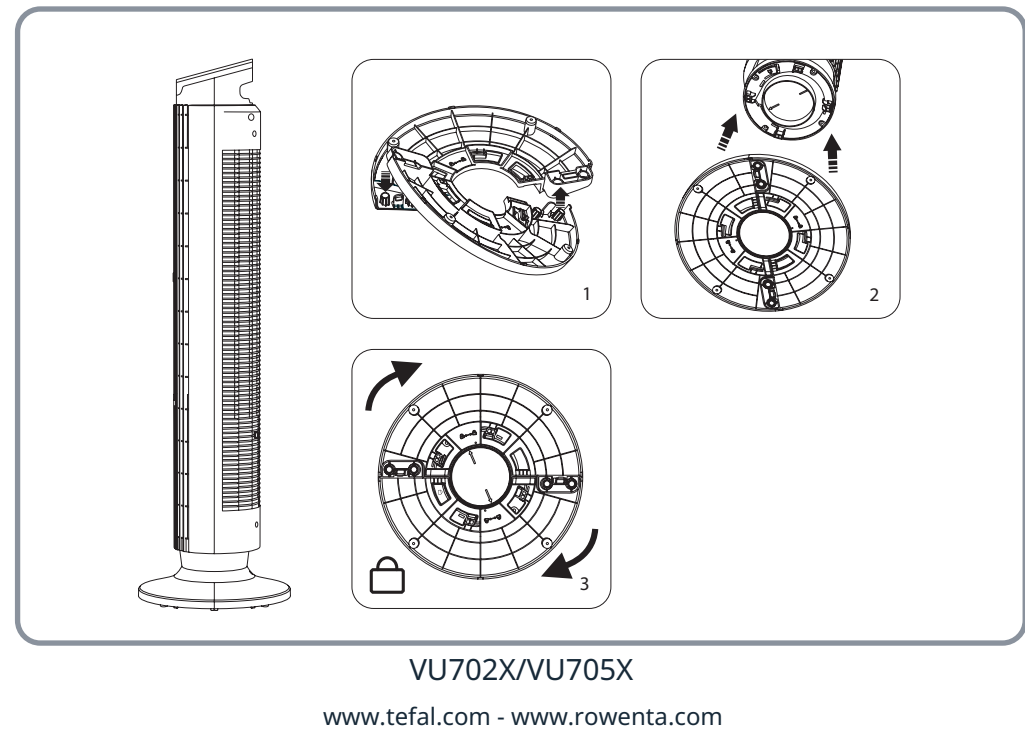


6. AUTO MODE

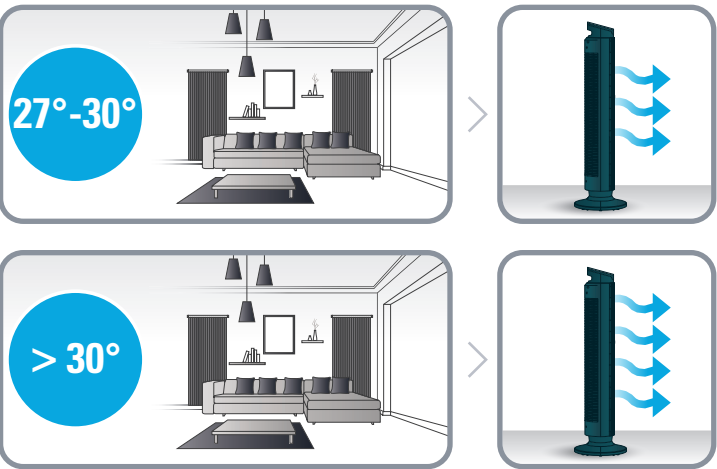

7. OSCILATION

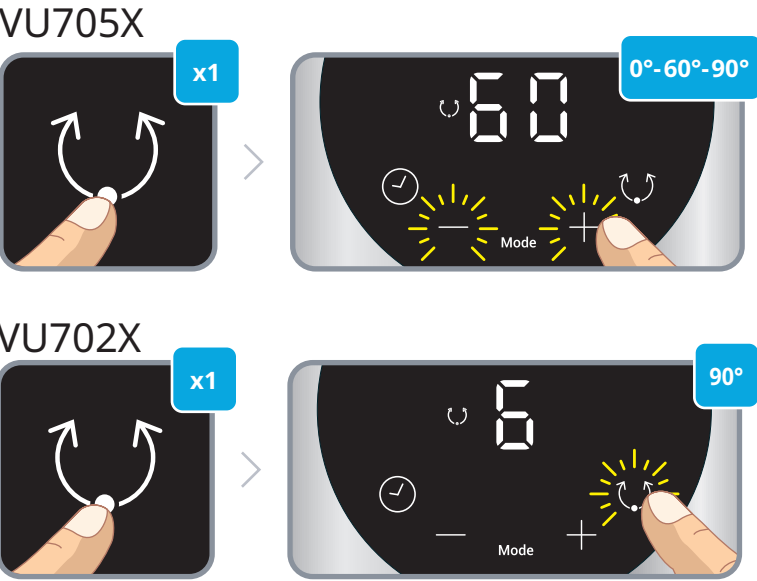


8. TIMER

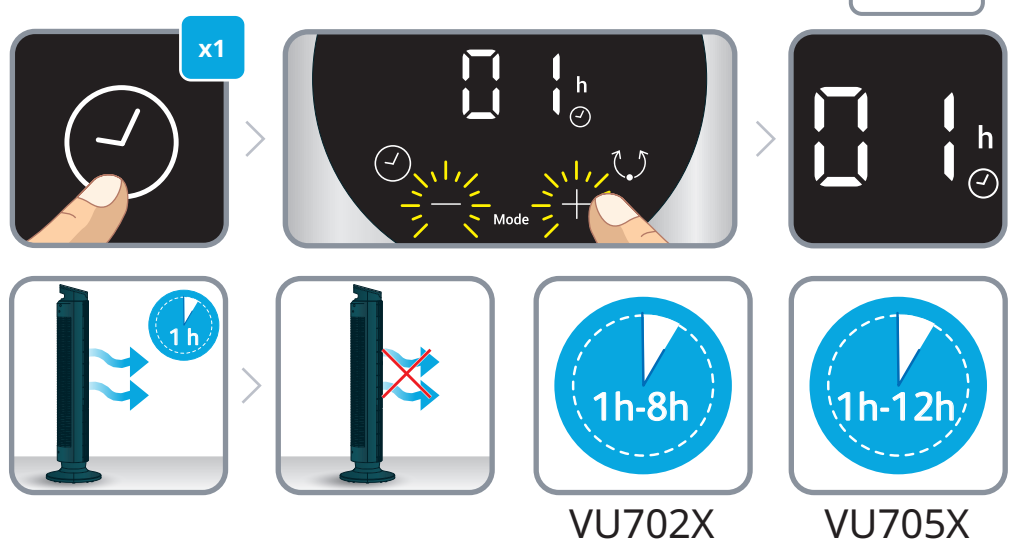


9. CHILD LOCK




10. VU705X

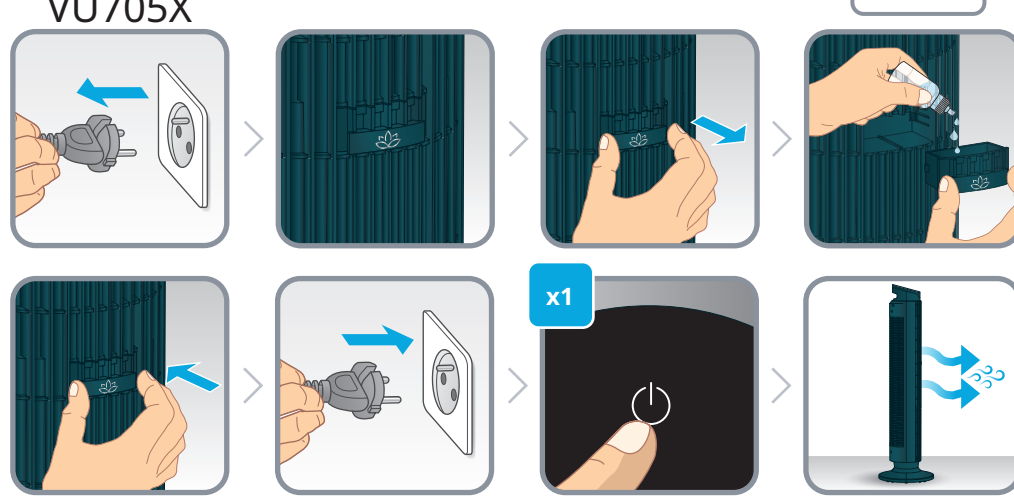


11. SOUND

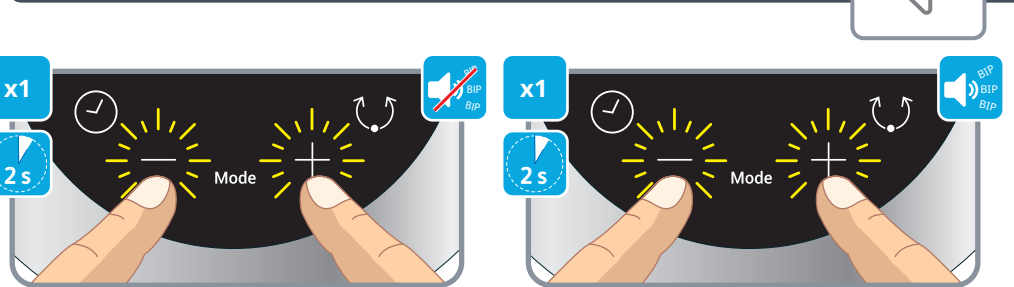


12. REMOTE CONTROL

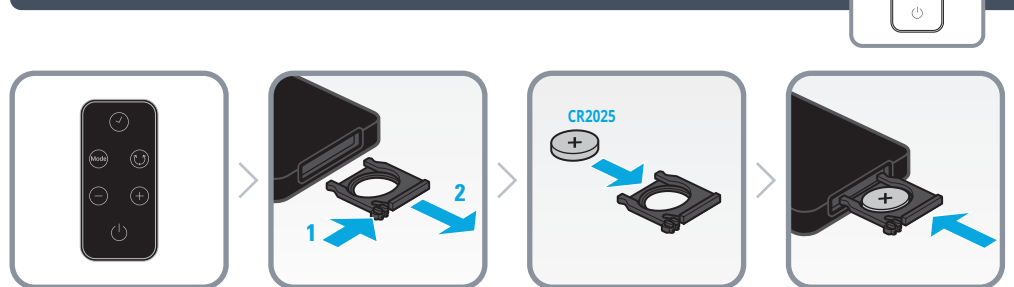


12. REMOTE CONTROL

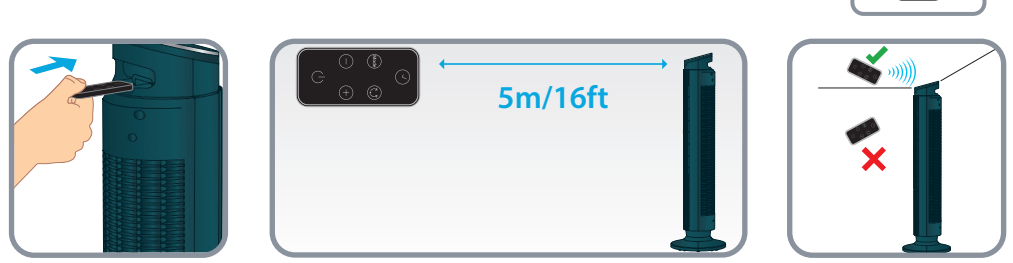

13. MAINTAIN

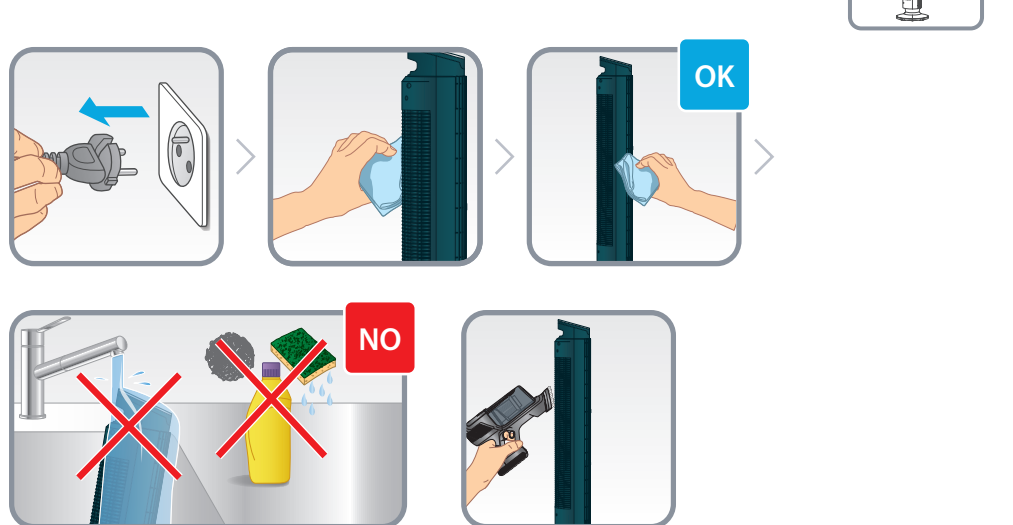

14. STORE

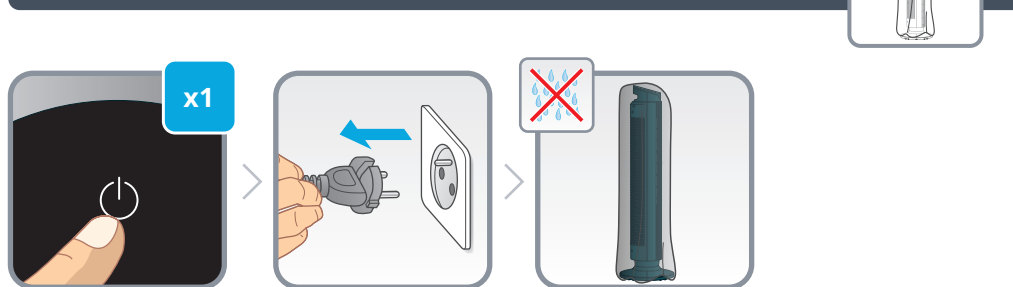

Rowenta®

FR	Guide de l'utilisateur	SK	Používateľská príručka
EN	User guide	HU	Használati utmutató
DE	Bedienungsanleitung	SL	Navodila za uporabnika
NL	Gebruiksaanwijzing	RU	Руководство пользователя
ES	Guía del usuario	UK	Посібник користувача
PT	Guia del usuario	HR	Upute za uporabu
IT	Manuale d'uso	RO	Ghidul utilizatorului
DA	Brugsvejledning	ET	Kasutusjuhend
NO	Bruksanvisning	LT	Naudotojo vadovas
SV	Användarhandbok	LV	Lietošanas pamācība
FI	Kayttoopas	BG	Ръководство на потребителя
TR	Kullanım kılavuzu	SR	Uputstvo za upotrebu
EL	Οδηγός χρήσης	BS	Uputstvo za upotrebu
PL	Instrukcja obsługi	AR	دليل المستخدم
CS	Navod k použití		

1820016844



VU7020/VU7025/VU7050

EOLE SILENCE FORCE