1. INFORMAZIONI IMPORTANTI SUL PRODOTTO 3

1.1 GUIDA AI SIMBOLI PER IL MANUALE DELL'UTENTE 3
1.2 ACCESSORI IN DOTAZIONE CON LA MACCHINA 3
1.3 DATI TECNICI 4
1.4 INTERFACCIA 4
1.5 SPIE LUMINOSE 6

2. OPERAZIONI PRELIMINARI E INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO 7

2.1 MONTAGGIO DEL FILTRO 8
2.2 MACINACAFFÈ: REGOLAZIONE DELLA MACINATURA 9

3. PREPARAZIONE DELLE BEVANDE 10

3.1 BEVANDE A BASE DI LATTE E ACQUA CALDA 12
3.2 LATTIERA MILK MAESTRO 14
3.3 BEVANDE PREFERITE 17

4. MANUTENZIONE GENERALE 18

4.1 MANUTENZIONE GIORNALIERA 18
4.2 ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 19

5. ALTRE FUNZIONI 22

6. RISPOSTE ALLE DOMANDE 24

Gentile cliente,

grazie per aver acquistato una macchina da caffè espresso KRUPS con macinacaffè incorporato.

Le macchine da caffè espresso KRUPS con macinacaffè incorporato sono progettate, sviluppate e prodotte in Francia e questo assicura le più rigorose garanzie in termini di origine e qualità di produzione.

Questa macchina è pensata per garantire la massima facilità di utilizzo e per realizzare bevande come quelle del bar. È possibile gustare un espresso, un caffè lungo, un caffè americano oltre ad altri tipi di caffè, toccando semplicemente un pulsante.

Per semplificare le cose, KRUPS ha sviluppato una tecnologia intelligente con indicatori luminosi che guideranno l'utente durante l'uso della macchina e ravviveranno le sue pause caffè.

La tecnologia avanzata presente nella macchina consente di ottenere il miglior risultato possibile, rivelando i massimi aromi e sapori dai chicchi di caffè appena macinati.

Nella speranza che la sua macchina KRUPS possa soddisfarla appieno, le auguriamo una pausa caffè eccezionale.

Il team KRUPS

1. INFORMAZIONI IMPORTANTI SUL PRODOTTO

Leggere attentamente il manuale dell'utente e il libretto "Istruzioni di sicurezza" prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. L'uso improprio solleverà KRUPS da qualsiasi responsabilità.

1.1 GUIDA AI SIMBOLI PER IL MANUALE DELL'UTENTE

Pericolo: avvertimento sul rischio di lesioni gravi o mortali.

Il simbolo del fulmine segnala i pericoli legati all'elettricità.

Attenzione: avvertimento su eventuali possibili malfunzionamenti, danni o distruzione dell'apparecchio.

Importante: nota generale o importante per il funzionamento dell'apparecchio.

1.2 ACCESSORI IN DOTAZIONE CON LA MACCHINA

Controllare gli accessori in dotazione con la macchina. Se manca un componente, contattare direttamente l'assistenza clienti KRUPS.

ACCESSORI IN DOTAZIONE		
1.	Manuale per l'utente – Guida rapida – Libretto delle istruzioni di sicurezza Elenco dei centri di assistenza KRUPS Documenti di garanzia	
SENSATION EA910		
2.	Ago per la pulizia del circuito del vapore	
3.	Ugello del vapore	
SENSATION MILK EA912		
4.	Lattiera Milk Maestro	
5.	Ugello dell'acqua	

Attenzione: per mantenere la garanzia, utilizzare esclusivamente accessori Krups per questa macchina.

1.3 DATI TECNICI

Apparecchio	Espresso automatico A91
Alimentazione	~220–240 V/50 Hz
Pressione della pompa	15 bar
Contenitore del caffè in grani	260 g
Consumo di energia	In funzione: 1450 W
Serbatoio dell'acqua	1,7 l
Operazioni preliminari e conservazione	Interno, in luogo asciutto (lontano dal gelo)
Dimensioni (mm) A x L x P	365 x 240 x 400
Peso EA91 (kg)	8,9

Con riserva di modifiche tecniche

1.4 INTERFACCIA

Pulsante	Descrizione/Funzioni generali
	Accendere e spegnere la macchina. Ogni volta che si preme il pulsante ON/OFF, viene emesso un segnale acustico.
	Scegliere la bevanda da preparare. Quando si seleziona una bevanda, accanto ad essa si accende una spia.
	Selezionare la funzione vapore per preparare la schiuma per la preparazione manuale delle bevande a base di latte. Quando viene selezionata una preparazione, accanto ad essa si accende una spia. Nota: il pulsante START/STOP deve essere premuto due volte, una volta per preriscaldare la macchina e un'altra per avviare il vapore. *A seconda del modello
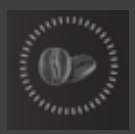	Premere dopo aver selezionato la bevanda per aumentare o ridurre l'intensità del caffè, modificando la quantità di caffè macinato. Sono possibili tre opzioni, da meno intenso a più intenso. La selezione è indicata dalla spia retroilluminata di uno, due o tre chicchi di caffè.

	Premere dopo aver selezionato la bevanda per aumentare o ridurre il volume della bevanda, modificando il volume del flusso d'acqua. Sono possibili tre opzioni, da una bevanda più ristretta a una più lunga. La selezione è indicata dalla spia M, L o XL retroilluminata.
	Avviare o arrestare la preparazione corrente/manutenzione.
	Premere dopo aver selezionato la bevanda per raddoppiare la quantità. La selezione è indicata dalla spia X2 retroilluminata.
	Consente di salvare i "Preferiti" e di selezionarli in un secondo momento. Salvare una bevanda preferita tenendo premuto a lungo prima o dopo la preparazione. È possibile salvare due bevande preferite, indicate da una A o da una B.
	Premere per accedere alla manutenzione e selezionarne la tipologia: risciacquo, pulizia o decalcificazione. La spia della manutenzione selezionata viene retroilluminata in rosso.

1.5 SPIE LUMINOSE

La macchina KRUPS Sensation è dotata di una tecnologia intelligente con indicatore luminoso per semplificare la vita. La macchina rileva e monitora automaticamente i livelli dell'acqua e del caffè macinato. Una spia luminosa avviserà quando è necessario riempire o svuotare i contenitori. La macchina segnala inoltre la necessità di eseguire il risciacquo, la pulizia o la decalcificazione.

Spia	Descrizione
	Il LED START/STOP lampeggia ==> premere START/STOP per continuare l'azione corrente Il LED START/STOP è fisso ==> azione in corso
	Barra luminosa: – Bianco fisso: la macchina è pronta per l'uso – Bianco lampeggiante: la bevanda è in preparazione – Rosso fisso: è necessario eseguire un intervento di manutenzione – Rosso lampeggiante: manutenzione in corso
	È necessario risciacquare la lattiera Milk Maestro. Per iniziare, premere "Clean Mode" (Modalità pulizia), quindi "START/STOP". **Fare riferimento alla sezione 14 della "Guida rapida" per informazioni sul risciacquo della lattiera Milk Maestro.** **A seconda del modello*
	È necessario un intervento di risciacquo. Per iniziare, premere "Clean Mode" (Modalità pulizia), quindi "START/STOP" (AVVIO/ARRESTO). **Fare riferimento alla sezione 10 della "Guida rapida" per informazioni sul risciacquo della macchina.**
	È necessario un intervento di pulizia. Per iniziare, premere "Clean Mode" (Modalità pulizia), quindi "START/STOP" (AVVIO/ARRESTO). **Fare riferimento alla sezione 11 della "Guida rapida" per informazioni sulla pulizia della macchina.**
	È necessario un intervento di decalcificazione. Per iniziare, premere "Clean Mode" (Modalità pulizia), quindi "START/STOP" (AVVIO/ARRESTO). **Fare riferimento alla sezione 12 della "Guida rapida" per informazioni sulla decalcificazione della macchina.**
	Il contenitore di raccolta dei fondi di caffè è pieno e deve essere svuotato. **Per informazioni sullo svuotamento del contenitore dei fondi di caffè, fare riferimento alla sezione 8A della "Guida rapida".**
	Il serbatoio dell'acqua è quasi vuoto e deve essere riempito. **Fare riferimento alla sezione 7A della "Guida rapida" per informazioni sul riempimento del serbatoio dell'acqua.**
	Tutte le spie luminose lampeggiano: errore o blocco della macchina. **Fare riferimento al paragrafo "RISPOSTE ALLE DOMANDE".**

2. OPERAZIONI PRELIMINARI E INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO

OPERAZIONI PRELIMINARI

Collocare la macchina su una superficie di lavoro stabile, orizzontale, pulita e asciutta.
Prima di procedere con il primo utilizzo, la preparazione della macchina consente di riempire i circuiti dell'acqua, in modo che la macchina possa funzionare. Vengono eseguiti il preriscaldamento e il risciacquo automatico.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione 1 della "Guida rapida" su come avviare la macchina per la prima volta.

L'apparecchio è stato controllato e testato prima di lasciare l'impianto di produzione. Nonostante l'attenzione prestata alla pulizia, è comunque possibile che si trovino residui di caffè nel macinacaffè e/o gocce di caffè sulla griglia del vassoio raccogligocce. Durante il disimballaggio, si potrebbe notare la presenza di polvere sulla macchina dovuta al materiale protettivo. Si consiglia di pulire accuratamente la macchina prima del primo utilizzo con un panno.

Grazie per la comprensione.

Non utilizzare mai l'apparecchio se è danneggiato.

SUGGERIMENTI E

ACQUA

La qualità dell'acqua influisce notevolmente sulla qualità degli aromi. Il calcare e il cloro possono alterare il gusto del caffè. Per conservare tutti gli aromi del caffè, si consiglia di utilizzare acqua pulita con una cartuccia Claris Aqua Filter System oppure acqua in bottiglia con residui secchi inferiori a 800 mg/l (vedere l'etichetta sulla bottiglia).

Vedere il paragrafo **FILTRO E DUREZZA DELL'ACQUA.**

TAZZA

Quando si preparano bevande calde, si consiglia di utilizzare tazze preriscaldate (passandole sotto l'acqua calda) delle dimensioni adeguate alla quantità desiderata.

CHICCHI

I chicchi di caffè tostati possono perdere sapore se non sono protetti. Si consiglia di utilizzare una quantità di chicchi equivalente al consumo dei successivi 2-3 giorni e di scegliere confezioni da 250 g.

La qualità dei chicchi di caffè è variabile e i gusti sono soggettivi. La qualità Arabica offre buoni aromi floreali, a differenza della Robusta che ha un contenuto maggiore di caffeina, è più amara e corposa. Normalmente i due tipi di caffè vengono mescolati per ottenere un caffè più equilibrato. Chiedere suggerimenti al torrefattore di fiducia.

Si sconsiglia l'uso di chicchi oleosi e caramellati, poiché potrebbero danneggiare la macchina.

La finezza di macinatura influisce sull'intensità del sapore e sulla qualità della crema. Più fine è la macinatura, più vellutata sarà la crema. La macinatura può essere inoltre adattata a seconda della bevanda da preparare.

2.1 MONTAGGIO DEL FILTRO

PERCHÉ INSTALLARE UNA CARTUCCIA FILTRANTE?

La cartuccia Claris Aqua Filter System KRUPS consente di ottimizzare il gusto del caffè, limitare la formazione di calcare e ridurre la necessità di manutenzione. Per garantire una durata prolungata della macchina, si consiglia di utilizzare una cartuccia filtrante.
Questo accessorio è disponibile sul sito KRUPS.com.

QUANDO DEVE ESSERE SOSTITUITA LA CARTUCCIA CLARIS AQUA FILTER SYSTEM?

- Due mesi dopo l'installazione.
- Quando si installa la cartuccia, si consiglia di ruotare l'anello grigio sulla parte superiore della cartuccia filtrante in modo da vedere la data di installazione + 2 mesi.

COME INSTALLARE LA CARTUCCIA CLARIS AQUA FILTER SYSTEM

- La macchina deve essere collegata e accesa
- La cartuccia deve essere inserita nel serbatoio dell'acqua
- Posizionare la cartuccia con l'anello numerato rivolto verso l'alto

- Utilizzare correttamente l'accessorio a vite nero in dotazione per posizionare e fissare la cartuccia
- Sullo schermo, premere CLEAN MODE per 3 secondi. Un segnale acustico conferma l'aggiunta nel menu "Installazione del filtro".
- Collocare un contenitore sotto gli ugelli.
- Il pulsante START STOP lampeggia e la spia COFFEE RINSE si illumina.
- Premere START STOP per avviare l'uso del filtro.
- La barra luminosa lampeggia in rosso durante l'installazione.
- L'installazione è completa quando la barra luminosa diventa nuovamente bianca fissa.

2.2 MACINACAFFÈ: REGOLAZIONE DELLA MACINATURA

PERCHÉ REGOLARE LA MACINATURA?

In generale, è necessario regolare la macinatura quando si cambia il tipo di chicchi di caffè o per regolare l'intensità del caffè. Variando la macinatura è possibile adattare l'utilizzo di diversi tipi di chicchi di caffè:

I chicchi con tostatura intensa e i chicchi oleosi richiederanno una macinatura più grossa.

I chicchi con tostatura più leggera saranno più asciutti e richiederanno una macinatura più fine.

Cottura arrosto

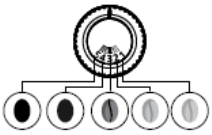

Molto intenso	**Intenso**	**Forte**	**Medio**	**Leggero**
(Dark French)	*(French)*	*(Light French)*	*(Amber)*	*(Blonde)*

Inoltre, per lo stesso caffè, l'impostazione della macinatura influisce sull'aroma: più fine è la macinatura, maggiore sarà l'intensità dell'aroma.

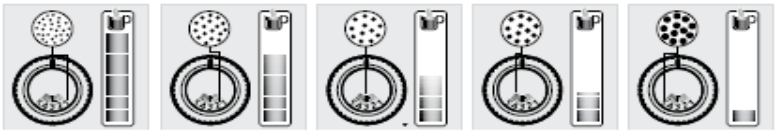

Posizione 1	**Posizione 2**	**Posizione 3**	**Posizione 4**	**Posizione 5**
Extra fine	*Fine*	*Media*	*Grossa*	*Extra grossa*

COME REGOLARE LA MACINATURA

Ruotare il pulsante di impostazione situato nel contenitore dei chicchi di caffè per adattarlo al tipo di chicchi e all'intensità dell'aroma desiderata (5 livelli, vedere sopra). Questa regolazione deve essere eseguita durante la macinatura e tacca per tacca. Dopo tre preparazioni si noterà una netta differenza nel gusto.

⚠ **Attenzione:** si sconsiglia l'uso di chicchi di caffè oleosi o caramellati, in quanto sono difficili da lavorare per il macinacaffè. Ciò può danneggiare la macchina e causare scarse prestazioni del sensore.

3. PREPARAZIONE DELLE BEVANDE

BEVANDE DISPONIBILI CON QUESTA MACCHINA*:

KRUPS Sensation/Sensation Milk consente di preparare un'ampia gamma di bevande a seconda delle preferenze dell'utente. È possibile accedere alle preparazioni direttamente dal pannello di controllo.

Ricette a base di caffè:

Bevande	Descrizione	Volume predefinito	Quantità disponibili	Intensità del caffè disponibili	X2
	**Ristretto:** Espresso corto corposo.	25ml	M : 20ml **L : 25ml** XL : 35ml	● ● ●	✓
	**Espresso:** Caffè corposo con aromi pronunciati e una crema leggermente amara color caramello	40ml	**M : 40ml** L : 55ml XL : 70ml	● ● ●	✓
	**Caffè lungo:** Maggiore concentrazione di caffeina ma più leggero al palato. Molto usato al mattino.	120ml	M : 80ml **L : 120ml** XL : 180ml	● ● ●	✓
	Caffè all'americana: Un'infusione lunga a bassa temperatura per un risultato morbido e leggero.	150ml	M : 120ml **L : 150ml** XL : 170ml	● ● ●	✓
	Acqua calda	200ml	M : 100ml **L : 200ml** XL : 300ml	X	X

Ricette a base di latte:

Bevande	Descrizione	Volume predefinito	Quantità disponibili	Intensità del caffè disponibili	X2
	Cappuccino: L'equilibrio perfetto tra latte, schiuma e caffè.	L	M **L** XL	● ● ●	X

	Latte macchiato: Un'ampia porzione di latte, un espresso gourmet con schiuma di latte.	L	M **L** XL		**X**
	Caffè latte: Schiuma di latte con un leggero gusto di caffè.	L	M **L** XL		**X**
	Latte schiumoso: Un'ampia porzione di latte con schiuma di latte.	L	M **L** XL	**X**	**X**

**A seconda del modello*

Le impostazioni predefinite (in grassetto) sono quelle consigliate da KRUPS per garantire una preparazione ottimale.

SUGGERIMENTI E

Ogni volta che si sceglie una bevanda, la macchina utilizzerà le impostazioni più recenti.

Per ciascuna bevanda, è possibile aumentare il volume durante la preparazione. LA MACCHINA ESEGUIRÀ AUTOMATICAMENTE LE SEGUENTI OPERAZIONI PER PREPARARE LA BEVANDA:

Passaggi per preparare il caffè
1 Macinatura dei chicchi di caffè **2** Pigiatura della macinatura **3** Preinfusione (a questo punto, alcune gocce potrebbero cadere nella tazza) **4** Percolazione

COME REGOLARE L'ALTEZZA DEGLI UGELLI DI EROGAZIONE DEL CAFFÈ

Per tutte le bevande, è possibile abbassare e sollevare gli ugelli di erogazione del caffè a seconda delle dimensioni delle tazze, fino a un'altezza massima di 13 cm

COME INIZIARE A PREPARARE UNA BEVANDA

- Controllare che il contenitore dei chicchi di caffè sia pieno.

⚠ **Attenzione:** per evitare di danneggiare la macchina, fare attenzione a non versare acqua nel macinacaffè.

- Controllare che il serbatoio dell'acqua sia pieno. Se il livello dell'acqua è basso, la macchina avviserà l'utente con una spia che richiede di riempire il serbatoio.
- Posizionare la tazza o le tazze sotto gli ugelli di erogazione del caffè.
- Premere il pulsante della bevanda scelta, regolare le impostazioni e premere START/STOP.

A SECONDA DELLA BEVANDA, SONO POSSIBILI DIVERSE IMPOSTAZIONI:

- **Intensità del caffè:** per aumentare o ridurre l'intensità del caffè modificando la quantità di caffè macinato utilizzato, selezionare la bevanda e scegliere uno, due o tre chicchi di caffè. L'impostazione 1 è la più delicata mentre la 3 è la più corposa .
- **Volume tazza:** per aumentare o diminuire la quantità di acqua utilizzata per l'estrazione, selezionare la bevanda e scegliere M, L o XL . Questa impostazione può essere scelta prima o durante la preparazione.
- **Una o due tazze:** per iniziare due preparazioni contemporaneamente, selezionare la bevanda e premere .

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla tabella delle bevande e alla sezione 2 della "Guida rapida" su come regolare le impostazioni delle bevande.

COME INTERROMPERE LA PREPARAZIONE DI UNA BEVANDA

È possibile interrompere la preparazione della bevanda in qualsiasi momento premendo il pulsante

.

Quando un ciclo viene interrotto, l'arresto non è immediato. Non sarà possibile accedere alla macchina fino a quando la barra luminosa non diventa nuovamente bianca fissa.

3.1 BEVANDE A BASE DI LATTE E ACQUA CALDA

SUGGERIMENTI E

Per preparare un latte schiumoso, si deve scegliere latte UHT pastorizzato conservato in frigorifero (3-5 °C).

L'uso di latte speciale (microfiltrato, grezzo, fermentato, arricchito) o di latte vegetale (mandorla, avena, soia, ecc.) è possibile ma può dare risultati meno soddisfacenti in termini di qualità e quantità di schiuma. Una volta aperto il contenitore del latte, sia esso in plastica o in vetro, deve essere conservato in frigorifero a una temperatura di 4 °C o inferiore. Solitamente il latte può essere conservato per 5-7 giorni.

COME MONTARE IL LATTE CON L'UGELLO DEL VAPORE

L'ugello del vapore viene utilizzato per montare la schiuma di latte, ad esempio per preparare un cappuccino. Poiché la produzione di vapore richiede una temperatura più elevata rispetto alla preparazione di un espresso, l'apparecchio ha una fase di preriscaldamento aggiuntiva per il vapore.

Non è possibile preparare due tazze contemporaneamente, quindi la funzione "X2" non è disponibile.

Importante:

Sono disponibili due fasi di preriscaldamento: una per la macchina e una per il vapore. Il LED START STOP lampeggia per indicare che la macchina ha terminato il preriscaldamento. Premere di nuovo START STOP per avviare la produzione di vapore

Se non si preme il pulsante START STOP entro due minuti dal preriscaldamento, la macchina torna nella posizione originale.

Per ulteriori informazioni su come preparare una bevanda a base di latte, fare riferimento alla sezione 5 della "Guida rapida".

Prestare attenzione per evitare ustioni.

Importante:

La produzione di vapore si interrompe automaticamente a seconda del volume di bevanda selezionato in precedenza. Se la schiuma di latte è sufficiente, è possibile premere START STOP prima della fine del ciclo per arrestare il vapore.

PULIZIA DELL'UGELLO DEL VAPORE

Importante:

Per ottenere sempre la stessa schiuma, si consiglia di pulire accuratamente l'ugello del vapore DOPO OGNI UTILIZZO. Non lavare l'ugello del vapore in lavastoviglie. Si consiglia inoltre di pulire l'ugello del vapore se non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo (più di due giorni).

Pericolo: dopo aver utilizzato la funzione vapore, il relativo ugello potrebbe essere caldo, quindi si consiglia di attendere alcuni minuti prima di maneggiarlo.

Pericolo: dopo aver utilizzato la funzione vapore, il relativo ugello potrebbe essere caldo, quindi si consiglia di attendere alcuni minuti prima di maneggiarlo.

Per una pulizia accurata, è possibile rimuovere l'intero ugello del vapore. Pulire con acqua, una piccola quantità di detergente liquido non abrasivo e una spazzola. **Per ulteriori informazioni su come pulire l'ugello del vapore, fare riferimento alla sezione 6 della "Guida rapida".**

- Per rimuovere tutte le possibili tracce di latte dall'ugello del vapore, posizionare un contenitore sotto l'ugello e iniziare la preparazione dell'acqua calda. Utilizzare quindi un panno in microfibra pulito e umido per strofinare l'ugello.
- Se il vapore non fuoriesce, l'ugello potrebbe essere ostruito: liberarlo con l'ago per la pulizia del circuito del vapore in dotazione. **Per ulteriori informazioni su come pulire l'ugello del vapore, fare riferimento alla sezione 6 della "Guida rapida".**

PREPARAZIONI CON ACQUA CALDA

- Posizionare la tazza sotto l'ugello del vapore.
- Premere "Hot Water" (Acqua calda).
- È possibile regolare il volume della bevanda in base ai gusti. Tuttavia, non è possibile preparare due tazze contemporaneamente, quindi la funzione "X2" non è disponibile.

• Premere "START/STOP" La macchina si preriscalda (la barra luminosa lampeggia), quindi versa l'acqua calda.

• **La funzione Preferiti è disponibile. Per ulteriori informazioni su come salvare la bevanda preferita, consultare la sezione 3 della "Guida rapida".**

3.2 LATTIERA MILK MAESTRO

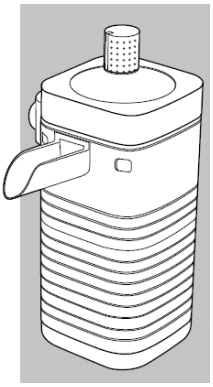

La lattiera Milk Maestro è stata progettata per consentire di preparare bevande a base di latte come un barista, direttamente in casa. Prima di iniziare a utilizzare il prodotto, leggere attentamente le seguenti istruzioni per garantire un utilizzo ideale e risultati ottimali.

Prima di utilizzare la lattiera Milk Maestro per la prima volta e per rimuovere eventuali depositi di polvere, si consiglia di pulire tutte le parti con acqua e sapone.

FUNZIONI PRINCIPALI

Funzione per la schiuma

La lattiera Milk Maestro è dotata di un sistema brevettato per montare la schiuma di latte che consente di preparare in pochi istanti una crema di latte cremosa.

Il pulsante di controllo della schiuma sulla parte superiore del coperchio consente di controllare la quantità di schiuma desiderata, garantendo la totale personalizzazione delle bevande a base di latte.

Programma di risciacquo automatico MILK RINSE

Dopo aver preparato ogni bevanda a base di latte è necessario un programma di risciacquo automatico (avviso MILK sull'interfaccia) per garantire un'igiene ottimale. Assicurarsi di pulire la lattiera Milk Maestro dopo ogni utilizzo

Per ulteriori informazioni su come risciacquare automaticamente la lattiera Milk Maestro, fare riferimento alla sezione 14 della "Guida rapida".

Facile da smontare e lavabile in lavastoviglie:

Per facilitare la pulizia e la manutenzione, la lattiera può essere completamente smontata. È possibile separare le diverse parti per una pulizia accurata.

Tutte le parti sono lavabili in lavastoviglie, rendendo il processo di pulizia ancora più pratico. È sufficiente posizionare le parti nel carrello superiore della lavastoviglie o nel vano posate.

⚠ **Attenzione:** Non lavare il coperchio in lavastoviglie con il pulsante di controllo della schiuma in posizione PULL (rischio di perdere la manopola). Rimuovere la manopola per evitare di perderla.

COME SI USA LA LATTIERA MILK MAESTRO?

Istruzioni per l'uso:

1. Preparazione

Riempire la lattiera Milk Maestro con la quantità di latte desiderata.

Assicurarsi di non superare la linea di riempimento massima indicata sulla lattiera.

MAX **Livello massimo della lattiera**

Livello consigliato per la preparazione del Latte Macchiato o del Caffe Latte

Livello consigliato per la preparazione del Cappuccino

2. Regolazione della schiuma

Ruotare il pulsante di controllo della schiuma sulla parte superiore del coperchio in senso orario per ottenere più schiuma o in senso antiorario per ottenere meno schiuma. Selezionare la quantità di schiuma in base alle proprie preferenze.

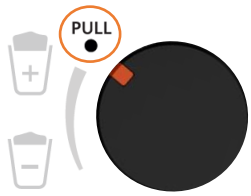

Posizione per rimuovere il pulsante di controllo della schiuma

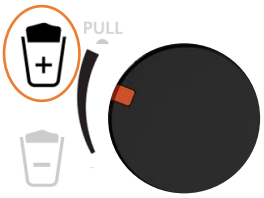

Posizione di schiuma massima

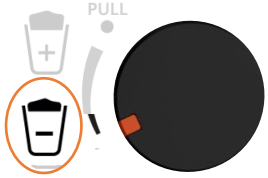

Posizione di schiuma minima

Per una qualità ottimale delle bevande a base di latte, si consiglia di preparare 5-6 bevande a base di latte dopo il primo utilizzo. Questa raccomandazione consente al sistema del latte di funzionare al livello ottimale.	Se la tua bevanda a base di latte trabocca dalla tazza, ti consigliamo di: – impostare la manopola del volume della schiuma di latte sulla posizione MIN – selezionare una dimensione della bevanda inferiore (M o L) – utilizzare una tazza più grande

3. Pulizia

Una volta terminato l'utilizzo della lattiera Milk Maestro, eseguire un risciacquo automatico con il programma MILK RINSE oppure smontare e lavare accuratamente tutte le parti con acqua calda e sapone o in lavastoviglie.

Assicurarsi di sciacquare e asciugare accuratamente tutte le parti prima di rimontarle.

SUGGERIMENTI

Per sbloccare il coperchio della lattiera Milk Maestro, è necessario un quarto di giro.

⚠ **Attenzione:** Non iniziare la preparazione di bevande a base di latte senza aver prima collegato la lattiera Milk Maestro alla macchina.

L'utilizzo della lattiera Milk Maestro è pratico e divertente e consente di preparare in casa deliziose bevande a base di latte senza recarsi al bar, grazie alla funzione per la schiuma di latte ad alte prestazioni e facile da usare.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

3.3 BEVANDE PREFERITE

A COSA SERVE LA FUNZIONE PREFERITI?

La funzione Preferiti consente di accedere alle bevande preferite con le impostazioni personalizzate salvate. Per ulteriori informazioni su come salvare la bevanda preferita, consultare la sezione 3 della "Guida rapida".

Funzione rapida e perfetta per l'uso quotidiano, basta premere , selezionare la bevanda preferita e avviare la preparazione con "START/STOP", senza dover impostare le preferenze ogni volta.

È possibile salvare fino a due preparazioni personalizzate (A e B) regolando il volume, l'intensità del caffè e il numero di tazze.

COME CREARE UNA BEVANDA PREFERITA

Per ulteriori informazioni su come salvare la bevanda preferita, consultare la sezione 3 della "Guida rapida".

• È possibile salvare una bevanda preferita prima o dopo il termine della preparazione; è necessaria una pressione prolungata (2 secondi) sul pulsante . Dopo la preparazione, è possibile personalizzare il volume della bevanda interrompendo la preparazione mentre viene versata. Premere "START/STOP" durante il getto. Il volume della preparazione versata può quindi essere salvato come bevanda preferita. Si hanno a disposizione 10 secondi per premere la funzione Preferiti e salvare la bevanda preferita come A o B.

COME INIZIARE A PREPARARE UNA BEVANDA SALVATA NEI PREFERITI

Premere il pulsante .

Selezionare la bevanda preferita: viene visualizzata la bevanda preferita A. Se si preme nuovamente, viene visualizzata la bevanda preferita B.

Premere "START/STOP" per avviare una delle due bevande preferite.

Per ulteriori informazioni su come preparare la bevanda preferita, fare riferimento alla sezione 4 della "Guida rapida".

POSSO MODIFICARE LE MIE BEVANDE PREFERITE?

Non è possibile modificare una bevanda preferita che è già stata creata. Per sostituire una bevanda preferita, selezionare o iniziare a preparare una bevanda utilizzando le impostazioni desiderate e salvarla come bevanda preferita.

4. MANUTENZIONE GENERALE

4.1 MANUTENZIONE GIORNALIERA

L'esecuzione di una corretta manutenzione prolungherà la durata della macchina e preserverà il gusto autentico del caffè.

MANUTENZIONE DEL VASSOIO RACCOGLIGOCCE

Il vassoio raccogligocce consente di raccogliere l'acqua o il caffè che fuoriesce dall'apparecchio durante e dopo le preparazioni. È importante lasciarlo sempre in posizione e svuotarlo regolarmente.

Per motivi igienici, si consiglia di smontare il vassoio raccogligocce per pulire ogni elemento quotidianamente e lasciarlo asciugare all'aria prima di riposizionarlo nella macchina.

Per ulteriori informazioni su come pulire il vassoio raccogligocce, fare riferimento alla sezione 9B della "Guida rapida".

QUANDO SVUOTARE IL VASSOIO RACCOGLIGOCCE?

Quando i galleggianti si trovano nella posizione superiore, a indicare un livello troppo pieno.

MANUTENZIONE DEL CONTENITORE DEI FONDI DI CAFFÈ

Per motivi igienici, si consiglia di pulire il contenitore dei fondi con acqua calda saponata ogni giorno e lasciarlo asciugare all'aria prima di riposizionarlo nella macchina.

Per ulteriori informazioni su come pulire il contenitore dei fondi di caffè, consultare la sezione 8B della "Guida rapida".

Importante: non metterlo in lavastoviglie.

QUANDO SVUOTARE IL CONTENITORE PER LA MACINATURA

Il contenitore per la macinatura raccoglie la macinatura estratta.

Svuotare il contenitore per la macinatura quando indicato dalla spia .

È possibile svuotarlo con maggiore regolarità, ma sempre quando la macchina è accesa, in modo che possa registrare che il contenitore è stato svuotato.

Importante: Se il contenitore dei fondi di caffè non viene svuotato regolarmente come indicato sopra, la macchina potrebbe danneggiarsi.

MANUTENZIONE DEL SERBATOIO DELL'ACQUA

Per preservare gli aromi del caffè e per motivi di igiene, si consiglia di utilizzare acqua dolce, pulire il serbatoio dell'acqua ogni giorno con acqua calda e una spugna e lasciarlo asciugare all'aria prima di riposizionarlo sulla macchina.

MANUTENZIONE DEL CONTENITORE DEI CHICCHI DI CAFFÈ

I chicchi di caffè possono lasciare residui di grasso sulle pareti del contenitore, che possono influire sulla qualità del caffè. Per preservare gli aromi e mantenere un'igiene ottimale, si consiglia di pulirlo con un panno pulito, morbido e asciutto ogni volta che deve essere riempito.

⚠ **Attenzione:** non usare acqua per pulire il contenitore dei chicchi di caffè in quanto la presenza di acqua al suo interno potrebbe danneggiare la macchina.

4.2 ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Manutenzione	Quando?	Spiegazione	Materiali di consumo necessari
MILK RINSE **Risciacquo automatico di Milk Maestro*** ~30 sec - 60 ml	Dopo una bevanda a base di latte o in qualsiasi momento.	Il programma di risciacquo automatico della lattiera Milk Maestro utilizza solo acqua calda per la massima pulizia e per garantire prestazioni ottimali nella preparazione di schiuma di latte. **Fare riferimento alla sezione 14 della "Guida rapida" per informazioni sul risciacquo della lattiera Milk Maestro.** **A seconda del modello*	
COFFEE RINSE Risciacquo ~45 sec – 30 ml	Dopo due giorni di non utilizzo o in qualsiasi momento.	Consente di risciacquare il circuito del caffè della macchina. Questo processo utilizza solo acqua calda. Assicura il mantenimento del gusto autentico del caffè. **Fare riferimento alla sezione 10 della "Guida rapida" per informazioni sul risciacquo della macchina.**	
CLEAN Pulizia della macchina ~13 min – 1 l	Quando richiesto dalla macchina o in qualsiasi momento.	Per motivi di igiene e per preservare la qualità del caffè, si consiglia di pulire e sgrassare il circuito del caffè della macchina. Garantisce il sapore ottimale delle bevande. **Fare riferimento alla sezione 11 della "Guida rapida" per istruzioni sulla pulizia della macchina o attenersi alla seguente procedura:** 1. La spia CLEAN diventa rossa quando è necessario pulire la macchina. 2. Premere il pulsante CLEAN MODE e selezionare CLEAN 3. Premere il pulsante START/STOP per iniziare il processo di pulizia 4. La spia CLEAN lampeggia 5. Prendere una pastiglia di pulizia (KRUPS XS3000)	1 pastiglia di pulizia KRUPS XS3000 (non fornita con la macchina)

		6. Aprire lo sportellino per le pastiglie di pulizia e inserire la pastiglia. 7. Collocare un contenitore da 1 litro sotto gli ugelli. 8. Premere il pulsante START STOP una seconda volta per avviare il processo di pulizia. 9. Durante il processo di pulizia, l'acqua fuoriesce dagli ugelli del caffè. 10. Quando l'acqua smette di scorrere e dopo aver emesso tre segnali acustici, la macchina è pulita e pronta per l'uso.	
CALC Decalcificazione ~20 min – 1,5 l	Quando richiesto dalla macchina. Quando il numero di bevande non è tanto elevato da rendere necessaria una decalcificazione, la funzione non è attiva.	La decalcificazione assicura il corretto funzionamento della macchina ed elimina eventuali accumuli di calcare o incrostazioni. Questo passaggio è molto importante affinché l'apparecchio funzioni correttamente e duri a lungo. **Fare riferimento alla sezione 12 della "Guida rapida" per istruzioni sulla decalcificazione della macchina o attenersi alla seguente procedura:** 1. La spia CALC diventa rossa quando è necessario decalcificare la macchina 2. Premere il pulsante CLEAN MODE e selezionare CALC 3. Preme START STOP per avviare il processo di decalcificazione della macchina 4. La spia CALC lampeggia 5. Riempire il serbatoio con acqua tiepida fino al contrassegno CALC 6. Prendere e aprire una bustina di anticalcare KRUPS 7. Svuotare il contenuto della bustina nel serbatoio dell'acqua (se il prodotto è dotato della cartuccia del filtro Claris, rimuoverla) 8. Mescolare il contenuto della bustina con l'acqua nel serbatoio 9. Rimettere il serbatoio dell'acqua in posizione sulla macchina 10. Posizionare un contenitore da 1,5 litri sotto entrambi gli ugelli (caffè e vapore) 11. Premere il pulsante START STOP per avviare il processo di decalcificazione 12. Durante il processo di decalcificazione, l'acqua fuoriesce da entrambi gli ugelli	1 bustina di anticalcare KRUPS F054 (non fornita con la macchina)

		13. La spia lampeggia quando il flusso d'acqua si interrompe 14. Rimuovere l'acqua rimanente con l'anticalcare miscelato dal serbatoio dell'acqua 15. Pulire il serbatoio dell'acqua con una spugna 16. Pulire e asciugare il serbatoio dell'acqua 17. Riempire il serbatoio dell'acqua fino al contrassegno MAX 18. Rimettere il serbatoio dell'acqua in posizione sulla macchina 19. Durante il processo di risciacquo, l'acqua fuoriesce da entrambi gli ugelli 20. Quando l'acqua smette di scorrere e dopo aver emesso tre segnali acustici, la macchina è decalcificata e pronta per l'uso	

Importante: Se l'apparecchio è dotato della cartuccia Claris – Aqua Filter System F088, rimuoverla prima della procedura di decalcificazione.

Importante: non è necessario eseguire il programma di manutenzione appena l'apparecchio lo richiede, ma occorre comunque eseguirlo entro tempi brevi. Se la pulizia (o la decalcificazione) viene posticipata, l'avviso rimane visualizzato fino a quando l'operazione non viene eseguita.

Importante: se si scollega la macchina dall'alimentazione elettrica durante la manutenzione o in caso di interruzione di corrente, il programma di pulizia riprenderà dall'inizio. Non sarà possibile posporre questa operazione; è obbligatorio risciacquare il circuito dell'acqua. In questo caso, può essere necessaria una nuova pastiglia di pulizia.

5. ALTRE FUNZIONI

COME ACCEDERE ALLE IMPOSTAZIONI DELLA MACCHINA

Poiché questa macchina non dispone di una schermata, le impostazioni sono integrate come seconda funzione di alcuni pulsanti.

Per accedere al menu delle impostazioni:

• La macchina deve essere collegata alla presa di corrente ma non accesa

• Premere

per 3 secondi

• Quando i LED accanto alle prime tre bevande (ristretto, espresso, all'americana) si accendono e viene emesso un segnale acustico, le impostazioni sono configurate. È quindi possibile navigare utilizzando questi tre pulsanti: Ristretto, Espresso e Long Coffee.

Elenco delle impostazioni:

EA91 Sensation

<table>
<tr><th colspan="2">Temperatura café</th><td rowspan="2">Premere

, quindi per regolare la temperatura del caffè. Sono disponibili tre livelli regolabili per la temperatura delle bevande a base di caffè. Per impostazione predefinita, la temperatura è impostata sul livello 2 (media).</td></tr>
<tr><td>T1 :

T2 :

T3 :
</td><td>Bassa
Media
Alta</td></tr>
<tr><th colspan="2">Spegnimento automatic</th><td rowspan="2">Premere

, quindi per regolare lo spegnimento automatico.
È possibile scegliere il periodo di tempo dopo il quale l'apparecchio si spegnerà automaticamente così da ottimizzare il consumo energetico. 10 minuti, 20 minuti o 30 minuti. L'impostazione predefinita è **10 minuti.**</td></tr>
<tr><td>

</td><td>**10 min**
20 min
30 min</td></tr>
<tr><th colspan="2">Risciacquo automático</th><td rowspan="2">Premere

, quindi impostare l'attivazione automatica del risciacquo. È possibile far eseguire il risciacquo automatico a ogni spegnimento. **L'impostazione predefinita è Non attivato.**</td></tr>
<tr><td>

</td><td>**Non attivato**
Attivato</td></tr>
</table>

EA912 Sensation Milk

<table>
<tr><th colspan="2">Temperatura café</th><td rowspan="2">Premere

, quindi per regolare la temperatura del caffè. Sono disponibili tre livelli regolabili per la temperatura delle bevande a base di caffè. Per impostazione predefinita, la temperatura è impostata sul livello 2 (media).</td></tr>
<tr><td>T1 : M L XL
T2 : M L XL
T3 : M L XL</td><td>Bassa
Media
Alta</td></tr>
<tr><th colspan="2">Spegnimento automatico</th><td rowspan="2">Premere

, quindi per regolare lo spegnimento automatico.
È possibile scegliere il periodo di tempo dopo il quale l'apparecchio si spegnerà automaticamente così da ottimizzare il consumo energetico. 10 minuti, 20 minuti o 30 minuti. L'impostazione predefinita è 10 minuti.</td></tr>
<tr><td>M L XL
M L XL
M L XL</td><td>10 min
20 min
30 min</td></tr>
<tr><th colspan="2">Risciacquo automatico</th><td rowspan="2">Premere

, quindi impostare l'attivazione automatica del risciacquo. È possibile far eseguire il risciacquo automatico a ogni spegnimento. L'impostazione predefinita è Non attivato.</td></tr>
<tr><td>M L XL
M L XL</td><td>Non attivato
Attivato</td></tr>
</table>

**A seconda del modello*

Per uscire dal menu delle impostazioni:

• Premere il pulsante per uscire dal menu o attendere 2 minuti.

• La macchina si spegne e salva le impostazioni.

6. RISPOSTE ALLE DOMANDE

FUNZIONAMENTO

1) La macchina visualizza un guasto, il software è bloccato OPPURE tutte le spie lampeggiano

- Spegnere e scollegare la macchina, rimuovere la cartuccia del filtro se installata nel serbatoio dell'acqua, attendere 1 minuto, ricollegare e riavviare la macchina.

2) L'apparecchio non si accende dopo aver premuto il pulsante ON/OFF.

- Controllare i fusibili e la presa di corrente dell'impianto elettrico. Verificare che le due spine di alimentazione siano inserite correttamente nella presa.

3) Si è verificata un'interruzione di corrente durante un ciclo.

- L'apparecchio si reimposta automaticamente quando si riaccende.

4) Il macinacaffè gira a vuoto.

- Questo è normale se accade occasionalmente e se il contenitore dei chicchi di caffè contiene pochi chicchi o è vuoto.
- I chicchi di caffè rimangono nel contenitore:
  - ➔ Il caffè potrebbe essere troppo oleoso e non essere processato correttamente dalla macchina. È possibile provare a favorire la discesa dei chicchi e controllare se funziona. Tuttavia, si consiglia di cambiare caffè (vedere la funzione relativa al tipo di chicchi).
  - ➔ Il tipo di caffè è quello utilizzato abitualmente ed è sempre andato bene finora: contattare l'assistenza clienti KRUPS.

UTILIZZO

1) Il macinacaffè emette un rumore inusuale.

- Nel macinacaffè sono presenti corpi estranei. Provare a pulire con un aspiratore, altrimenti contattare l'assistenza clienti KRUPS.

2) È presente dell'acqua sotto l'apparecchio.

- Prima di rimuovere il vassoio raccogligocce, attendere 15 secondi dal termine dell'erogazione del caffè, per consentire alla macchina di completare correttamente il ciclo.
- Controllare che il vassoio raccogligocce sia posizionato correttamente sulla macchina. Deve essere sempre in posizione anche quando la macchina non è in uso.
- Verificare che il vassoio raccogligocce non sia pieno.

3) Il pulsante per la regolazione della macinatura ruota con difficoltà.

- Ruotare il pulsante di regolazione della macinatura solo quando il macinacaffè è in funzione.

4) L'apparecchio non ha erogato il caffè.

- È stato rilevato un incidente durante la preparazione. L'apparecchio eseguirà la reimpostazione automatica e sarà pronto per un nuovo ciclo.

5) È stato utilizzato caffè macinato anziché in chicchi.

- Utilizzare l'aspirapolvere per eliminare il caffè macinato presente nel contenitore dei chicchi.

6) L'acqua scorre dagli ugelli del caffè quando la macchina è spenta.

- Questo è normale. Si tratta di un risciacquo automatico per pulire gli ugelli del caffè. È possibile disattivare questa funzione nelle impostazioni della macchina modificando "Risciacquo automatico" su Non attivo.

VAPORE E LATTE

1) Non fuoriesce vapore.

a. Quando si utilizza un ciclo di vapore per la prima volta, se il vapore non fuoriesce correttamente o non fuoriesce affatto:

- **Verificare che l'ugello del vapore non sia ostruito. Fare riferimento alla sezione 6 della "Guida rapida" per istruzioni su come pulire l'ugello del vapore.**
- Se l'ugello del vapore non è ostruito, eseguire la seguente procedura una sola volta: Svuotare il serbatoio dell'acqua e rimuovere temporaneamente la cartuccia Claris Aqua Filter System.
  Riempire il serbatoio con acqua minerale ad alto contenuto di calcio (>100 mg/l) ed eseguire cicli di vapore consecutivi (da 5 a 10 cicli) in un contenitore, fino a ottenere un getto continuo di vapore. Riposizionare la cartuccia nel serbatoio.

b. L'ugello del vapore ha funzionato in precedenza:

- **Verificare che l'ugello del vapore non sia ostruito. Fare riferimento alla sezione 6 della "Guida rapida" per istruzioni su come pulire l'ugello del vapore.**

Se dopo aver completato i passaggi sopra riportati il problema persiste, contattare l'assistenza clienti KRUPS.

2) Dall'ugello del vapore fuoriesce acqua o vapore in modo anomalo.

- Controllare che l'ugello del vapore sia posizionato correttamente sul giunto dell'accessorio e che quest'ultimo sia fissato saldamente all'uscita del vapore.
- All'inizio o alla fine della preparazione, alcune gocce potrebbero fuoriuscire dall'ugello del vapore.

3) Il vapore fuoriesce dalla griglia del vassoio raccogligocce.

- A seconda del tipo di preparazione, il vapore potrebbe fuoriuscire dalla griglia del vassoio raccogligocce.

4. La lattiera Milk Maestro non eroga più la schiuma

- Utilizzare latte fresco parzialmente scremato o intero (tra 3 °C e 6 °C).
- Risciacquare la lattiera Milk Maestro utilizzando il programma **MILK RINSE**.
- Pulire tutte le parti in lavastoviglie o a mano utilizzando acqua e sapone e lasciarle asciugare prima di rimontarle.

MANUTENZIONE

1) La macchina non ha richiesto la decalcificazione.

- Il ciclo di decalcificazione è richiesto dopo molteplici preparazioni di bevande con vapore o acqua calda. Se si consuma solo caffè, non è necessario eseguire spesso la decalcificazione.

2) Nel vassoio raccogligocce è presente del caffè macinato.

- Piccole quantità di caffè macinato possono cadere nel vassoio raccogligocce. La macchina è progettata per rimuovere il caffè macinato in eccesso in modo che la zona di percolazione rimanga pulita.

3) La spia rimane accesa dopo aver svuotato il contenitore dei fondi di caffè.

- Installare nuovamente il contenitore dei fondi di caffè.

4) La spia rimane accesa dopo aver riempito il serbatoio dell'acqua.

- Controllare che il serbatoio sia nella posizione corretta sull'apparecchio.
- Il galleggiante sul fondo del serbatoio deve muoversi liberamente. Verificare e, se necessario, sbloccare il galleggiante.

5) Durante la decalcificazione, non fuoriesce acqua dagli ugelli durante la prima fase:

- Questo è normale, la macchina rilascia acqua dagli ugelli solo in caso di accumulo grave.

BEVANDE

1) Il caffè viene erogato troppo lentamente.

- Ruotare il pulsante di regolazione della macinatura verso destra per ottenere una macinatura più grossa (ciò può dipendere dal tipo di caffè utilizzato).
- Eseguire uno o più cicli di risciacquo.
- Sostituire la cartuccia Claris Aqua Filter System.

2) Il caffè è troppo leggero o non abbastanza corposo.

- Controllare che nel contenitore sia presente del caffè e che i chicchi scendano correttamente.
- Evitare l'uso di caffè oleosi, caramellati o aromatizzati, che potrebbero non essere processati correttamente.
- Diminuire il volume e aumentare l'intensità della preparazione utilizzando la funzione di intensità del caffè. Ruotare il pulsante di regolazione della macinatura per ottenere una macinatura più fine. Preparare la bevanda in due cicli utilizzando la funzione per due tazze.

3) L'espresso o il caffè non è abbastanza caldo.

- Aumentare la temperatura del caffè nelle impostazioni della macchina. Riscaldare la tazza sciacquandola con acqua calda prima di iniziare la preparazione della bevanda.
- Prima di iniziare la preparazione, eseguire un risciacquo del circuito.

4) Dagli ugelli di erogazione del caffè fuoriesce acqua pulita prima dell'estrazione di ogni caffè.

- All'inizio di una preparazione, viene avviata una preinfusione e questa può portare alla fuoriuscita di una piccola quantità d'acqua dagli ugelli del caffè.

Se uno dei problemi descritti sopra persiste, contattare l'assistenza clienti KRUPS.

SMALTIMENTO

Alcuni apparecchi contengono una batteria a cui può accedere solo un addetto alla riparazione per motivi di sicurezza. Per sostituire la batteria, contattare il centro di assistenza approvato più vicino.

Importante: l'apparecchio contiene materiali che possono essere riutilizzati o riciclati.

Prendiamo parte alla protezione dell'ambiente!

Lasciare l'apparecchio in un punto di raccolta per lo smaltimento.

GARANZIA

La garanzia non è valida nei seguenti casi:

- Presenza di corpi estranei nel macinacaffè.
- Caffè macinato versato nel contenitore dei chicchi.
- La cartuccia filtrante Claris - Aqua Filter System non viene utilizzata secondo le istruzioni di KRUPS.
- Mancata decalcificazione, pulizia o manutenzione regolare.

Qualsiasi intervento sull'apparecchio deve essere eseguito da un centro approvato KRUPS.

Questa macchina da caffè/espresso automatica deve essere utilizzata solo per la preparazione di caffè e acqua calda o per montare il latte.

Produttore: GSM – 1076 Rue Saint-Léonard 53100 Mayenne - Francia

CMMF 8020011552