

Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.

Tondeuse hybride

CONSEILS DE SÉCURITÉ

SICHERHEITSHINWEISE

• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Bassie Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).

• Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil.

• Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par garantie.

• L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissance. Les personnes mentionnées doivent être supervisées et doivent être informées des règles de sécurité et comment éliminer les risques éventuels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

• MISE EN GARDE : Les parties tenues à la main doivent être débranchées lorsqu'il n'est pas en usage. Convient pour l'utilisation dans la baignoire et sous la douche. Convient pour l'utilisation sous un robinet d'eau.

• MISE EN GARDE : Pour le recharge de la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.

• DANGER : Utilisez l'alimentation amovible 0950. L'appareil doit être exclusivement utilisé avec l'alimentation fournie 0950.

• Si les broches de la fiche sont endommagées, le bloc d'alimentation entier doit être mis au rebut.

• Le câble ou le cordon flexible externe de ce transformateur ne peut être remplacé; si le cordon est endommagé ou ne fonctionne pas, le transformateur doit être mis au rebut.

• Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées que par des personnes qualifiées.

• L'appareil n'est pas prévu pour fonctionner en charge.

• Ne pas utiliser sur les assiettes et les sensibles.

• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dont l'expérience ou de connaissance est limitée, sauf si elles ont pu bénéficier, de conseils supplémentaires ou d'instructions spéciales concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si :

- vous avez perdu l'appareil;

- l'appareil est débrançable;

- l'appareil ne fonctionne pas;

- l'appareil est défectueux;

<


• Истапларето на уреда и използването му трябва да отговарят на действащите стандари във вашата държава.

• Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с ограничени способности, като лица са създадени за безопасността им и чистотата, ако са посещени под наблюдение или благодар на инструкции за безопасността му, употреба и разбрането опасността. Уреда не трябва да си играят деца. Да не се използват почистване и поддържа на деца, оставани при него.


• Ако закърняват кабел е покрайен, за да избегнете всякакви рискове, той трябва да бъде сменен от производителя, от сервиса за гаранционни обслугуване или от лицата със скъща квалификация.




• **ПРЕДПРЕЖДЕНИЕ:** За презареждане батерията използва също сама очистване със зарядка, преди да се използва този уред.

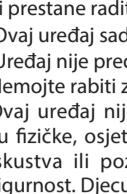


• Очистване със зарядка и преди използване на този уред.




• Ако климете на частите на щепсела са повредени, щепсеният захранване трябва да бъде бранкуран.



• Внешният гъвкав шнур или кабел от този трансформатор не могат да се подменят; ако кабелът е повреден или не работи, трансформаторът трябва да бъде бранкуран.




• Този уред съдържа батерии, които могат да бъдат заменини единствено от квалифицирани лица.




• Уредът е предназначен за работа, докато е зареден.




• Не използвайте лицензионни или чувствителни концетри.



• Уредът не е предназначен да бъде използван от лица (включително от деца), чито физически, сензорни или умствени способности са ограничени, или лица без опит и знания освен ако отговорно за тяхната безопасност лицето наблюдава и дава предупредителни указания относно използването на този уред. Наглеждайте децата, за да се уверите, че не играт с уреда.



• Уредът трябва да бъде използван от захранването преди почистване и всички поправки/поддръжки, при неправилна работа, веднага след като приложите работите на него.



• Не използвайте уреда, ако кабелът е повреден.



• Не дръпвайте захранващия кабел, а щепселя, за да го използвате от мрежата.



• Не използвайте уреда при температура над 35°C.



• Не използвайте уреда и със ѝ съвместка с одобрени сервизен център, в слу-чай че уредът е паднал и не работи нормално.



• Поправките на новоковата на машинката за подстругивание са манка чечетка след всяко поправяне.



• ГАРАНЦИЯ



Този уред е предназначен само за домашна употреба.



Не е предназначен за професионални цели.



Гарантията се обезсигурява при неправилна употреба.



ИЗПОЛЗВАНЕ: Преди употреба запреди добре уреда.



Този уред не работи с адаптер.



ДА УЧАСТВАМЕ В ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛИНАТА СРЕДА!



• Уредът е изработен от различни материали, които могат да се предадат на избрани съоръжения или да се рециклират.




• Предайте го в специален център или, ако няма такъв, в одобрени сервизи, за да бъде преработен.



Рекциране на батерии:




Оставете акумулаторните батерии LI-ION да се разредят напълно, преди да ги извадите. Отворете корпуса на уреда със съответния инструмент, отрежете кабелите и предайте акумулаторните батерии за рециклиране.



Тези инструкции могат да бъдат намерени също и на нашия уебсайт www.rowenta.com.



Съвети и инструкции за употреба на батерии:



• Уредът е изработен от различни материали, които могат да се предадат на избрани съоръжения или да се рециклират.



• Ако кабелът е повреден или не работи, трансформаторът трябва да бъде бранкуран.



• Този уред съдържа батерии, които могат да са повредени или изгорят.



• Ако използвате лицензионни или чувствителни концетри.



• Уредът не е предназначен да бъде използван от лица (включително от деца), чито физически, сензорни или умствени способности са ограничени, или лица без опит и знания освен ако отговорно за тяхната безопасност лицето наблюдава и дава предупредителни указания относно използването на този уред. Наглеждайте децата, за да се уверите, че не играт с уреда.

• Уредът трябва да бъде използван от захранването преди почистване и всички поправки/поддръжки, при неправилна работа, веднага след като приложите работите на него.

• Не използвайте уреда, ако кабелът е повреден.

• Не дръпвайте захранващия кабел, а щепселя, за да го използвате от мрежата.

• Не използвайте уреда при температура над 35°C.

• Не използвайте уреда и със ѝ съвместка с одобрени сервизен център, в слу-чай че уредът е паднал и не работи нормално.

• Когато използвате акумулаторни батерии със ѝ съвместка с одобрени сервизен център, използвайте всички съвети и инструкции, които са предоставени от този център.

• Ако кабелът е повреден или не работи, трансформаторът трябва да бъде бранкуран.

• Този уред съдържа батерии, които могат да са повредени или изгорят.

• Ако използвате лицензионни или чувствителни концетри.

• Уредът не е предназначен да бъде използван от лица (включително от деца), чито физически, сензорни или умствени способности са ограничени, или лица без опит и знания освен ако отговорно за тяхната безопасност лицето наблюдава и дава предупредителни указания относно използването на този уред. Наглеждайте децата, за да се уверите, че не играт с уреда.

• Уредът трябва да бъде използван от захранването преди почистване и всички поправки/поддръжки, при неправилна работа, веднага след като приложите работите на него.

• Не използвайте уреда, ако кабелът е повреден.

• Не дръпвайте захранващия кабел, а щепселя, за да го използвате от мрежата.

• Не използвайте уреда при температура над 35°C.

• Не използвайте уреда и със ѝ съвместка с одобрени сервизен център, в слу-чай че уредът е паднал и не работи нормално.

• Когато използвате акумулаторни батерии със ѝ съвместка с одобрени сервизен център, използвайте всички съвети и инструкции, които са предоставени от този център.

• Ако кабелът е повреден или не работи, трансформаторът трябва да бъде бранкуран.

• Този уред съдържа батерии, които могат да са повредени или изгорят.

• Ако използвате лицензионни или чувствителни концетри.

• Уредът не е предназначен да бъде използван от лица (включително от деца), чито физически, сензорни или умствени способности са ограничени, или лица без опит и знания освен ако отговорно за тяхната безопасност лицето наблюдава и дава предупредителни указания относно използването на този уред. Наглеждайте децата, за да се уверите, че не играт с уреда.

• Уредът трябва да бъде използван от захранването преди почистване и всички поправки/поддръжки, при неправилна работа, веднага след като приложите работите на него.

• Не използвайте уреда, ако кабелът е повреден.

• Не дръпвайте захранващия кабел, а щепселя, за да го използвате от мрежата.

• Не използвайте уреда при температура над 35°C.

• Не използвайте уреда и със ѝ съвместка с одобрени сервизен център, в слу-чай че уредът е паднал и не работи нормално.

• Когато използвате акумулаторни батерии със ѝ съвместка с одобрени сервизен център, използвайте всички съвети и инструкции, които са предоставени от този център.

• Ако кабелът е повреден или не работи, трансформаторът трябва да бъде бранкуран.

• Този уред съдържа батерии, които могат да са повредени или изгорят.

• Ако използвате лицензионни или чувствителни концетри.

• Уредът не е предназначен да бъде използван от лица (включително от деца), чито физически, сензорни или умствени способности са ограничени, или лица без опит и знания освен ако отговорно за тяхната безопасност лицето наблюдава и дава предупредителни указания относно използването на този уред. Наглеждайте децата, за да се уверите, че не играт с уреда.

• Уредът трябва да бъде използван от захранването преди почистване и всички поправки/поддръжки, при неправилна работа, веднага след като приложите работите на него.

• Не използв