

1. الوصف العام

- A – لوحتا تسخين الكيراتين
- B – مخرج الهواء
- C – قفل/إلغاء قفل
- D – ضبط قدرة تدفق الهواء ودرجة الحرارة
- E – ضبط درجة حرارة لوحة التسخين
- F – تشغيل/إيقاف تشغيل - وضع الشعر المبلل - وضع الشعر الجاف
- G – شبكة مدخل الهواء القابلة للإزالة

2. تعليمات السلامة

- حفاظًا على سلامتك، يمثل هذا الجهاز للمعايير واللوائح المعمول بها (توجيهات الفلتية المنخفضة، التوافق الكهرومغناطيسي، الشروط البيئية...).
- تصبح ملحقات الجهاز ساخنة للغاية أثناء الاستخدام. لذا تجنب ملامستها للجلد. واحرصي على عدم ملامسة سلك التيار الكهربائي الأجزاء الساخنة من الجهاز.
 - تحققي من أنَّ فلتية التيار الكهربائي تطابق فلتية الجهاز.
 - يمكن أن يؤدي أي خطأ في توصيل الجهاز إلى إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه ولا يغطيه الضمان.
 - لحماية إضافية، ينصح بتركيب جهاز تيار متبق (RDC) ذي تيار متبق كافٍ للتشغيل بمقدار لا يتجاوز 30 ميلي أمبير في الدائرة الكهربائية التي تغذي الحَقَام. وللحصول على النصيحة المناسبة، اطلبيها من فني التركيب.
 - خطر الإصابة بحروق. أبقى الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار، لا سيما أثناء الاستخدام والتبريد.
 - عند توصيل الجهاز بمصدر الطاقة الكهربائية، لا تتركه مطلقًا بدون مراقبة.
 - ضعي الجهاز دائمًا مع الحامل، إن وُجد، على سطح مسطح ثابت مقاوم للحرارة.
 - لكن يجب أن يمثل تركيب الجهاز واستخدامه للمعايير السارية في بلدك.
 - تحذير: لا تستخدمي الجهاز قرب أحواض الاستحمام أو الدوشات أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء.



بالنسبة إلى البلدان الأخرى التي لا تخضع للوائح الاتحاد الأوروبي:

- لا يُقصد استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو إعطاؤهم تعليمات بشأن استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم. ويجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يعيثون بالجهاز.
- عندما يتم استخدام الجهاز في الحمام، افضليه عن التيار الكهربائي بعد الاستخدام لأن القرب من الماء يمثل خطرًا حتى عندما يتم إيقاف تشغيل الجهاز.

بالنسبة إلى البلدان التي تخضع للوائح الاتحاد الأوروبي:

- يمكن للأطفال بعمر 8 سنوات وما فوق استخدام هذا الجهاز، بالإضافة إلى الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو أولئك الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة، في حال تم الإشراف عليهم أو إعطاؤهم التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة، وإذا كانوا يفهمون المخاطر المرتبطة به. ويجب ألا يعيث الأطفال بهذا الجهاز. بالإضافة، يجب ألا يقوم الأطفال بتنظيف الجهاز أو صيانته من دون الإشراف عليهم.
- في حال تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قبل الشركة المصنّعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو من قبل أشخاص مؤهلين، وذلك لتفادي التعرض للمخاطر.
- توقف عن استخدام الجهاز واتصلي بمركز خدمة معتمد إذا:
 - سقط جهازك على الأرض.
 - لم يعد يعمل بشكل صحيح.
- يجب فصل الجهاز عن مصدر الطاقة:
 - قبل عمليات التنظيف والصيانة.
 - إذا لم يكن يعمل بشكل صحيح.
 - بمجرد الانتهاء من استخدامه.
 - إذا تركت القرفة، حتى ولو للحظات.
- لا تستخدمي الجهاز إذا كان سلك الطاقة تالفًا.
- لا تغمري الجهاز أو تضعيه تحت الماء الجاري، حتى لأغراض التنظيف.
- لا تمسكي الجهاز ويداك مبلتان.
- لا تحملي الجهاز من القطاء لأنه يكون ساخنًا، بل احمليه من المقبض.
- لا تفصلي الجهاز بجذبه من السلك، بل اسحبي المقبس من الحائط.
- لا تستخدمي كابل تمديد كهربائي.
- لا تنظفي الجهاز باستخدام منتجات كاشطة أو مسببة للتآكل.
- لا تستخدمي الجهاز عند درجات حرارة أقل من 0 درجة مئوية وأعلى من 35 درجة مئوية.
- يجب أن يكون الشعر مفكوكًا ونظيفًا وجافًا.

3. تعليمات التشغيل

درجة حرارة الهواء/سرعته

ضبط سرعة الهواء ودرجة حرارة الهواء: 3 مواضع
تفعيل الهواء البارد: اضغطي مع الاستمرار على زر التحكم في سرعة الهواء حتى تبدأ الأضواء الزرقاء بالوميض.

درجة حرارة لوحة التسخين

اضبطي درجة حرارة اللوحة وفقًا لنوع شعرك أو النتيجة المرجوة.

٧/ استخدمي وضع الشعر الجاف على الشعر الجاف فقط.

درجة حرارة اللوحة °F	وضع الشعر المبلل	وضع الشعر الجاف °F
...	140°C	210°C
..	110°C	180°C
.	80°C	150°C

استخدام ممّلس الشعر بالهواء

- 1 - جففي شعرك بالمنشفة.
 - 2 - أغلقي اللوحتين باستخدام زر القفل وقلّي وضع الهواء المبلل وجففي شعرك مسبقًا مع التركيز بشكل رئيسي على الجذور.
 - 3 - افتحي اللوحتين باستخدام زر إلغاء القفل واضبطي درجتَي حرارة الهواء واللوحة، ثم ضعي خصلة من الشعر بين اللوحتين.
 - 4 - استخدمي الجهاز كممّلس شعر تقليدي لتمليس شعرك وتجفيفه في الوقت نفسه.
 - 5 - للمسة نهائية مألوسة تمامًا، قلّي وضع الشعر الجاف واضبطي درجة حرارة لوحة التسخين.
- يجوز أن يكون الجهاز ساخنًا بعد الاستخدام، لذا احمليه بعناية وانتظري حتى يبرد تمامًا قبل تخزينه.

نظام الذاكرة الذكي

يتذكر إعدادات السرعة ودرجة الحرارة الأخيرة قبل إيقاف تشغيل الجهاز.
يعود الجهاز تلقائيًا إلى هذا الإعداد عند إعادة تشغيله، باستثناء وضع الهواء البارد.

التنظيف

افصلي الجهاز عن الكهرباء واتركيه يبرد تمامًا.
أزيلي الشبكة البلاستيكية.

قلّي وضع التنظيف التلقائي بالضغط على الزرين D و E في الوقت نفسه لمدة 3 ثواني.

نظّفي الفلتر باستخدام الفرشاة المتوفرة.

أعيدّي تركيب الشبكة.

للحفاظ على أداء الجهاز، يُنصح بتكرار هذه الخطوات مرة واحدة في الشهر.

الضمان

تم تصميم جهازك للاستخدام في المنزل فقط. ولا ينبغي استخدامه لأغراض مهنية. يصبح الضمان لاغيًا وباطلًا في حال الاستخدام غير المناسب.

حماية البيئة أولاً!

❶ يحتوي جهازك على مواد قيّمة يمكن استرجاعها أو إعادة تدويرها.

❷ يرجى تسليمه إلى نقطة تجميع النفايات المنزلية في منطقتك.



وفقًا للوائح علامة CE السارية، تتوفر معلومات حول استهلاك الطاقة في وضع الإيقاف، ووضع الاستعداد (وضع الاستعداد المتصل) على www.calor.fr (* حسب الطراز)

DE	Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes durch. Eine unsachgemäße Bedienung entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.
----	--

1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

- A - Keratin-heizplatten
- B - Luftauslass
- C - Verriegeln/entriegeln
- D - Einstellung von luftstromstärke und -temperatur
- E - Temperatureinstellung der heizplatten
- F - Ein/aus – nasshaarmodus – trockenhaarmodus
- G - Abnehmbares lufteinlassgitter

2. SICHERHEITSHINWEISE

- Zu Ihrer Sicherheit erfüllt dieses Gerät alle geltenden Normen und Bestimmungen (Niederspannung, Elektromagnetische Verträglichkeit, Umweltschutz usw.).
- Das Gerätezubehör wird während des Gebrauchs sehr heiß. Vermeiden Sie Berührungen mit der Haut. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nie mit den heißen Teilen des Geräts in Berührung kommt.
 - Stellen Sie sicher, dass die Spannung Ihrer Stromversorgung mit der Spannung des Geräts übereinstimmt.
 - Ein fehlerhafter Anschluss kann zu irreparablen Schäden führen, die nicht von der Garantie abgedeckt werden.
 - Für zusätzlichen Schutz wird die Installation einer Fehlerstromsicherheit (RCD) mit einem maximalen Bemessungsstrom von 30 mA im Stromkreis für das Badezimmer empfohlen. Lassen Sie sich vom Installationsbetrieb beraten.
 - Verbrennungsgefahr. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf, insbesondere während des Gebrauchs und des Abkühlens.
 - Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist.
 - Stellen Sie das Gerät immer mit dem Standfuß auf und, falls vorhanden, immer auf eine hitzebeständige, stabile, ebene Oberfläche.
 - Die Installation und Verwendung des Geräts müssen jedoch den in Ihrem Land geltenden Normen entsprechen.
 - WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern.


Für Länder außerhalb des Geltungsbereiches der EU-Verordnungen:

- Dieses Gerät ist nicht dazu gedacht, von Personen (einschließlich Kindern) benutzt zu werden, deren körperliche, sensorische oder mentale Fähigkeiten eingeschränkt sind oder denen es an Erfahrung und Kenntnissen mangelt; es sei denn, sie wurden in der Benutzung des Gerätes unterwiesen und werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzugehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, trennen Sie das Gerät nach der Verwendung vom Stromnetz, da die Nähe zu Wasser gefährlich ist, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Für Länder im Geltungsbereich der EU-Verordnungen:

- Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und Personen verwendet werden, deren körperliche, sensorische oder mentale Fähigkeiten eingeschränkt sind oder denen es an Erfahrung und Kenntnissen mangelt, wenn sie in der sicheren Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden oder beaufsichtigt werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es aus Sicherheitsgründen vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer Person mit vergleichbarer Qualifikation ersetzt werden.
- In den folgenden Fällen sollten Sie das Gerät nicht mehr verwenden und sich an eine zugelassene Kundendienstzentrale wenden:

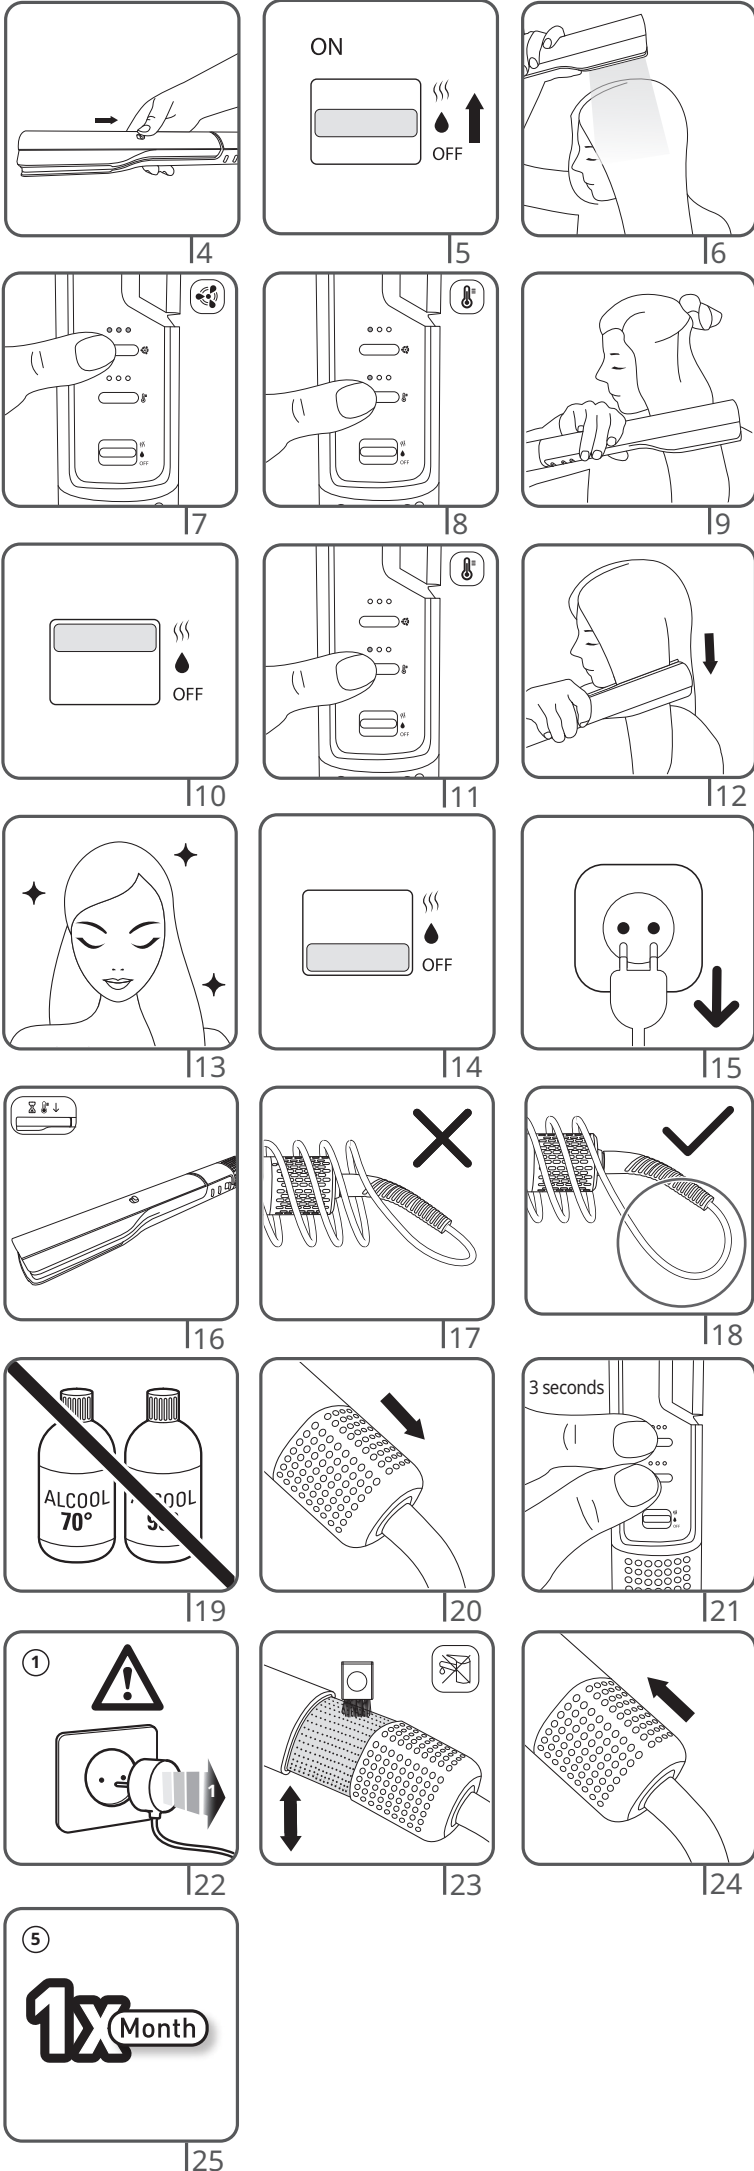


calor

AR

DE

FR

NL

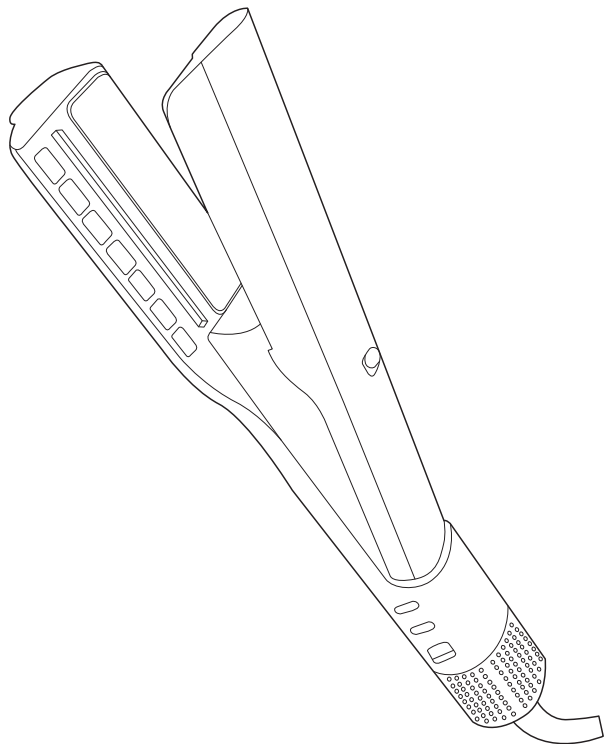


AIR KERA STRAIGHT 3-IN-1

SF9A

www.calor.fr

1820018705

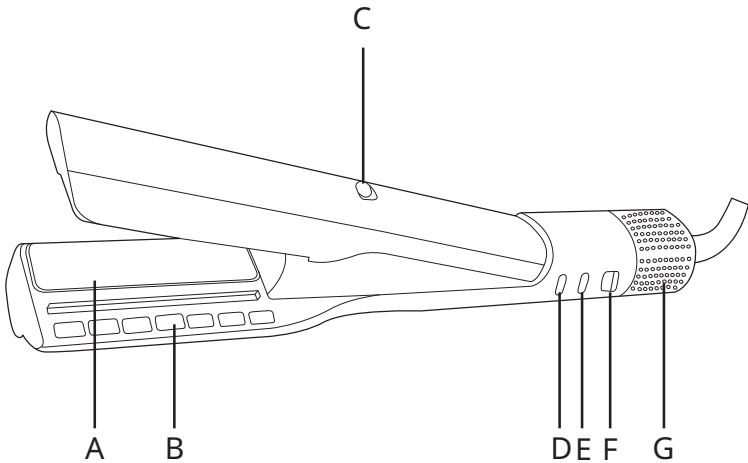

FIRST USE



- wenn Ihr Gerät heruntergefallen ist.
- wenn Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Das Gerät muss in folgenden Fällen vom Stromnetz getrennt werden:
 - vor der Reinigung und Wartung.
 - wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert.
 - wenn Sie es nicht mehr verwenden.
 - wenn Sie, auch nur kurz, den Raum verlassen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und halten Sie es nicht unter laufendes Was-ser, auch nicht zu Reinigungszwecken.
- Ziehen Sie das Gerät nicht am Kabel, sondern am Stecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Produkte zur Reinigung.
- Nutzen Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C und über 35 °C.
 - Die Haare müssen gekämmt, sauber und trocken sein.

3. BEDIENUNGSANLEITUNG

LUFTSTROMTEMPERATUR/-GESCHWINDIGKEIT

Einstellung der Luftstromgeschwindigkeit und -temperatur: 3 Positionen
Aktivierung der Kaltluftfunktion: Halten Sie die Taste für die Einstellung der Luftstromgeschwindigkeit gedrückt, bis die blaue LED blinkt.

HEIZPLATTENTEMPERATUR

Passen Sie die Plattentemperatur je nach Haartyp oder gewünschtem Ergebnis an.
/!\ Verwenden Sie den Trockenhaarmodus nur bei trockenen Haaren.

Plattentemperatur 	Nasshaarmodus 	Trockenhaarmodus 
•••	140°C	210°C
••	110°C	180°C
•	80°C	150°C

VERWENDUNG ALS GLÄTTEISEN

- Trocken Sie Ihre Haare mit einem Handtuch.
- Schließen Sie die Platten mit der Verriegelungstaste, aktivieren Sie den Nasshaar-modus und trocken Sie Ihre Haare vorwiegend am Haaransatz vor.
- Öffnen Sie die Platten mit der Entriegelungstaste, stellen Sie die Luftstrom- und Plattentemperatur ein und legen Sie dann eine Haarsträhne zwischen die Platten.
- Wenden Sie das Gerät wie ein herkömmliches Glätteisen an, um Ihre Haare gleichzeitig zu glätten und zu trocknen.
- Aktivieren Sie für ein perfektes Glättergebnis den Trockenhaarmodus und stellen Sie die Heizplattentemperatur ein.

Das Gerät ist nach dem Gebrauch möglicherweise noch heiß. Seien Sie daher vorsichtig und verstauen Sie es erst, wenn es vollständig abgekühlt ist.

INTELLIGENTES SPEICHERSYSTEM

Speichert die letzte Geschwindigkeits- und Temperatureinstellung, bevor das Gerät ausgeschaltet wird.
Das Gerät kehrt automatisch zu dieser Einstellung zurück, wenn es wieder eingeschalt-et wird, außer in der Kaltluftposition.

REINIGUNG

Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts und lassen Sie es vollständig abkühlen.
Nehmen Sie das Kunststoffgitter ab.
Aktivieren Sie den automatischen Reinigungsmodus, indem Sie die Tasten D und E gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt halten.
Reinigen Sie den Filter mit der mitgelieferten Bürste.
Bringen Sie das Gitter wieder an.
Um die Leistung des Geräts aufrechtzuerhalten, empfehlen wir, diesen Vorgang einmal im Monat zu wiederholen.

GARANTIE

Das Gerät ist nur für die Verwendung zu Hause vorgesehen. Es sollte nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden. Die Garantie verfällt bei unsachgemäßer Verwendung.

UMWELTSCHUTZ AN ERSTER STELLE!

- I**hr Gerät enthält wertvolle Materialien, die zurückgewonnen oder recycelt werden können.

Geben Sie es bei einer kommunalen Sammelstelle für Haushaltsabfälle ab.

Gemäß den geltenden CE-Kennzeichnungsvorschriften sind Informationen zum Energieverbrauch im Aus-Modus, im Standby-Modus () und im vernetzten Standby-Modus () auf www.calor.fr verfügbar.

	(* je nach Modell).
 	Lire attentivement le mode d'emploi ainsi que les consignes de sécurité avant toute utilisation.

1. DESCRIPTION GENERALE

- A - Plaques chauffantes en keratine
- B - Sortie d'air
- C - Verouillage/deverouillage
- D - Réglage de la température et de la puissance du flux d'air

- E - Réglage de la température des plaques chauffantes
- F - Marche/arret – mode cheveux mouillés – mode cheveux secs
- G - Grille d'entrée d'air amovible

2. CONSEILS DE SECURITE

- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).
- Les accessoires de l'appareil deviennent très chauds pendant l'utilisation. Evitez le contact avec la peau. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
- Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant rési-duel (DCR) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal n'excédant pas 30 mA est conseillée dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à l'installateur.
- Risque de brûlure. Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants, en parti-culier pendant l'utilisation et le refroidissement.
- Lorsque l'appareil est connecté à l'alimentation, ne le laissez jamais sans surveil-lance.
- Placez toujours l'appareil avec le support, le cas échéant, sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
- L'installation de l'appareil, et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.
- AVERTISSEMENT: Le symbole de la baignoire barrée (ISO 7010-P026 (2011-05)) présent sur l'appareil signifie qu'il ne faut pas utiliser cet appa-reil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau

Pour les autres pays non soumis à la réglementation de l'UE :

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les en-fants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de sur-veiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après usage, car la proximité de l'eau représente un danger, même lorsque l'appareil est éteint.

Pour les pays soumis à la réglementation de l'UE :

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expé-rience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les en-fants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter un danger.
- N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si : votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.
- L'appareil est équipé d'un système de sécurité thermique. En cas de surchauffe (dû par exemple à l'encrassement de la grille arrière), l'appareil s'arrêtera automatiquement : contactez le SAV.
- L'appareil doit être débranché : avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser.
- Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
- Ne pas tenir avec les mains humides.
- Ne pas tenir par le boîtier qui est chaud, mais par la poignée.
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
- Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
- Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
- Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.
- Ne pas tenir l'appareil par la zone d'aspiration d'air
- Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles.
- Ne pas utiliser l'appareil sur des cheveux synthétiques (perruques, rajouts...).
- Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le ranger.
- La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

3. CONSEILS D'UTILISATION

TEMPERATURE ET VITESSE D'AIR

Réglage de la vitesse d'air et température d'air: 3 positions
Activation de l'air frais : Maintenez le bouton de réglage de la vitesse d'air enfoncé jusqu'à voir les voyants bleus clignoter.

TEMPERATURE DES PLAQUES CHAUFFANTES

Adaptez la température des plaques en fonction de la nature de vos cheveux ou du rendu souhaité.

/!\ Utilisez le mode cheveux secs sur des cheveux secs uniquement

Température des plaques 	Mode cheveux mouillés 	Mode cheveux secs 
•••	140°C	210°C
••	110°C	180°C
•	80°C	150°C

UTILISATION DU LISSEUR A AIR

- Essorez vos cheveux à l'aide d'une serviette
- Fermer les plaques du produit à l'aide du bouton verrouillage, activer le mode cheveux mouillés et pré sécher vos cheveux, principalement les racines
- Ouvrez les plaques à l'aide du bouton déverrouillage, réglez la température de l'air et des plaques chauffantes, puis insérer une mèche de cheveux entre les plaques
- Utiliser le produit comme un lisseur traditionnel pour lisser et séchez vos cheveux simultanément
- Pour une finition parfaitement lisse, activez le mode cheveux secs et régler la température des plaques chauffantes

L'appareil peut être chaud après son utilisation, prenez des précautions en le mani-pulant et attendez qu'il soit complètement froid pour le ranger.

SMART MEMORY SYSTEM

Mémoirese le dernier réglage de vitesse et de température.
L'appareil se remet automatiquement sur ce réglage lorsqu'il est rallumé, sauf pour la position air frais

NETTOYAGE

Retirez la grille en plastique.
Activez la fonction d'auto-nettoyage en maintenant enfoncés les boutons D et E simultanément pendant 3 secondes.
Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement.
Nettoyez le filtre à l'aide de la brosse fournie.
Remettez la grille en place.
Pour maintenir des performances optimales, il est recommandé de répéter ces étapes une fois par mois.

GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT AVANT TOUT !

- I** Votre appareil contient des matériaux précieux qui peuvent être récupérés ou recyclés.

Déposez-le dans un point de collecte des déchets ménagers de votre commune.



Conformément aux réglementations en vigueur relatives au marquage CE, des informations concernant la consommation d'énergie en mode arrêt, en mode veille () et en veille connectée () sont disponibles sur www.calor.fr.

	Lees voor ieder gebruik de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften aandachtig door.

1. ALGEMENE BESCHRIJVING

- A - Keratine verwarmingsplaten
- B - Luchtuitlaat
- C - Vergrendelen/ontgrendelen
- D - Instelling voor vermogen en temperatuur van luchtstroom
- E - Instelling voor temperatuur van verwarmingsplaat
- F - Aan/uit– modus voor nat haar – modus voor droog haar
- G - Vervrijderbaar luchtinlaatrooster

2. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Voor uw veiligheid voldoet dit apparaat aan de toepasselijke normen en voorschrif-ten (richtlijn voor laagspanning, elektromagnetische compatibiliteit, milieu...).
- De accessoires van het apparaat worden tijdens het gebruik zeer heet. Vermijd contact met de huid. Zorg ervoor dat het netsnoer nooit in contact komt met de hete onderdelen van het apparaat.
- Controleer of de spanning van uw elektriciteitsvoorziening overeenkomt met de spanning van uw apparaat.
- Elke storing bij het aansluiten van het apparaat kan onherstelbare schade veroor-saken, die niet door de garantie wordt gedekt.
- Voor extra bescherming is het raadzaam om een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale reststroom van maximaal 30 mA te installeren in het elektrische circuit dat de badkamer van stroom voorziet. Vraag advies aan uw installateur.
- Verbrandingsgevaar. Houd het apparaat buiten bereik van jonge kinderen, vooral tijdens het gebruik en het afkoelen.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het op de netvoeding is aangesloten.
- Plaats het apparaat met de eventuele standaard altijd op een hittebestendige, stabiele vlakke ondergrond.
- De installatie van het apparaat en het gebruik ervan moeten echter voldoen aan de normen die in uw land van kracht zijn.
- WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere bakken met water.

Voor andere landen die niet onder de EU-voorschriften vallen:

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

- Wanneer het apparaat in een badkamer wordt gebruikt, moet na gebruik de stek-ker uit het stopcontact worden gehaald, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert, zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

Voor landen die onder de EU-voorschriften vallen:

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Als het netsnoer is beschadigd, moet het door de fabrikant, diens serviceverte-genwoordiger of gelijk gekwalificeerde personen worden vervangen om gevaar te voorkomen.
- Stop met het gebruik van uw apparaat en neem contact op met een erkend ser-vicecentrum als:
 - uw apparaat is gevallen.
 - het niet correct werkt.
- De stekker van het apparaat moet uit het stopcontact worden gehaald:
 - voor reinigings- en onderhoudsprocedures.
 - als het niet correct werkt.
 - zodra u het apparaat niet meer gebruikt.
 - als u (tijdelijk) de ruimte verlaat.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer is beschadigd.
- Dompel of plaats het apparaat niet onder stromend water, zelfs niet om het te reinigen.
- Houd het apparaat niet vast met vochtige handen.
- Houd het apparaat niet vast aan de behuizing, die heet is, maar aan het handvat.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken, maar trek de stekker eruit.
- Gebruik geen verlengsnoer.
- Reinig het apparaat niet met schurende of bijtende producten.
- Gebruik het apparaat niet bij temperaturen onder 0°C en boven 35°C.
 - Het haar moet onward, schoon en droog zijn.

3. BEDIENINGSINSTRUCTIES

LUCHTTEMPERatuur/-Snelheid

Instelling voor de luchtsnelheid en luchttemperatuur: 3 standen
Activering koele lucht: houd de knop voor de luchtsnelheidsregeling ingedrukt totdat de blauwe lampjes beginnen te knipperen.

TEMPERatuur VERWARMINGSPLAAT

Pas de temperatuur van de plaat aan uw haartype of het gewenste resultaat aan.
/!\ Gebruik de modus voor droog haar alleen op droog haar.

Temperatuur van de plaat 	Modus voor nat haar 	Modus voor droog haar 
•••	140°C	210°C
••	110°C	180°C
•	80°C	150°C

GEBRUIK ALS STIJLTANG

- Droog uw haar met een handdoek.
 - Sluit de platen met de vergrendelknop, activeer de modus voor nat haar en droog uw haar voor, met de nadruk op de haaraanzet.
 - Open de platen met de ontgrendelknop, stel de lucht- en plaattemperaturen in en plaats een haarlok tussen de platen.
 - Gebruik het apparaat als een traditionele stijltang om uw haar steil te maken en tegelijkertijd te drogen.
 - Voor een perfect gladde afwerking activeert u de modus voor droog haar en stelt u de temperatuur van de verwarmingsplaat in.
- Het apparaat kan heet zijn na gebruik. Ga er voorzichtig mee om en wacht tot het volledig is afgekoeld voordat u het opbergt.

SLIM GEHEUGENSYSTEEM

Onthoudt de laatste stand van de snelheid en temperatuur voordat het apparaat wordt uitgeschakeld.
Het apparaat schakelt automatisch terug naar deze standen wanneer het weer wordt ingeschakeld, behalve voor de stand voor koude lucht.

REINIGING

Haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld.
Verwijder het plastic rooster.
Activeer de automatische reinigingsmodus door de knoppen D en E tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt te houden.
Reinig het filter met de meegeleverde borstel.
Plaats het rooster terug.
Om de prestaties van uw apparaat optimaal te houden, wordt aanbevolen deze handelingen één keer per maand te herhalen.

GARANTIE

Uw apparaat is alleen bedoeld voor thuisgebruik. Het mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. In geval van onjuist gebruik vervalt de garantie.

MILIEUBESCHERMING OP DE EERSTE PLAATS!

- U**w apparaat bevat waardevolle materialen die kunnen worden teruggewonnen of gerecycled.

Lever het in bij een lokaal inzamelpunt voor huishoudelijk afval.

In overeenstemming met de geldende CE-markering zijn informatie over het energieverbruik in uit-modus, stand-by modus () en verbonden stand-by modus () beschikbaar op www.calor.fr.

	(* afhankelijk van model).