



KRUPS

PICCOLO XS

UPUTE ZA
UPORABU



SADRŽAJ

1. SIGURNOSNE NAPOMENE.....	3
2. PREGLED UREĐAJA.....	5
3. PRIMJERI NAPITAKA.....	6
4. PREPORUKE ZA SIGURNU UPORABU.....	7
5. PRVA UPORABA.....	8
5.1 KAKO POKRENUTI UREĐAJ	8
5.2 ISPIRANJE PRIJE PRVE UPORABE	8
6. PRIPREMA NAPITKA.....	10
6.1 JEDNA KAPSULA (NPR. LUNGO)	10
6.2 DVIJE KAPSULE (NPR. CAPPUCCINO)	11
7. ČIŠĆENJE.....	13
8. UKLANJANJE KAMENCA BAREM SVAKA 3-4 MJESECA.....	14
9. RJEŠAVANJE PROBLEMA.....	16
9.1 SVJETLO INDIKATORA POČINJE SVIJETLITI NARANČASTO	16
9.2 TEKUĆINA NE IZLAZI - NEMA VODE U SPREMNIKU ZA VODU?	16
9.3 TEKUĆINA NE IZLAZI - BLOKIRANA KAPSULA?	17
9.4 TEKUĆINA NE IZLAZI - BLOKIRANA MLAZNICA?	17
9.5 RAZNO	18

1. SIGURNOSNE NAPOMENE

Pročitajte cijele upute i sačuvajte ove sigurnosne upute. Bilo koja vrsta zlouporabe uređaja može dovesti do potencijalne ozljede.

U slučaju neprikladne uporabe ili nepoštivanja uputa, proizvođač ne preuzima odgovornost i jamstvo se neće primjenjivati.

Jamstvo ne pokriva uređaje koji ne rade ili ne rade ispravno jer nisu uredno održavani i/ili ako se nije uredno uklanjao kamenac.

PREDVIĐENA NAMJENA KORIŠTENJA

1. Ovaj je uređaj isključivo namijenjen korištenju u domaćinstvu. Nije namijenjen za sljedeće načine uporabe, te se jamstvo neće odnositi na primjenu:
 - kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
 - na farmama;
 - od strane klijenata u hotelima, motelima i drugim stambenim okruženjima;
 - u objektima koji nude noćenje i doručak;
2. Vaš uređaj namijenjen je za kućnu uporabu samo unutar kuće na nadmorskim visinama ispod 3400 m.

ELEKTRIČNO NAPAJANJE

3. Uređaj priključite na utičnicu samo putem uzemljenog voda. Napon mreže mora odgovarati naponu navedenom na nazivnoj pločici uređaja. Korištenje neispravnih spojeva poništiti će jamstvo i može biti opasno.
4. Za zaštitu od požara, strujnog udara i ozljeda, naponski kabel, utikače i uređaj ne uranjajte u vodu ili ostale tekućine. Izbjegavajte prolijevanje na utikač. Naponski kabel nikada ne dirajte vlažnim rukama. Ne puniti spremnik za vodu preko navedene granice.
5. U slučaju nužde, odmah izvadite utikač iz utičnice.
6. Izvucite utikač iz utičnice kada se uređaj ne koristi.
7. Za odspajanje, izvadite utikač iz utičnice. Ne povlačite za kabel kako biste izvukli utikač.
8. Kabel ne smije visjeti preko rubova stola ili elemenata, niti dodirivati vruće površine ili oštre bridove. Pazite da kabel ne visi u zraku (opasnost od spoticanja). Naponski kabel nikada ne dirajte vlažnim rukama.
9. Ne koristite uređaje s oštećenim naponskim kabelom ili utikačem. Kako bi se izbjegle opasnosti, ako je naponski kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni serviser ili kvalificirana osoba. Ne koristite neispravne ili na bilo koji način oštećene uređaje. Odmah izvucite utikač iz utičnice. Odnosite oštećeni uređaj u najbliži ovlašteni servis koji je odredila NESCAFÉ® Dolce Gusto® služba za korisnike.
10. Ako utikač na uređaju ne odgovara naponskoj utičnici, servis koji je odobrila služba za korisnike NESCAFÉ® Dolce Gusto® treba utikač zamijeniti utikačem odgovarajućeg tipa. hotline.

UVJETI KORIŠTENJA

11. Uređaj uvijek koristite na ravnoj, stabilnoj površini otpornoj na toplinu i udaljenoj od izvora topline ili prskanja vodom.
12. Ne koristite uređaj bez plitice i rešetke osim kada koristite vrlo visoku šalicu. Ne koristite uređaj za pripremu vruće vode.
13. Uređaj nikada ne okrećite naglavačke.
14. Uporaba dodatnih nastavaka koje nije preporučio proizvođač uređaja može uzrokovati požar, strujni udar ili ozljede.
15. Ne stavljajte ga na ili u blizinu vrućih plinskih plamenika, električnih grijaćih ploča, ili u zagrijanu pećnicu.
16. Ne stavljajte prste pod mlaznicu tijekom pripreme napitka.
17. Ne dirajte mlaznicu na glavi uređaja.
18. Nikad ne nosite uređaj držeći ga za glavu za ekstrakciju.
19. Držac za kapsule opremljen je trajnim magnetom. Izbjegavajte stavljanje držača za kapsule u blizini uređaja i predmeta koji se mogu oštetiti uslijed djelovanja magnetskog polja, kao što su kreditne kartice, USB stikovi i ostali podatkovni uređaji, videorecorderi, televizori i kompjutorski monitori s katodnom cijevi, mehanički satovi, slušni aparati i zvučnici.
20. Ne isključujte uređaj dok traje proces uklanjanja kamenca. Isperite spremnik za vodu i očistite uređaj kako biste uklonili ostatke sredstva za uklanjanje kamenca.
21. Ako ste duže vrijeme odsutni, na godišnjem odmoru i sl., uređaj treba isprazniti, očistiti i izvući utikač iz utičnice. Isperite prije ponovne uporabe. Pokrenite ciklus za ispiranje prije ponovnog korištenja uređaja.
22. Savjetujemo korištenje NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapsula namijenjenih i testiranih za uređaj NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Kapsule su osmišljene za savršeno međusobno djelovanje s uređajem koje pruža kvalitetu u šalici po kojoj je NESCAFÉ® Dolce Gusto® poznat. Svaka je kapsula napravljena za pripremu savršene šalice napitka i ne može se ponovno koristiti.
23. Ne vadite vruće kapsule golim rukama. Za odlaganje iskorištenih kapsula uvijek koristite ručku držača kapsule.
24. Za pripremu napitka držač za kapsulu uvijek umetnite u uređaj. Ne izvlačite držač za kapsulu prije nego što indikator prestane treperiti. Uređaj neće raditi ako držač za kapsulu nije umetnut.
25. Uređaj je opremljen ručkom za zaključavanje: može se pojaviti para ako je ručica za zaključavanje otvorena tijekom ciklusa pripreme. Ne povlačite ručku za zaključavanje prije no što žaruljice na uređaju ne prestati treptati.
26. Zbog zdravstvene sigurnosti, spremnik za vodu uvijek puniti svježom pitkom vodom.
27. Nakon korištenja uređaja uvijek izvadite kapsulu i očistite držač kapsule. Svakodnevno ispraznite i očistite pliticu i ležište kapsule. Osobe alergične na hranu moraju isprati aparat prema postupku za čišćenje.
28. Površina grijača ostaje topla nakon uporabe i plastična kućišta

moгу biti topla na dodir nekoliko minuta nakon uporabe.

29. Bolesnici s pacemakerom ili defibrilatorom: Ne držite držač kapsule izravno preko pacemakera ili defibrilatora.
30. Uređaj ne smije stajati u ormariću kada ga se koristi.

DJECA

31. Uređaj i priključni vod držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina starosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem.
32. Uređaj smiju koristiti djeca od navršених 8 godina starosti i osobe ograničenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili osobe bez iskustva ukoliko su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu uporabu uređaja i ako razumiju opasnosti koje proizlaze iz uporabe uređaja.
33. Ovaj uređaj nije namijenjen da bi se njime koristila djeca ili osobe smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti, ili osobe bez iskustva i znanja, osim ako ih ne nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili im je dala upute za uporabu uređaja. Osobe ograničenog shvaćanja i osobe koje ne shvaćaju način rada i svrhu uporabe uređaja moraju najprije pročitati i potpuno razumjeti sadržaj korisničkog priručnika i potražiti dodatnu poduku o načinu rada i uporabi uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
34. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.
35. Uređaj ne smiju čistiti niti njime rukovati djeca ukoliko nisu starija od 8 godina i ukoliko ih pritom ne nadzire odrasla osoba.
36. Djeca ne smiju koristiti uređaj kao igračku.

ODRŽAVANJE

37. Izvucite utikač iz utičnice prije nego započnete s čišćenjem. Pustite uređaj da se ohladi prije nego započnete stavljati ili skidati dijelove, i prije čišćenja uređaja. Uređaj ne smijete namakati niti uranjati u bilo kakvu tekućinu. Uređaj ne smijete prati pod tekućom vodom. Za čišćenje uređaja nikada ne koristite deterdžente. Uređaj čistite samo koristeći meke spužvice/četkice. Spremnik za vodu treba čistiti čistom četkom.
38. Sve radnje osim čišćenja i uobičajene brige o uređaju i normalnog korištenja mora obaviti servisni centar koji je odobrila služba za korisnike NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Ne rastavljajte uređaj i ne stavljajte predmete u otvore uređaja.
39. Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne skidajte oklop uređaja. U uređaju nema dijelova koje može servisirati korisnik. Popravke smije obavljati samo ovlašteno servisno osoblje!
40. Dodatne smjernice o tome kako koristiti uređaj potražite u korisničkom priručniku na www.dolce-gusto.com ili nazovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike.

RECIKLIRANJE

41. Ambalaža je napravljena od materijala koji se mogu reciklirati. Obratite se lokalnom odboru / nadležnim službama za dodatne informacije o programima recikliranja. Vaš uređaj sadrži vrijedne materijale koji se mogu reciklirati ili ponovno iskoristiti.

SAMO ZA EUROPSKA TRŽIŠTA: Mislite na okoliš!



Vaš uređaj sadrži vrijedne materijale koji se mogu reciklirati ili ponovno iskoristiti.

Ostavite ga na lokalnom mjestu za skupljanje otpada ili kod ovlaštenog servisnog centra, gdje će biti odložen na odgovarajući način. Europska direktiva 2012/19/EZ o otpadu od električne i elektroničke opreme (WEEE) propisuje da se korišteni kućanski uređaji ne smiju odlagati u uobičajeni nerazvrstani gradski otpad. Stari uređaji moraju se sakupljati odvojeno radi optimiziranja sortiranja i recikliranja njihovih dijelova i smanjenja utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš.

2. PREGLED UREĐAJA



1. Spremnik za vodu
2. Poklopac spremnika za vodu
3. Polugica za odabir
 - 3.1 Hladno
 - 3.2 Stop
 - 3.3 Vruće
4. Drška za zaključavanje
5. Alat za ispiranje
6. Držać kapsula
7. Igla za čišćenje
8. Svjetlo indikatora
9. Mlaznica
10. Plitica

EKONOMIČAN NAČIN RADA:

Nakon 1 minute neaktivnosti nakon ekstrakcije.

Pet minuta nakon uključivanja, ako nema ekstrakcije.




Imajte na umu da uređaj i u eko načinu rada još uvijek troši električnu energiju (0,27 W/sat).

TEHNIČKI PODACI



- HR
220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W
- P
max. 15 bar
- 0,8 L
- ~2 kg
- 5–45 °C
41–113 °F
- A = 13,60 cm
B = 27,60 cm
C = 26,60 cm

3. PRIMJERI NAPITAKA


Podesite pliticu

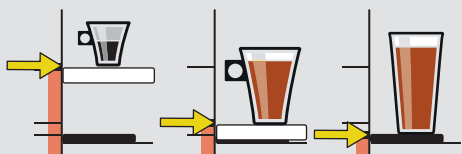

Odaberite vruće ili hladno



ESPRESSO

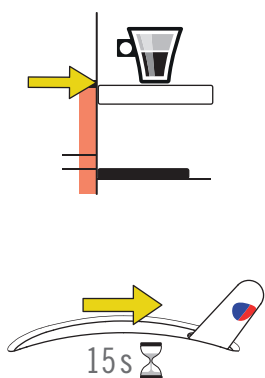

35 ml
Ristretto





50 ml
Espresso
Espresso Intenso

CAPPUCCINO



① + ②

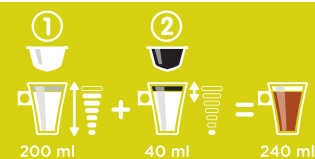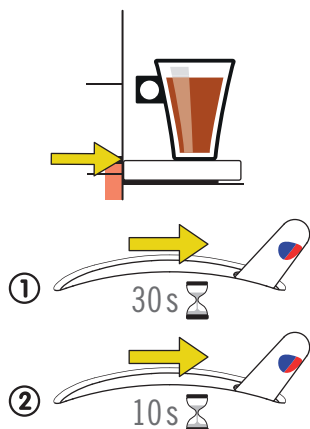


200 ml + 40 ml = 240 ml

CHOCOCINO



① + ②


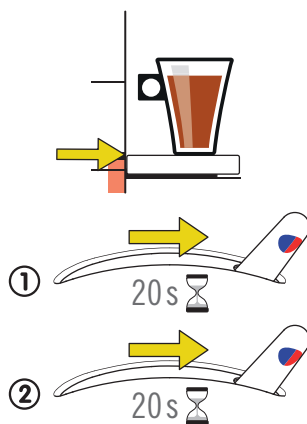


100 ml + 110 ml = 210 ml

CAPPUCCINO ICE




① + ②

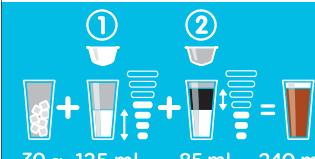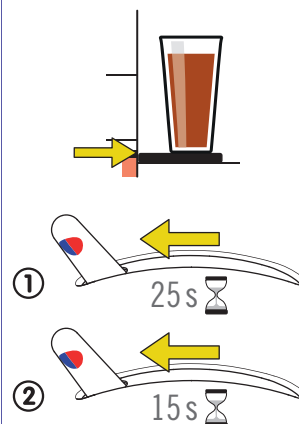


30 g + 125 ml + 85 ml = 240 ml

4. PREPORUKE ZA SIGURNU UPORABU

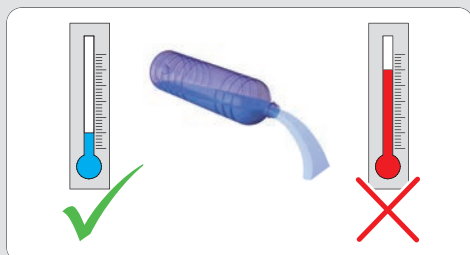

- ⚠ Nikada u spremnik za vodu ne ulijevajte vruću vodu!
- ⚠ Za ispiranje i pripremu napitaka koristite isključivo pitku vodu.

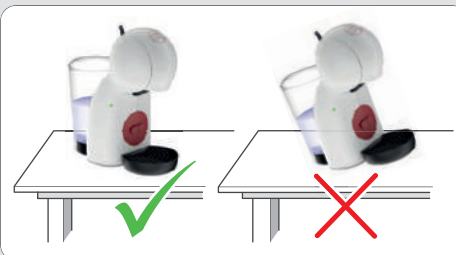

- ⚠ Uređaj mora uvijek stajati uspravno!




- ⚠ Nakon završetka pripreme, svjetlo indikatora treperit će crveno oko 5 sekundi. Za to vrijeme, ne otvarajte dršku za zaključavanje!



- ⚠ Utikač ne dirajte mokrim rukama. Uređaj ne dirajte mokrim rukama!




- ⚠ Nikada ne koristite mokru spužvu. Za čišćenje površine uređaja koristite isključivo meku lagano vlažnu krpu.

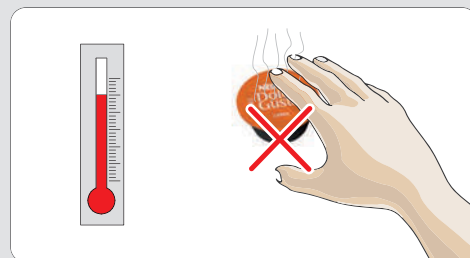

- ⚠ Ne dirajte upotrijebljenu kapsulu nakon pripreme napitka! Površina je vruća, postoji opasnost od opekline!



- ⚠ Mlaznicu nikada ne dodirujte površinom prsta!

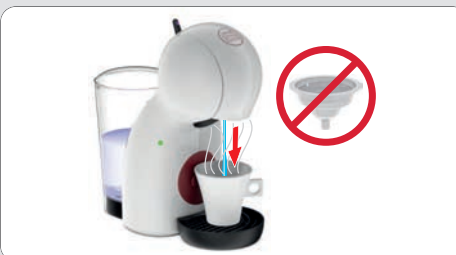


- ⚠ Nemojte koristiti alat za ispiranje za pripremu čaja ili vruće vode.



- ⚠ AKO SE NE KORISTI DULJE OD 2 DANA: Ispraznite spremnik za vodu, isperite ga, napunite svježom pitkom vodom i ubacite ga u uređaj. Prije ponovnog korištenja, isperite uređaj prema uputama iz 7. „Čišćenje” na stranici 13, počevši od 4. koraka do 8. koraka.

5. PRVA UPORABA


5.1 KAKO POKRENUTI UREĐAJ

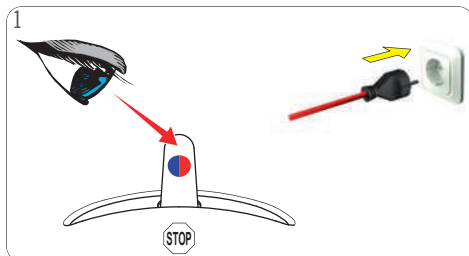

Uvjerite se da je polugica za odabir u položaju „STOP“. Pazite na odgovarajući napon mreže kao što je navedeno pod 2. „PREGLED UREĐAJA“ na stranici 5. Umetnite utikač u utičnicu.



Otvorite dršku za zaključavanje. Izvucite držač kapsula.

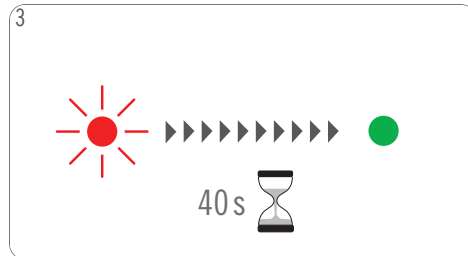

Uređaj se automatski uključuje nakon uklanjanja držača kapsula. Svjetlo indikatora počinje treperiti crveno dok se uređaj zagrijava približno 40 sekundi. Nakon toga svjetlo indikatora neprekidno svijetli zeleno. Uređaj je spreman za uporabu.

5.2 ISPIRANJE PRIJE PRVE UPORABE




Spremnik napunite svježom pitkom vodom. Umetnite ga nazad u uređaj. Uklonite pliticu.




Otvorite dršku za zaključavanje. Stavite alat za ispiranje u držač kapsule. Umetnite držač kapsule u uređaj. Ispod otvora za kavu podmetnite veliku praznu posudu.




Zatvorite dršku za zaključavanje.

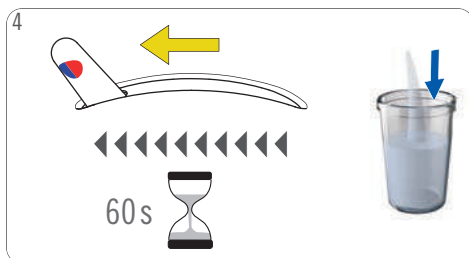

Gurnite polugicu za odabir u položaj "COLD" (hladno). Uređaj će započeti s ispiranjem.

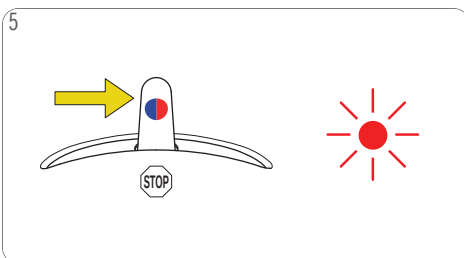

Nakon otprilike 60 sekundi gurnite polugicu za odabir u položaj "STOP". Svjetlo indikatora treperit će crveno oko 5 sekundi.

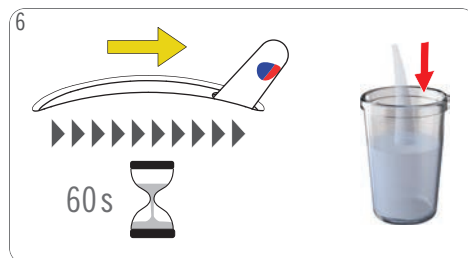


Gurnite polugicu za odabir u položaj "HOT" (vruće). Uređaj će započeti s ispiranjem.

5. PRVA UPORABA



5.2 ISPIRANJE PRIJE PRVE UPORABE

7

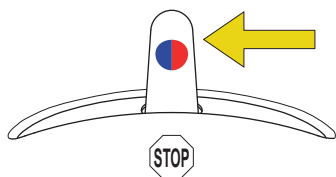

Nakon otprilike 60 sekundi gurnite polugicu za odabir u položaj "STOP".

8



Otvorite dršku za zaključavanje. Izvucite držač kapsula. Uklonite uređaj za ispiranje. Ponovno umetnite držač kapsule.


9



Ispraznite spremnik. Spremnik napunite svježom pitkom vodom. Spremnik ponovno umetnite u uređaj. Ponovno umetnite pliticu. Uređaj je spreman za uporabu.

6. PRIPREMA NAPITKA

6.1 JEDNA KAPSULA (NPR. LUNGO)

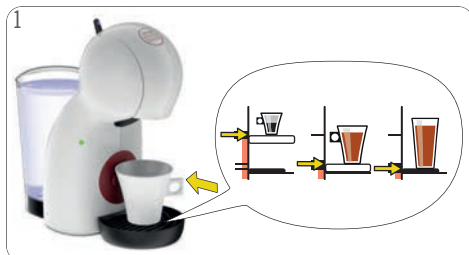


Prilagodite položaj plitice. Šalicu odgovarajuće veličine postavite na pliticu. Vidi 3. „PRIMERI NAPITAKA” ili pakiranje. Provjerite nalazi li se u spremniku dovoljno svježe pitke vode.




Otvorite dršku za zaključavanje. Izvucite držač kapsula. Uređaj će se automatski uključiti. Svjetlo indikatora počinje treperiti crveno dok se uređaj zagrijava približno 40 sekundi. Nakon toga svjetlo indikatora neprekidno svijetli zeleno. Uređaj je spreman za uporabu.




Uvjerite se da alat za ispiranje nije unutra. U držač kapsula umetnite kapsulu. Umetnite ga nazad u uređaj. Zatvorite dršku za zaključavanje.

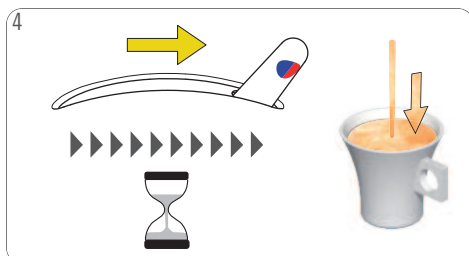

Gurnite polugicu za odabir u položaj "HOT" (vruće) ili "COLD" (hladno), kao što je preporučeno u na pakiranju kapsula. Započet će priprema napitka.

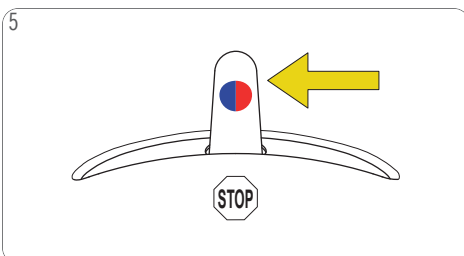


Ostanite uz uređaj tijekom pripreme napitka! Nakon postizanja željene razine, gurnite polugicu za odabir u položaj "STOP". Uređaj zaustavlja pripremu napitka.

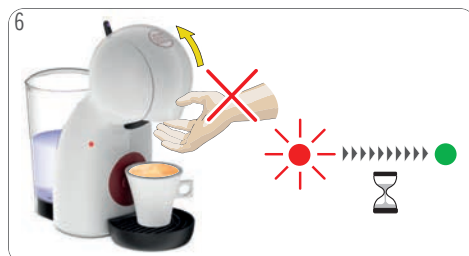

Nakon završetka pripreme svjetlo indikatora treperit će crveno nekoliko sekundi te početi neprekidno svijetliti zeleno. **Za to vrijeme, ne otvarajte dršku za zaključavanje!**



Kada svjetlosni indikator svijetli zeleno, otvorite ručku za zaključavanje. Uklonite šalicu s plitice.

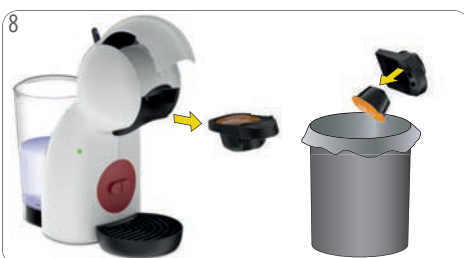


Izvucite držač kapsula. Izvadite iskorištenu kapsulu. Stavite iskorištenu kapsulu u kantu za otpatke.




Držač kapsula isperite svježom vodom s obje strane. Osušite držač kapsula. Umetnite ga nazad u uređaj. Uživajte u napitku!

6. PRIPREMA NAPITKA

6.2 DVIJE KAPSULE (NPR. CAPPUCCINO)

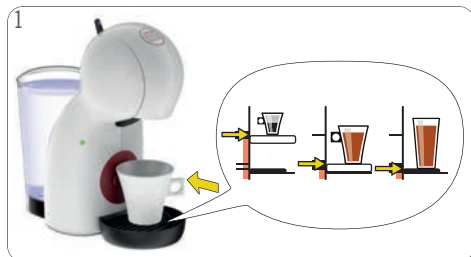


Prilagodite položaj plitvice. Šalicu odgovarajuće veličine postavite na plitvicu. Vidi 3. „PRIMERI NAPITAKA” ili pakiranje. Provjerite nalazi li se u spremniku dovoljno svježe pitke vode.

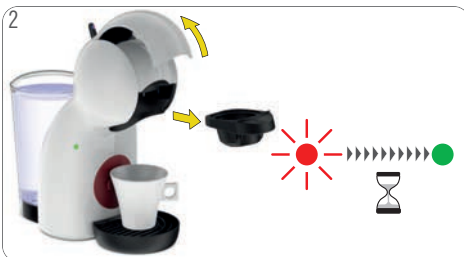


Otvorite dršku za zaključavanje. Izvucite držač kapsula. Uređaj će se automatski uključiti. Svjetlo indikatora počinje treperiti crveno dok se uređaj zagrijava približno 40 sekundi. Nakon toga svjetlo indikatora neprekidno svijetli zeleno. Uređaj je spreman za uporabu.




Uvjerite se da alat za ispiranje nije unutra. U držač kapsula umetnite prvu kapsulu. Umetnite ga nazad u uređaj. Zatvorite dršku za zaključavanje.

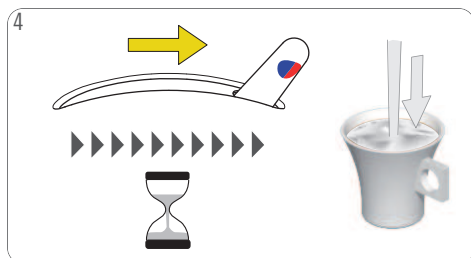

Gurnite polugicu za odabir u položaj "HOT" (vruće) ili "COLD" (hladno), kao što je preporučeno u na pakiranju kapsula. Započet će priprema napitka.

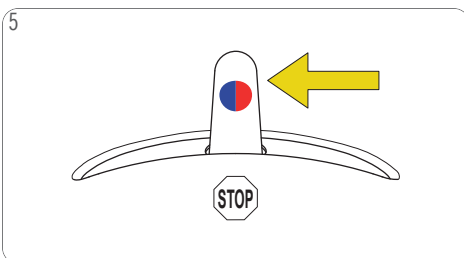

Ostanite uz uređaj tijekom pripreme napitka! Nakon postizanja željene razine, gurnite polugicu za odabir u položaj "STOP". Uređaj zaustavlja pripremu napitka.

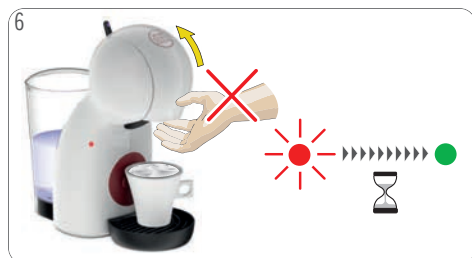


Nakon završetka pripreme svjetlo indikatora treperit će crveno nekoliko sekundi te početi neprekidno svijetliti zeleno. **Za to vrijeme, ne otvarajte dršku za zaključavanje!**



Kada svjetlosni indikator svijetli zeleno, otvorite ručku za zaključavanje. Izvucite držač kapsula. Izvadite iskorištenu kapsulu. Stavite iskorištenu kapsulu u kantu za otpatke.



U držač kapsula umetnite drugu kapsulu. Umetnite ga nazad u uređaj. Zatvorite dršku za zaključavanje.

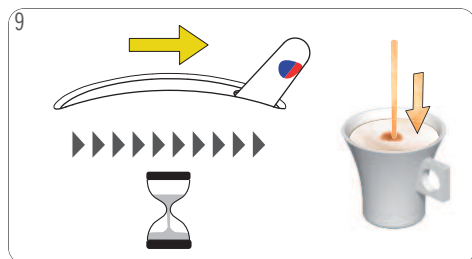


Gurnite polugicu za odabir u položaj "HOT" (vruće) ili "COLD" (hladno), kao što je preporučeno u na pakiranju kapsula. Započet će priprema napitka.

6. PRIPREMA NAPITKA


6.2 DVIJE KAPSULE (NPR. CAPPUCCINO)

10

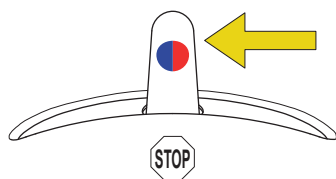

Ostanite uz uređaj tijekom pripreme napitka! Nakon postizanja željene razine, gurnite polugicu za odabir u položaj "STOP". Uređaj zaustavlja pripremu napitka.

11

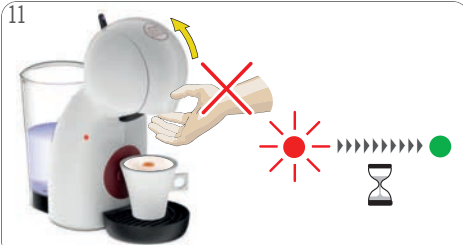

Nakon završetka pripreme svjetlo indikatora treperit će crveno nekoliko sekundi te početi neprekidno svijetliti zeleno. **Za to vrijeme, ne otvarajte dršku za zaključavanje!**

12



Kada svjetlosni indikator svijetli zeleno, otvorite ručku za zaključavanje. Uklonite šalicu s plitice.

13




Izvucite držač kapsula. Izvadite iskorištenu kapsulu. Stavite iskorištenu kapsulu u kantu za otpatke.

14




Držač kapsula isperite svježom vodom s obje strane. Osušite držač kapsula. Umetnite ga nazad u uređaj. Uživajte u napitku!

7. ČIŠĆENJE

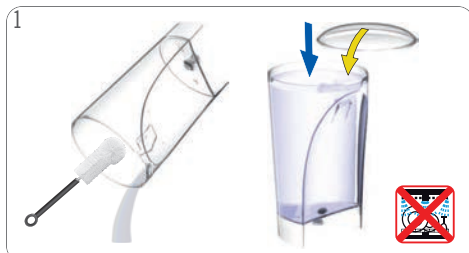

Isperite i očistite spremnik za vodu. Po potrebi koristite čistu četku i deterdžent za pranje posuđa. Nakon toga spremnik napunite svježom pitkom vodom i umetnite ga u uređaj. Spremnik za vodu ne može se prati u perilici posuđa!

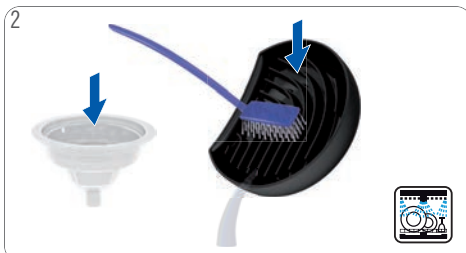


Isperite pliticu i alat za ispiranje svježom pitkom vodom. Očistite pliticu čistom četkom. Možete ga oprati i u perilici posuđa.




Obje strane držača za kapsule očistite deterdžentom za pranje posuđa i svježom pitkom vodom. Možete ga oprati i u perilici posuđa. Nakon toga držač kapsula osušite. Očistite glavu uređaja oko mlaznice čistom mekom vlažnom krpom.




Otvorite dršku za zaključavanje. Stavite alat za ispiranje u držač kapsule. Umetnite držač kapsule u uređaj. Zatvorite dršku za zaključavanje. Uklonite pliticu. Ispod otvora za kavu podmetnite veliku praznu posudu.

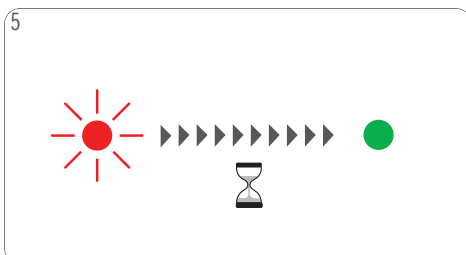

Uređaj se automatski uključuje nakon uklanjanja držača kapsula. Svjetlo indikatora počinje treperiti crveno dok se uređaj zagrijava približno 40 sekundi. Nakon toga svjetlo indikatora neprekidno svijetli zeleno. Uređaj je spreman za uporabu.

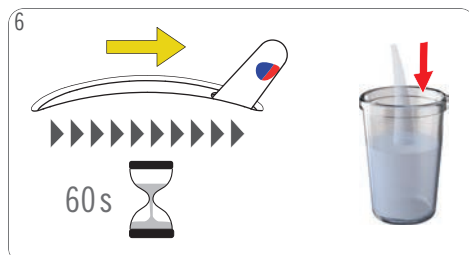


Gurnite polugicu za odabir u položaj "HOT" (vruće). Uređaj će započeti s ispiranjem.

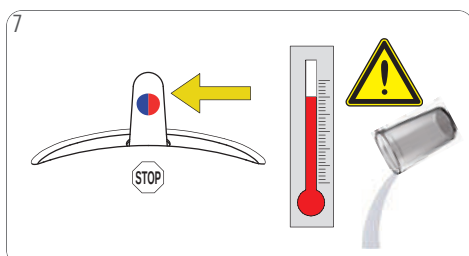

Nakon otprilike 60 sekundi gurnite polugicu za odabir u položaj "STOP". Uklonite prazan spremnik. **Upozorenje:** Vruća voda! Rukujte oprezno!




Otvorite dršku za zaključavanje. Izvucite držač kapsula. Uklonite uređaj za ispiranje. Ponovno umetnite držač kapsule. Ispraznite vodu iz spremnika.

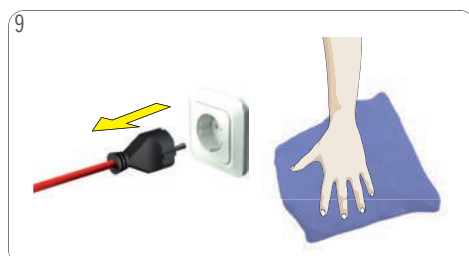

Izvucite utikač iz utičnice! Uređaj očistite navlaženom mekom krpom. Nakon toga, uređaj osušite suhom mekom krpom.

8. UKLANJANJE KAMENCA BAREM SVAKA 3–4 MJESECA

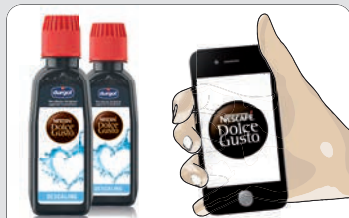

www.dolce-gusto.com

Koristite NESCAFÉ® Dolce Gusto® tekućinu za uklanjanje kamenca. Ako želite naručiti, nazovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike ili posjetite NESCAFÉ® Dolce Gusto® internetsku stranicu.



Ne koristite ocat za uklanjanje kamenca!



Izbjegavajte kontakt tekućine za uklanjanje kamenca s bilo kojim dijelom uređaja.




1 Ako svjetlo indikatora prestane neprekidno svijetliti zeleno i počne neprekidno svijetliti narančasto (indikator za uklanjanje kamenca), ili napitak izlazi sporije nego inače (čak i u kapljicama), ili je hladniji nego inače, potrebno je ukloniti kamenac iz uređaja.



2 Ispraznite vodu iz spremnika. U mjerne posudi pomiješajte 0,5 litara svježeg pitke vode sa sredstvom za uklanjanje kamenca. Ulijte otopinu za uklanjanje kamenca u spremnik za vodu i umetnite spremnik za vodu u uređaj.



3 Otvorite dršku za zaključavanje. Stavite alat za ispiranje u držač kapsule. Umetnite držač kapsule u uređaj. Zatvorite dršku za zaključavanje. Uklonite plitvicu. Ispod otvora za kavu podmetnite veliku praznu posudu.

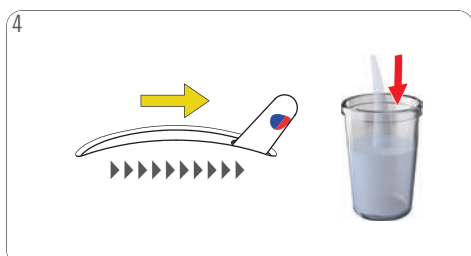

4 Gurnite polugicu za odabir u položaj "HOT" (vruće). Uređaj će započeti s odstranjivanjem kamenca.




5 Provjerite vizualno kad je spremnik za vodu prazan. Gurnite polugicu za odabir u položaj "STOP". Svjetla indikatora svijetle zeleno kada se uklanjanje kamenca završi.



6 Ispraznite i očistite spremnik. Isperite i očistite spremnik za vodu. Po potrebi koristite čistu četku i deterdžent za pranje posuđa. Nakon toga spremnik napunite svježom pitkom vodom i umetnite ga u uređaj.

8. UKLANJANJE KAMENCA BAREM SVAKA 3–4 MJESECA

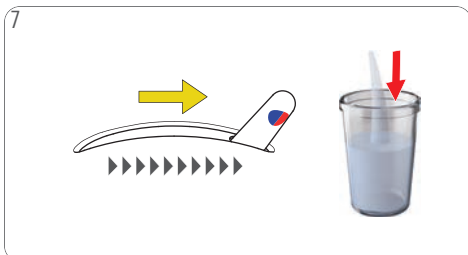


Gurnite polugicu za odabir u položaj "HOT" (vruće). Uređaj će započeti s ispiranjem.



Provjerite vizualno kad je spremnik za vodu prazan. Gurnite polugicu za odabir u položaj "STOP".




Ispraznite spremnik. Uklonite spremnik za vodu. Nakon toga spremnik napunite svježom pitkom vodom i umetnite ga u uređaj.

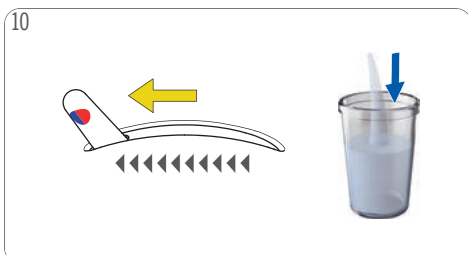

Gurnite polugicu za odabir u položaj "COLD" (hladno). Uređaj će započeti s ispiranjem.



Provjerite vizualno kad je spremnik za vodu prazan. Gurnite polugicu za odabir u položaj "STOP".

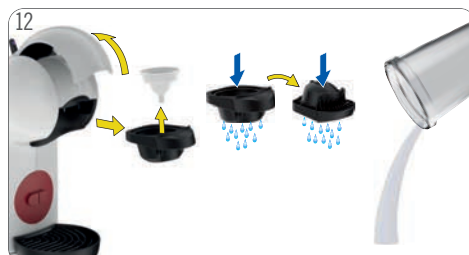

Otvorite dršku za zaključavanje. Izvucite držač kapsula. Uklonite uređaj za ispiranje. Držač kapsula isperite svježom vodom s obje strane. Ponovno umetnite držač kapsule.



Spremnik napunite svježom pitkom vodom. Umetnite ga nazad u uređaj. Uređaj očistite navlaženom mekom krpom. Nakon toga, uređaj osušite suhom mekom krpom.

9. RJEŠAVANJE PROBLEMA

9.1 SVJETLO INDIKATORA POČINJE SVIJETLITI NARANČASTO



Svjetlo indikatora počinje svijetliti narančasto




To znači da iz uređaja treba odstraniti kamenac. Slijedite upute u 8. „Uklanjanje kamenca BAREM svaka 3–4 mjeseca” na stranici 14.


9.2 TEKUĆINA NE IZLAZI – NEMA VODE U SPREMNIKU ZA VODU?



Tekućina ne izlazi i aparat stvara buku: Spremnik za vodu možda je prazan.

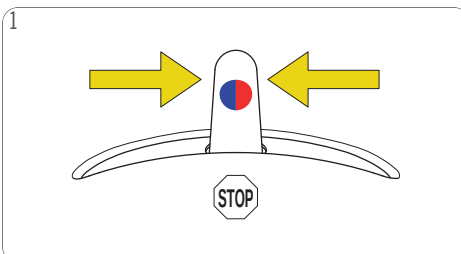


Gurnite polugicu za odabir u položaj "STOP".

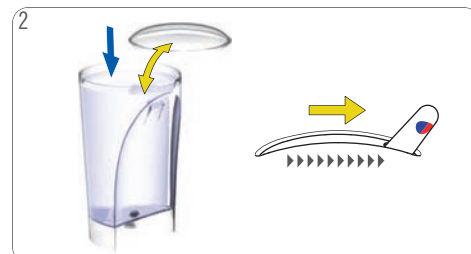

Provjerite nalazi li se u spremniku dovoljno svježije pitke vode. Ako nije, napunite svježom pitkom vodom i gurnite polugicu za odabir u položaj "HOT" (vruće), odnosno u položaj "COLD" (hladno) za nastavak pripreme. Ako je spremnik za vodu pun, vidjeti upute opisane u 9.3 i 9.4.

9. RJEŠAVANJE PROBLEMA

9.3 TEKUĆINA NE IZLAZI – BLOKIRANA KAPSULA?

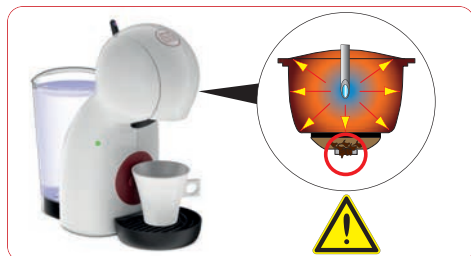

Tekućina ne izlazi: Kapsula može biti začepljena i pod tlakom.



Gurnite polugicu za odabir u položaj "STOP". Otvorite dršku za zaključavanje. Ako ne možete podići ručicu za zaključavanje, pričekajte 20 minuta i pokušajte ponovo.



Ako možete podići ručicu za zaključavanje, slijedite korak 3. Ako to nije slučaj, izvucite utikač i pozovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike.




Kavu nemojte piti! Stavite iskorištenu kapsulu u kantu za otpatke.



Pokušajte pokrenuti uređaj bez umetanja kapsule. Ako voda teče, to znači da je kapsula bila neispravna. Upotrijebite novu kapsulu. U suprotnom, slijedite upute pod 9.4 „Tekućina ne izlazi – blokirana mlaznica“.


9.4 TEKUĆINA NE IZLAZI – BLOKIRANA MLAZNICA?

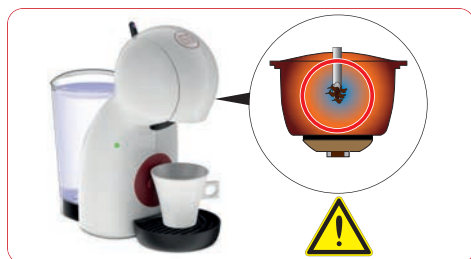

Tekućina ne izlazi: mlaznica je možda blokirana i pod tlakom.



Uklonite spremnik za vodu i izvadite iglu za čišćenje. Iglu držite izvan dohvata djece!

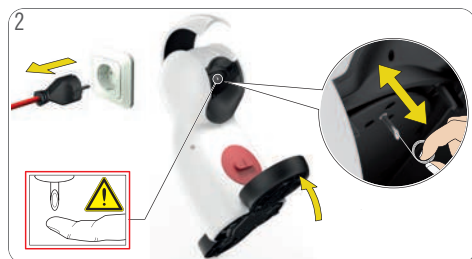

Izvucite utikač iz utičnice! Za bolji pristup mlaznici nagnite aparat. Nikada ne dodirujte mlaznicu prstom! Očistite mlaznicu iglom za čišćenje. Slijedite upute u 8. „Uklanjanje kamenca BAREM svaka 3–4 mjeseca” na stranici 14.

9. RJEŠAVANJE PROBLEMA

9.5 RAZNO



Uređaj nije moguće uključiti.

1



Provjerite je li utikač ispravno utaknut u utičnicu. Ako jest, provjerite je li utičnica pod naponom.

2




Ako uređaj još uvijek ne može biti uključen, nazovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike. Za brojeve službe za korisnike pogledajte zadnju stranicu.



Napitak prska kroz otvor za kavu.

1

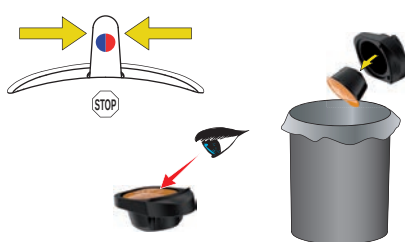

Gurnite poluguicu za odabir u položaj "STOP". Kavu nemojte piti! Izvucite držač kapsula. Stavite iskorištenu kapsulu u kantu za otpatke.

2



Očistite površinu uređaja oko igle mlaznice. Umetnite novu kapsulu u držač i umetnite ga nazad u uređaj.



Ako napitak izlazi sporije nego inače (čak i u kapljicama), pokušajte s novom kapsulom. Ako se problem nastavi, iz uređaja je potrebno ukloniti kamenac.

1



www.dolce-gusto.com


Koristite NESCAFÉ® Dolce Gusto® tekućinu za uklanjanje kamenca. Ako želite naručiti, nazovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike ili posjetite NESCAFÉ® Dolce Gusto® internetsku stranicu.

9. RJEŠAVANJE PROBLEMA


9.5 RAZNO



Svjetlo indikatora brzo treperi crveno.

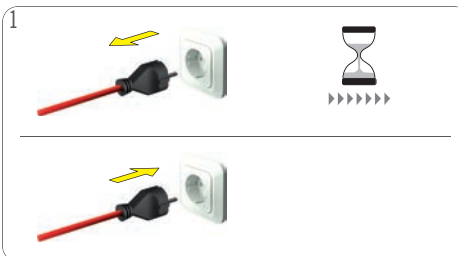


1
Isključite uređaj. Izvucite utikač iz utičnice i pričekajte 20 minuta. Izvadite držač kapsule te bacite kapsulu. Nakon toga ponovno utaknite utikač u utičnicu i uključite uređaj.

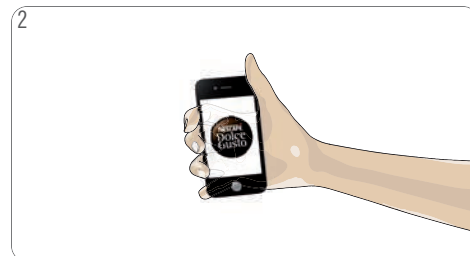


2
Ako svjetlo indikatora još uvijek treperi crveno, pozovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike. Za brojeve službe za korisnike pogledajte zadnju stranicu.



Voda se nakuplja ispod ili uokolo uređaja. Čista voda curi oko držač kapsule tijekom pripreme napitka.

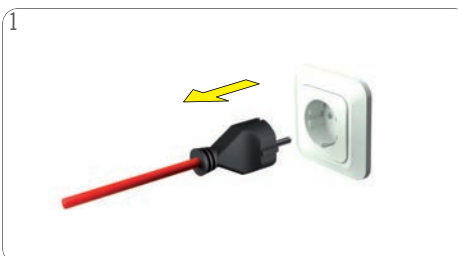

1
Izvucite utikač iz utičnice!

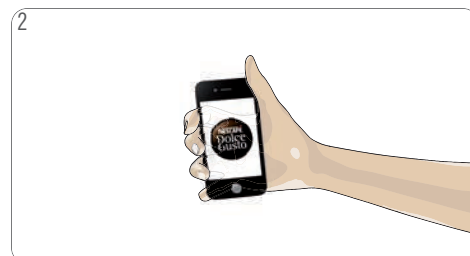

2
Nazovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike ili idite na NESCAFÉ® Dolce Gusto® internetsku stranicu. Za brojeve službe za korisnike pogledajte zadnju stranicu.



Voda prska iz otvora za kavu tijekom ispiranja ili uklanjanja kamenca.



1
Stavite alat za ispiranje u držač kapsule. Umetnite držač kapsule u uređaj.



KRUPS



BROJEVI SLUŽBE ZA KORISNIKE

AE 800348786	GB 0800 707 6066	MK 0800 00 200	TH 1-800-295588
AL 0842 640 10	GR 210 6371000	MT 80074114	0-2657-8601
AR 0800 999 81 00	GT 1-800-299-0019	MY 1800 88 3633	TR 0800 211 02 18
AT 0800 365 23 48	HK (852) 21798999	NI 1-800-4000	4 44 31 60
AU 1800 466 975	HN 800-2220-6666	NL 0800-3652348	TT (868) 663-6832
BA 0800 202 42	HR 0800 600 604	NO 800 80 730	TW 0800-000-338
BE 0800 93217	HU 06 40 214 200	NZ 0800 365 234	UA 0 800 50 30 10
BG 0 700 10 330	ID 0800 182 1028	PA 800-0000	US 1-800-745-3391
BR 0800 7762233	IE 00800 6378 5385	PE 80010210	UY 0800-2122
CA 1 888 809 9267	IL 1-700-50-20-54	PH 898-0061	VN 1800 6699
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	PK 0800-62282	ZA 086 009 6116
CL 800 213 006	JO +96265902997	PL 0800 174 902	+27 11 514 6116
CO 01800-05-15566	JP 0120-879-816	PT 800 200 153	
CN 4006304868	KR 080-234-0070	PY 0800-112121	
CR 0-800-542-5444	KW +965 22286847	QA +97444587615	
CZ 800 135 135	KZ 8-800-080-2880	RO 0 800 8 637 853	
DE 0800 365 23 48	LB +9614548593	RU 8-800-700-79-79	
DK 80 300 100	LU 8002 3183	SA 8008971971	
DO (809) 508-5100	LT 8 700 55 200	SE 020-299200	
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV 67508056	SG 1 800 836 7009	
EE 6 177 441	MA 080 100 52 54	SI 080 45 05	
ES 900 10 21 21	ME 020 269 902	SK 0800 135 135	
FI 0800 0 6161	Middle East: +97143634100	SR 0800 000 100	
FR 0 800 97 07 80	MX 01800 365 2348	SV 800-6179	