

## Embellisseur d'ongle

www.tefal.com

9100022496

EN

## SAFETY INSTRUCTIONS

- For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental...).
- The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

**This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.**

**• KEEP THE APPLIANCE IN A DRY PLACE:** Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes.

**• Never use your device with wet hands or in the vicinity of water contained in bathtubs, sinks, showers or other receptacles.**

- Do not use the device in areas with swelling, burns, inflammation, rashes, injuries or weak skin.
- Using the device should be a pleasant experience. If you experience pain, it is best to stop using the device and consult your doctor.
- If you suffer from diabetes or any other disorder, consult your doctor before using the device.
- If you suffer from mycoses, be sure to wash the accessories thoroughly (or even disinfect them) after each use to avoid infecting other users of the device.
- Do not expose the product to direct sunlight for extended periods of time.
- Never use the device if it is not working properly or has been dropped (concealed damage may be dangerous).
- While the device is on, do not let it come into contact with clothing or other objects in order to prevent all risk of injuries or jamming.
- When connecting accessories, make certain they connect properly in their intended positions for ideal installation.
- Only use the accessories supplied with the device. It is prohibited to use the device in a manner other than the one for which it is intended.
- The recommendations for use are provided for information purposes: Tefal cannot be held liable for results that are not in line with the user's desires.
- Do not clean with abrasive or corrosive products.
- Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Do not mix new and used batteries or different types of batteries.
- Ensure that the polarity is correct when inserting the batteries.
- Empty batteries must be removed from the device and disposed of in a safe manner.
- Remove batteries from a device if it is not intended to be used for a long period.
- Do not short-circuit the power supply terminal.

## GUARANTEE

Your appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes. The guarantee becomes null and void in the case of improper usage.

## ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!

Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled. Leave it at a local civic waste collection point.

These instructions are also available on our website [www.tefal.com](http://www.tefal.com)

To buy your spare parts and accessories, go to the Accessories Store on the site [www.tefal.com](http://www.tefal.com)

FR

## CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).
- L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent avec l'appareil.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.

## • MAINTENIR L'APPAREIL AU SEC :

Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.

N'utilisez jamais votre appareil avec les mains mouillées ou à proximité de l'eau contenue dans des baignoires, lavabos, douches ou autres récipients.

Ne pas utiliser l'appareil sur les zones présentant un gonflement, une brûlure, une

- inflammation, des éruptions cutanées, une blessure ou sur une peau fragilisée.
- L'utilisation doit être agréable. Si vous ressentez des douleurs, il convient d'interrompre et de prendre conseil auprès de votre médecin.
- Si vous souffrez de diabète ou de toute autre maladie, demandez conseil à votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Si vous souffrez de mycoses, veillez à bien nettoyer les accessoires (voire les désinfecter) après chaque utilisation afin de ne pas contaminer d'autres utilisateurs de l'appareil.
- Ne pas exposer longuement l'appareil aux effets directs des rayons solaires.
- Ne jamais utiliser l'appareil en cas d'anomalies de fonctionnement, ni après une chute (des dommages non visibles peuvent être préjudiciables à votre sécurité).
- Lorsque l'appareil est en marche, il ne doit pas rentrer en contact avec les vêtements ou autre objet, afin d'éviter tout risque de blessure ou de blocage.
- Lors du montage des accessoires, veillez à bien les enclencher dans leur logement pour une parfaite fixation.
- N'utilisez que les accessoires fournis avec l'appareil. Toute utilisation autre que celle préconisée dans la notice est interdite.
- Les conseils d'utilisation sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de Tefal en cas de résultat non conforme aux souhaits de l'utilisateur.
- Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
- Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargeées.
- Tous les types de piles ou piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangées.
- Les piles doivent être insérées selon la polarité correcte.
- Les piles déchargées doivent être retirées de l'appareil et éliminées de façon sûre.
- Si l'appareil doit être entreposé sans être utilisé pendant une longue période, il convient de retirer les piles.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

## GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

## PARTICIPIONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

Ces instructions sont également disponibles sur notre site internet [www.tefal.com](http://www.tefal.com)

Pour acheter vos pièces détachées et accessoires, rendez-vous sur la page boutique [www.tefal.com](http://www.tefal.com)

DE

## SICHERHEITSHINWEISE

- Eine unsachgemäße Bedienung entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Bestimmungen (Niederspannung, elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt...).
- Die Installation des Geräts muss den in Ihrem Land gültigen Normen entsprechen.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen (inbegriffen Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut gemacht wurden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kindern sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

## • HALTEN SIE DAS GERÄT TROCKEN:

Das Gerät und das Netzteil nicht ins Wasser tauchen und nicht unter fließendes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

Verwenden Sie das Gerät nie mit nassen Händen oder in der Nähe von Wasser, z. B. in Badewannen, Waschbecken, Duschen oder ähnlichen Vorrichtungen.

Das Gerät nicht bei Schwellungen, Verbrennungen, Entzündungen, Hautausschlägen, Verletzungen oder strapazierter Haut verwenden.

Die Verwendung muss angenehm sein. Sollten Sie Schmerzen empfinden, empfiehlt es sich, die Verwendung zu unterbrechen und ärztlichen Rat einzuholen.

Sollten Sie unter Diabetes oder einer anderen Krankheit leiden, holen Sie vor Verwendung des Geräts ärztlichen Rat ein.

Sollten Sie unter Fußpilz leiden, achten Sie darauf, die Zubehörteile nach jedem Gebrauch zu reinigen (oder auch zu desinfizieren), um andere Nutzer nicht anzustecken.

Setzen Sie das Gerät nicht für längere Zeit der direkten Einwirkung von Sonnenlicht aus.

Verwenden Sie das Gerät nie bei einer Funktionsstörung oder wenn es heruntergefallen ist (auch nicht sichtbare Schäden können Ihre Sicherheit gefährden).

Wenn ein Gerät in Betrieb ist, darf es nicht mit Kleidung oder anderen Gegenständen in Berührung kommen, um Verletzungen und Blockierungen zu vermeiden.

Achten Sie beim Aufsetzen des Zubehörs darauf, dass dieses richtig auf dem Halter einrastet, damit es fest sitzt.

Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Zubehörteile. Nur die Verwendung gemäß der Gebrauchsanweisung ist zulässig.

Die Gebrauchsempfehlungen sind nicht verbindlich und machen Tefal nicht haftbar bei Ergebnissen, die nicht den Wünschen des Nutzers entsprechen.

Reinigen Sie das Gerät nicht mit scheuernden oder ätzenden Produkten.

Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C.

Nicht wiederbefüllbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.

Unterschiedliche Batteriearten oder neue Batterien und Altbatterien dürfen nicht vermisch werden.

Batterien müssen unter Beachtung der richtigen Polarität eingesetzt werden.

Leere Batterien müssen aus dem Gerät entnommen und sicher entsorgt werden.

Wenn das Gerät für einen langen Zeitraum unbenutzt aufbewahrt werden soll, müssen die Batterien entnommen werden.

Zuleitungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

## GARANTIE

Jeder Eingriff, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Pflege durch den Kunden, muss durch den Kundendienst erfolgen. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Bei unsachgemäßer Benutzung erlischt die Garantie.

## DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT!

Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können. Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

Diese Sicherheitshinweise sind auch auf unserer Website [www.tefal.com](http://www.tefal.com) verfügbar.

Für den Kauf von Ersatzteilen und Zubehör gehen Sie auf der Seite [www.tefal.com](http://www.tefal.com) in den Zubehör-Shop.

IT

## CONSIGLI DI SICUREZZA

- Per la vostra sicurezza, questo apparecchio è conforme alle norme e normative applicabili (Direttive Bassa Tensione, Compatibilità elettromagnetica, Ambiente,...).
- L'installazione dell'apparecchio e il suo utilizzo devono tuttavia essere conformi alle norme in vigore nel vostro paese.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone prive di esperienza o di conoscenza, a meno che una persona responsabile della loro sicurezza li sorvegli o li avverta preventivamente informati sull'utilizzo dell'apparecchio. È opportuno sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, mentali e sensoriali o non dotate di un livello adeguato di formazione e competenze solo nel caso in cui abbiano ricevuto un'apposita supervisione o istruzioni inerenti all'uso sicuro dell'apparecchio e siano pienamente consapevoli dei pericoli ad esso connessi. I bambini devono astenersi dal giocare con questo apparecchio. La pulizia dell'apparecchio e le relative operazioni di manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

## • CONSERVARE L'APPARECCHIO IN UN LUOGO ASCIUTTO:

Non immergerlo né passarlo sotto l'acqua, nemmeno per la pulizia.

• Mai utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate o in vicinanza dell'acqua contenuta in vasche, lavandini, docce o altri recipienti.

• Non utilizzare l'apparecchio su zone con rigonfiamenti, scottature, infiammazioni, eruzioni cutanee, ferite, o su una pelle fragilizzata.

• L'utilizzazione deve essere piacevole. Se si avvertono dolori, è opportuno interrompere e consultare il medico.

• Se si soffre di diabete o di una qualsiasi altra malattia, rivolgersi al medico prima di utilizzare l'apparecchio.

• Se si soffre di micosi, badare a pulire correttamente gli accessori (nonché a disinfettarli) dopo ogni uso onde evitare di contaminare gli altri utenti dell'apparecchio.

• Non esporre a lungo l'apparecchio agli effetti diretti dei raggi del sole.

• Mai utilizzare l'apparecchio in presenza di anomalie di funzionamento né dopo una caduta (dei danni non visibili potrebbero compromettere la sicurezza).

• Quando l'apparecchio è in funzione, non deve entrare in contatto con abiti o altri oggetti onde evitare ogni rischio di lesione o blocco.

• Per proteggere gli occhi da eventuali danni, raccomandiamo di non utilizzare l'apparecchio troppo vicino al viso, nonché di portare occhiali di protezione.

• Nel montare gli accessori, badare a inserirli correttamente nel loro alloggiamento per fissarli perfettamente.

• Utilizzare esclusivamente gli accessori forniti con l'apparecchio. Qualsiasi uso diverso da quello indicato nelle istruzioni è vietato.

• Utilizzare esclusivamente gli accessori forniti con l'apparecchio. Qualsiasi uso diverso da quello indicato nelle istruzioni è vietato.

• I consigli di utilizzazione sono forniti a titolo indicativo e non implicano la responsabilità di Tefal in caso di risultati non conformi alle aspettative dell'utente.

• Non pulire con prodotti abrasivi o corrosivi.

• Non usare con temperatura inferiore a 0 °C e superiori a 35 °C.

• Non ricaricare le batterie non ricaricabili.

• Non mischiare i diversi tipi di batterie o le batterie nuove e usate

• Inserire le batterie con la polarità corretta

• Rimuovere le batterie scaricate dal dispositivo e smaltirle in modo sicuro

• In caso di utilizzo prolungato del dispositivo, è opportuno rimuovere le batterie.

• I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

• Non pulire con prodotti abrasivi o corrosivi.

• Non usare con temperatura inferiore a 0 °C o superiore a 35 °C.

• Non ricaricare le batterie non ricaricabili.


• Non mischiare i diversi tipi di batterie o le batterie nuove e usate

• Inserire le batterie con la polarità corretta

• Rimuovere le batterie scaricate dal dispositivo e smaltirle in modo sicuro

• In caso di utilizzo prolungato del dispositivo, è opportuno rimuovere le batterie.

• I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

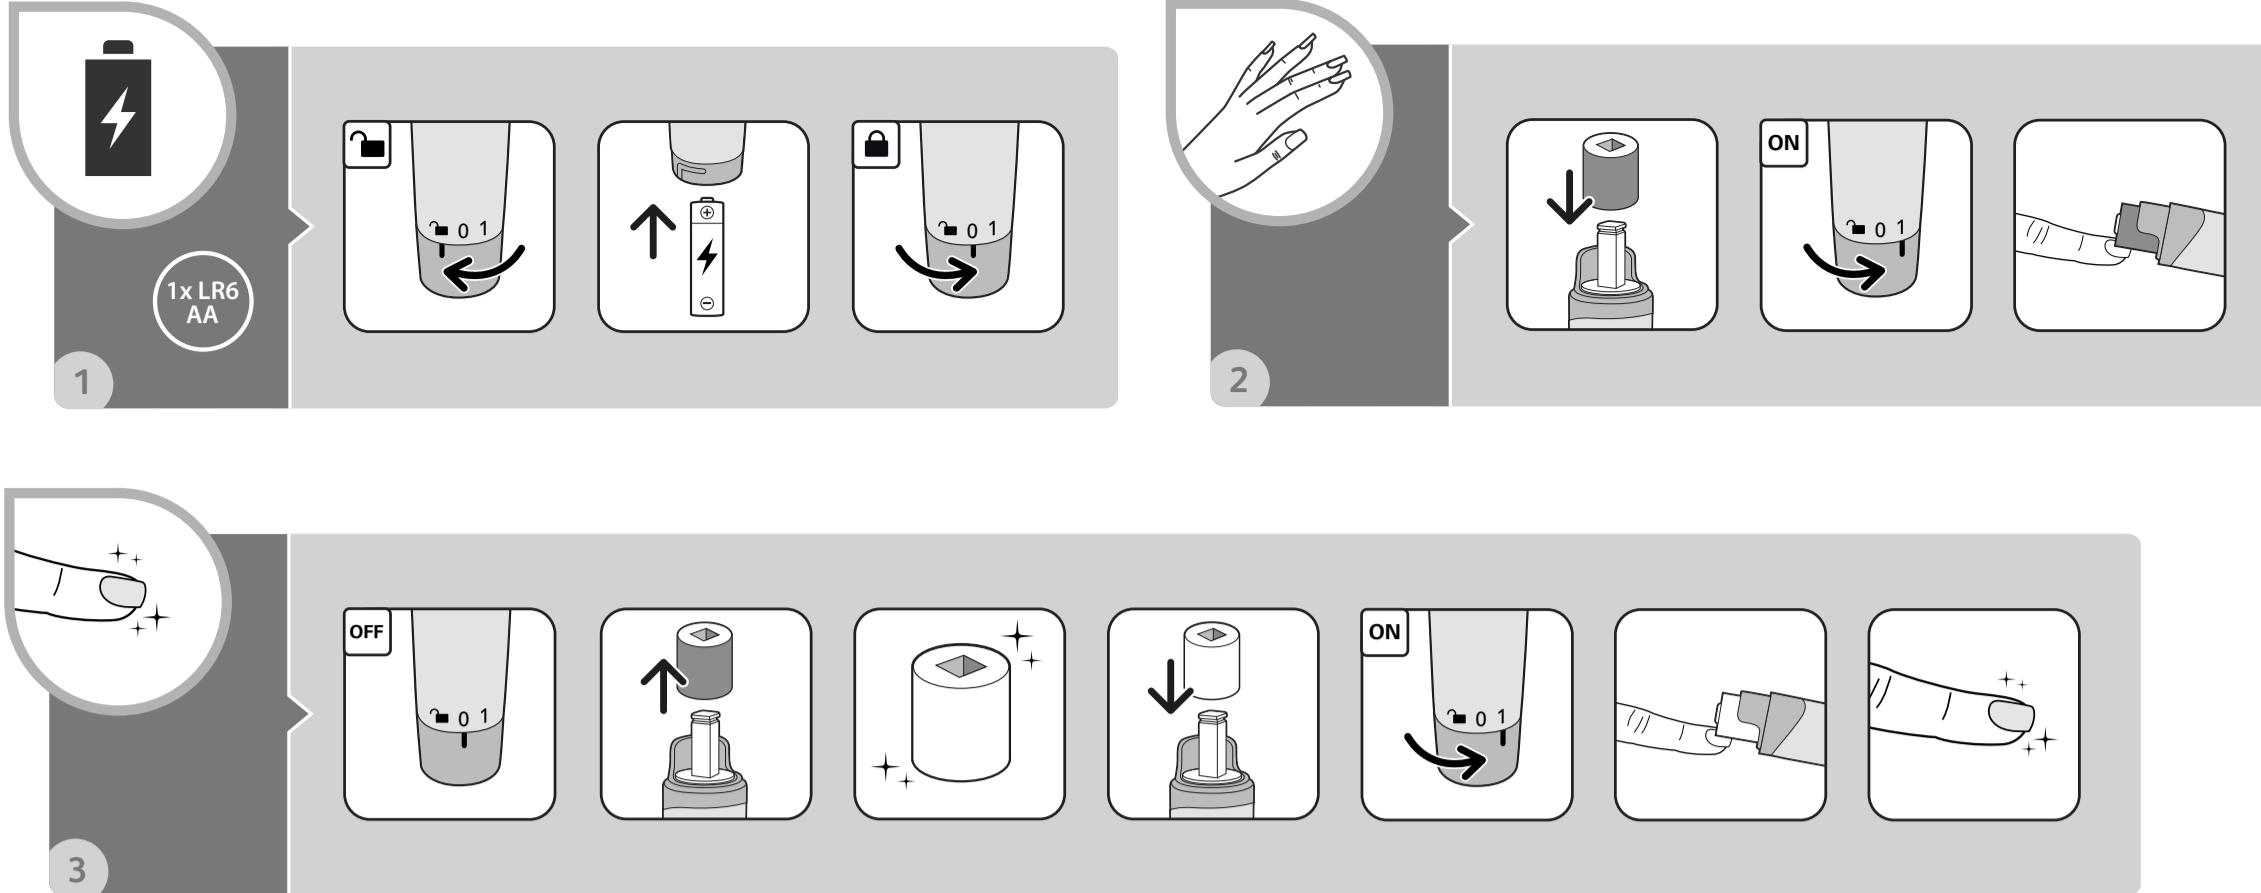

## Nail polisher

www.tefal.com

9100022496

PT

## CONSELHOS DE SEGURANÇA

- Para sua segurança, este aparelho está em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis (Directivas Baixa Tensão, Compatibilidade Electromagnética, Meio Ambiente...).
- A instalação do aparelho bem como a sua utilização devem, no entanto, estar em conformidade com as normas em vigor no seu país.
- Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança. É importante vigiar as crianças por forma a garantir que as mesmas não brinquem com o aparelho.

- Este electrodoméstico puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica. Los niños no deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben realizarlas niños sin supervisión.**

**• MANTER O APARELHO NUM LOCAL SECO:**

Não mergulhar nem passar por água, mesmo que seja para a limpeza.

- Não use, de modo algum, o seu aparelho com as mãos molhadas ou perto da água de banheiras, lavatórios, chuveiros ou outros recipientes.

• As pilhas não recarregáveis não devem ser carregadas.

• Não deve utilizar em simultâneo diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas.

• As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correta.

• As pilhas descarregadas devem ser retiradas do aparelho e eliminadas de forma segura.

• Se pretender armazenar o equipamento durante um longo período de tempo, deve retirar as pilhas.

• Os bornes de alimentação não devem estar em curto-círcito.

• Não deitar as pilhas usadas : deve eliminá-las como resíduos químicos. Deve entregar-las num ponto de recolha previsto para o efeito.

• Não exponha o aparelho aos efeitos directos dos raios solares de forma prolongada.

• Não utilize, de modo algum, o aparelho em caso de anomalia de funcionamento, nem após uma queda (danos invisíveis podem ser prejudiciais para a sua segurança).

• Quando o aparelho está a funcionar, não deve entrar em contacto com a roupa ou outros objetos para impedir qualquer risco de ferimento ou bloqueio

• Ao montar os acessórios, certifique-se de que os encaixa corretamente no seu alojamento para garantir uma fixação perfeita.

• Use apenas os acessórios fornecidos com o aparelho. Qualquer utilização que não esteja prevista nas instruções é proibida.

• Os conselhos de utilização são fornecidos a título indicativo e não implicam qualquer responsabilidade da Tefal em caso de resultado não conforme aos desejos do utilizador.

• Não limpe o aparelho com produtos abrasivos ou corrosivos.

• Não utilize o aparelho a temperaturas inferiores a 0 °C nem superiores a 35 °C.

• As pilhas não recarregáveis não devem ser carregadas.

• Não deve utilizar em simultâneo diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas.

• As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correta.

• As pilhas descarregadas devem ser retiradas do aparelho e eliminadas de forma segura.

• Se pretender armazenar o equipamento durante um longo período de tempo, deve retirar as pilhas.

• Os bornes de alimentação não devem estar em curto-círcito.

• Não deitar fora as pilhas usadas : deve eliminá-las como resíduos químicos. Deve entregar-las num ponto de recolha previsto para o efeito.

• Use apenas os acessórios fornecidos com o aparelho. Qualquer utilização que não esteja prevista nas instruções é proibida.

• Os conselhos de utilização são fornecidos a título indicativo e não implicam qualquer responsabilidade da Tefal em caso de resultado não conforme aos desejos do utilizador.

• Não limpe o aparelho com produtos abrasivos ou corrosivos.

• Não utilize o aparelho a temperaturas inferiores a 0 °C nem superiores a 35 °C.

• As pilhas não recarregáveis não devem ser carregadas.

• Não deve utilizar em simultâneo diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas.

• As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correta.

• As pilhas descarregadas devem ser retiradas do aparelho e eliminadas de forma segura.

• Se pretender armazenar o equipamento durante um longo período de tempo, deve retirar as pilhas.

• Os bornes de alimentação não devem estar em curto-círcito.

• Não deitar fora as pilhas usadas : deve eliminá-las como resíduos químicos. Deve entregar-las num ponto de recolha previsto para o efeito.

• Use apenas os acessórios fornecidos com o aparelho. Qualquer utilização que não esteja prevista nas instruções é proibida.

• Os conselhos de utilização são fornecidos a título indicativo e não implicam qualquer responsabilidade da Tefal em caso de resultado não conforme aos desejos do utilizador.

• Não limpe o aparelho com produtos abrasivos ou corrosivos.

• Não utilize o aparelho a temperaturas inferiores a 0 °C nem superiores a 35 °C.

• As pilhas não recarregáveis não devem ser carregadas.

• Não deve utilizar em simultâneo diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas.

• As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correta.

• As pilhas descarregadas devem ser retiradas do aparelho e eliminadas de forma segura.

• Se pretender armazenar o equipamento durante um longo período de tempo, deve retirar as pilhas.

• Os bornes de alimentação não devem estar em curto-círcito.

• Não deitar fora as pilhas usadas : deve eliminá-las como resíduos químicos. Deve entregar-las num ponto de recolha previsto para o efeito.

• Use apenas os acessórios fornecidos com o aparelho. Qualquer utilização que não esteja prevista nas instruções é proibida.

• Os conselhos de utilização são fornecidos a título indicativo e não implicam qualquer responsabilidade da Tefal em caso de resultado não conforme aos desejos do utilizador.

• Não limpe o aparelho com produtos abrasivos ou corrosivos.

• Não utilize o aparelho a temperaturas inferiores a 0 °C nem superiores a 35 °C.

• As pilhas não recarregáveis não devem ser carregadas.

• Não deve utilizar em simultâneo diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas.

• As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correta.

• As pilhas descarregadas devem ser retiradas do aparelho e eliminadas de forma segura.

• Se pretender armazenar o equipamento durante um longo período de tempo, deve retirar as pilhas.

• Os bornes de alimentação não devem estar em curto-círcito.

• Não deitar fora as pilhas usadas : deve eliminá-las como resíduos químicos. Deve entregar-las num ponto de recolha previsto para o efeito.

• Use apenas os acessórios fornecidos com o aparelho. Qualquer utilização que não esteja prevista nas instruções é proibida.

• Os conselhos de utilização são fornecidos a título indicativo e não implicam qualquer responsabilidade da Tefal em caso de resultado não conforme aos desejos do utilizador.

• Não limpe o aparelho com produtos abrasivos ou corrosivos.

• Não utilize o aparelho a temperaturas inferiores a 0 °C nem superiores a 35 °C.

• As pilhas não recarregáveis não devem ser carregadas.

• Não deve utilizar em simultâneo diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas.

• As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correta.

• As pilhas descarregadas devem ser retiradas do aparelho e eliminadas de forma segura.

• Se pretender armazenar o equipamento durante um longo período de tempo, deve retirar as pilhas.

• Os bornes de alimentação não devem estar em curto-círcito.

• Não deitar fora as pilhas usadas : deve eliminá-las como resíduos químicos. Deve entregar-las num ponto de recolha previsto para o efeito.

• Use apenas os acessórios fornecidos com o aparelho. Qualquer utilização que não esteja prevista nas instruções é proibida.

• Os conselhos de utilização são fornecidos a título indicativo e não implicam qualquer responsabilidade da Tefal em caso de resultado não conforme aos desejos do utilizador.

• Não limpe o aparelho com produtos abrasivos ou corrosivos.

• Não utilize o aparelho a temperaturas inferiores a 0 °C nem superiores a 35 °C.

• As pilhas não recarregáveis não devem ser carregadas.

• Não deve utilizar em simultâneo diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas.

• As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correta.

• As pilhas descarregadas devem ser retiradas do aparelho e eliminadas de forma segura.

• Se pretender armazenar o equipamento durante um longo período de tempo, deve retirar as pilhas.

• Os bornes de alimentação não devem estar em curto-círcito.

• Não deitar fora as pilhas usadas : deve eliminá-las como resíduos químicos. Deve entregar-las num ponto de recolha previsto para o efeito.

• Use apenas os acessórios fornecidos com o aparelho. Qualquer utilização que não esteja prevista nas instruções é proibida.

• Os conselhos de utilização são fornecidos a título indicativo e não implicam qualquer responsabilidade da Tefal em caso de resultado não conforme aos desejos do utilizador.

• Não limpe o aparelho com produtos abrasivos ou corrosivos.

• Não utilize o aparelho a temperaturas inferiores a 0 °C nem superiores a 35 °C.

• As pilhas não recarregáveis não devem ser carregadas.

• Não deve utilizar em simultâneo diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas.

• As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correta.

• As pilhas descarregadas devem ser retiradas do aparelho e eliminadas de forma segura.

• Se pretender armazenar o equipamento durante um longo período de tempo, deve retirar as pilhas.

• Os bornes de alimentação não devem estar em curto-círcito.

• Não deitar fora as pilhas usadas : deve eliminá-las como resíduos químicos. Deve entregar-las num ponto de recolha previsto para o efeito.

• Use apenas os acessórios fornecidos com o aparelho. Qualquer utilização que não esteja prevista nas instruções é proibida.

• Os conselhos de utilização são fornecidos a título indicativo e não implicam qualquer responsabilidade da Tefal em caso de resultado não conforme aos desejos do utilizador.

• Não limpe o aparelho com produtos abrasivos ou corrosivos.

• Não utilize o aparelho a temperaturas inferiores a 0 °C nem superiores a 35 °C.

• As pilhas não recarregáveis não devem ser carregadas.

• Não deve utilizar em simultâneo diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas.

• As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correta.

• As pilhas descarregadas devem ser retiradas do aparelho e eliminadas de forma segura.

• Se pretender armazenar o equipamento durante um longo período de tempo, deve retirar as pilhas.

• Os bornes de alimentação não devem estar em curto-círcito.

• Não deitar fora as pilhas usadas : deve eliminá-las como resíduos químicos. Deve entregar-las num ponto de recolha previsto para o efeito.

• Use apenas os acessórios fornecidos com o aparelho. Qualquer utilização que não esteja prevista nas instruções é proibida.

• Os conselhos de utilização são fornecidos a título indicativo e não implicam qualquer responsabilidade da Tefal em caso de resultado não conforme aos desejos do utilizador.

• Não limpe o aparelho com produtos abrasivos ou corrosivos.

• Não utilize o aparelho a temperaturas inferiores a 0 °C nem superiores a 35 °C.

• As pilhas não recarregáveis não devem ser carregadas.

• Não deve utilizar em simultâneo diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas.

• As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correta.

• As pilhas descarregadas devem ser retiradas do aparelho e eliminadas de forma segura.

• Se pretender armazenar o equipamento durante um longo período de tempo, deve retirar as pilhas.

• Os bornes de alimentação não devem estar em curto-círcito.

• Não deitar fora as pilhas usadas : deve eliminá-las como resíduos químicos. Deve entregar-las num ponto de recolha previsto para o efeito.

• Use apenas os acessórios fornecidos com o aparelho. Qualquer utilização que não esteja prevista nas instruções é proibida.

• Os conselhos de utilização são fornecidos a título indicativo e não implicam qualquer responsabilidade da Tefal em caso de resultado não conforme aos desejos do utilizador.

• Não limpe o aparelho com produtos abrasivos ou corrosivos.

• Não utilize o aparelho a temperaturas inferiores a 0 °C nem superiores a 35 °C.

• As pilhas não recarregáveis não devem ser carregadas.