

- EN Read Safety Precaution booklet before first use.
DE Vor der erstmaligen Verwendung Broschüre mit Sicherheitshinweisen lesen.
FR Lire le manuel des consignes de sécurité avant la première utilisation.
IT Leggere l'opuscolo con le precauzioni di sicurezza prima del primo utilizzo.
ES Leer el folleto de precauciones de seguridad antes del primer uso.
DA Læs hæftet med sikkerhedsforskrifter før brug første gang.
SV Läs säkerhetsanvisningarna för första användning.
NO Les trykksaksomplettet trykningen emnen ensimmäistä käyttökertaa.
PT Ler o folheto de recomendações de Segurança antes da primeira utilização.
NL Lees het veiligheidsmaatregelenboekje door voor het eerste gebruik.

- CZ Před prvním použitím si přečtěte brožuru s bezpečnostními pokyny.
SK Pred prvým použitím si prečítajte príručku s bezpečnostnými pokynmi.
BG Преди първото използване прочетете инструкциите за безопасност.
PL Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z broszurą zawierającą wskazówki bezpieczeństwa.
HU Az első bekapcsolás előtt olvassa el a biztonsági óvintézkedéseket ismertető tájékoztatót.
RO Înainte de prima utilizare, citiți manualul cu măsuri de siguranță.
MY Baca Buku Langkah-Langkah Keselamatan Sebelum Penggunaan Pertama.
TH อ่านคู่มือการใช้งานอย่างปลอดภัย ก่อนการใช้งานครั้งแรก




ESPERTA GET ME STARTED

KRUPS




FOLLOW MY STEPS

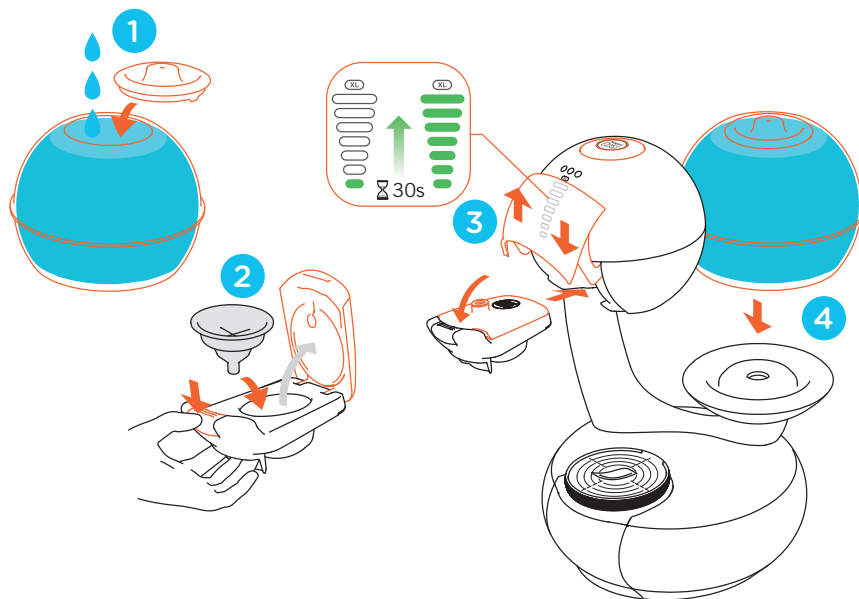

DE Erste Schritte FR Respectez l'ordre des opérations IT Seguimi passo passo ES Siga mis indicaciones DA Følg mig SV Följ mina steg NO Følg min veiledning FI Tee nämä toimet PT Passo a passo NL Volg mijn stappen CZ Opakujte po mně SK Postupuj podľa mojich krokov BG Следвай стъпките PL Postępuj według moich instrukcji HU Kövesse a lépéseimet RO Urmează pașii MY Sila ikuti langkah-langkah TH ทำตามขั้นตอนของฉัน


AND CLEAN ME FIRST

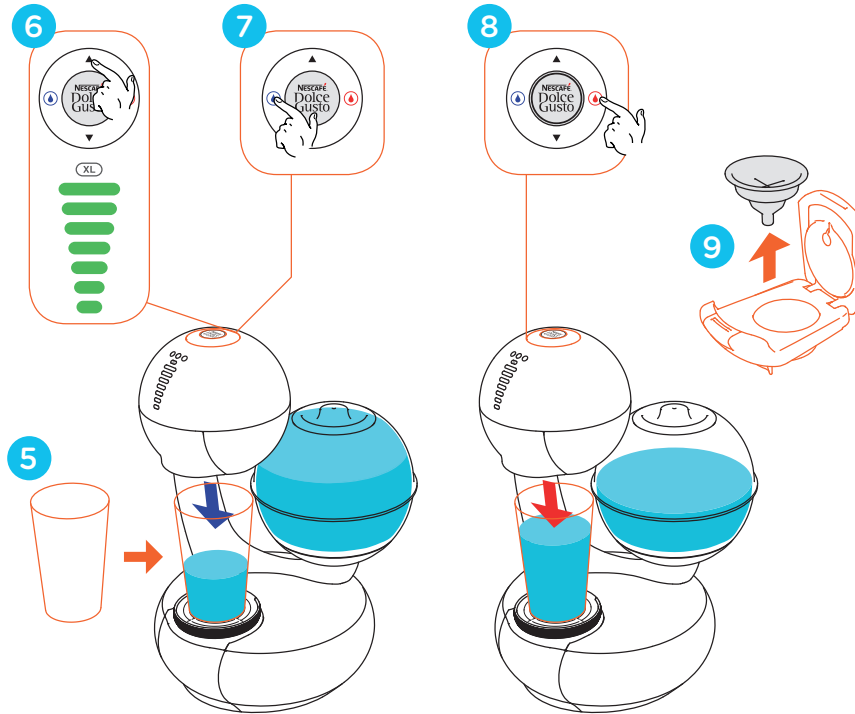


DE Maschine zuerst reinigen FR Nettoyez-moi d'abords IT ...ma prima puliscimi ES Y límpieme primero DA Og rengør mig først SV Och rengör mig först NO Og rengjør meg først FI Puhdista minut ensin PT A minha primeira limpeza NL En reinig mij eerst CZ Nejprve mě vyčistěte SK Najskôr ma vyčisti BG И първо ме почисти PL I najpierw mnie wyczyść HU Először tisztítson meg RO Mai întâi, curăță-mă MY Sila membersihkan terlebih dahulu TH และทำความสะอาดก่อน



LET ME SERVE YOU

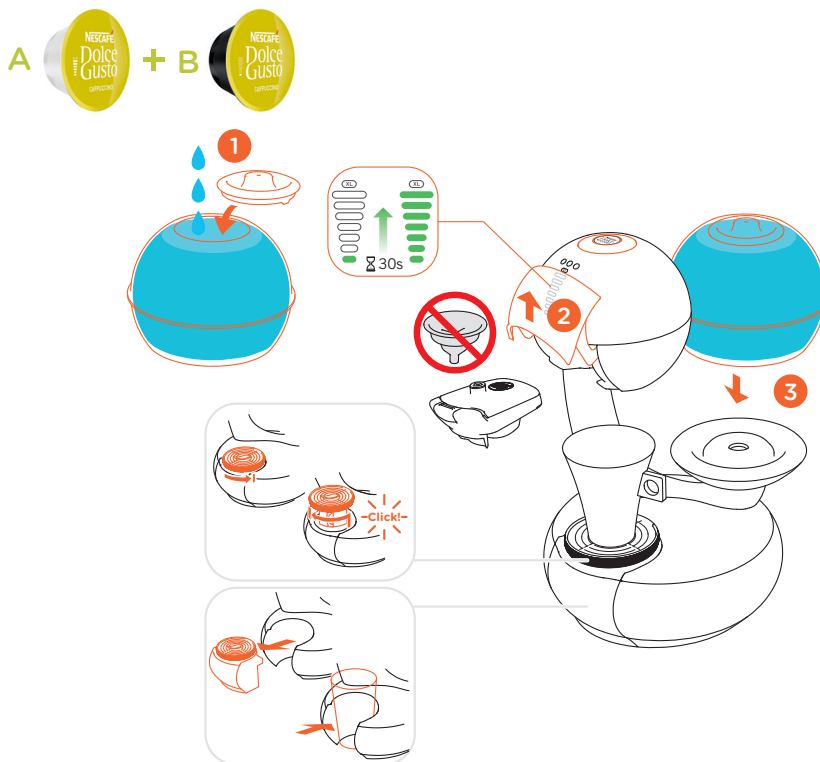

DE Bedienung FR Laissez-moi vous servir IT Lascia che prepari per te ES Déjeme servirle DA Lad mig tjene dig SV Låt mig servera dig NO La meg servere deg FI Anna minun palvella sinua PT Ao seu serviço NL Ik zorg voor de dranken CZ Nechte mě Vás obsloužit SK Dovoľ mi, aby som ti slúžil BG Позволи ми да ти служа PL Teraz przygotujmy napój HU Engedje, hogy kiszolgáljam RO Permite-mi să te servesc MY Mulakan membuat kopi TH ขอให้ฉันบริการคุณ

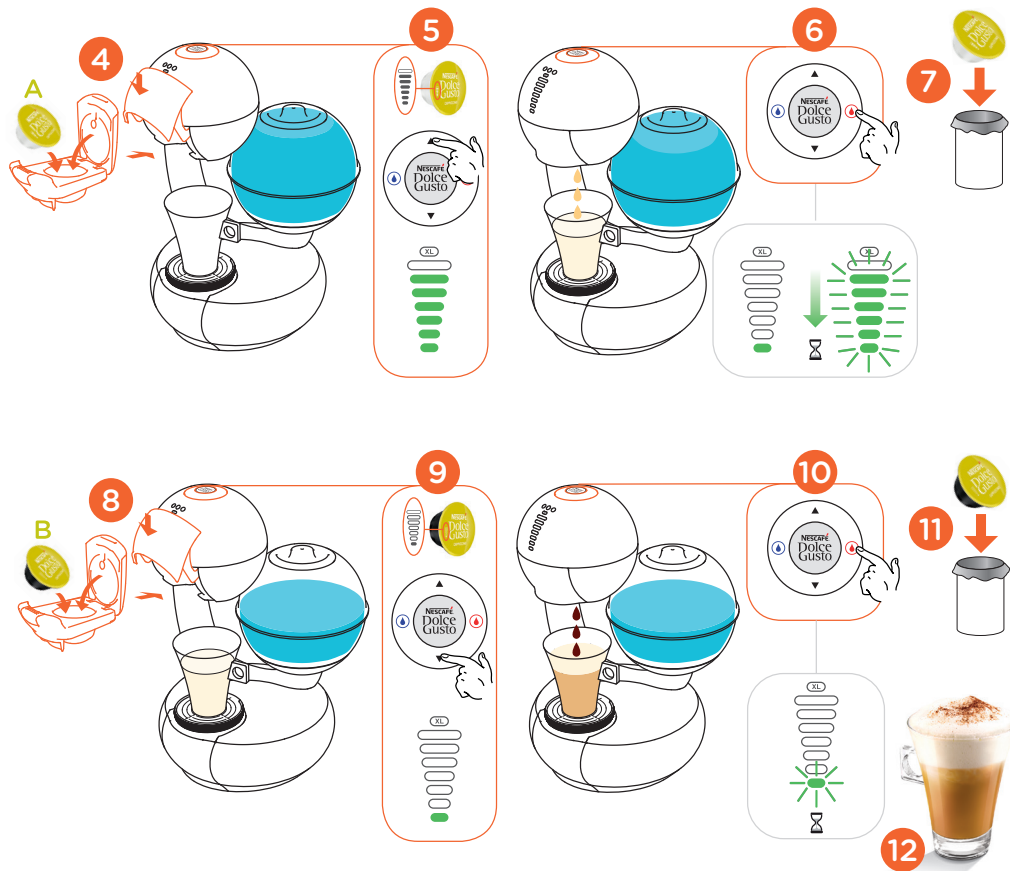





LET ME SHOW YOU



ESPRESSO

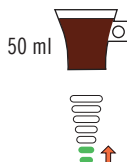


CAPPUCCINO

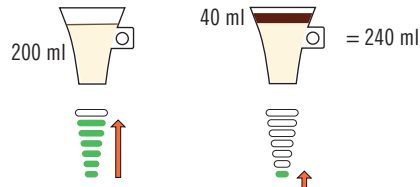


DE Auf einen Blick FR Laissez-moi vous montrer IT Bastano pochi gesti ES Déjeme mostrarle
DA Lad mig vise dig SV Låt mig visa dig NO La meg vise deg FI Anna minun näyttää sinulle
PT As minhas sugestões NL Ik laat het je zien CZ Předvedu Vám to SK Dovoľ mi, aby som sa
predviedol BG Нека ти покажа PL Pozwól, że Ci pokażę HU Engedje, hogy megmutassam RO Să-ți
arăt cum funcționează MY Cara Membuat TH ขอให้ฉันแสดงให้คุณดู



CHOCOCINO

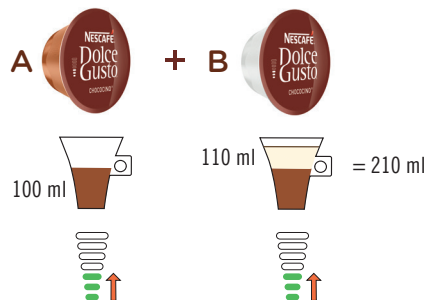

CAPPUCCINO ICE

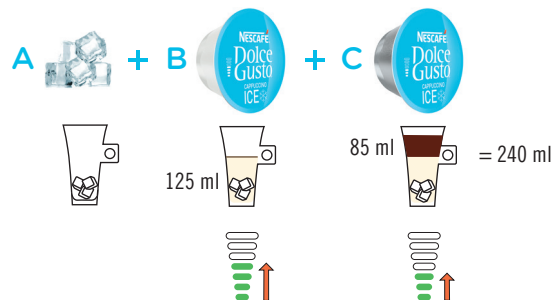




PERSONALIZE YOUR BLACK COFFEES



DE Personalisieren Sie Ihren Kaffee FR Personnalisez votre café noir IT Personalizza il tuo caffè
ES Personalice sus cafés solos DA Tilpas din sorte kaffe til din smag SV Svart kaffe som du vill ha det
NO Tilpass den svarte kaffen din FI Tee henkilökohtaiset mustat kahvisi PT Personalize os seus cafés
NL Uw eigen zwarte koffie creëren CZ Udělejte si černou kávu podle sebe SK Prispôsobte si čiernu kávu
podľa vlastnej chute BG Персонализирай твоето чисто кафе PL Personalizuj swoją czarną kawę HU Tegye
egyénivé a fekete kávéit RO Personalizează-ți cafeaua MY Peribadikan kopi hitam anda TH ปรับแต่งรสชาติกาแฟ
ดำให้บ่งบอกถึงความเป็นคุณ


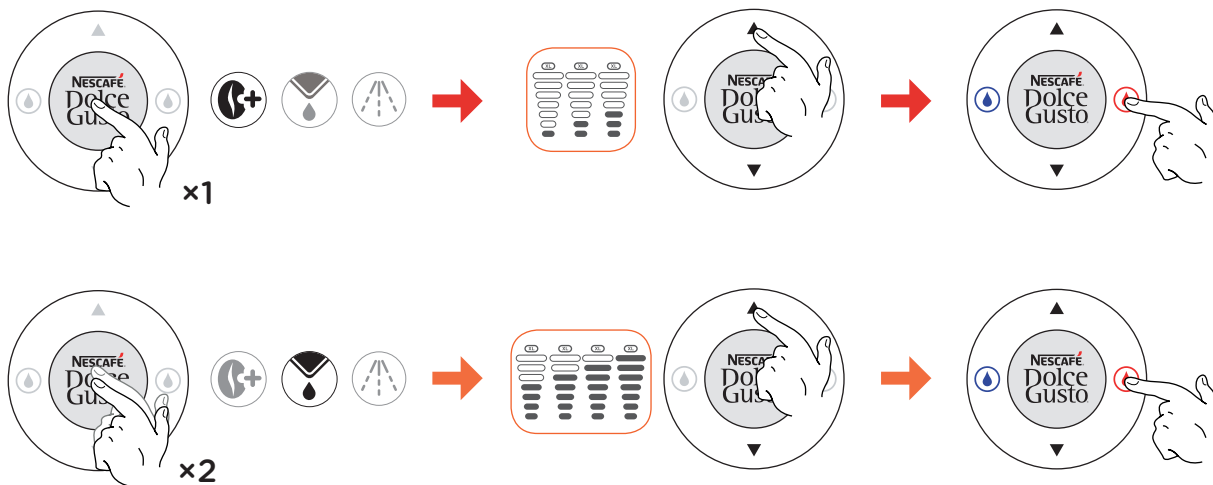


Do not use special modes with milk, chocolate and tea capsules.

DE Sondermodi nicht mit Milch-, Schokolade- oder Teekapseln verwenden. FR N'utilisez pas de modes spéciaux avec des capsules de lait, de chocolat ou de thé. IT Non utilizzare modalità speciali con capsule per latte, cioccolato e tè. ES No utilice modos especiales con cápsulas de leche, chocolate o té. DA Brug ikke mælke-, chokolade- og te-kapsler til de specielle brygningsmåder. SV Använd inte speciallägen med mjölk-, choklad- och te-kapslar. NO Ikke bruk spesialprogrammene sammen med melke-, sjokolade- og te-kapsler. FI Älä käyttää erikoistiloja, joissa käytetään maito-, suklaa- ja teekapseleita. PT Não utilize modos especiais com cápsulas de leite, chocolate e chá. NL Speciale modi niet gebruiken met melk-, chocolade- en theecapsules. CZ Speciální režimy nepoužívejte s mléčnými, čokoládovými a čajovými kapslemi. SK Špeciálne režimy nepoužívajte s mliekom, čokoládou ani čajovými kapsulami. BG Не използвайте специалните режими за капсули с мляко, шоколад и чай. PL Nie korzystać z trybów specjalnych używając jednocześnie kapsułek do przygotowania mleka, czekolady i herbaty. HU Ne használjon különleges módokat tej-, csokoládé- vagy teakapszulákkal. RO Nu utilizați programele speciale pentru tipuri de băuturi cu lapte, ciocolată și ceai. MY Jangan gunakan mod khas untuk kapsul susu, coklat dan teh. TH ห้ามใช้โหมดพิเศษในการชงนมแคปซูล ช็อคโกแลตแคปซูล และชาแคปซูล




TAKE CARE OF ME

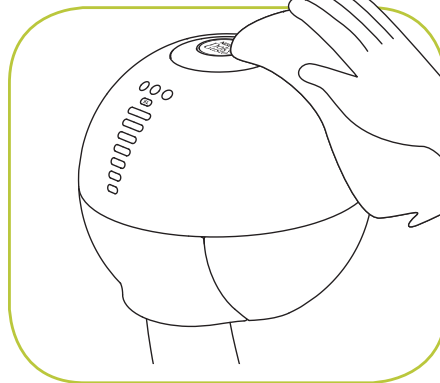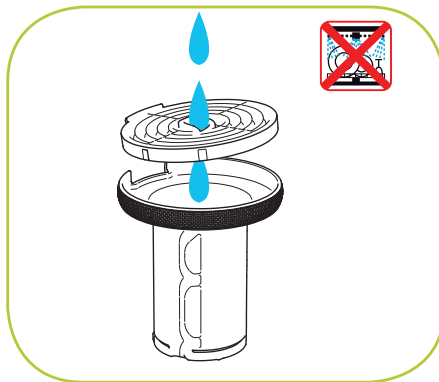


DE Maschine pflegen FR Prenez soin de moi IT Abbi cura di me ES Cuideme DA Pas på mig SV Ta hand om mig
NO Ta vare på meg FI Huolehdi minusta PT Alguns cuidados simples NL Onderhoud mij CZ Pečujte o mně
SK Staraj sa o mňa BG Погрижи се за мен PL Zadbaj o mnie HU Viselje gondomat RO Ai grijă de mine
MY Cara-cara untuk mengekalkan TH คอยดูแลฉันนะ



AUTOMATIC DESCALING ALERT*

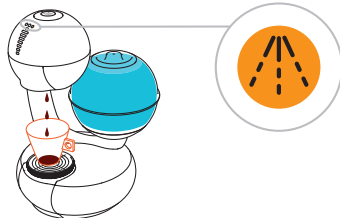

NO LIQUID COMES OUT**

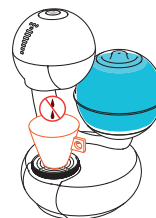

DESCALING***



5s



WWW.DOLCE-GUSTO.COM

* DE Automatischer Entkalkungsalarm FR Alerte de détartrage automatique IT Avviso di decalcificazione automatica ES Alerta de decalcificación automática DA Automatisk afkalknings-meddelelse SV Automatiskt avkalkningslarm NO Automatisk avkalkningsvarsel FI Automaattinen kalkinpoistohälytys PT Alerta automático de descalcificação NL Automatische ontkalkingswaarschuwing CZ Automatická Výstraha Odvápňování SK Automatické Upozornenie Na Odstraňovanie Vodného Kameňa BG Предупреждение За Автоматично Отстраняване На Воровик PL Komunikat O Automatycznym Usuwaniu Kamienia HU Automatikus Figyelmeztetés Vízkömentesítésre RO Notificare decalcifiere MY Amaran Menanggalkan Kerak Automatik TH สัญญาณเตือน การล้างคราบตะกอนอัตโนมัติ

** DE Wenn keine Flüssigkeit herausfließt FR Aucun liquide ne sort IT Nessun liquido fuoriesce ES No sale líquido DA Der kommer ingen væske ud SV Ingen dryck kommer ut NO Det kommer ikke ut væske FI Nestettä ei tule ulos PT Não há saída de líquido NL Er komt geen drank uit CZ Nevytéká žádná kapalina SK Nevychádza žiadna kvapalina BG Не потича течност PL Płyn nie wypływa HU Nem folyik ki folyadék RO Lichidul nu curge MY Tiada cecair yang keluar TH ในกรณีที่ไม่ไหลออกจากเครื่อง

*** DE Entkalkung FR Détartrage IT Decalcificazione ES Descalcificación DA Afkalkning SV Avkalkning NO Avkalkng FI Kalkinpoisto PT Definições de dureza da água NL Ontkalken CZ Odvápňování SK Odstránenie vodného kameňa BG Отстраняване на котлен камък PL Ustawianie twardości wody HU Vízkömentesítés RO Decalcifiere MY Nyah kerak TH การชะล้างคราบ



HOTLINES

AE 800348786	GB 0800 707 6066	MK 0800 00 200	TH 1-800-295588
AL 0842 640 10	GR 210 6371000	MT 80074114	0-2657-8601
AR 0800 999 81 00	GT 1-800-299-0019	MY 1800 88 3633	TR 0800 211 02 18
AT 0800 365 23 48	HK (852) 21798999	NL 1-800-4000	4 44 31 60
AU 1800 466 975	HN 800-2220-6666	NL 0800-3652348	TT (868) 663-6832
BA 0800 202 42	HR 0800 600 604	NO 800 80 730	TW 0800-000-338
BE 0800 93217	HU 06 40 214 200	NZ 0800 365 234	UA 0 800 50 30 10
BG 0 700 10 330	ID 0800 182 1028	PA 800-0000	US 1-800-745-3391
BR 0800 7762233	IE 00800 6378 5385	PE 80010210	UY 0800-2122
CA 1 888 809 9267	IL 1-700-50-20-54	PH 898-0061	VN 1800 6699
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	PK 0800-62282	ZA 086 009 6116
CL 800 213 006	JO +96265902997	PL 0800 174 902	+27 11 514 6116
CO 01800-05-15566	JP 0120-879-816	PT 800 200 153	
CN 400 630 4868	KR 080-234-0070	PI 0800-112121	
CR 0-800-542-5444	KW +965 22286847	QA +97444587615	
CZ 800 135 135	KZ 8-800-080-2880	RO 0 800 8 637 853	
DE 0800 365 23 48	LB +9614548593	RU 8-800-700-79-79	
DK 80 300 100	LU 8002 3183	SA 8008971971	
DO (809) 508-5100	LT 8 700 55 200	SE 020-299200	
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV 67508056	SG 1 800 836 7009	
EE 6 177 441	MA 080 100 52 54	SI 080 45 05	
ES 900 10 21 21	ME 020 269 902	SK 0800 135 135	
FI 0800 0 6161	Middle East: +97143634100	SR 0800 000 100	
FR 0 800 97 07 80	MX 01800 365 2348	SV 800-6179	

EN The guarantee does not cover appliances that do not work or do not work properly because they have not been maintained and/or descaled.

DE Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die auf unsachgemäße Wartung und/oder Entkalkung zurückzuführen sind.

FR La garantie ne prend pas en compte les machines qui ne fonctionnent plus ou mal, à cause d'une erreur de manipulation et/ou si le détartrage n'a pas été effectué.

IT La garanzia non copre i dispositivi non funzionanti o che non funzionano correttamente per i quali non sono state effettuate le dovute operazioni di manutenzione e/o decalcificazione.

ES La garantía no cubre los aparatos que no funcionan o no funcionan correctamente porque no han sido debidamente mantenidos y/o descalcificados.

PT A garantia não cobre os aparelhos que não funcionam ou não funcionam corretamente devido à falta de manutenção e/ou decalcificação.

NL De garantie is niet geldig voor toestellen die niet correct functioneren omdat ze niet zijn onderhouden en / of ontkalkt.

CZ Záruka se nevztahuje na závady, které byly způsobeny špatným používáním, údržbou nebo neodvápňováním kávy, tedy v rozporu s návodem na použití.

SK Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré boli spôsobené nesprávnym používaním, údržbou alebo neodvápňovaním kávy, teda v rozpore s návodom na použitie.

HU A garancia nem terjed ki azokra az esetekre, amikor a készülék a karbantartás, vagy a vízköztelenítés hiánya miatt nem működik, vagy nem működik megfelelően.

DA Garantien omfatter ikke maskiner, som ikke virker eller ikke fungerer korrekt på grund af manglende vedligeholdelse eller afkalkning.

FI Takuu ei kata laitteita jotka eivät toimi tai jotka eivät toimi kunnolla mikäli niitä ei ole huollettu tai kalkinpoistoa suoritettu.

SV Garantin täcker inte apparater som inte fungerar eller inte fungerar korrekt eftersom de inte har behandlats korrekt och/eller avkalkats.

NO Garantien dekker ikke maskiner som ikke virker eller ikke virker riktig på grunn av mangel på vedlikehold eller avkalkning.

PL Gwarancja nie obejmuje urządzeń, które nie były konserwowane i / lub w których nie był regularnie usuwany kamień przez co nie działają prawidłowo.

BG Гаранцията не покрива уреди, които са повредени или не работят правилно, поради неправилното им използване (съгласно инструкциите) и/или поради ненавременното им почистване.

RO Garanția nu acoperă produsele care nu funcționează sau nu funcționează corespunzător, din cauză că nu au fost detartrate.

MY Waranti tidak termasuk peralatan yang tidak boleh beroperasi kerana tidak dijaga dengan baik atau telah berkarat/terhakis.

TH การรับประกันสินค้า ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของเครื่อง ที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี และ/หรือการไม่ ล้างคราบตะกอน