

Always use carefully as well as the safety guidelines below.

SAFETY

The appliance, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental...).

The appliance's accessories become very hot during use. Avoid contact with the skin. Make sure that the supply cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.

Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.

As an additional safety measure, we recommend the installation of a residual current device (RCD) in the electrical circuit supplying the bathroom, acting at not more than 30 mA Ask your installer for advice.

The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.

CAUTION: Never use your appliance with wet hands or near water contained in both tubs, showers, sinks or other containers...

When using the appliance in the bathroom, unplug it after use as the presence of water does not prevent the appliance from being turned off.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Stop using your appliance and contact an Authorized Service Centre if your appliance has fallen.

It does not work correctly.

The appliance is equipped with a heat-sensitive safety device. In the event of overheating (for example if the rear grill is blocked), the dryer will stop automatically; contact the After Sales Service.

The appliance must be unplugged:

- before cleaning and maintenance procedures.
- if it is not working correctly.
- as soon as you have finished using it.
- if you leave the iron on even momentarily.
- Do not use if the cord is damaged.
- Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes.
- Do not immerse the appliance in water.
- Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
- Do not plug by pulling on the cord, rather pull up by the plug.
- Do not use an electrical extension lead.
- Do not clean with abrasive or corrosive products.
- Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.

GUARANTEE

Your appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes. The guarantee becomes null and void in the case of improper usage.

ENVIRONMENTAL PROTECTION FIRST!

- Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
- Leave it at a local civic waste collection point.



Leia com atenção o modo de utilização bem como as instruções de segurança antes de qualquer utilização.

SEGURANÇA

O aparelho, este aparelho está em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis (Directivas Baixa Tensão, Compatibilidade Electromagnética, Meio Ambiente...).

Os acessórios do aparelho ficam muito quentes no decorrer da sua utilização. Evite o contacto com as peças. Certifique-se que o ead de alimentação nunca entra em contacto com as partes quentes do aparelho.

Verifique se a tensão da sua instalação eléctrica é compatível com a do seu aparelho. Qualquer erro de ligação pode causar danos irreversíveis que não estão cobertos pela garantia.

Para garantir uma protecção suplementar, é aconselhável instalar, no circuito que alimenta a casa-de-banho, um dispositivo com corrente diferencial residual (DDR) de corrente diferencial de funcionamento atribuído não superior a 30 mA. Aconselhe-se junto de um técnico qualificado.

A instalação do aparelho bem como a sua utilização devem, no entanto, estar em conformidade com as normas em vigor no seu país.

ADVERTENCIA: No utilice este aparelho próximo de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes com água.

Quando o aparelho é utilizado numa casa de banho, desligue-o após a sua utilização, dado que a proximidade da água pode constituir um perigo, mesmo quando o aparelho se encontra desligado.

Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança. É necessário que a proximidade da água nunca entre em contacto com as partes quentes do aparelho.

Se o cabo de alimentação se encontrar de alguma forma danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, Serviço de Assistência Técnica ou por um técnico qualificado por forma a evitar qualquer situação de perigo para o utilizador.

Não mergulhe o aparelho em água, nem o utilize a funcionar correctamente.

O aparelho está equipado com um sistema de segurança térmica. No caso de sobreaquecimento, o aparelho desliga-se automaticamente (obstrução da grelha traseira), o aparelho para automaticamente; contacte o Serviço de Assistência Técnica autorizado.

Para garantir uma protecção suplementar, é aconselhável efectuar uma operação de limpeza ou manutenção, no caso de anomalia de funcionamento, após cada utilização.

Não utilizar se o cabo se encontrar de alguma forma danificado.

Não mergulhe o aparelho em água, mesmo que seja para a limpeza.

Não segurar com as mãos húmidas.

Não segurar na caixa de comandos, que está quente, mas sim pela pega.

Não desligar o aparelho pelo cabo, mas sim retirando-o a ficha da tomada.

Não utilizar uma extensão eléctrica.

Não limpar com produtos abrasivos ou corrosivos.

Não utilizar a temperatura inferiores a 0 °C e no superiores a 35°C.

GARANTIA

O seu aparelho destina-se apenas a uma utilização doméstica. Não pode ser utilizado para fins profissionais. A garantia torna-se nula e inválida no caso de uma utilização incorrecta.

PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE EM PRIMEIRO LUGAR!

- O seu aparelho contém materiais que podem ser recuperados ou reciclados.
- Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.



Les brugsanvisningen og sikkerhedsinstruksene før bruk.

SIKKERHET

A hensyn til din sikkerhet er dette apparat i samsvar med gyldige normer og regler (lavspenningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljø...).

Når apparatet brukes på badet, skal det frakobles etter bruk fordi nærheten til vann kan utgjøre en fare selv om apparatet er slått av.

Dette apparat er ikke ment for personer (inkl. barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller utørfare personer, med mindre de får tilsyn eller forhandlingsinstruksjoner om anvendelsen av apparatet fra en person med ansvar for deres sikkerhet. Barn skal holdes unntatt fra å sikre at de ikke bruker apparatet til råd.

Dersom strømføringen er skadet, skal den erstattes av produsenten, dens kundeservice eller av en person med lignende kvalifikasjoner for å forhindre at det oppstår problemer.

Ikke bruk apparatet og kontakt et godkjent servicecenter hvis apparatet har fallt eller ikke fungerer normalt.

Apparatet er utstyrt med et overopphetingsvern. Ved overoppheting (pga. f.eks. tilstopping av bakre råt) stanser apparatet automatisk. Kontakt kundeservice.

Apparatet må frakobles: før rengjøring og vedlikehold, hvis det ikke fungerer ordentlig, straks du har sluttet å bruke det.

Ikke bruk apparatet hvis ledningen er skadet.

Må ikke dypes ned i vann eller holdes under rennende vann, selv ved rengjøring.

Skal ikke holdes med fuktige hender.

Når det håndteres, ikke i de varme delene.

Skal ikke frakobles ved å dra i ledningen, med ved å dra i støpselet.

Bruk ikke stjeleledning.

Bruk ikke skumemidler eller etensne midler til rengjøring.

Skal ikke brukes ved temperaturer under 0 °C og over 35 °C.

GARANTI

Dette apparatet er kun beregnet til privat bruk i hjemmet. Det skal ikke brukes til profesjonelle formål. Garantien blir ugyldig ved uriktig bruk.



Kullanım dikkat, kullanılmadan önce güvenlik tavsiyelerini dikkatle okuyunuz.

GÜVENLİK TASVİLERİ

Güvenliğinizi dikkatlenerek bu cihaz yürürlükteki standartları ve düzenlemelere (Düşük Gerilim Direktifi, Elektromanyetik Uyumluluk, Çevre...) uygun olarak kullanınız.

Çihazın aksesuarları kullanılmadan ayrılmaz dokunmayın. Derinlikle temasdan kaçınınız. Çihazın elektrik kablosunun ismen parçalanmış olduğundan emin olun.

Elektrik tesisatınız voltajının cihazınızın üzerinde belirtilen voltaja ile aynı olduğundan emin olun. Her türlü bağlantı hatası garantinin kapsamı dışında, yanlış edilmeyecek şekilde yapılan neden olabilir.

Ekstra bir koruma sağlamanız için, banyodaki elektrik devresinin nominal galgına diferansiyel akım 30 mA'ya eşit bir cihazın diferansiyel devre kesicisi (RCD) bağlanmasını tavsiye ediyoruz. Montajı yapan görevlinin tavsiyesine atılınız.

Yine de cihazın montajı ve kullanımı için lütfen üreticinin kullanıcı kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

DIKKAT! EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: Bu cihazı kömür, duş, lavabo veya su olan diğer yerlerin yanından kullanmayınız.

Çihazın banyoda kullanıldığında, kapalı otele bile suyla temas yetkileri olabileceğinden kullandıktan sonra fişini çekiniz.

Bu cihazın, fiziksel, duşunuyu ya da zihinsel kapasite açısından tehlikeli olmayan kişilere ya da dengeyi yitmiş veya bilgi sahibi olmayan kişilere (özellikle de yaşlı olmaları üzere), güvenliğinden emin olmak için kontrol etmeniz gerekir.

Elektrik kablosu hasar görürse her türlü tehlikeli önlemler için üretici, yetkili servis veya aynı yetkili satış kişileri tarafından değiştirilmelidir.

Çihazın kullanılmaması ve Yetkili Servise bakımınızın gereken durumlarda cihazınız dışına derinden temizlenmelidir.

Bu cihazın, fiziksel, duşunuyu ya da zihinsel kapasite açısından tehlikeli olmayan kişilere ya da dengeyi yitmiş veya bilgi sahibi olmayan kişilere (özellikle de yaşlı olmaları üzere), güvenliğinden emin olmak için kontrol etmeniz gerekir.

Elektrik tesisatınız voltajının cihazınızın üzerinde belirtilen voltaja ile aynı olduğundan emin olun. Her türlü bağlantı hatası garantinin kapsamı dışında, yanlış edilmeyecek şekilde yapılan neden olabilir.

Ekstra bir koruma sağlamanız için, banyodaki elektrik devresinin nominal galgına diferansiyel akım 30 mA'ya eşit bir cihazın diferansiyel devre kesicisi (RCD) bağlanmasını tavsiye ediyoruz. Montajı yapan görevlinin tavsiyesine atılınız.

Yine de cihazın montajı ve kullanımı için lütfen üreticinin kullanıcı kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

DIKKAT! EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: Bu cihazı kömür, duş, lavabo veya su olan diğer yerlerin yanından kullanmayınız.

Çihazın banyoda kullanıldığında, kapalı otele bile suyla temas yetkileri olabileceğinden kullandıktan sonra fişini çekiniz.

Bu cihazın, fiziksel, duşunuyu ya da zihinsel kapasite açısından tehlikeli olmayan kişilere ya da dengeyi yitmiş veya bilgi sahibi olmayan kişilere (özellikle de yaşlı olmaları üzere), güvenliğinden emin olmak için kontrol etmeniz gerekir.

Elektrik tesisatınız voltajının cihazınızın üzerinde belirtilen voltaja ile aynı olduğundan emin olun. Her türlü bağlantı hatası garantinin kapsamı dışında, yanlış edilmeyecek şekilde yapılan neden olabilir.

Ekstra bir koruma sağlamanız için, banyodaki elektrik devresinin nominal galgına diferansiyel akım 30 mA'ya eşit bir cihazın diferansiyel devre kesicisi (RCD) bağlanmasını tavsiye ediyoruz. Montajı yapan görevlinin tavsiyesine atılınız.

Yine de cihazın montajı ve kullanımı için lütfen üreticinin kullanıcı kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

GARANTI

Cihazınız sadece evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari ve mesleki amaçlarla kullanılmamalıdır. Hatalı kullanım durumlarda garanti kapsamı dışında kalacaktır.

GARANTİ:

Този уред е предназначен само за домашна употреба. Не е предназначен за професионални цели. Гаранцията се отменя при неправилна употреба.

Line attentamente le mode d'emploi ainsi que les consignes de sécurité avant toute utilisation.

CONSEILS DE SECURITE

Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).

Les accessoires de l'appareil deviennent très chauds pendant utilisation. Evitez le contact avec la peau. Assurez-vous que le ead d'alimentation ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil.

Verifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irreversibles non couverts par la garantie.

Pour assurer une protection complémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillée. Demandez conseil à votre installateur.

L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser cet appareil près de baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes y compris les enfants dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si: votre appareil est endommagé, s'il ne fonctionne pas normalement.

L'appareil est équipé d'un système de sécurité thermique. En cas de surchauffe (du par exemple à l'encassement de la grille arrière), l'appareil s'arrête pendant l'utilisation; contactez le SAV.

L'appareil doit être débranché: avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser.

Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.

Ne pas tenir avec les mains humides.

Ne pas tenir par le boîtier qui est chaud, mais par la poignée.

Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.

Ne pas utiliser de prolongateur électrique.

Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.

Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT!

- Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.



Leggere attentamente le istruzioni d'uso e i consigli di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio.

SICUREZZA

Per la vostra sicurezza, questo apparecchio è conforme alle norme e normative applicabili (Direttive Bassa Tensione, Compatibilità elettromagnetica, Ambiente...).

Gli accessori dell'apparecchio diventano molto caldi durante l'uso. Evitate il contatto con la pelle. Assicuratevi che il cavo d'alimentazione non sia mai a contatto con le parti calde dell'apparecchio.

Verificate che la tensione del vostro impianto elettrico corrisponda a quella dell'apparecchio. Qualsiasi errore di collegamento all'alimentazione può causare danni irreversibili non coperti dalla garanzia.

Per assicurare una protezione complementare, è consigliata l'installazione, nel circuito elettrico che alimenta il bagno, di un dispositivo a corrente differenziale residua (DDR) di corrente differenziale di funzionamento nominale non superiore a 30 mA. Chiedete consiglio al vostro installatore.

L'installazione dell'apparecchio e il suo utilizzo devono tuttavia essere conformi alle norme in vigore nel vostro paese.

AVVERTIMENTO: Non utilizzare l'apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.

Quando l'apparecchio è utilizzato in un bagno, staccatelo dalla corrente dopo l'uso poiché la vicinanza dell'acqua può presentare un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.

Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone prive di esperienza o di conoscenza, a meno che una persona responsabile della loro sicurezza li sorvegli o li abbia preventivamente informati sull'utilizzo dell'apparecchio. È opportuno sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

Se il cavo d'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo servizio assistenza o da persone con qualifica simile per evitare pericoli.

Per assicurare un'operazione sicura, è consigliata un Centro Assistenza autorizzato se: l'apparecchio è caduto, se non funziona normalmente.

L'apparecchio è dotato di un sistema di sicurezza termica. In caso di surriscaldamento (dovuto per esempio alla griglia posteriore ostruita), l'apparecchio si spegnerà automaticamente; contattate il Servizio Assistenza.

L'apparecchio deve essere staccato dalla corrente: prima di operazioni di pulizia e manutenzione, in caso di anomalia di funzionamento, non appena avete terminato di utilizzarlo.

Non utilizzare se il cavo è danneggiato.

Non immergerlo né passarlo sotto l'acqua, nemmeno per la pulizia.

Non tenerlo con le mani umide.

Non tenerlo per le carcassa che è calda, ma usare l'impugnatura.

Non staccare l'apparecchio dalla corrente tirando il cavo, ma afferrare la spina ed estrarla dalla presa.

Non usare prolunghe elettriche.

Non pulire con prodotti abrasivi o corrosivi.

Non usare con temperatura inferiori a 0 °C e superiori a 35 °C.

GARANZIA:

Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad un uso domestico. Non può essere utilizzato a scopi professionali. La garanzia diventa nulla e non valida in caso di uso non corretto.

CONTRIBUIAMO ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE!

- L'apparecchio contiene numerosi materiali valorizzabili o riciclabili.
- Portatelo in un punto di raccolta, o in una manzana, in un centro assistenza autorizzato affinché venga effettuato il trattamento più opportuno.



Läs noggrant igenom bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna före den första användningen.

SÄKERHET

Apparatets säkerhet uppfyller gällande bestämmelser och standarder (lägsppenningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljö...).

Apparatens tillbehör blir mycket varma under användningen. Undvik kontakt med huden. Se till att sladden aldrig kommer i kontakt med apparatens varma delar.

Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med den som anges på apparaten. All felanslutning kan orsaka irreparabla skador och risk för garantin inte gäller.

För en ökad säkerhet, är det lämpligt att installera en jordfelsbrytare med märkvärldningsström som inte överstiger 30mA i badrummets strömledning. Rådfråga en behörig elinstallatör.

Apparatens installation och användning måste emellanåt uppfylla de normer som gäller i ditt land.

OBSERVERA: Använd aldrig apparaten i närheten av vatten i badkar, dusch, tvättstall eller andra kärl...

När apparaten används i ett badrum, dra ut kontakten efter användning då närheten till vatten kan medföra fara även om apparaten inte är på.

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) som inte klarar av att hantera elektrisk utrustning, eller av personer utan erfarenhet eller kännedom, förutom om de har erhållit godkän om en person ansvarig för deras säkerhet, en övervakning eller på förhand fått anvisningar angående apparatens användning. Barn måste övervakas av en vuxen för att säkerställa att barnen inte leker med apparaten.

Om apparaten skadas, ska den bytas ut av tillverkaren, på tillverkarens serviceverkstad eller av behörig fackman, för att undvika fara.

Använd inte apparaten och kontakta en auktoriserad serviceverkstad om:

- den har fallit.
- den har funktionsstörningar.
- Apparatet är försedd med ett överhettningsskydd. Vid överhettning (orsakad t.ex. av att det bakre galleret blivit smutsigt), stängs apparaten automatiskt av; kontakta en auktoriserad serviceverkstad.

Koppla ur apparaten:


- efter rengöring och underhåll.
- vid funktionsstörning.
- så snart du inte använder den.
- Använd inte om sladden är skadad.
- Doppa inte ner i vatten eller under rinnande vatten, inte ens vid rengöring.
- Håll den inte med fuktiga händer.
- Håll inte i den varma delen, använd endast handtaget.
- Koppla inte ur apparaten genom att dra i sladden, fatta tag i stötkontakten.
- Använd inte en förlängningskabel.
- Rengör inte med skummedel eller frätande medel.
- Använd inte vid en temperatur lägre än 0 °C och högre än 35 °C.

GARANTI

Apparatet är endast avsedd för hembruk. Den kan inte användas i yrkesmässigt syfte. Garantin träder ur kraft och gäller inte vid felaktig användning.

VAR RÄDD OM MILJÖN!

- Din apparat innehåller olika material som återvinningsbart eller återvinns.
- Lämna den på en återvinningsstation eller på en auktoriserad serviceverkstad för omhändertagande och behandling

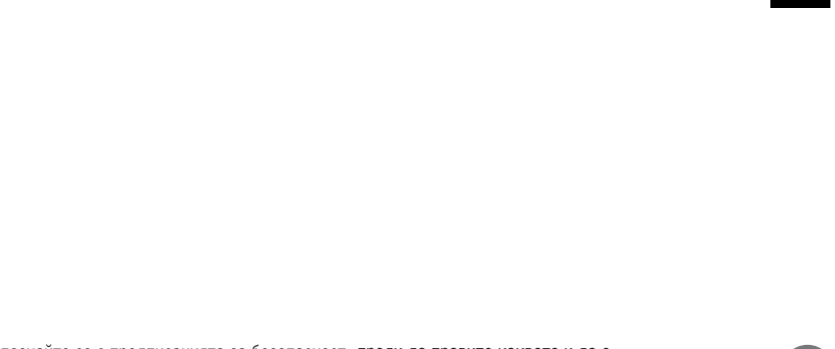

Знаете ли се о предпазване за безопасност, преди да правите каквато и да е

ПРЕПОРАЧКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За вашата безопасност този уред съответства на стандартите и на действащата нормативна уредба (Нисковолтажно директива, Директива за електромагнитна съвместимост, Директива за опазване на околната среда и т.н.).

Приставяйте на уреда се наравят само по време на работа. Избягвайте контакт с кожата. Уверете се, че захранващият кабел не се допира до горещите части на уреда.

Проверете дали захранването на уреда отговаря на електрическите му изисква. Неправилното захранване може да причини необратими повреди, които не се поправят от производителя.

За да осигурите допълнителна защита, във пропускателна вентилация в електрическата мрежа на банята установявайте за диференциална защита (ДТЗ), която номиналния ток не трябва да превишава 30 mA. Попитайте съвет от квалифициран човек.

Инсталването на уреда и използването му трябва да отговарят на действащите стандарти във вашата държава.

ВНИМАНИЕ! Не използвайте уреда в близост до вани, душ-кабини, мивки, бидеи или други съдове, съдържащи вода.

Ако използвате уреда в банята, изключете го от мрежата веднага след употреба, защото близостта с вода може да представлява опасност дори когато уредът не е включен.

Уредът не е предназначен да бъде използван от лица (включително от деца), които физически, сетивни или умствени способности са ограничени, или лица без отгично зрение или отговорно за тяхната безопасност лица, включващи и деца, без предварително узвание същесно познание на уреда. Наблюдателите делята, за да се уверят, че не играят с уреда.

Ако захранващият кабел е повреден, за да избегнете евентуални рискове, той трябва да бъде сменен от производителя, от сервиза на производителя или от квалифициран специалист.

Не използвайте уреда и не се свържете с одобрен сервизен център, в случай че уредът е паднал или не работи нормално.

Уредът притежава система за защита от прегрееване. В случай на прегрееване, дъската се блокира и захранването на уреда рязко спира, уредът автоматично се изключва. Образува се риск сервиз за гаранционно обслужване.

Уредът трябва да бъде изключен от захранването, преди почистване и всякакви поправки/поддръжка, при неправилна работа, веднага след като приключите работа с него.

Не използвайте уреда, ако кабелът е повреден.

Не поставяйте и не мийте с вода дръгк при почистване.

Не хващайте с мокри ръце.

Не хващайте за корпуса, който се е нагрел, за да работите.

Не държайте захранващия кабел, а щепсел, за да го изключите от мрежата.

Не използвайте удължител.

Не използвайте абразивни или корозионни препарати за почистване.

Не използвайте при температура по-ниско от 0°С и по-висока от 35°С.

GARANTIA:

Този уред е предназначен само за домашна употреба. Не е предназначен за професионални цели. Гаранцията се отменя при неправилна употреба.

Voor gebruik Sicherheitsvorschriften durchlesen

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes durch. Ein unsachgemäßes Einbauen oder ein Verstoß gegen jeglicher Haftung, Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Bestimmungen (Niederspannung, elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt...).

Die accessories von Ihrem Gerät werden sehr heiß während des Betriebs sehr heiß. Vermeiden Sie es, sie mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie sich, dass das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt gerät.

Überprüfen Sie, dass die Betriebsspannung Ihres Geräts mit der Spannung Ihrer Elektrizitäts-Überleitungsanlage übereinstimmt. Ein fehlerhafter Anschluss kann irreparable Schäden hervorrufen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

Zum zusätzlichen Schutz sollte das Gerät an dem Stromkreis des Badezimmer mit einer Differenzstromschutzvorrichtung (DDR) mit einem Nennwert von 30 mA angeschlossen werden. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.

Die Installation des Geräts muss den in Ihrem Land gültigen Normen entsprechen.

WARNHINWEIS: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält.

Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgeteckt werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrenehre darstellen kann.

Dieses Gerät darf nicht von Personen (beeinträchtigten Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine ausreichende Erfahrung oder Kenntnisse haben, es sei denn, sie sind von einer für Ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt worden oder von dieser mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut gemacht wurden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

Benutzen Sie das Gerät nicht und trennen Sie mit einem zugelassenen Kundendienstcenter in Kontakt, wenn das Gerät zu Boden gefallen ist und nicht richtig funktioniert.

Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzung (bei verschmutztem rückwärtigen Rost zum Beispiel) schaltet sich das Gerät automatisch aus. Treten Sie in diesem Fall zum Kundendienstcenter (den Vertriebsweg) während des Betriebs sehr heiß.

Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.

Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an, sondern an den Griffen.

Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

Reinigen Sie das Gerät nicht mit scheuernden oder ätzenden Produkten.

Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es eingeschaltet ist. Das Ausgauggerät darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgauggerät um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben.

GARANTIE

Jeder Eingriff, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Pflege durch den Kunden, muss durch den Kundendienst erfolgen.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Die Garantie wird in jedem Fall erloschen.

Bei unsachgemäßer Benutzung erlischt die Garantie.

TUN SIE ETWAS FÜR DEN UMWELTSCHUTZ!

- Ihr Gerät enthält zahlreiche wieder verwertbare oder recycelbare Materialien.
- Bringen Sie es zur Entsorgung zu einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde.



Lees voor ieder gebruik de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften aandachtig door.

VEILIGHEID

Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Milieu...).

De accessoires van het apparaat worden tijdens het gebruik zeer heet. Vermijd contact met de ogen. Zorg dat het netsoort net in contact komt met de hete delen van het apparaat.

Controleer of de spanning van uw elektriciteitsinstallatie overeenkomt met die van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.

Voor extra beveiliging is het aan te raden om het elektrische circuit van de stroomtoevoer naar de badkamer te voorzien van een aardlekschakelaar met een maximale lekstroom van 30mA. Vraag uw installateur om advies.

De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in u land geldende normen.

WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet met natte handen of in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere water bevattende reservoirs.

Wanneer het apparaat in een badkamer gebruikt wordt, haal dan de stekker uit het stopcontact na het gebruik, omdat water gevaarlijk kan zijn, zelfs wanneer het apparaat uitgeschakeld is.

Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij in de vorm van toezicht hebben ontvangen betreffende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijke persoon. Er moet toezicht zijn op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.

Indien het netsoort beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens servicecentrum of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie, om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Het gebruik het apparaat niet meer en neem contact op met een erkende Servicecentrum indien: het apparaat apparaten is gevallen, het niet meer normaal werkt.

Het apparaat is voorzien van een beveiligingssysteem tegen oververhitting. In geval van oververhitting (bijvoorbeeld omdat het rooster aan de achterzijde vuil is), schakelt het apparaat zich automatisch uit: neem contact op met de consumentenservice.

De stekker moet uit het stopcontact gehaald worden:

- vóór het reinigen en onderhoud van het apparaat
- bij storingen tijdens het gebruik
- zodra u het apparaat niet meer gebruikt.

Niet gebruiken wanneer het netsoort beschadigd is.

Niet in water of onderdopdelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen.

Niet vasthouden met vochtige handen.

Niet bij het kaste vasthouden wanneer de heet is, maar aan de handgreep.

De stekker niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken, maar alleen via de stekker.

Geen verlängerseer gebruiken.

Niet reinigen met schurende of corrosieve middelen.


Niet gebruiken bij temperaturen onder 0 °C en boven 35 °C.

GARANTIE

Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het kan niet voor bedrijfsmatige doeleinden gebruikt worden. De garantie is niet geldig in geval van een onjuist gebruik.

WEES VRIENDELIJK VOOR HET MILIEU!

- Het apparaat bevat veel waardevolle en recyclebare materialen.
- Bring het naar een hiervoor bedoelde verzamelpunt of een erkende servicecentrum voor verwerking hiervan.

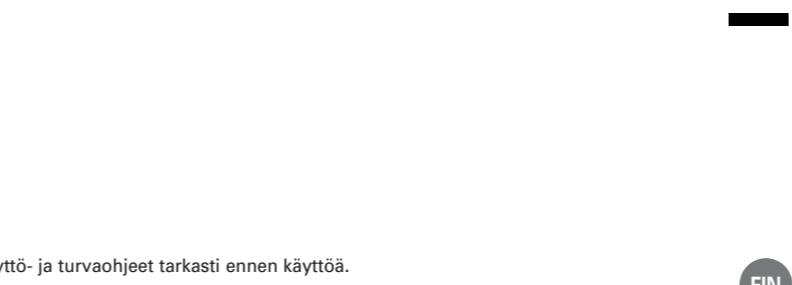

Lue käyttö- ja turvaohjeet tarkasti ennen käyttäystä.

TURVALLISSUUS

Turvallisuutta suojeleaksesi tämä laite täyttää siihen soveltuvat normit ja määräykset (pieniäännätsempaaneettinen jhtensuojelu, ympäristödirektiivi...).

Laiteen lisävarusteet voivat olla erittäin kuumia käytön aikana. Varmista, että sähköjohto ei koskakaan joihain kosketuksiin laitteen kuumien osien kanssa.

Tarkista, että laiteen arvokkaväittä sähköturvotyyötönä vastaa sähköverkkoä jännitettä. Jos kytkentä on virheellinen, laite voi olla suoraan vaarantamassa vauriota, jotta takuu ei kata.

Ennen laitteen käyttämistä tarkista, että kytkytönne sähköjärjestelmä on vakavirtakatsastaja, jonka toimintaväli ei saa olla yli 30 mA. Kysy ohjeita sähköasiantuntijalta.

Laiteen ja sen käytön tulee kuitenkin täyttää oman maassasi voimassaolevat normit.

VAROITUS: Älä käytä laitetta laiteita kylmyyden, sähkön, pesuastian tai muiden vetä sisältävien kalusteiden lähellä.

Ään laitetta käytetään kylpyhuoneessa, se on

