

KO

Tefal®

PLANCHASILVERMANIA



www.tefal.com
Made in China

안전 사용 설명서

중요 안전 수칙

- 본 제품은 실외에서 사용하실 수 없습니다.
- 본 제품은 아래와 같은 상황에서는 사용하실 수 없습니다.
아래에 표기한 용도로 사용하였을 경우 당사의 품질보증 혜택을 받으실 수 없습니다.
 - 상업적인 목적으로 사용하였을 경우
 - 농가에서 사용하였을 경우
 - 호텔, 민박 등 숙박업소에서 투숙객에 의해 사용되었을 경우
- 8세 이상의 어린이나 몸이 불편하신 분들이 사용하실 경우, 안전에 대해 책임질 수 있고 사용법에 대해 충분히 숙지한 사람의 도움을 받아 사용하십시오. 아이가 본 제품을 가지고 놀지 않도록 관리해주십시오.
- 제품이 작동 중인 경우 표면이 매우 뜨거울 수 있습니다.
- 제품의 모든 포장재를 제거하여 주시고, 제품 안쪽 및 바깥쪽의 스티커, 기타 악세서리류를 모두 분리하십시오.
- 전원 코드는 완전히 풀어서 사용하십시오.
- 반드시 제품의 하단에 표기된 전압과 전력소요량을 확인하여 호환 가능한 곳에서 사용하십시오.
- 잘못된 전력 사용의 경우 수리가 불가능한 고장이 발생할 수 있으며, 이 경우에는 보상받으실 수 없습니다.
- 구매한 곳과 다른 국가에서 사용하실 경우에는 공인된 서비스센터를 통해 사용 가능 여부를 확인하시기 바랍니다.
- 반드시 접지된 콘센트에 사용하십시오.
- 전원 연장선을 사용하실 경우 반드시 제품에 표시된 소비전력과 같고, 접지된 콘센트가 있는 정상 상태의 연장선을 사용하십시오.
- 전원 코드가 손상 되었을 경우에는 반드시 제조사 혹은 당사 서비스 센터에서 교체 후 사용하십시오.
- 주기적으로 본 제품의 전원선 파손 여부를 확인하시고, 파손이 되었을 경우 제품을 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 외장형 타이머 또는 별도의 원격조정 시스템에 의하여 작동하지 않습니다.
- 제품을 사용하실 때 늘 주의를 기울이시기 바랍니다.
- 전원 코드를 절대 물이나 액체에 닿지 않게 해주십시오.

- 8세 이상의 어린이나 몸이 불편하신 분들이 사용하실 경우 안전에 대해 책임질 수 있고 사용법에 대해 충분히 숙지한 사람의 도움을 받아 사용하십시오. 아이가 본 제품을 가지고 놀지 않도록 관리해주십시오. 8세 미만의 어린이는 책임질 수 있는 어른이 있는 경우에도 사용을 삼가하시기 바랍니다. 어린이는 연령에 상관 없이 관리자가 있더라도 세척 및 사용 유지를 하실 수 없습니다.
- 8세 미만의 아이는 제품과 전원 코드를 만지지 못하도록 하십시오.
- 제품을 세척하실 경우에는 반드시 제품에서 전원 코드를 분리하시기 바라며, 완전히 건조되기 전에는 사용하지 마십시오.
- 반드시 적합한 전원 코드를 사용해주시기 바랍니다.

본 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

테팔은 지속적인 연구와 개발을 통해 본 제품의 성능 및 기타사항을 별도의 공지 없이 변경할 수 있습니다.

아래와 같이 사용하십시오.

- 사용설명서를 주의깊게 읽으십시오. 구입하신 액세서리에 따라 다르게 작동할 수 있습니다.
- 만약 제품을 테이블 가운데 두고 사용하실 경우 아이들의 손이 닿지 않도록 주의하십시오.
- 본 제품을 사용하실 때는 반드시 안정적인 곳인지 확인하시기 바랍니다.
- 만약 화상을 입을 경우 바로 상처 부위를 차가운 물로 식히고, 필요할 경우 병원으로 갑니다.
- 조리시 발생하는 연기는 특정 동물들에게 매우 위험할 수 있으며, 새와 같은 예민한 호흡기를 가진 경우 특별한 주의를 기울이시기 바랍니다. 새와 같은 애완동물과 멀리 떨어진 곳에서 사용하십시오.

아래와 같이 사용하지 마십시오.

- 전원을 연결하거나 사용하는 중에는 제품 곁을 떠나지 마십시오.
- 본 제품이 과열될 수 있으므로, 구석이나 벽면에 붙여놓지 마십시오.
- 본 제품을 절대로 깨어질 수 있는 표면 위에 올려놓지 마십시오. (유리탁자, 식탁보, 담스칠한 가구 등) 또한 행주

- 조리판의 손상을 예방하기 위해, 나무재질이나 플라스틱 재질로 된 조리도구를 사용하십시오.
- 조리판의 파손을 막기 위해 설계된 대로만 사용하십시오. (오븐이나 스토브, 가스오븐 등에서는 사용하지 마십시오.)
- 본 제품 구매시 제공되는 조리판 및 당사 서비스센터에서 구입한 것 외에는 사용하지 마십시오.
- 처음 사용하시기 전에 약간의 기름을 바른 후 부드러운 천으로 닦아내시기 바랍니다.
- 전원 플러그를 연결한 후에는 연장선을 사용하고 있지 않더라도 반드시 주의하시기 바랍니다. 누군가가 테이블 주변을 돌아다닐 경우 선이 엉키거나 걸릴 수 있습니다.

등과 같이 부드러운 표면 위에도 올려놓지 마십시오.

- 본 제품을 절대 얼 근처나 미끄러운 표면 위에 올려놓지 마십시오.
- 제품 위에 조리 그릇이나 도구를 올려놓지 마십시오.

- 조리판 위에서 바로 음식을 자르지 마십시오.
- 뜨거워진 조리판을 물에 넣거나, 깨어지기 쉬운 표면 위에 두지 마십시오.
- 본 제품을 사용할 때 절대 제품을 움직이지 마십시오.
- 음식을 조리할 때 조리판과 음식 사이에 알루미늄 호일이나 기타 다른 물질을 사용하지 마십시오.
- 음식물을 알루미늄 호일에 넣어 조리하지 마십시오.

추가 정보

- 본 제품은 현재 시행중인 안전을 위한 기술적 기준 및 규격(전자파적합성, 저전압안전규격, 식품접촉물질 규정, 환경 등)을 준수합니다.
- 처음 사용하실 때에는 약간의 냄새와 연기가 있을 수 있습니다.

- 제품을 보호하기 위해 불을 붙이는 조리법을 사용하지 마시기 바랍니다.
- 금속제 수세미나 금속 가루를 사용하지 마시기 바랍니다.
- 조리 시 기름 밭이를 제거하지 마십시오.
- 만약 요리 중에 기름 밭이가 가득 찰 경우에는 내용물이 식은 후에 비우시기 바랍니다.

사용 시

- 본체에 전원코드를 먼저 연결한 후 전원코드를 연결해 주십시오. (사용 후 반대로 분리하여 주십시오.) (2)
- 10~15분 가량 가장 높은 온도에서 예열해서 사용하십시오. (4-5)
- 제품이 예열되면 사용하십시오.

- 음식이 ✗ 로고가 있는 부분과 달았을 경우 드시지 마십시오.
- 본 제품의 안전시스템에 의하여 가열판이 정확한 위치에 있지 않을 경우 작동하지 않습니다.
- 제품이 예열되면 사용하시기 바랍니다.

사용 후

- 온도 조절기를 본 위치로 조절하십시오. (8)
- 전원코드를 분리한 후 제품이 충분히 식을 때 까지 두십시오. 충분히 식기 까지 2시간 가량 소요됩니다. (9-10-11)
- 조리판과 본체를 세척할 때에는 따뜻한 물과 주방용 세제, 스푼지를 사용하여 세척하십시오. (12-13-14)

- 원하시는 온도에 맞춰서 온도 조절장치를 작동하십시오. (6)
- 취향에 맞게 조리하십시오.
- 테플 열센서가 빨간색으로 변하면 온도가 충분히 뜨거워진 표시입니다. (5)


- 조리판과 기름받이는 식기세척기에 사용하실 수 있습니다. (12)
- 전원코드는 절대로 식기세척기로 세척하지 마십시오. (14)















환경을 먼저 생각합니다.

- ① 본 제품은 재활용이 가능한 부속품이 포함되어 있습니다.
- ② 버리실 때 분리수거하여 버려주시기 바랍니다.

각 부 명칭

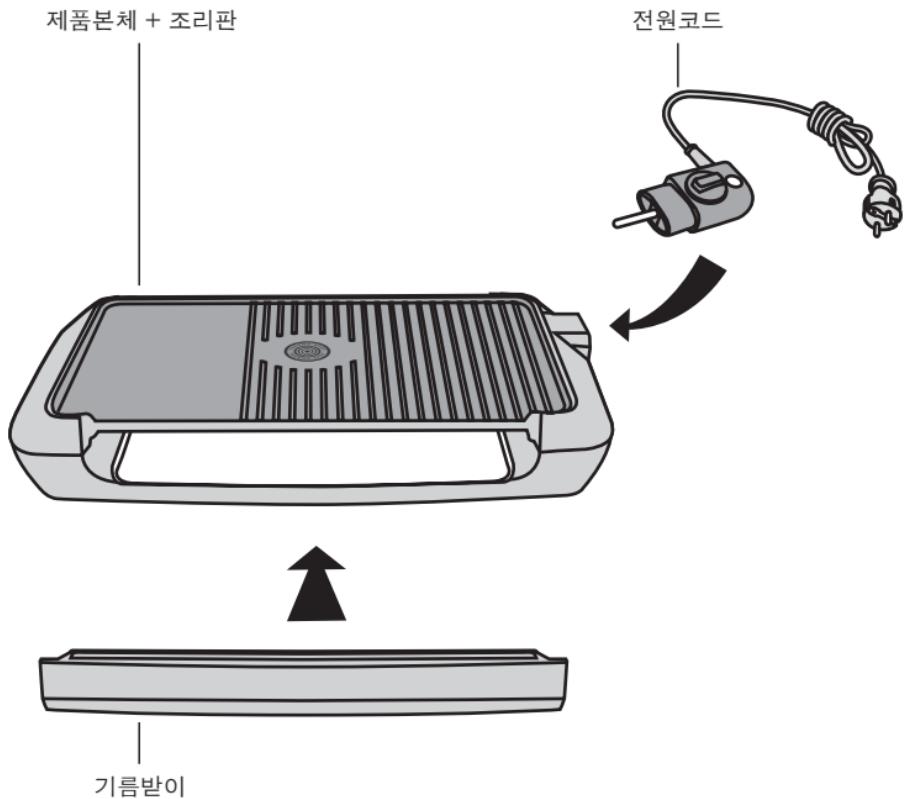

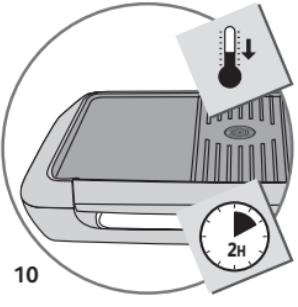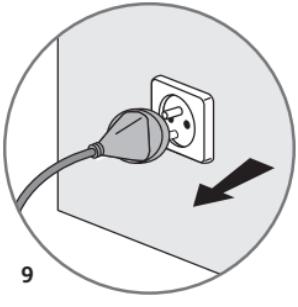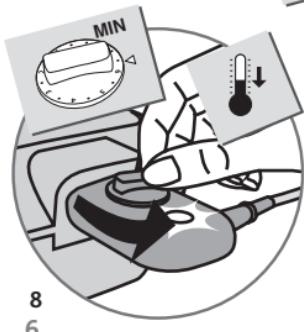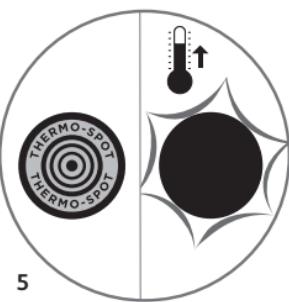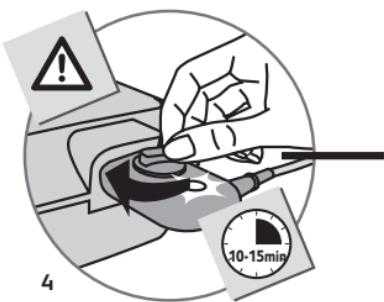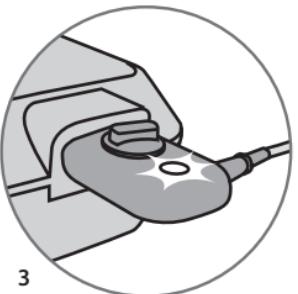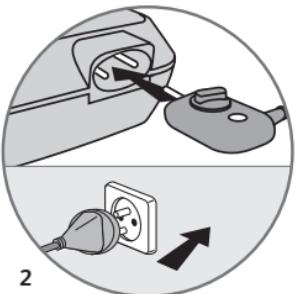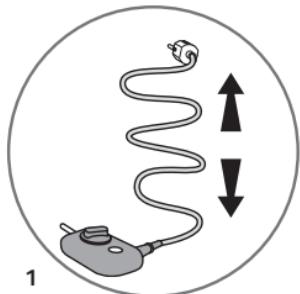

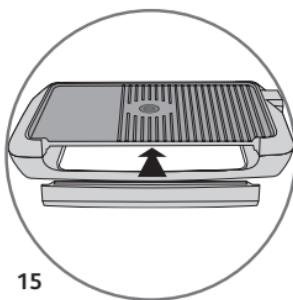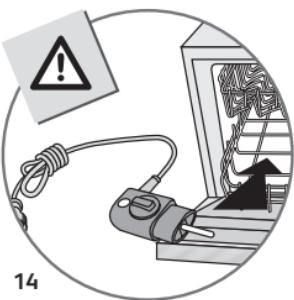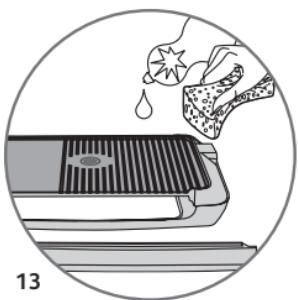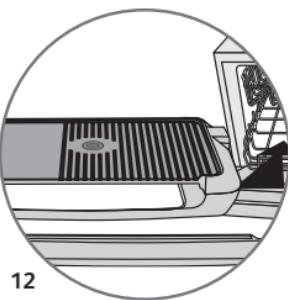

KO

p. 2 - 4