



KRUPS

MOVENZA

BEDIENUNGS- ANLEITUNG



INHALT

1. SICHERHEITSHINWEISE.....	3
2. ÜBERSICHT.....	5
3. PRODUKTÜBERSICHT.....	7
4. EMPFEHLUNGEN FÜR DIE SICHERE VERWENDUNG.....	8
5. ERSTE INBETRIEBNAHME.....	9
6. GETRÄNKEZUBEREITUNG.....	10
6.1 EINE KAPSEL (Z.B. LUNGO)	10
6.2 ZWEI KAPSELN (Z.B. CAPPUCCINO)	11
7. REINIGUNG.....	13
8. ENTKALKUNG ALLE 3 – 4 MONATE.....	14
9. STÖRUNGSBEHEBUNG.....	16
9.1 WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIESST – WASSER FEHLT	16
9.2 WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIESST – KAPSEL / DÜSE BLOCKIERT	16
9.3 VERSCHIEDENES	18

1. SICHERHEITSHINWEISE

1. Alle Anwendungshinweise lesen und aufbewahren. Eine unsachgemäße Verwendung des Geräts kann zu Körperverletzungen führen.
2. Gerät nur an eine geerdete Steckdose anschließen. Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild angegebenen entsprechen. Der unsachgemäße Anschluss des Geräts führt zu einem Verlust der Garantie und kann gefährlich sein.
3. Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch gedacht. Der Einsatz des Geräts zu den nachstehenden Zwecken ist nicht vorgesehen und wird von der Garantie nicht abgedeckt:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - in landwirtschaftlichen Betrieben;
 - durch Gäste in Hotels, Motels und ähnlichen Einrichtungen;
 - Frühstückspensionen und dgl.
4. Das Gerät ist für den privaten Gebrauch in Haushalten auf einer Meereshöhe bis maximal 3400 m gedacht.
5. Im Falle einer unsachgemäßen Verwendung oder Missachtung der Anwendungshinweise lehnt der Hersteller jegliche Haftung ab und die Garantie erlischt.
6. Wir empfehlen die Verwendung von NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Kapseln, die speziell für die Maschine NESCAFÉ® Dolce Gusto® entwickelt und damit getestet wurden. Kapseln und Maschine sind aufeinander abgestimmt und ergeben die Kaffeequalität, für die NESCAFÉ® Dolce Gusto® bekannt ist. Jede Kapsel ergibt genau eine Tasse und kann nicht wiederverwendet werden.
7. Heiße Kapseln nicht von Hand entfernen. Immer den Bügel des Kapselhalters verwenden, um gebrauchte Kapseln zu entfernen.
8. Gerät immer auf einer flachen, stabilen, hitzebeständigen Oberfläche außerhalb der Reichweite von Wärmequellen und Spritzwasser aufstellen.
9. Zur Vermeidung von Bränden, elektrischen Schlägen und Personenschäden Stromkabel, Stecker und Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Stecker vor Spritzwasser oder anderen verspritzten Flüssigkeiten schützen. Stromkabel niemals mit nassen Händen berühren. Wasserbehälter nicht überfüllen.
10. Gerät im Notfall sofort ausstecken.
11. Beim Betrieb des Geräts in Gegenwart von Kindern ist besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit geboten. Gerät / Stromkabel / Kapselhalter außerhalb der Reichweite von Kindern positionieren. Kinder sind zu beaufsichtigen, damit sichergestellt ist, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Gerät während der Zubereitung eines Getränks niemals unbeaufsichtigt lassen.
12. Das Gerät ist nicht für die Bedienung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, mangelhaften Kenntnissen oder fehlender Erfahrung geeignet, es sei denn, diese Bediener werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht oder eingeschult. Personen mit begrenztem oder fehlendem Verständnis für den Betrieb und die Nutzung des Geräts müssen die Bedienungsanleitung lesen und verstehen und bei der Bedienung gegebenenfalls die Unterstützung der für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in Anspruch nehmen.
13. Maschine niemals ohne Abtropfschale bzw. Abtropfgitter betreiben, es sei denn, dass eine sehr große Tasse verwendet wird. Gerät nicht zur Zubereitung von heißem Wasser verwenden.
14. Wasserbehälter aus Gesundheitsgründen immer mit frischem Trinkwasser füllen.
15. Kapsel nach der Verwendung immer aus dem Gerät entfernen und Kapselhalter reinigen. Abtropfschale und Kapselbehälter jeden Tag leeren und reinigen. Benutzer mit Allergien gegen Molkereiprodukte: Gerät (Brühkopf) spülen, wie unter Reinigungsvorgang beschrieben.
16. Die Oberfläche des Heizelements weist nach dem Gebrauch Restwärme auf, sodass sich das Kunststoffgehäuse noch mehrere Minuten nach Gebrauch warm anfühlt.
17. Gerät ausstecken, wenn es nicht verwendet wird.
18. Gerät vor der Reinigung ausstecken. Gerät vor dem Entnehmen oder Anbringen von Teilen sowie vor der Reinigung abkühlen lassen. Gerät niemals nass reinigen oder in eine Flüssigkeit eintauchen. Gerät niemals mit fließendem Wasser reinigen. Gerät niemals mit Reinigungsmitteln säubern. Gerät nur mit einem weichen Schwamm und einer sanften Bürste reinigen. Der Wasserbehälter kann mit einer lebensmittelsicheren Bürste gereinigt werden.
19. Die Maschine niemals auf den Kopf stellen.
20. Vor längerer Abwesenheit, z.B. Urlaub, Gerät entleeren, reinigen und ausstecken. Gerät vor der Wiederverwendung spülen. Vor der Wiederverwendung den Spülzyklus aktivieren.
21. Gerät während des Entkalkungsvorgangs nicht ausschalten. Wasserbehälter spülen und Gerät reinigen, um Entkalkerrückstände zu entfernen.
22. Über die übliche Verwendung hinausgehende Betriebs-, Reinigungs- und Wartungsvorgänge müssen durch die von der NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Hotline autorisierten Servicezentren vorgenommen werden. Gerät nicht zerlegen und keine Gegenstände in die Geräteöffnungen stecken.
23. Bei intensiver Nutzung ohne ausreichende Abkühlungszeit stellt das Gerät den Betrieb vorübergehend ein. Dabei blinkt die rote Statusleuchte. Durch die Betriebsunterbrechung wird das Gerät vor Überhitzung geschützt. Gerät 20 Minuten lang ausschalten, um eine Abkühlung zu ermöglichen.
24. Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker betreiben. Ein beschädigtes Netzkabel muss durch den Hersteller, ein Servicezentrum oder eine ähnlich qualifizierte Einrichtung bzw. Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Geräte mit Fehlfunktionen oder Beschädigungen jeder Art dürfen nicht betrieben werden. Netzkabel sofort ausstecken. Beschädigtes Gerät dem nächstgelegenen, von der NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Hotline autorisierten Servicezentrum übergeben.
25. Die Verwendung von Zubehör, das nicht ausdrücklich vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Bränden, elektrischen Schlägen

oder Personenschäden führen.

26. Kabel nicht über eine Tisch- oder Thekenkante hinunterhängen lassen. Keine heißen Oberflächen oder scharfen Kanten berühren. Kabel nicht frei hängen lassen (Stolpergefahr). Kabel niemals mit nassen Händen berühren.
27. Gerät niemals auf oder neben eine heiße Gas- oder Elektroherdplatte oder ein aufgeheiztes Backrohr stellen.
28. Zum Trennen der Verbindung mit dem Stromnetz Gerät ausschalten und Stecker des Netzkabels aus der Steckdose ziehen! Netzstecker niemals am Kabel aus der Steckdose ziehen!
29. Zur Getränkezubereitung immer den Kapselhalter in das Gerät einführen (Brühkopf mit dem Kapselhalter verschließen). Kapselhalter erst herausziehen, wenn die Statusleuchte nicht mehr blinkt. Das Gerät kann nicht in Betrieb genommen werden, wenn sich der Kapselhalter nicht an seinem Platz befindet.
30. Geräte mit Arretierungsbügel: Wird der Bügel während des Brühzyklus geöffnet, besteht Verbrennungsgefahr. Arretierungsbügel erst öffnen, wenn die Lichter auf der Maschine zu blinken aufhören.
31. Finger während der Getränkezubereitung nicht unter den Getränkeauslass halten.
32. Düse des Gerätekopfs nicht berühren.
33. Gerät niemals am Gerätekopf anheben.
34. Der Kapselhalter ist mit einem Dauermagneten ausgestattet. Kapselhalter niemals in die Nähe von Geräten oder Gegenständen legen, die durch Magnetismus beschädigt werden können, z.B. Kreditkarten, USB-Speicherstifte oder sonstige Datenträger, Videobänder, Fernseher und Computerbildschirme mit Bildröhren, mechanische Uhren, Hörgeräte und Lautsprecher.
35. Patienten mit Herzschrittmachern oder Defibrillatoren: Kapselhalter nicht direkt über den Herzschrittmacher oder Defibrillator halten.
36. Wenn der Gerätestecker nicht in die Steckdose passt, Stecker von einem von der NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Hotline autorisierten Servicezentrum austauschen lassen.
37. Die Verpackung besteht aus wiederverwendbaren Materialien. Für Informationen über Recyclingprogramme wenden Sie sich bitte an die Gemeinde bzw. die zuständige Behörde. Ihr Gerät besteht aus wertvollen Materialien, die entnommen oder wiederverwertet werden können.
38. Weitere Informationen zur Verwendung des Geräts finden Sie in der Bedienungsanleitung auf www.dolce-gusto.com oder wenden Sie sich an die NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Hotline.
39. Bitte beachten Sie, dass das Gerät auch im Sparmodus Strom verbraucht (ca. 0.4 W/Stunde).
40. Die Maschine und ihr Kabel müssen außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahrt werden. Kinder dürfen nicht mit der Maschine spielen.
41. Unter Aufsicht und Anleitung kann diese Maschine von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten sowie von Personen mit wenig Erfahrung benutzt werden. Voraussetzung ist, dass die o.g. Personen die

bestehenden Risiken verstehen und wissen, wie sie die Maschine sicher benutzen.

42. Die Maschine darf nicht von Kindern gewartet oder gereinigt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt.



Um Risiken wie Brände oder elektrische Schläge zu vermeiden, Abdeckung niemals entfernen. Im Inneren des Geräts befinden sich keine vom Anwender zu wartenden Teile. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Servicepersonal durchgeführt werden!

NUR EUROPÄISCHE MÄRKTE:

Denken Sie an die Umwelt!



Ihr Gerät besteht aus wertvollen Materialien, die entnommen oder wiederverwertet werden können.



Geben Sie es bei der Abfallsammelstelle Ihrer Gemeinde oder bei einem autorisierten Servicezentrum ab, wo es ordnungsgemäß entsorgt wird. Die EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Haushaltsgeräte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um Sortierung und Verwertung ihrer Bestandteile zu optimieren und die Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu reduzieren.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die auf unsachgemäße Wartung und/oder Entkalkung zurückzuführen sind.

2. ÜBERSICHT



1. Wasserbehälter
2. Griff des Wasserbehälters
3. Kontrollfenster Wasserstandsanzeiger
4. Kalt
5. XL-Funktion
6. EIN/AUS-Symbol / Entkalkungsanzeige / Fehleranzeige
7. Symbol für gebrauchte Kapseln
8. Heiß
9. Berührungsempfindliche Auswahl/Leuchtbalkenanzeige
10. Spüleinsatz
11. Kapselhalter
12. Reinigungsnadel
13. Düse-Werkzeug
14. Abfallbehälter
15. Düse
16. Abtropfschale
17. Abtropfgitter

SPARMODUS:

Nach 5 Minuten Inaktivität.




TECHNISCHE DATEN

- DE/AT/CH
220-240 V, 50/60 Hz, 1340-1600 W
- max. 15 bar
- 1 L
- ~3,2 kg
- 5-45 °C
41-113 °F
- A = 17,8 cm
B = 18,8 cm
C = 38,8 cm


2. ÜBERSICHT

ÖFFNEN / SCHLIEßEN

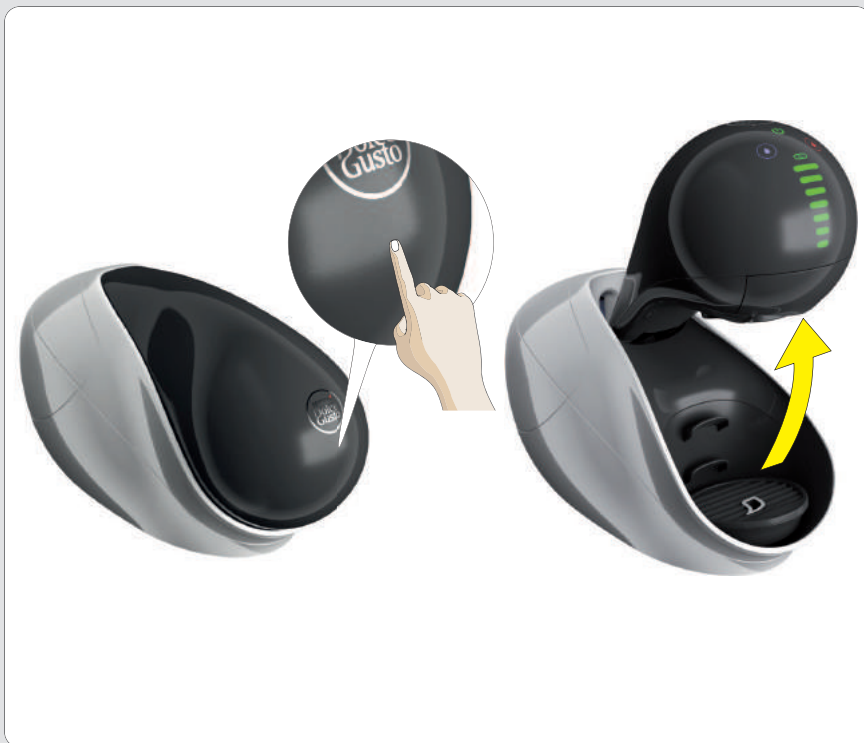

AUTOMATISCHES ÖFFNEN (AUF TASTENDRUCK)

EIN/AUS-Symbol drücken. Die Maschine bewegt sich automatisch in eine Position zur Getränkezubereitung.

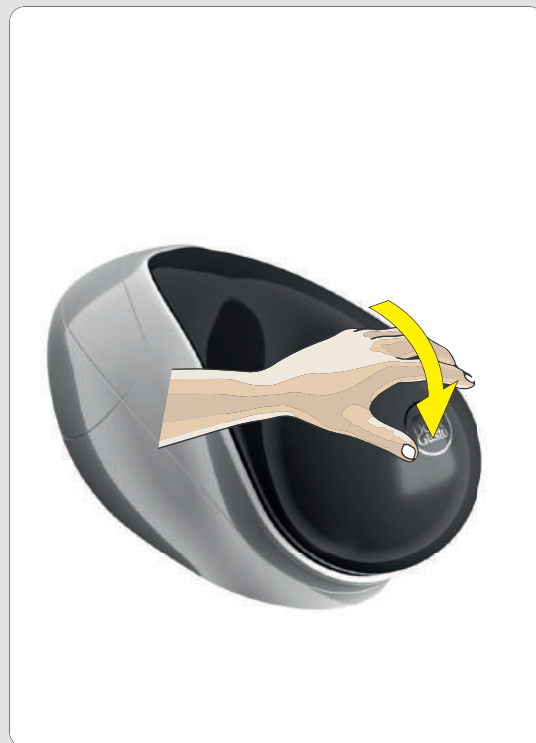


MANUELLES SCHLIEßEN

Maschine manuell schließen. Sicherstellen, dass der Kapselhalter leer ist und die Abtropfschale in der niedrigsten Position sitzt.


3. PRODUKTÜBERSICHT




Position der Abtropfschale wählen

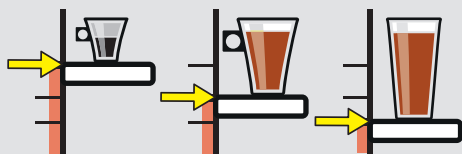



Getränkgröße wählen

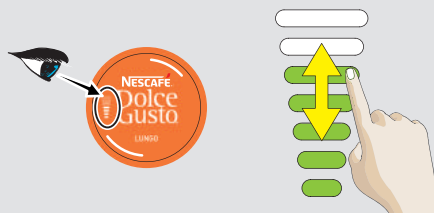

"Heiß" oder "Kalt" wählen

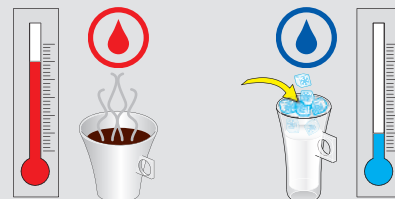

ESPRESSO

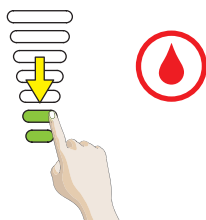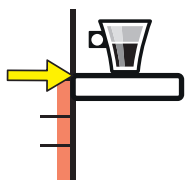



35 ml
Ristretto

50 ml
Espresso
Espresso Intenso

CAPPUCCINO



① + ②

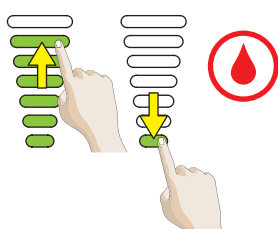
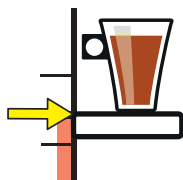


① 200 ml
② 40 ml
240 ml

CHOCOCINO



① + ②

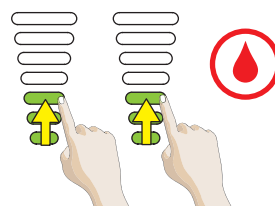
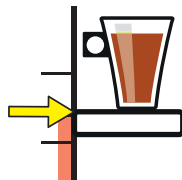


① 100 ml
② 110 ml
210 ml

CAPPUCCINO ICE




① + ②

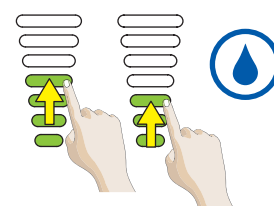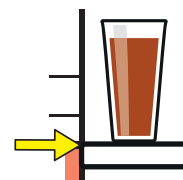

① 30g 125ml
② 85ml
240ml

4. EMPFEHLUNGEN FÜR DIE SICHERE VERWENDUNG

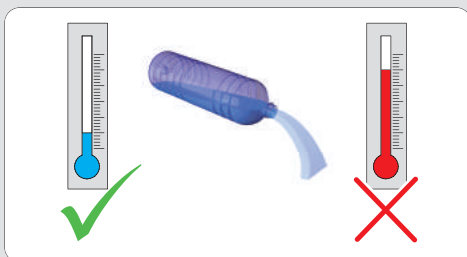

- ⚠️ Niemals heißes Wasser in den Wasserbehälter geben!
- ⚠️ Für Spülvorgänge und Getränkezubereitung nur Trinkwasser verwenden.



- ⚠️ Maschine nicht kippen oder auf den Kopf stellen!




- ⚠️ Nach Abschluss der Zubereitung blinken die Leuchtbalkenanzeige und das EIN/AUS-Symbol (rot) ca. 5 Sekunden. Währenddessen darf der Kapselhalter nicht entfernt werden!



- ⚠️ Stecker nicht mit nassen Händen berühren. Maschine nicht mit nassen Händen berühren!



- ⚠️ Niemals einen nassen Schwamm verwenden. Oberseite der Maschine ausschließlich mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.

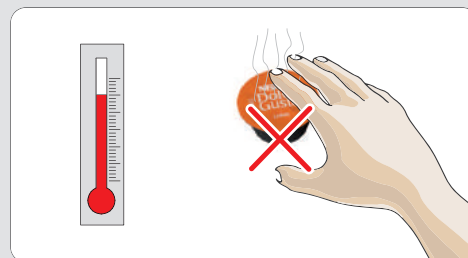

- ⚠️ Gebrauchte Kapsel nach der Getränkezubereitung nicht berühren! Heiße Oberfläche, Verbrennungsgefahr!



- ⚠️ Düse niemals mit dem Finger berühren! Maschine niemals ohne Düse verwenden!



- ⚠️ Spüleinsatz nicht zur Zubereitung von Tee oder heißem Wasser verwenden.




- ⚠️ Bei einer Abwesenheit von mehr als 2 Tagen (z.B. Urlaub etc.) muss die Maschine entleert, gereinigt und ausgesteckt werden. Gerät vor der Wiederverwendung spülen. Dabei Anweisungen in 7. „Reinigung“ auf Seite 13, Schritte 4 bis 8, befolgen.

5. ERSTE INBETRIEBNAHME



Sicherstellen, dass die korrekte Netzspannung verwendet wird, siehe 2. „ÜBERSICHT“ auf Seite 5. Netzstecker in Steckdose stecken. EIN/AUS-Symbol drücken. Die Maschine bewegt sich automatisch in eine Position zur Getränkezubereitung.

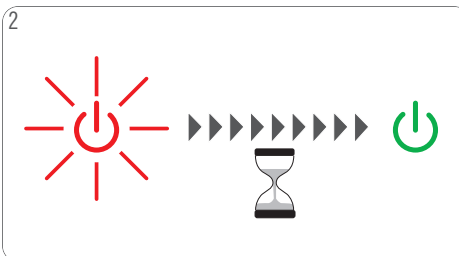


Während die Maschine aufheizt, blinkt das EIN/AUS-Symbol rot. Nach ca. 30 Sekunden leuchtet das EIN/AUS-Symbol grün. Die Maschine ist bereit.




Wasserbehälter manuell mit Wasser spülen. Wasserbehälter mit frischem Trinkwasser füllen. Wasserbehälter in die Maschine einsetzen. Griff des Wasserbehälters schließen.




Sicherstellen, dass der Spüleinsetz im Kapselhalter sitzt und der Kapselhalter in die Maschine eingesetzt ist. Großen, leeren Behälter unter den Getränkeauslass stellen.

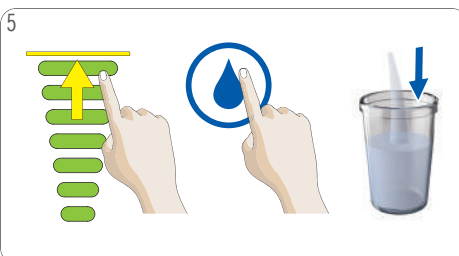


Zuerst mit kaltem Wasser spülen. Leuchtbalkenanzeige durch Berührung mit dem Finger auf Maximum stellen. Kaltwassersymbol antippen. Die Maschine beginnt zu spülen. Die Leuchtbalken erlöschen der Reihe nach.

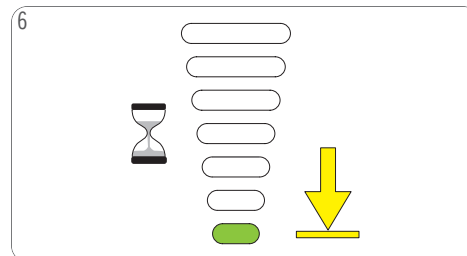

Warten, bis die Leuchtbalkenanzeige heruntergezählt hat und die Maschine stoppt.

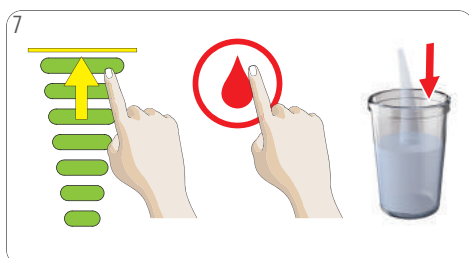

Dann mit heißem Wasser spülen: Leuchtbalkenanzeige durch Berührung mit dem Finger auf Maximum stellen. Heißwassersymbol antippen. Die Maschine beginnt zu spülen. Die Leuchtbalken erlöschen der Reihe nach.

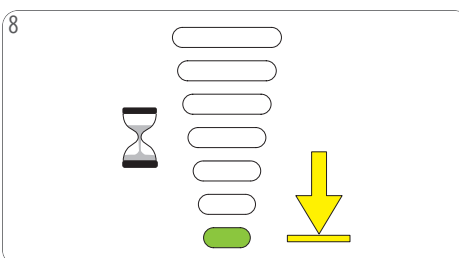


Warten, bis die Leuchtbalkenanzeige heruntergezählt hat und die Maschine stoppt.




Spüleinsetz entfernen. **Achtung: Heißes Wasser! Vorsichtig vorgehen!** Behälter leeren. Wasserbehälter mit frischem Trinkwasser füllen. Wasserbehälter in die Maschine einsetzen. Abtropfgitter auf die Abtropfschale legen.

6. GETRÄNKEZUBEREITUNG

6.1 EINE KAPSEL (Z.B. LUNGO)

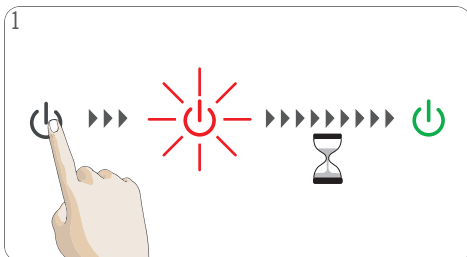

Prüfen, ob der Wasserbehälter ausreichend frisches Trinkwasser enthält. Maschine einschalten. Während die Maschine aufheizt, blinkt das EIN/AUS-Symbol rot. Nach ca. 30 Sekunden leuchtet das EIN/AUS-Symbol grün. Die Maschine ist bereit.

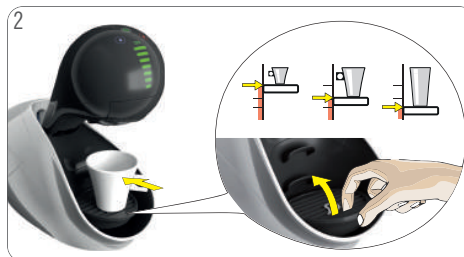


Position der Abtropfschale je nach gewünschtem Getränk wählen. Tasse passender Größe auf die Abtropfschale stellen. Siehe 3. „PRODUKTÜBERSICHT“ oder Getränkepackung.



Kapselhalter herausziehen. Sicherstellen, dass der Spüleysatz nicht eingesetzt ist. Kapsel in den Kapselhalter stecken. Kapselhalter in die Maschine einführen.



Mit dem Dosierungsschieber auf der Leuchtbalkenanzeige die gewünschte Anzahl Leuchtbalken entsprechend den Angaben auf der Kapsel oder nach eigenem Geschmack auswählen. Für extragroße Tasse XL wählen. Warten Sie ca. 1,5 Minuten ab, wenn Sie eine zweite extragroße Tasse zubereiten möchten.

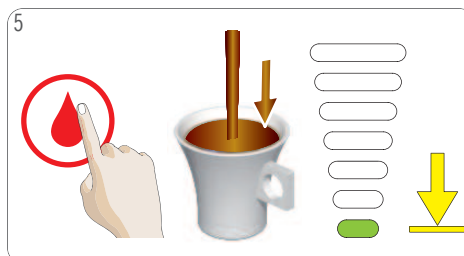

Heißwassersymbol (bzw. je nach Getränk Kaltwassersymbol) antippen. Die Getränkezubereitung beginnt. Maschine während der Getränkezubereitung nicht unbeaufsichtigt lassen! Die Leuchtbalken erlöschen der Reihe nach. Die Maschine beendet die Zubereitung.



Nach Abschluss der Zubereitung blinken die Leuchtbalkenanzeige und das EIN/AUS-Symbol (rot) ca. 5 Sekunden. **Währenddessen darf der Kapselhalter nicht entfernt werden!**



Nach der Zubereitung Tasse von der Abtropfschale nehmen.




Das Symbol für gebrauchte Kapseln blinkt orange, bis die Kapsel entfernt wird. Kapselhalter herausziehen. Gebrauchte Kapsel entfernen. Gebrauchte Kapsel in den Abfallbehälter geben.




Kapselhalter auf beiden Seiten mit Wasser abspülen. Kapselhalter abtrocknen. Kapselhalter wieder in die Maschine einführen. Genießen Sie Ihr Getränk!

6. GETRÄNKEZUBEREITUNG

6.2 ZWEI KAPSELN (Z.B. CAPPUCCINO)

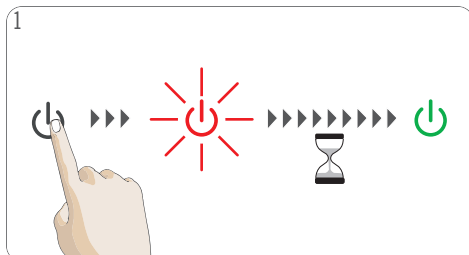

Prüfen, ob der Wasserbehälter ausreichend frisches Trinkwasser enthält. Maschine einschalten. Während die Maschine aufheizt, blinkt das EIN/AUS-Symbol rot. Nach ca. 30 Sekunden leuchtet das EIN/AUS-Symbol grün. Die Maschine ist bereit.

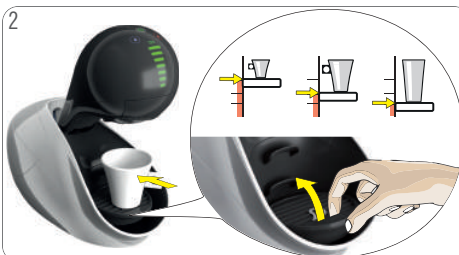


Position der Abtropfschale je nach gewünschtem Getränk wählen. Tasse passender Größe auf die Abtropfschale stellen. Siehe 3. „PRODUKTÜBERSICHT“ oder Getränkepackung.




Kapselhalter herausziehen. Sicherstellen, dass der Spüleinsatz nicht eingesetzt ist. Erste Kapsel in den Kapselhalter stecken. Kapselhalter in die Maschine einführen.



Mit dem Dosierungsschieber auf der Leuchtbalkenanzeige die gewünschte Anzahl Leuchtbalken entsprechend den Angaben auf der Kapsel oder nach eigenem Geschmack auswählen. Für extragroße Tasse XL wählen. Warten Sie ca. 1,5 Minuten ab, wenn Sie eine zweite extragroße Tasse zubereiten möchten.

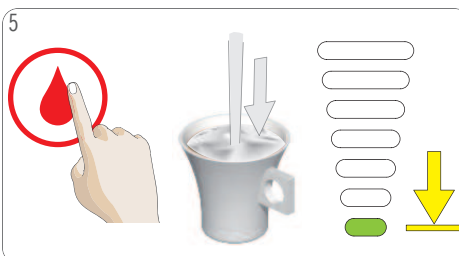

Heißwassersymbol (bzw. je nach Getränk Kaltwassersymbol) antippen. Die Getränkezubereitung beginnt. Maschine während der Getränkezubereitung nicht unbeaufsichtigt lassen! Die Leuchtbalken erlöschen der Reihe nach. Die Maschine beendet die Zubereitung.

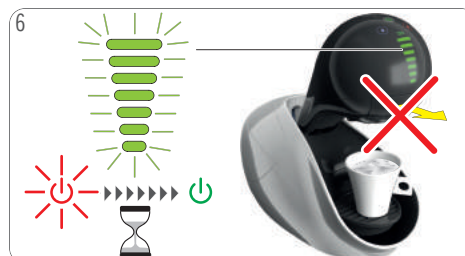


Nach Abschluss der Zubereitung blinken die Leuchtbalkenanzeige und das EIN/AUS-Symbol (rot) ca. 5 Sekunden. **Währenddessen darf der Arretierungsbügel nicht geöffnet werden!**



Das Symbol für gebrauchte Kapseln blinkt orange, bis die Kapsel entfernt wird. Kapselhalter herausziehen. Gebrauchte Kapsel entfernen. Gebrauchte Kapsel in den Abfallbehälter geben.




Zweite Kapsel in den Kapselhalter stecken. Kapselhalter wieder in die Maschine einführen.

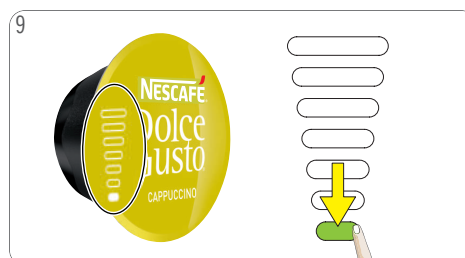


Mit dem Dosierungsschieber auf der Leuchtbalkenanzeige die gewünschte Anzahl Leuchtbalken entsprechend den Angaben auf der Kapsel oder nach eigenem Geschmack auswählen.

6. GETRÄNKEZUBEREITUNG

6.2 ZWEI KAPSELN (Z.B. CAPPUCCINO)

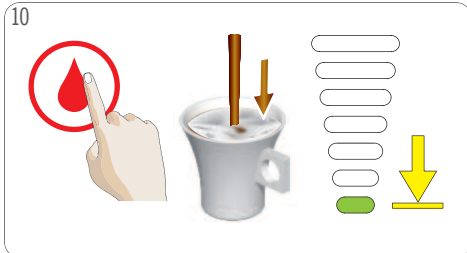

Heißwassersymbol (bzw. je nach Getränk Kaltwassersymbol) antippen. Die Getränkezubereitung beginnt. Maschine während der Getränkezubereitung nicht unbeaufsichtigt lassen! Die Leuchtbalken erlöschen der Reihe nach. Die Maschine beendet die Zubereitung.

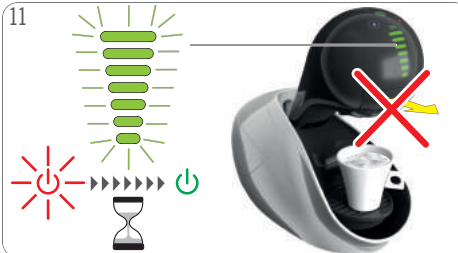

Nach Abschluss der Zubereitung blinken die Leuchtbalkenanzeige und das EIN/AUS-Symbol (rot) ca. 5 Sekunden. Währenddessen darf der Kapselhalter nicht entfernt werden!



Nach der Zubereitung Tasse von der Abtropfschale nehmen.



Das Symbol für gebrauchte Kapseln blinkt orange, bis die Kapsel entfernt wird. Kapselhalter herausziehen. Gebrauchte Kapsel entfernen. Gebrauchte Kapsel in den Abfallbehälter geben.



Kapselhalter auf beiden Seiten mit Wasser abspülen. Kapselhalter abtrocknen. Kapselhalter wieder in die Maschine einführen. Genießen Sie Ihr Getränk!

7. REINIGUNG



Wasserbehälter spülen und reinigen. Bei Bedarf eine Bürste und Spülmittel verwenden. Anschliessend mit frischem Trinkwasser füllen und in die Maschine einsetzen. Der Wasserbehälter darf nicht im Geschirrspüler gereinigt werden!




Abtropfgitter und Spüleinsatz mit Wasser spülen und Abtropfgitter mit einer Bürste und Spülmittel reinigen. Diese Teile sind nicht spülmaschinenfest!




Kapselhalter auf beiden Seiten mit Spülmittel und Wasser reinigen. Auch die Reinigung in der Spülmaschine ist möglich. Kapselhalter danach abtrocknen.




Spüleinsatz in Kapselhalter einsetzen. Kapselhalter in die Maschine einführen. Großen, leeren Behälter unter den Getränkeauslass stellen.

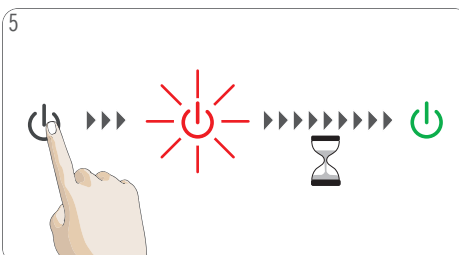

Maschine einschalten. Während die Maschine aufheizt, blinkt das EIN/AUS-Symbol rot. Nach ca. 30 Sekunden leuchtet das EIN/AUS-Symbol grün. Die Maschine ist bereit.

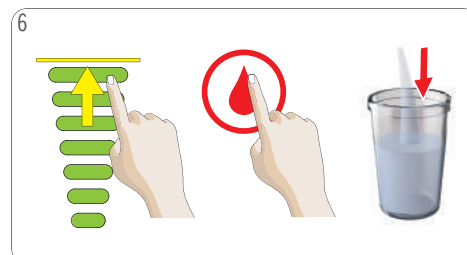


Maschine spülen: Balkenanzeige mit dem Dosierungsschieber auf Maximum stellen. Heißwassersymbol antippen. Die Maschine beginnt zu spülen. Die Leuchtbalken erlöschen der Reihe nach.

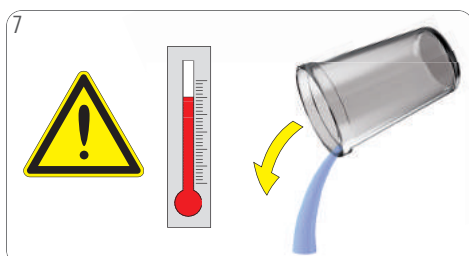

Behälter entfernen und leeren. **Achtung: Heißes Wasser! Vorsichtig vorgehen!**



Kapselhalter herausziehen. Spüleinsatz entfernen. Kapselhalter wieder einsetzen. Abtropfgitter auf die Abtropfschale legen. Abtropfschale in der gewünschten Position an der Maschine anbringen. Wasserbehälter ggf. entleeren.

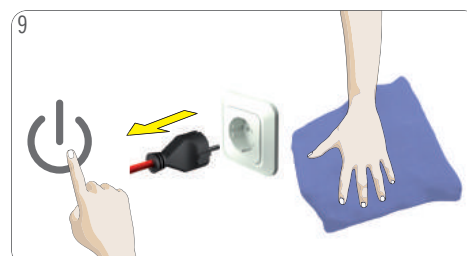

Maschine ausschalten. Maschine ausstecken! Maschine mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Anschließend mit einem weichen Tuch trocknen.

8. ENTKALKUNG ALLE 3 – 4 MONATE



www.dolce-gusto.com


NESCAFÉ® Dolce Gusto® Flüssigentkalker verwenden. Zum Aufgeben von Bestellungen, rufen Sie bitte die NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline an, oder besuchen Sie die NESCAFÉ® Dolce Gusto® Website. Die Hotline-Nummern finden Sie auf der letzten Seite.



Zum Entkalken keinen Essig verwenden!




Entkalkerlösung nicht in Kontakt mit der Maschine bringen.

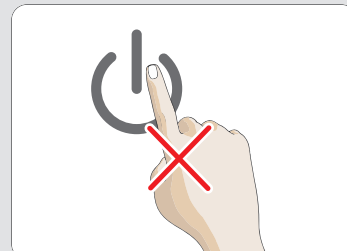

Während des Entkalkungsvorgangs nicht auf das Symbol für EIN/AUS drücken.



1 Wenn das Getränk langsamer als üblich herausläuft (evtl. sogar nur tropfenweise) oder kühler als üblich ist oder der Netzschalter kontinuierlich orange leuchtet (Entkalkungsanzeige), muss die Maschine entkalkt werden.

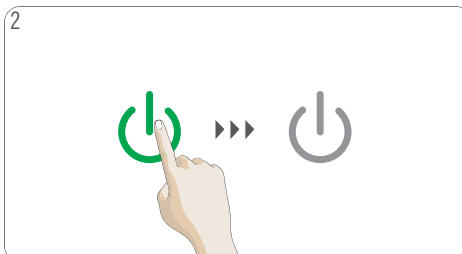


2 Maschine ausschalten. Wasserbehälter ggf. entleeren.




3 0.5 l / 0.5 l
0.5 Liter frisches Trinkwasser in einem Messbecher mit dem Inhalt des Entkalkerbeutels vermischen. Entkalkerlösung in den Wasserbehälter gießen und Wasserbehälter auf die Maschine stellen.



4 Abtropfgitter und Abtropfschale entfernen. Spüleinsatz in Kapselhalter einsetzen. Kapselhalter in die Maschine einführen. Großen, leeren Behälter unter den Getränkeauslass stellen.

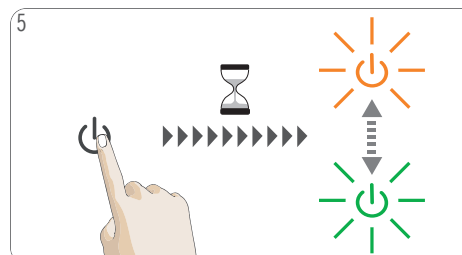


5 EIN/AUS-Symbol drücken und mindestens 5 Sekunden gedrückt halten. Das EIN/AUS-Symbol beginnt abwechselnd grün und orange zu blinken und die Maschine wechselt in den Entkalkungsmodus.

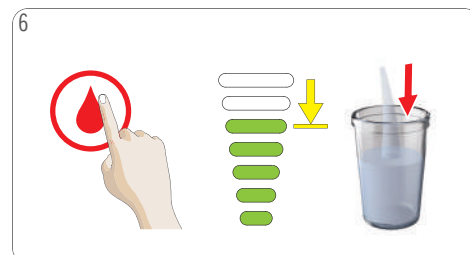


6 Heißwassersymbol antippen. Die Leucht balken erlöschen der Reihe nach. Der Entkalkungsvorgang dauert ca. 2 Minuten. Dabei startet und stoppt die Maschine mehrfach. Abwarten, bis die Maschine stoppt.

8. ENTKALKUNG ALLE 3 – 4 MONATE

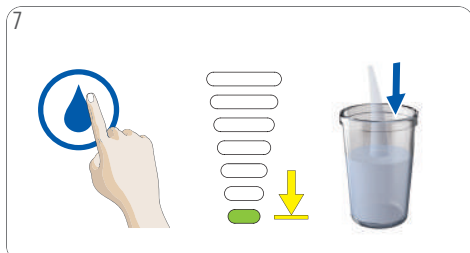


Kaltwassersymbol antippen. Die Leuchtbalken erlöschen der Reihe nach. Der Entkalkungsvorgang dauert ca. 2 Minuten, bis der Wasserbehälter leer ist. Abwarten, bis die Maschine stoppt.

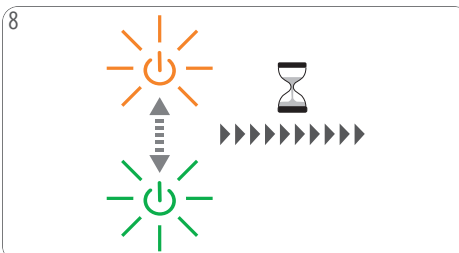


Damit die Entkalkerlösung besser wirken kann, wartet die Maschine zunächst 2 Minuten ab. Während dieser Zeit blinkt das EIN/AUS-Symbol abwechselnd grün und orange.




Behälter leeren und reinigen. Wasserbehälter spülen und reinigen. Bei Bedarf eine Bürste und Spülmittel verwenden. Anschließend mit frischem Trinkwasser füllen und in die Maschine einsetzen.

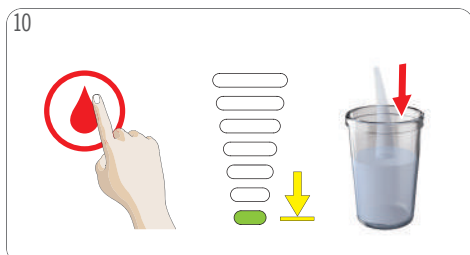

Heißwassersymbol antippen. Die Leuchtbalken erlöschen der Reihe nach. Abwarten, bis die Maschine stoppt.

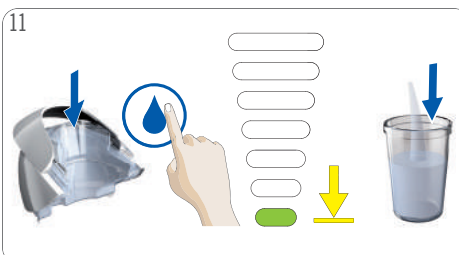

Wasserbehälter mit frischem Trinkwasser füllen. Kaltwassersymbol antippen. Die Leuchtbalken erlöschen der Reihe nach. Abwarten, bis die Maschine stoppt.

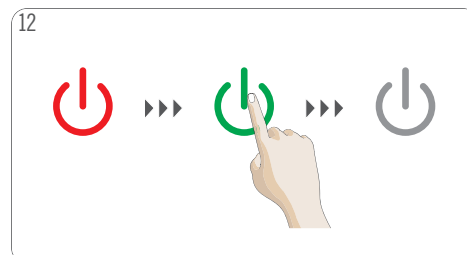

Am Ende des Spülvorgangs leuchtet das EIN/AUS-Symbol rot. Warten, bis der Netzschalter grün leuchtet. Behälter entfernen. Maschine ausschalten.




(missing or bad snippet)(missing or bad snippet)(missing or bad snippet)(missing or bad snippet)(missing or bad snippet)(missing or bad snippet)



Maschine mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Anschließend mit einem weichen Tuch trocknen. Abtropfgitter auf die Abtropfschale legen. Abtropfschale in der gewünschten Position an der Maschine anbringen.

9. STÖRUNGSBEHEBUNG

9.1 WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIESST – WASSER FEHLT

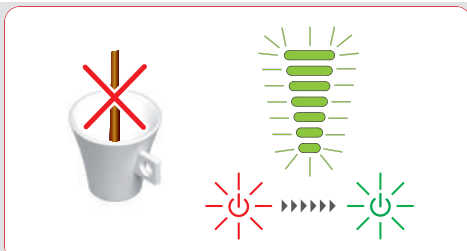


Es fließt keine Flüssigkeit heraus: Die Getränkezubereitung wird während des Vorgangs unterbrochen oder beginnt erst gar nicht. Die Leuchtbalkenanzeige blinkt, und das Symbol für EIN/AUS blinkt rasch abwechselnd rot und grün.




Prüfen, ob der Wasserbehälter ausreichend frisches Trinkwasser enthält. Wenn nicht, dann Wasserbehälter mit frischem Trinkwasser auffüllen und Heiß-/Kaltwassersymbol erneut antippen, um mit der Zubereitung fortzufahren. Wenn der Wasserbehälter voll ist, wie im Folgenden beschrieben vorgehen.


9.2 WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIESST – KAPSEL / DÜSE BLOCKIERT

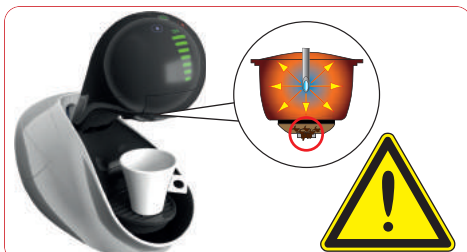

Es fließt keine Flüssigkeit heraus: Die Kapsel könnte blockiert sein und unter Druck stehen.

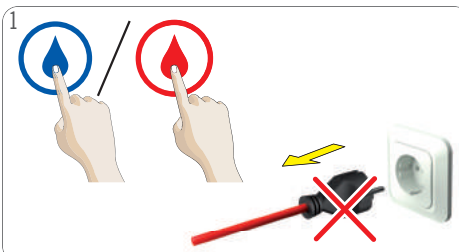

Maschine nicht kippen oder auf den Kopf stellen! Um die Zubereitung zu unterbrechen, Heiß-/Kaltwassersymbol erneut antippen. Netzstecker nicht aus der Steckdose ziehen! Die Maschine baut den Druck ab.

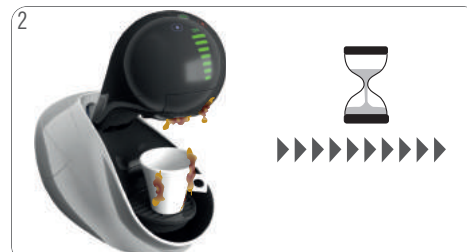

Das Getränk spritzt oben aus dem Kapselhalter heraus. Abwarten, bis der Vorgang beendet ist. Sie erkennen dies daran, dass die Maschine keine Geräusche mehr macht.



Den Kaffee nicht trinken! Wenn sich der Kapselhalter entnehmen lässt: Gebrauchte Kapsel in den Abfallbehälter geben. Wenn sich der Kapselhalter noch nicht entnehmen lässt, 20 Minuten abwarten und es dann erneut versuchen. Wenn der Kapselhalter noch immer blockiert ist, Maschine ausstecken. NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Hotline kontaktieren. Die Hotline-Nummern finden Sie auf der letzten Seite.



Maschine spülen: Anweisungen in 5. „ERSTE INBETRIEBNAHME“ auf Seite 9 befolgen. Kapselhalter auf beiden Seiten mit Spülmittel und Wasser reinigen. Abtropfschale mit Wasser abspülen und mit einer Bürste reinigen.




Maschine ausstecken! Wasserbehälter entfernen. Düse-Werkzeug herausnehmen. Reinigungsnadel aus dem Düse-Werkzeug herausziehen. Nadel darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

9. STÖRUNGSBEHEBUNG


9.2 WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIESST – KAPSEL / DÜSE




Kapselhalter entnehmen. Düse-Werkzeug auf die Düse setzen.

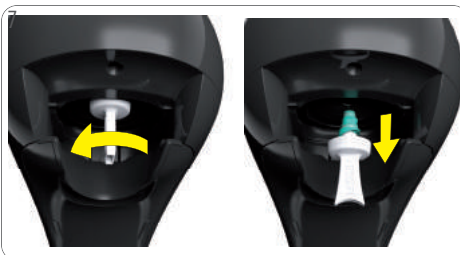


Düse nur aus einer abgekühlten Maschine entfernen! Düse-Werkzeug gegen den Uhrzeigersinn drehen. Düse entnehmen. **Düse nicht unbeaufsichtigt lassen! Düse darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!**

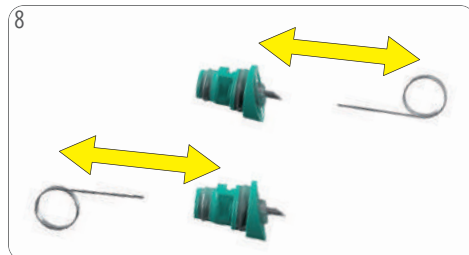

Reinigungsnaedel in die Düse einführen und Düse reinigen. Sollte das nicht möglich sein, mit dem Inhalt eines Entkalkerbeutels und 0,5 Liter frischem Trinkwasser Entkalkung herstellen. Düse in Entkalkungslösung legen.

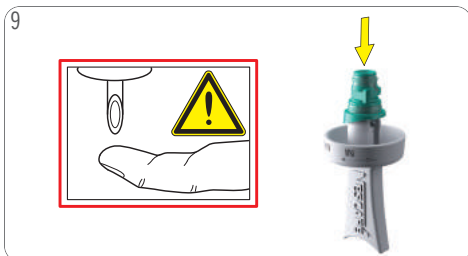


Düse auf das Düse-Werkzeug setzen.

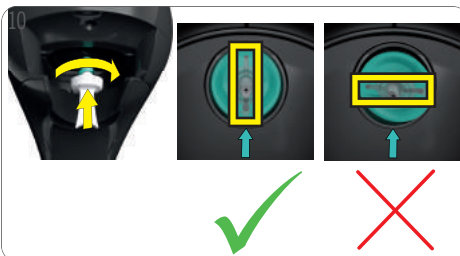

Düse von unten in die Öffnung der Maschine einführen. Düse mit der Hand abstützen. Düse im Uhrzeigersinn drehen, bis sie wieder fest in ihrer Position sitzt. Anweisungen in 8. „Entkalkung alle 3 – 4 Monate“ auf Seite 14 befolgen.

9. STÖRUNGSBEHEBUNG

9.3 VERSCHIEDENES

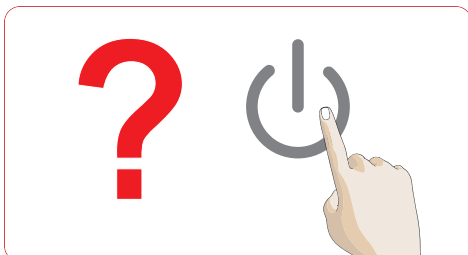

Maschine lässt sich nicht einschalten. Maschine lässt sich nicht öffnen/schließen.



Sicherstellen, dass Öffnung/Verschluss nicht durch das Kabel oder andere Objekte blockiert wird.



Überprüfen, ob der Netzstecker ordnungsgemäß in eine Steckdose eingesteckt ist. Wenn ja, Stromversorgung überprüfen. Lässt sich die Maschine trotzdem nicht einschalten, NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Hotline kontaktieren. Die Hotline-Nummern finden Sie auf der letzten Seite.



Maschine bleibt nicht geschlossen.



Wenn das Symbol für Kapseln orange blinkt: Kapselhalter herausziehen. Kapsel wegwerfen. Leeren Kapselhalter einführen.



Prüfen, ob Abtropfschale in der niedrigsten Position eingesetzt wurde. Maschine manuell schließen.



Das Getränk spritzt aus dem Getränkeauslass.



Zum Beenden der Zubereitung, aktives Heiß- bzw. Kaltwassersymbol antippen. Kapselhalter herausziehen. Kapsel überprüfen. Kapsel wegwerfen.



Neue Kapsel in den Kapselhalter stecken und Kapselhalter wieder in die Maschine einführen.

9. STÖRUNGSBEHEBUNG


9.3 VERSCHIEDENES




Wenn das Getränk langsamer als üblich herausläuft (evtl. sogar nur tropfenweise) oder kühler als üblich ist oder der Netzschalter kontinuierlich orange leuchtet (Entkalkungsanzeige), muss die Maschine entkalkt werden.




NESCAFÉ® Dolce Gusto® Flüssigentkalker verwenden. Zum Aufgeben von Bestellungen, rufen Sie bitte die NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline an, oder besuchen Sie die NESCAFÉ® Dolce Gusto® Website. Die Hotline-Nummern finden Sie auf der letzten Seite. Siehe 8. „Entkalkung alle 3 – 4 Monate“ auf Seite 14.

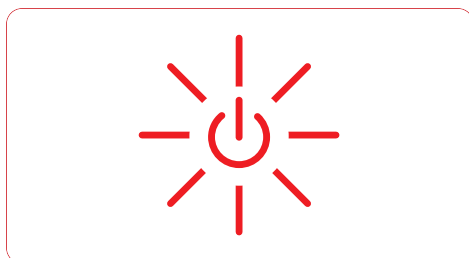

EIN/AUS-Symbol blinkt schnell rot.

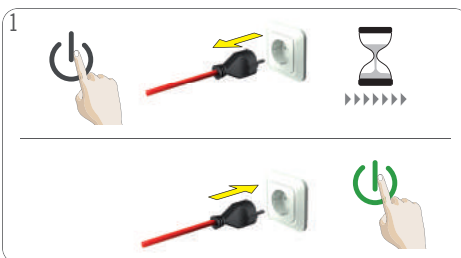


Maschine ausschalten. Überprüfen, ob die Kapsel blockiert ist (siehe 9.2 „WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIESST – KAPSEL / DÜSE BLOCKIERT“ auf Seite 16). Netzstecker ausstecken und 20 Minuten warten. Netzstecker wieder in die Steckdose stecken und Maschine einschalten.

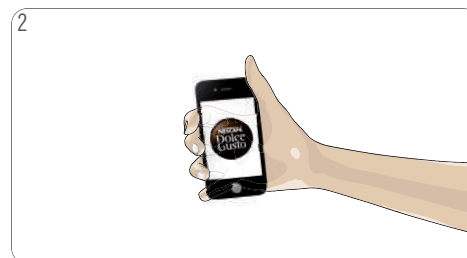


Wenn das EIN/AUS-Symbol weiterhin rot blinkt, NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Hotline kontaktieren. Hotline-Nummern siehe „HOTLINE-NUMMERN“ auf der letzten Seite.



Unter der oder rund um die Maschine sammelt sich Wasser an. Während der Getränkezubereitung tritt rund um den Kapselhalter Wasser aus.

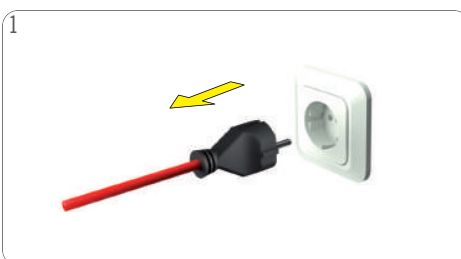

Maschine ausstecken!

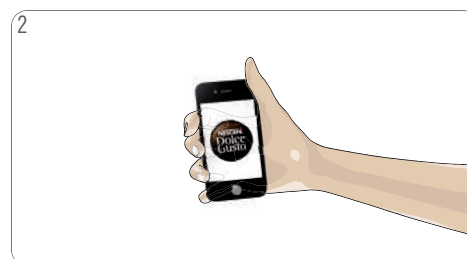

NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Hotline kontaktieren. Hotline-Nummern siehe „HOTLINE-NUMMERN“ auf der letzten Seite.



KRUPS



HOTLINE-NUMMERN

AE 800348786	GB 0800 707 6066	Middle East: +971 4- 8100081	SI 080 45 05
AL 0842 640 10	GR 800 11 68068	MX 01800 365 2348	SK 0800 135 135
AR 0800 999 81 00	GT 1-800-299-0019	MK 0800 00 200	SR 0800 000 100
AT 0800 365 23 48	HK 2179 8888	MT 80074114	SV 800-6179
AU 1800 466 975	HN 800-2220-6666	MY 1800 88 3633	TH 1-800-295588
BA 0800 202 42	HR 0800 600 604	NI 1-800-4000	0-2657-8601
BE 0800 93217	HU 06 40 214 200	NL 0800-3652348	TR 0800 211 02 18
BG 0 800 1 6666	ID 001803657121	NO 800 80 730	4 44 31 60
BR 0800 7762233	IE 00800 6378 5385	NZ 0800 365 234	TT (868) 663-7853
CA 1 888 809 9267	IL 1-700-50-20-54	PA 800-0000	TW 0800-000-338
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	PE 80010210	UA 044-300-13-04
CL 800 800 711	JO +962-65902998	PH 898-0061	US 1-800-745-3391
CO 01800-05-15566	JP 0120-879-816	PK 0800-62282	UY 0800-2122
CN 400 630 4868	KR 080-234-0070	PL 0800 174 902	VN 1800 6699
CR 0800-507-4000	KW +965 22286847	PT 800 200 153	ZA +27 11 514 6116
CZ 800 135 135	KZ 8-800-080-2880	PY 0800-112121	
DE 0800 365 23 48	LB +961-4548595	QA +974-44587688	
DK 80300100	LU 8002 3183	RO 0 800 8 637 853	
EE 6 177 441	LT 8 700 55 200	RU 8-800-700-79-79	
ES 900 10 21 21	LV 67508056	SA 8008971971	
FI 0800 0 6161	MA 080 100 52 54	SE 020-29 93 00	
FR 0 800 97 07 80	ME 020 269 902	SG 1 800 836 7009	