

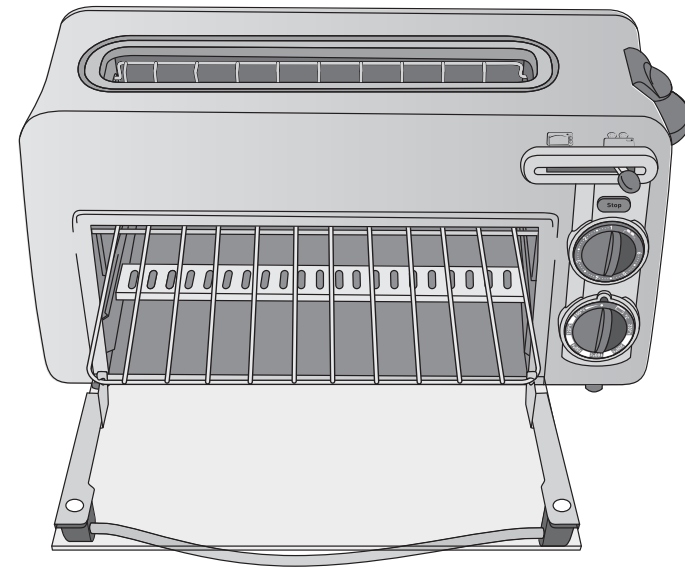


# Tefal

TOAST'N GRILL

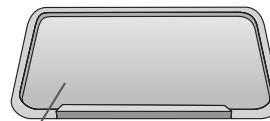

오븐팬



빵부스리기반이



오븐/토스터  
선택스위치




정지/취소  
기능




급기조절다이얼  
(토스터용)




온도조절다이얼  
(오븐용)

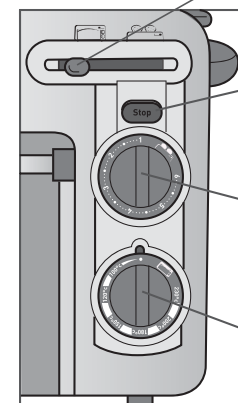


## 1. 제품을 사용하기 전에

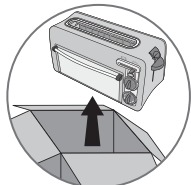


제품의 포장을 벗기고 라벨이 있으면 제거해 주십시오.

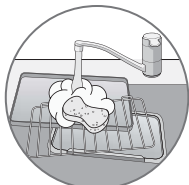


그릴 선반과 오븐팬 뿔부스러기 받치는 시작 전 반드시 세척해 주십시오.

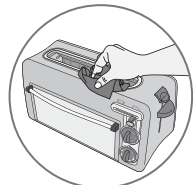


제품을 마른행주로 깨끗이 닦아 주십시오.

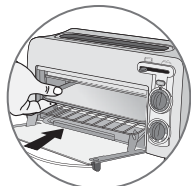


제품 약세서리(그릴선반, 오븐팬 뿔부스러기 받치)를 제품 본체에 정확히 장착해 주십시오.



## 2. 제품 처음 사용하기(오븐, 그릴 기능)

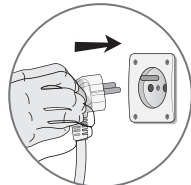


전원 코드를 연결해 주십시오.

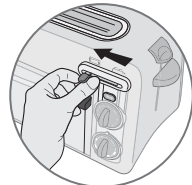


오븐/토스터 선택 스위치를 왼쪽으로 밀어 오븐기능을 선택해 주십시오.




온도를 최대로 맞추어 주십시오.

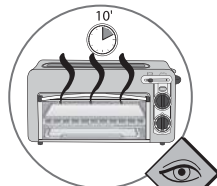


제품에 음식을 넣지 않은채 10분 정도 작동시키십시오.

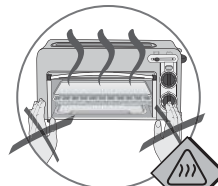

제품이 작동되는 동안 뜨거운므로 맨손으로 제품 본체를 만지지 마십시오.

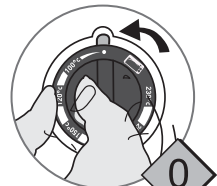


10분 후 온도를 다시 '0'으로 맞추어 주십시오.

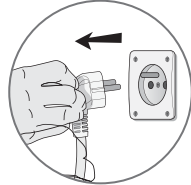

조리 완료 후, 반드시 전원에서 코드를 빼 주십시오.

⚠ 오븐을 처음 사용시에는 약간의 연기를 동반한 냄새가 발생할 수 있습니다. 이는 매우 정상적인 현상이며 3~4회 사용 후부터는 점차적으로 사라지게 됩니다.


## 2. 제품 처음 사용하기(토스터 기능)

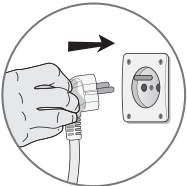

전원 코드를 연결해 주십시오.




오븐/토스터 선택 스위치를 오른쪽으로 밀어 토스터 기능을 선택해 주십시오.

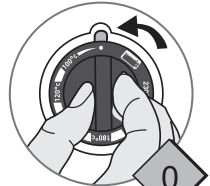

온도조절다이얼을 "0"의 위치에 놓아 주십시오.




빵을 넣지 않은 상태에서 굽기조절다이얼을 최대로 맞추어 주십시오.

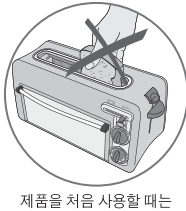

제품을 처음 사용할 때는 빵을 넣지 마십시오.




시작버튼을 아래로 눌러 고정시켜 주십시오. 빵을 넣지 않은 상태로 토스터를 3번정도 작동하면 새 제품에서 발생하는 경미한 냄새가 제거됩니다.

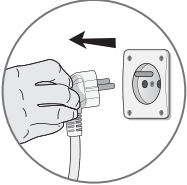

조리 완료 후, 반드시 전원 코드를 빼 주십시오.

### 3. 빵굽기

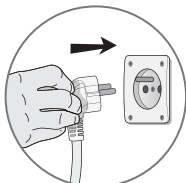

전원 코드를 연결해 주십시오.



오븐/토스터 선택 스위치를 오른쪽으로 밀어 토스터 기능을 선택해 주십시오.



온도조절다이얼을 "0"의 위치에 놓아 주십시오.




빵을 빵투입구에 넣어주십시오.



굽기조절다이얼을 돌려 원하는 단계로 설정해 주십시오.



시작 버튼을 아래로 눌러주십시오.

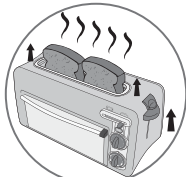


빵굽기가 끝나면 시작버튼이 위로 올라오면서 빵이 올라오고 작동을 멈춥니다.




굽기가 완료되면 빵을 꺼내 주십시오.

### 4. 굽기중 정지 / 추가울림 기능

stop/eject

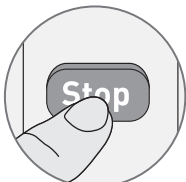


빵을 굽는 중간에 작동을 멈추고 싶을 때 언제든지 "Stop" 버튼을 눌러 주십시오.

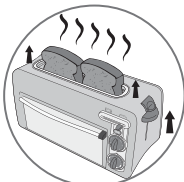

빵을 좀더 쉽게 꺼내기 위해 시작버튼을 위로 올리면 빵이 위로 올라갑니다.

## 5. 데우기 / 조리 기능

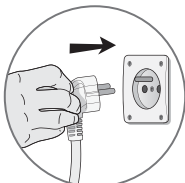

전원 코드를 연결해 주십시오.



오븐/토스터 선택 스위치를 왼쪽으로 밀어 오븐기능을 선택해 주십시오.



데우실 내용물을 넣어 주십시오.



레시피에 따른 온도를 설정해 주십시오. 온도가 설정되면 작동 중 표시 램프에 빨간 불이 들어옵니다.



요리가 되는 과정을 눈으로 확인하십시오.




제품이 작동하는 동안에 제품의 본체를 손으로 만지지 마십시오.



요리가 완료되면, 온도조절다이얼을 "0"의 위치에 놓아 두십시오.





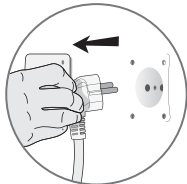

























반드시 오븐 장갑을 착용한 상태에서 완성된 요리를 꺼내 주십시오.



요리 완료 후, 반드시 전원에서 코드를 빼 주십시오.

## 6. 조리시간 / 온도 테이블




				
		 (일반식품)	 (냉동식품)	 °C
		4 - 5 분	6 - 8 분	150
		5 - 7 분	7 - 9 분	150
최대 16cm 지름 		6 - 7 분	9 - 11 분	230
최대 16cm 지름 		5 - 7 분	7 - 9 분	230
		18 - 22 분	-	200
		-	25 - 30 분	230
		7 - 9 분	12 - 14 분	230
		6 - 7 분	-	230
		18 - 20 분	20 - 23 분	230
		7 - 8 분	7 - 8 분	230
		5 - 7 분	-	230
		7 - 9 분	-	180

\* 오븐 기능을 사용할 경우 제품 왼쪽에 있는 굽기조절다이얼의 기능은 사용이 되지 않습니다.  
굽기조절다이얼은 토스터 기능의 굽기 조절을 위한 것입니다.

\* 요리의 결과는 재료의 상태, 크기, 양 등에 따라 조금씩 차이가 날 수 있습니다.


## 7. 세척하기

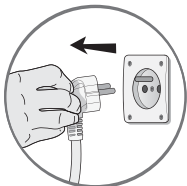


제품을 세척할 때나 관리할 때는 반드시 전원코드를 분리해 주십시오.




가열된 본체가 완전히 식을때까지 약 30분정도 기다려 주십시오.

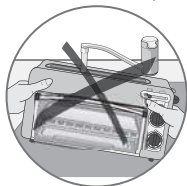

빵투입구에 물을 넣어 세척하지 마십시오.

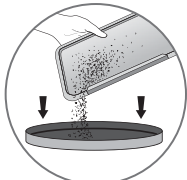

빵부스리기 반의 부스리기를 털어내 주십시오.

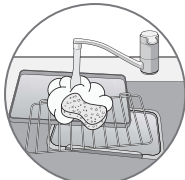

그릴 선반과 오븐팬, 빵부스리기 반이는 분리하여 깨끗히 세척해 주십시오.




깨끗한 행주로 그릴선반과 오븐팬, 빵부스리기 반이를 세척해 주십시오.




본체의 열선을 쇠수세미로 문질러 닦지 마십시오.




본체의 내부와 열선을 부드러운 행주로 닦아 주십시오.

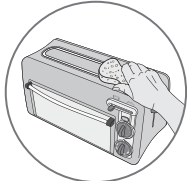

본체의 겉면은 부드러운 스폰지로 닦아 주십시오.

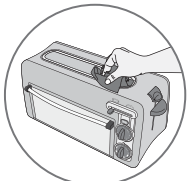


본체의 겉면을 부드러운 행주로 닦아 주십시오.

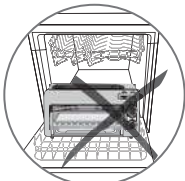

제품을 식기세척기에 넣어 세척하지 마십시오.

## 8. 안전을 위한 주의사항

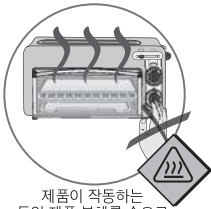


제품이 작동하는 동안 제품 본체를 손으로 만지지 마십시오.  
\*화상의 위험이 있습니다.




요리 과정에서 스푼이나 포크 칼 등 금속성 기구를 제품 안에 넣지 마십시오.




스푼이나 포크, 칼 등의 금속성 기구를 빵투입구에 넣지 마십시오. 전기쇼크의 위험이 있습니다.

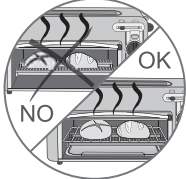

조리하는 음식물을 제품 열선위에 바로 두지 마십시오. 오븐팬 또는 그릴 선반위에서 조리하십시오.

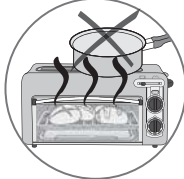


조리 과정에서 냄비나 기타 물건을 본체 위에 올려놓지 마십시오.

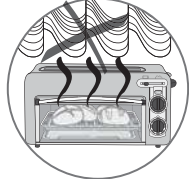


블라인더나 커튼과 같은 가연성 물체 근처에서 제품을 작동시키지 마십시오.




전원 코드를 제품 본체위에 올려 두지 마십시오.

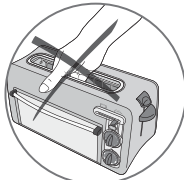


빵투입구에 손가락을 넣어 잡지 마십시오.

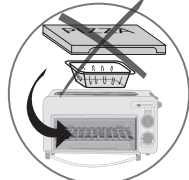


종이 박스나 알루미늄 용기를 제품안에 넣거나 위에 놓지 마십시오.

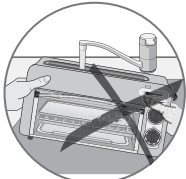

빵투입구에 물을 넣어 세척하지 마십시오.

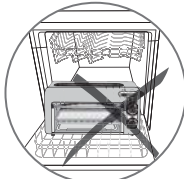

본 제품을 식기세척기에 넣어 세척하지 마십시오.

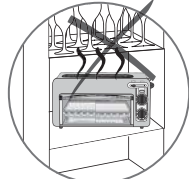

제품이 완전히 식지 않은 상태에서 제품을 무겁거나 깨지는 물체 사이에 두지마십시오.



# 안전상 주의사항

## 중요한 안전 주의사항

- 제품을 처음 사용 시 약간의 하얀 연기가 날 수 있으나 이는 매우 정상적인 현상이며 점차적으로 사라지게 됩니다.
- 본 제품은 외부 타이머나 별도의 원격 조정 시스템에 의해 작동되지 않습니다.
- 위쪽에 있는 온도조절다이얼은 토스터 기능의 굵기 조절을 위한 것으로 오븐기능 사용할 경우 타이머의 용도로는 사용하지 마십시오.
- 제품은 오븐 및 그릴 기능을 사용할 경우에는 타이머 기능이 없으므로 제품의 위쪽에 있는 타이머 스위치를 사용하지 마십시오.

**⚠** 본 제품은 현재 시행중인 표준 법규와 기준(저전압 안전규격, 전자기적 적합여부, 식품 접촉 물질규격, 환경 등)을 따른 것입니다.

**⚠** 2/12/04 CSC 주의에 따라, 본 제품은 설계가 되어 있습니다.

- 사용 전압이 제품에 표기된 전압과 일치하는지 확인 하십시오. (전원 기준에 따라 달라질 수 있음)
- 나라마다 서로 다른 전기 기준이 시행되고 있으므로, 제품을 구입한 나라가 아닌 곳에서 사용할 때에는 공인된 서비스 센터에서 확인을 받으십시오.
- 본 제품을 사용하기 위한 전력이 충분히 공급될 수 있는지 전기 시설을 확인하십시오. (일부 소형 차단기 시스템 하에서 사용자 전원이 차단될 수 있음)
- 전원을 연결할 때에는 반드시 접지된 소켓에 하셔야 합니다.
- 전원 연결장치를 사용할 때는 반드시 최소 10A의 접지된 것이어야 합니다.

## 사고를 예방하기 위해

전기제품을 사용할 때에는 다음의 기본적인 안전상 주의 사항을 준수해 주십시오.

- 올바른 사용을 위하여 아래의 모든 사항들을 주의깊게 읽으신 후 사용하시기 바랍니다.
- 어린이나 몸이 불편하신 분이 사용할 경우, 각별한 주의와 감독이 요구됩니다.
- 본 제품을 사용시 항상 쪽바로 세워 사용하시고, 절대로 기울이거나 눕혀서 사용하지 마십시오.

**⚠** 제품 사용 전 빵부스리기반이가 잘 닫혔는지 확인하십시오.

- 제품의 전원을 연결하거나 전원코드를 콘센트에서 빼기 전에 반드시 빵 내림 손잡이가 위로 향해 있도록 하십시오.
- 제품이 비정상적을 작동할 경우에는 제품의 전원코드를 빼주십시오.

- 제품을 사용한 후, 또는 세척 전에는 반드시 전원코드를 빼 주십시오. 세척이나 보관 전에는 제품을 완전히 식혀 주십시오.
- 제품 사용이 끝난 후에는 코드를 전원 장치에서 빼주십시오.
- 빵이 투입구에 걸려 나오지 않거나 열선이 꺼지지 않을 경우, 즉시 전원코드를 빼고 제품이 완전히 식을 때까지 기다린 후에 빵을 꺼내십시오.
- 화재의 위험이 있으므로 제품을 커튼이나 선반, 찬장 아래 등 가연성 물체 옆에서 제품을 작동 시키지 마십시오.
- 본 제품은 안정되고 열에 강한 바닥 위에 두고 사용하시고, 물이 튀지 않도록 주의하십시오. 주방에 부착된 선반 아래에서 사용하지 마십시오.

## 주의

- 오븐 사용자 음식 재료와 오븐의 열선이 직접적으로 닿게 하지 마시고, 철재 받침대 위나 오븐 용기에 음식을 담아 조리 하십시오.
- 제품이 작동 중일 때는, 특히 처음 사용하시거나 제품의 설정을 변경하셨을 경우에는 제품을 방치하지 마십시오.
- 전원 코드와 전원 플러그를 제품의 빵투입구에 넣지 마십시오.
- 전원 코드를 잡아당겨 콘센트에서 빼지 마십시오. 전원 플러그를 잡고 빼 주십시오.
- 사용 중일 때에는 제품을 운반하지 마십시오.

**⚠** 어린이나 몸이 불편한 분이 사용 중일 경우 곁에서 주의 깊게 지켜봐 주십시오.

**⚠** 어린이가 제품을 갖고 장난치지 않도록 주의 깊게 지켜봐 주십시오.

- 본 제품은 불박이 식이 아닙니다. 제품을 안정되고 열에 강한 바닥 위에 두고 물이 튀지 않도록 주의 하십시오. 주방에 부착된 선반 아래에서 사용하지 마시고 공기가 잘 통하도록 하십시오.

**⚠** 새 제품의 냄새를 없애기 위해 통풍이 잘 되는 곳에서 제품을 비운 상태로 제품의 문을 열고 최대 온도로 10분간 작동 시켜 주십시오. 오븐 처음 사용 시 약간의 하얀 연기가 날 수 있으나 이는 매우 정상적인 현상이며 점차적으로 사라지게 됩니다.

- 어린이 가까이에 제품을 두지 마십시오.
- 본 제품은 가정용으로 제작되었으므로 업소등 외부에서 사용할 수 없습니다. 습기가 있는 곳에서 사용하지 마십시오.
- 다른 용도로 제품을 사용하지 마십시오.
- 제품 사용 중에는 제품의 금속 부분이나 뜨거운 부분을 만지지 마십시오.

**⚠** 너무 두꺼운 빵, 금속 호일 등을 토스터에 넣지 마십시오. 전기 쇼크 및 화재의 위험이 있습니다.

• 본 제품에 포함되지 않은 부속품을 사용하지  
하십시오.

• 전원코드, 전원 플러그, 본체를 물에 절대 담그지  
하십시오. 전기감전의 위험이 있습니다.

**!** 제품 가까이에서 가연성 물체를 두지 마시고 제품 위에  
어떠한 것도 올려 놓지 마십시오.

• 제품은 화상을 유발할 수 있는 높은 열에서 작동  
되므로 제품 사용 중에는 절대 제품의 금속 부분이나  
유리 부분을 만지지 마십시오.

**!** 사용 중에는 오븐 문의 온도가 높으므로 주의  
하십시오.

**!** 오븐 문을 만지지 않도록 조심하시고 손잡이나  
버튼만으로 조작하도록 하십시오. 필요 시에는  
반드시 오븐용 장갑을 이용하십시오.

• 강한 충격이나 급격한 온도변화로 유리가 깨질 수  
있으므로 오븐 문을 조심스럽게 다루십시오. 오븐  
문을 때때로 열릴 수 있는 위험 상황에서 사용자를  
보호하기 위해 강화 유리로 되어 있습니다.

• 제품의 밑이나 근처에 가연성의 물체를 보관하지  
하십시오.

• 벽이나 선반 아래, 혹은 블라인드나 커튼과 같은  
가연성의 물체 근처에서 제품을 작동시키지 마십시오.

• 제품 기능이 있어 치명적 손상 또는 성능 저하가 될  
수 있으므로 제품 하단, 열선 사이, 양쪽 패널 그리고  
열선 아래에 알루미늄 호일을 절대 놓지 마십시오.

• 배기구 안에 이물질들을 넣지 마시고, 배기구가 막히지  
않도록 주의 하십시오.

• 설탕이 입혀진 빵은 설탕이 녹아 내릴 수 있으므로  
토스트 하지 마십시오. 매우 작은 조각의 빵이나  
샐러드 장식용의 작은 빵은 제품의 기능을 손상  
시키거나 화재를 유발할 수 있으므로 토스트 하지  
하십시오.

• 투입구가 막힐 수 있으니 빵을 너무 얇게 썰어  
사용하지 마십시오.

• 다음과 같은 경우에는 제품을 사용하지 마시고,  
당사 서비스 센터 (1588-1588)에 의뢰하십시오.  
- 전원코드가 손상된 경우  
- 제품이 떨어뜨렸거나 손상되었거나 작동상에  
문제가 있는 경우

• 전원 코드가 손상된 경우 즉시 사용을 중지하시고  
당사 지정된 서비스 센터에 의뢰해 주십시오.

• 제품의 전원코드를 늘어뜨려 놓거나, 제품의 뜨거운  
부분에 닿지 않도록 주의하십시오.

• 제품을 가스, 전기버너, 가열된 오븐 등 전열기 옆에  
두지 마십시오.

**!** 빵이 타면서 화재의 위험이 있으므로, 커튼이나 선반,  
찬장 아래 등 가연성이 있는 물체 근처에서 제품을  
작동하지 마십시오.

• 종이 타올, 판지 또는 플라스틱을 제품에 넣거나 위,  
아래에 두지 마십시오.

• 화재 시에는 절대 물로 불을 끄려 하지 마시고,  
젖은 헝겊으로 불꽃을 약하게 하십시오.

• 토스트 중일 때에는 빵을 꺼내지 마십시오.

• 본 제품을 전열기로 사용하지 마십시오.

• 빵 이외의 음식물을 요리하거나, 굽거나, 해동하는  
데에 본 제품을 사용하지 마십시오.

• 본 제품에 토스트 기능과 크로와상/ 빵 두우기 기능을  
동시에 사용하지 마십시오.

• 세척 시에는 연마제, 철수세미, 금속성 기구 등을  
사용하지 마십시오.

• 금속 부분을 세척할 경우에는 부드러운 천 또는 유리용  
세제를 사용하여 세척하십시오.

• 본 제품은 가정용으로 제조되었습니다. 가정용 외에  
다음과 같은 상업적 용도로 사용하였을 때에는  
품질보증혜택을 받으실 수 없습니다.

- 가게, 사무실 및 다른 영업적 환경

- 농장 시설

- 호텔, 모텔 및 기타 숙박시설 내에서 고객 접대용

- 음식점 및 레스토랑(아침 및 저녁 식사 형태 제품)

## 환경보호

환경을 우선 생각합니다.



① 본 제품의 부품은 재활용이 가능합니다.

② 분리수거를 하여 주시기 바랍니다.

제품이 이상이나 사용 문의 사항은 당사 서비스 센터  
(1588-1588)로 문의하십시오.